

(*) **Descripción monitor al recibir llamada de la placa y en comunicación.**



(*) **Responder llamada de la placa.**

Al recibir una llamada, el monitor(es) nos advertirá(n) con una melodía y nos mostrará la imagen de la placa en el monitor principal sin que el visitante lo perciba. Si se desea responder a la llamada, presione el pulsador o descolgue el auricular del monitor.

La comunicación tendrá una duración de 90 segundos o hasta volver a presionar el pulsador o colgar el auricular del monitor.

Si se desea abrir la puerta 1 ó 2, presionar el pulsador / correspondiente durante el proceso de llamada o en comunicación: una sola pulsación activa el abrepuertas durante 5 segundos.



Con el monitor en comunicación o auto-encendido, presione el pulsador para acceder al menú de ajustes: Contraste, brillo, color y volumen monitor.

Iniciar/ finalizar comunicación.

Si se desea abrir la puerta 1, presionar el pulsador abrepuertas 1 durante el proceso de llamada o en comunicación: una sola pulsación activa el abrepuertas durante 5 segundos.

Si se desea abrir la puerta 2, presionar el pulsador abrepuertas 2 durante el proceso de llamada o en comunicación: una sola pulsación activa el abrepuertas durante 5 segundos.

(*) Para más información ver manual de usuario "TARTHIC GB2 (cód. 50120600)".
<https://doc.golmar.es/search/manual/50120600>



MONITOR ARTHIC GB2



GUÍA RÁPIDA

Golmar se reserva el derecho a cualquier modificación sin previo aviso.

Golmar se réserve le droit de toute modification sans préavis.

Golmar reserves the right to make any modifications without prior notice.

50120614



Cód. Web 50120600

TARTHIC GB2 ES GR REV.0119



PRECAUCIONES DE SEGURIDAD











- Cuando se instale o modifique el equipo, **hacerlo sin alimentación.**
- La instalación y manipulación de estos equipos deben ser realizado por **personal autorizado.**
- Toda la instalación debe viajar al menos a **40 cm. de cualquier otra instalación.**
- No apretar excesivamente los tornillos de la regleta.
- Instale el monitor en un lugar seco y protegido sin riesgo de goteo o proyecciones de agua.
- Evite emplazamientos cercanos a fuentes de calor, húmedos, polvorientos o con mucho humo.
- Antes de conectar el equipo, verificar el conexionado entre placa, alimentador, distribuidores y monitores.
- Siga en todo momento las instrucciones de este manual.

(*) CARACTERÍSTICAS

- Monitor con auricular y función manos libres.
- Pantalla TFT Color de 4,3".
- Monitor con instalación simplificada (bus de 2 hilos no polarizados).
- Pulsadores capacitativos para acceso y selección de funciones de menú.
- Menú de usuario.
- Menú de instalador.
- Menú de ajustes pantalla y volumen.
- Pulsador de inicio / fin comunicación.
- Pulsadores de activación abrepuertas 1 y 2.
- Led de estado del monitor.
- Microinterruptores para configurar la dirección del monitor (código de llamada).

(*) ESQUEMAS DE INSTALACIÓN, SECCIONES Y DISTANCIAS

(*) FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA


- Para realizar la llamada, el visitante deberá presionar el pulsador correspondiente a la vivienda con la que desea establecer comunicación; un tono acústico advertirá de que la llamada se está realizando y el led  se iluminará. Si la síntesis de voz está habilitada el mensaje "llamando" nos indicará que la llamada se está realizando. En ese instante, el monitor(es) de la vivienda recibe(n) la llamada. Si se ha presionado por equivocación el pulsador de otra vivienda, pulsar sobre el que corresponda de la vivienda deseada, cancelando así la primera llamada.
- La llamada tiene una duración de 40 segundos, apareciendo la imagen en el monitor principal al recibir la llamada sin que el visitante lo perciba. **Aplicación Kit chalet:** apareciendo la imagen en el monitor (con el código 0 "vivienda 1" ó monitor con el código 16 si la llamada es en la "vivienda 2") al recibir la llamada sin que el visitante lo perciba. Si la llamada no es atendida antes de 40 segundos, el led  se apagará y el canal quedará libre.
- Para establecer comunicación, presione el pulsador  o descuelgue el auricular de cualquier monitor de la vivienda, el led  de la placa se iluminará.
- La comunicación tendrá una duración de un minuto y medio o hasta volver a presionar el pulsador  o colgar el auricular del monitor. Finalizada la comunicación, los leds  y  se apagarán y el canal quedará libre. Si la síntesis de voz está habilitada, el mensaje "llamada finalizada" nos indicará en la placa que la llamada ha finalizado.
- Si se desea abrir la puerta 1 ó 2, presionar el pulsador  /  correspondiente durante los procesos de llamada o comunicación: una sola pulsación activa el abrepuertas durante cinco segundos, el led  se iluminará también durante cinco segundos. Si la síntesis de voz está habilitada, el mensaje "puerta abierta" nos será indicado en la placa.
- La descripción de los pulsadores de función se encuentran en la página 3.



Importante: No se recomienda establecer comunicación con la placa a través del auricular del monitor si la placa tiene habilitada la síntesis vocal.

(*) Para más información ver manual de usuario "TARTHIC GB2 (cód. 50120600)". <https://doc.golmar.es/search/manual/50120600>



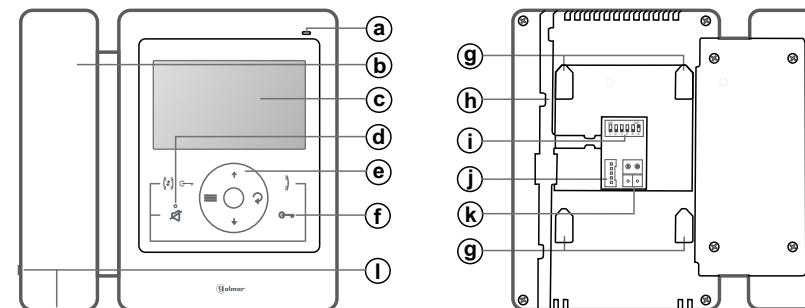



(*) DESCRIPCIÓN DEL MONITOR




- a. Micrófono.
- b. Brazo Auricular: Inicio/ fin comunicación.
En reposo: Acceso a la posición del menú "Intercomunicación".
- c. Pantalla TFT color de 4.3".
- d. Led de estado del monitor.
- e. Pulsadores de menú.
- f. **Pulsadores de función:**
 Inicio / fin comunicación. **En reposo:** Muestra imagen de la placa.
 Activación puerta 1. **En reposo:** Pulsar durante 10 segundos para activar/ desactivar función "modo doctor" (Continúa)

(*) Pulsadores de menú y led de estado:


-  Pulsador de entrada a menú y selección de función.
-  Pulsador de desplazamiento hacia abajo menú.
En autoencendido, llamada o comunicación: activa luz exterior.
-  Pulsador de desplazamiento hacia arriba menú.
En autoencendido, llamada o comunicación: Selección desde la placa, la cámara/s en modo ascendente y en carousel si (existen).
-  Pulsador de paso atrás en el menú.

(*) Configuración dirección (código) del monitor:

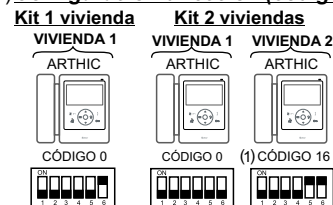

(1) Kit 2 viviendas: El monitor código 16 es el último, dip 6 de final de línea a ON.

(*) INSTALACIÓN DEL MONITOR

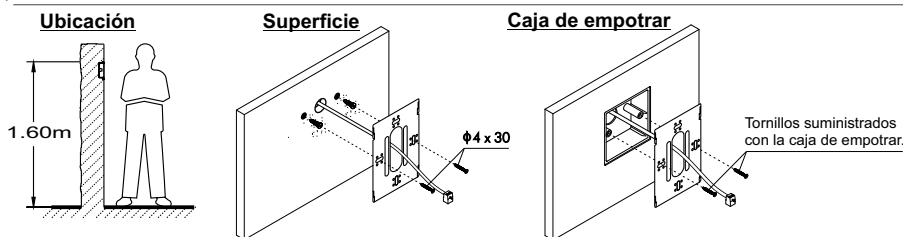



Recuerde quitar la lámina de protección frontal del terminal una vez los trabajos de instalación han finalizado.

(*) Para más información ver manual de usuario "TARTHIC GB2 (cód. 50120600)". <https://doc.golmar.es/search/manual/50120600>



activar el código de función [9018].

-  **En reposo:** Acceso a la función "No moleste".
-  **Activación puerta 2. En reposo:** Acceso a la función "Intercomunicación" del menú.
- g. Anclajes de sujeción regleta.
- h. Entrada para cable conexión monitor.
- i. Microinterruptor de configuración.
- j. Conector.
- k. Bornes para la conexión del Bus.
- l. Conector para cordón telefónico.

Led de estado del monitor:

- Led parpadeo rápido: En llamada (placa, vigilante e intercomunicación).
- Led parpadeo lento: En comunicación y en "modo doctor" activado.
- Led encendido: Modo "no moleste" activado.
- Led apagado: En reposo y las funciones (modo "no moleste" y "modo doctor") no están activadas.

Edificio

Dip6: Configura el final de línea. Dejar en ON en aquellos monitores en los que acabe el recorrido del cable de vídeo. Resto colocar en OFF.

Dip1 a Dip5: Configurar la dirección del monitor (dirección 0 a 31). Los interruptores colocados en la posición OFF tienen valor cero. En la posición ON tienen asignados los valores de la tabla adjunta. El código del monitor será igual a la suma de valores de los interruptores colocados en ON.

Tabla de valores

Interruptor nº:	1	2	3	4	5
Valor en ON:	1	2	4	8	16



Ejemplo: 0 + 0 + 4 + 0 + 16 = 20