



Installatie handleiding **Serie 2Plus audio**

v1.3

Belangrijk: Eerst lezen!




Bij plaatsen deurtelefoon:

- ☐ Indien voorgeprogrammeerd, juiste huisnummer in juiste woning.
- ☐ Zijn de juiste switchinstellingen gecontroleerd, staat de jumper op audio van de T-7822VD of T-5822VD
- ☐ Is het hoornsnoer goed in de deurtelefoon en hoorn geklikt

Inschakelen spanning:

Meet de volgende waardes bij het buitendeurpaneel


- ☐ + & - tussen 17,5 en 18,5 volt DC (EL520)
- ☐ BUS tussen 15,7 en 16,5 volt DC
- ☐ Juiste LED brand (alleen groene LED)
- ☐ Aarden van RVS panelen

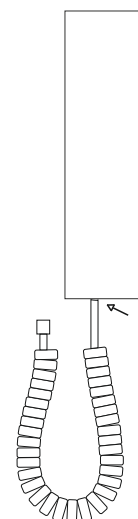

Testen op aanbellen, geluid en deur openen:

- ☐ Getest op aanbellen naar juiste huisnummer
- ☐ Getest op spreek/luister verbinding
- ☐ Getest op deuropener functie
- ☐ Geluid afgeregeld op het buitendeurpaneel naar het dichtstbijzijnde toestel
- ☐ Juiste deuropener geplaatst, 12V DC 300mA max., geen universele deuropener

Installatie 2Plus

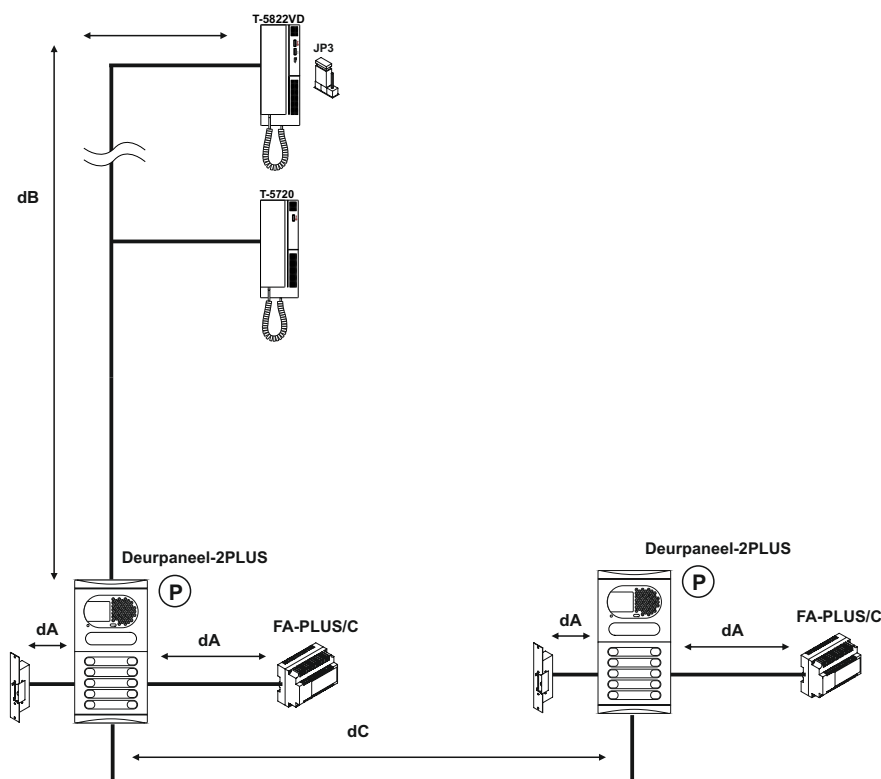

Kabel en afstanden diagram voor serie 2Plus


Doorsnede tabel	dB	dC	dA
	Paneel - Telefoon	Paneel - Paneel	F.A. - Paneel - CV
Aansluitklem	100m.	50m.	50m.
BUS	1,00mm ²	1,50mm ²	
+, -, CV1, CV2, ~1, ~2			1,50mm ²

BELANGRIJK: Het maximaal aantal aan te sluiten buitendeurpanelen betreft 3 stuks. De maximale afstand vanaf het deurpaneel tot de verste telefoon is 100 meter.

(Bij vragen neem contact op met Vercoma).


* Gebruik bij voorkeur Golmar RAP-2150 kabel, voor nieuwe installaties of bij vervangen kabel.

Aderverdeling serie 2PLUS:

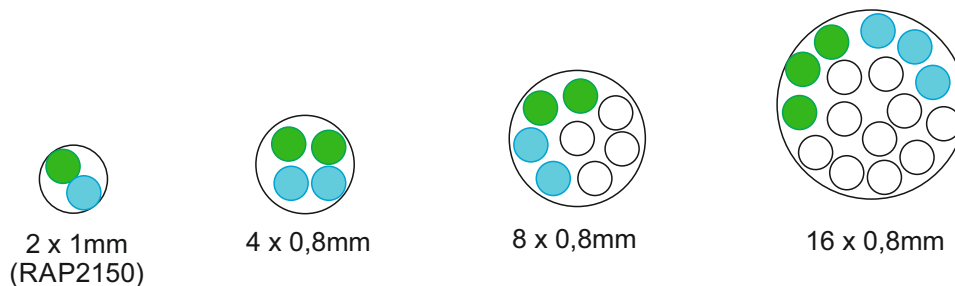


Aansluiten bedrading voor serie 2Plus:


Etage signaal:

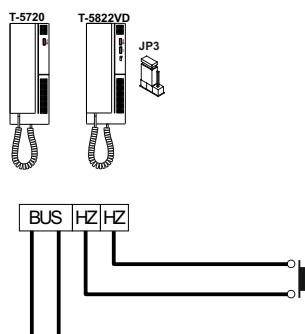


Deur openen door middel van een invalide schakelaar bij voordeur hoofdentree:

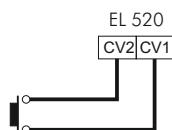

Parallel aansluiting deurtelefoon:

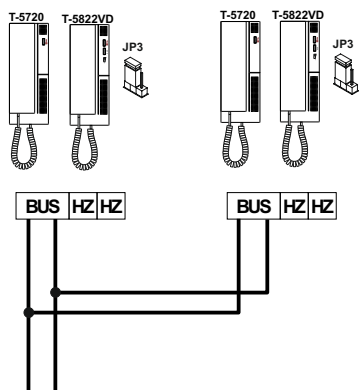


Aansluiting extra signaalgever:

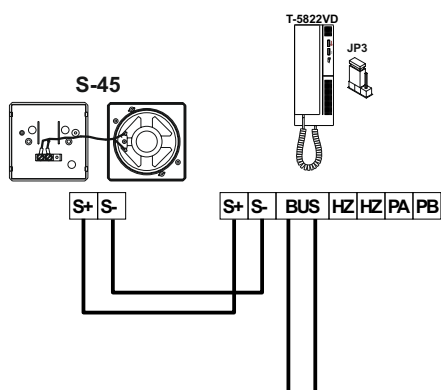


Wij adviseren met klem bestaande beldrukkers in het bellenbord te vervangen voor nieuwe beldrukkers. Ingebrande exemplaren functioneren vaak kritisch en brengen storingen en onduidelijkheden met zich mee. Kies voor een nieuwe mechanische beldrukker of voor de meest optimale oplossing, de bewegingloze en waterdichte piezo beldrukker VPE-16 voor digitale systemen en de VPC-16 voor conventionele systemen. Dit geldt ook voor de etagebeldrukkers indien de geïntegreerde etagebel van de monitor wordt gebruikt. Hergebruik ze niet. Ook hier adviseren wij ze te vervangen voor nieuwe exemplaren om storingen en onduidelijkheden in de toekomst te voorkomen. Gebruik in geen geval etagebeldrukkers met lampjes omdat deze dan door het deurvideosysteem gevoed worden en blijven aanbellen.

Overzicht toepasbaarheid beldrukkers.


Mechanisch					
Artikelnummer	129150	129154	Protact 240GO	Protact 260CR	Protact 250VA
					
	RVS - 18 mm - Bol	Chroom - 18 mm - Bol	Messing - 16 mm	Chroom - 16 mm - IP54	RVS - 16 mm - IP54
Systeem					
Conventioneel	✓	✓	✓	✓	✓
Serie Plus	✓	✓	✓	✓	✓
Serie 2PLus	✓	✓	✓	✓	✓
Serie V2PLus	✓	✓	✓	✓	✓
Iplus IP	✓	✓	✓	✓	✓
Artikelnummer			Protact 150VA	OP16N-10	OP16R-10
					
			RVS - bol - 16mm - IP54	Vernikkeld - 16mm- IP65	RVS - 16 mm - IP65
Systeem					
Conventioneel			✓	✓	✓
Serie Plus			✓	✓	✓
Serie 2PLus			✓	✓	✓
Serie V2PLus			✓	✓	✓
Iplus IP			✓	✓	✓


Piezo				
Artikelnummer	VPE-16	VPC-16	VPE/VDO	VPC/VDO
				
Systeem				
Conventioneel	✗	✓	✗	✓
Serie Plus	✓	✓	✓	✓
Serie 2PLus	✓	✓	✓	✓
Serie V2PLus	✓	✓	✓	✓
iPlus IP	✓	✓	✓	✓

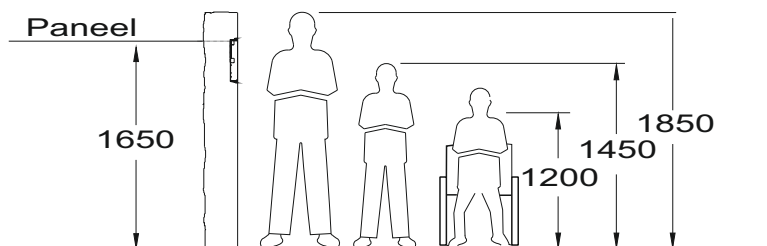


De bovenkant van het paneel dient bij voorkeur op 1,65m. geplaatst te worden. Het buitendeurpaneel is ontworpen om onder de meest voorkomende weersomstandigheden te functioneren. Ondanks dat, verdient het de aanbeveling extra bescherming aan te brengen zoals een regenkap indien het deurpaneel zicht op de regenkant bevindt of in een zuil is geplaatst.

Aansluiten beldrukkerkabel:

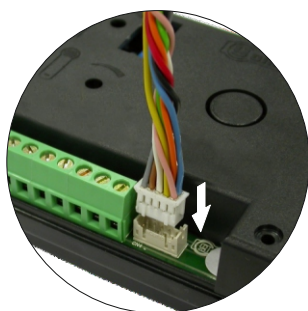


Kleur codes				Top view
CP:	Zwart	P4:	Paars	
B:	Rood	P5:	Geel	
P1:	Groen	P6:	Wit	
P2:	Orange	P7:	Bruin	
P3:	Blauw	P8:	Grijs	


Instellingen EL520:




MASTER/SLAVE: Zet de switch op OFF indien het een hoofdpaneel betreft, elk systeem mag maar één hoofdpaneel bevatten. Elk tweede en derde paneel dient als SLAVE ingesteld te worden.



Programmeerswitch: zet deze switch op ON indien de deurelefoons geprogrammeerd moeten worden. Als de programmering klaar is zet dan de switch weer op OFF.




Indien er een portiersmodule is geplaatst zet dan deze switch op ON. Als de portiersmodule is geactiveerd zullen de oproepen worden omgeleid. Voor deze configuratie is tevens een CD-2Plus converter nodig.



Wanneer deze switch in de positie ON is geplaatst zal de aanbeltoon van het buitendeurpaneel luid zijn, indien de switch op OFF geplaatst geeft dit een zachtere aanbeltoon.


*Fabrieks instellingen

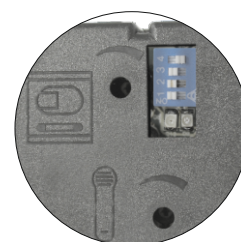

Bevestigen deurtelefoon op de wand:



Openen doormiddel van een platte schroevendraaier. Steek deze in de sleuven aan de onderzijde en draai de schroevendraaier een kwartslag.

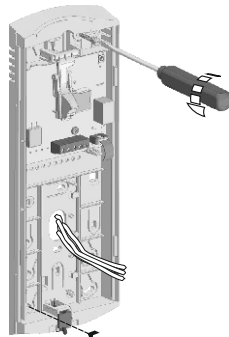

Bevestig met twee schroeven op de aangeven plaatsen.



Sluiten van de kap zoals aangegeven.

Aansluitingen T-5720 en T-7722VD:

T-5720:

BUS | HZ | HZ

BUS: Digitale communicatie bus.
HZ : Aansluiting voor etagebeldrukker.

T-7722VD:

S- | S+ | BUS | HZ | HZ | PA | PB

S+, S-: Aansluiting voor externe signaalgever S-45.
BUS: Digitale communicatie bus.
HZ : Aansluiting voor etagebeldrukker.
PA, PB: Potentiaalvrij contact extra fuctietoets. Maximaal 40mA.

Aansluitingen T-7822VD en T-5822VD:

T-7822VD

T-5822VD: S- | S+ | BUS | HZ | HZ | PA | PB | BUS | Eof.Line

S+, S-: Aansluiting voor externe signaalgever S-45.
BUS: Digitale communicatie bus.
HZ : Aansluiting voor etagebeldrukker.
PA, PB: Potentiaalvrij contact extra fuctietoets. Maximaal 40mA.
BUS: Digitale communicatie bus.
End of Line: Geen functie (niet aansluiten).

JP3 configuratie jumper:

*JP3  V2Plus systeem (video)

JP3  2Plus systeem (Audio)

*Fabrieks instelling


Voeding FA-805 en FA-PLUS/C

De voeding FA-805 is te gebruiken tot 60 toestellen daarboven dient men een FA-Plus/C te gebruiken.

FA-805 : 18V 1A, piekbelasting 12 VAC: 0,7A


FA-Plus/C : 18V 1,6A, piekbelasting

De FA-805 en FA-Plus/C zijn voedingen voor binnen gebruik, plaats de voeding bij voorkeur op een vlakke wand in een droge en beschermde ruimte. Plaats de voeding niet tegen het plafond, hierdoor heeft de voeding geen goede ventilatie. Dek de ventilatie roosters niet af.

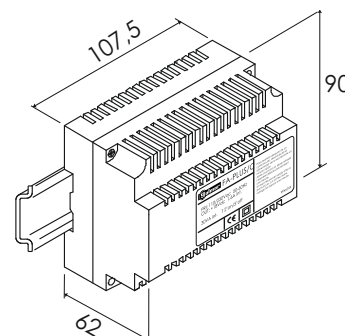



* Fabrieks Instelling

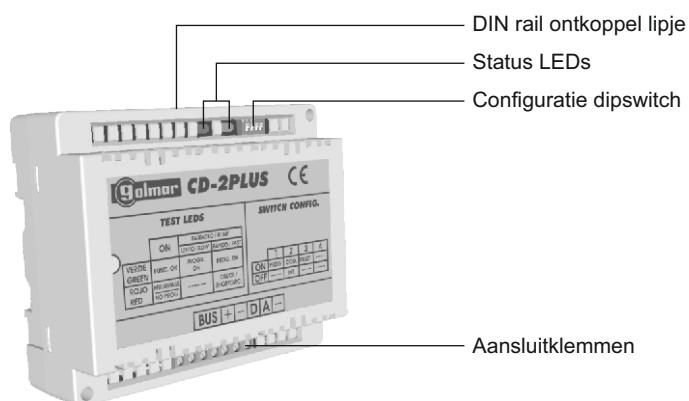

INSTELLINGEN VAN DE CD-2Plus:

Sw1: Programmeer switch

Zet deze switch op „ON“ om de CD-2Plus van een SUB-Code/Etage-code te voorzien.

Sw2: Etage-code activeren

Zet switch 2 op ON om de etage-code te activeren, zet op OFF om de portiers-functie te activeren.

Sw3: RESET

Wanneer er zich een ernstige kortsluiting heeft voorgedaan of er is een programmeer fout gemaakt kan deze switch op „On“ worden gezet om de CD-2Plus te resetten. Plaats de switch na de reset weer op „OFF“

Sw4: Niet in gebruik

Niet in gebruik.

PROGRAMMEREN MET EEN SUB-CODE:

-Het programmeren van de CD-2Plus met een SUB-Code kan alleen doormiddel van een codepaneel.

Toets op het codepaneel de „sleutel“ toets in gevolgd door de code. Het display geeft nu de tekst „Instellingen“ weer.

-Zet switch Sw1 van de CD-2Plus op „ON“. Het codepaneel zal nu de programmeer toon weergeven en op de CD-2Plus zal nu de groene LED gaan knipperen.

-Voer nu de SUB-Code in op het codepaneel, bijvoorbeeld 1000 gevolgd door de „BEL“ toets

-De groene LED op de CD-2Plus zal nu sneller gaan knipperen.

-Om de programmering te beëindigen, zet de switch Sw1 weer op „OFF“.

BESCHRIJVING STATUS LED's:

Groene LED

Continu branden : Correcte werking


Langzaam knipperen : Programmeerstand

Snel knipperen : SUB-Code is toegewezen, de programmering is nog niet afgesloten


Rode LED

Continu branden : Er is een tweede deurpaneel ingesteld als Master.

Knipperen : Er is een kortsluiting tussen de BUS draden opgetreden. Indien de kortsluiting binnen 2 minuten is verholpen zal de CD-2Plus automatisch zichzelf resetten. Indien de Kortsluiting langer optreedt dient de CD-2Plus door middel van de switch Sw3 te worden gereset en door de gehele voeding los te nemen.

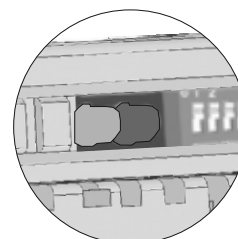


Beschrijving van de deurtelefoon:

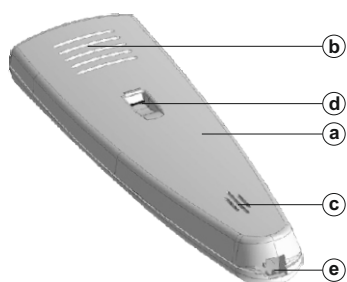


- a. Hoorn deurtelefoon.
- b. Speaker.
- c. Microfoon.
- d. Sparing voor hoornhaak.
- e. Hoornsnoer connectors.
- f. Deuropener toets.
- g. Hoorn schakelaar.
- h. Optietoets (Alleen bij de T-7722VD / T-7822VD).
- i. Aanbelvolume regelaar (Alleen bij de T-7722VD / T-7822VD).
Standen: Maximaal, minimaal en uit.

Detail van de T-7722VD / T-7822VD deurtelefoon

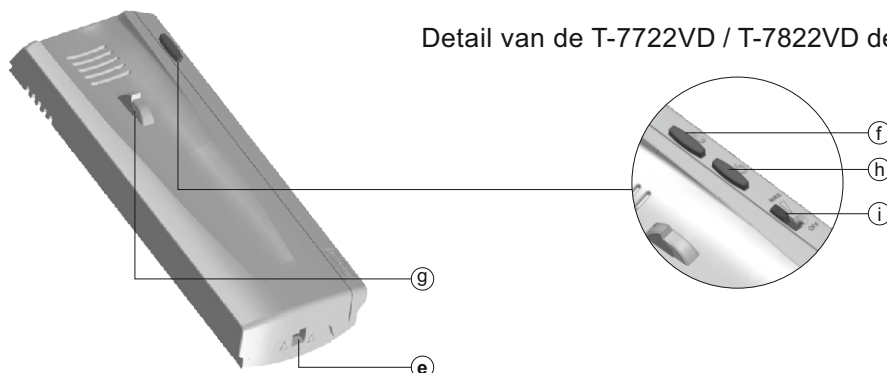

Beschrijving van de functietoetsen:

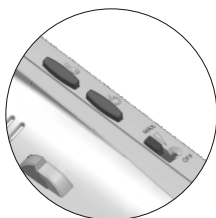

Wanneer de hoorn van de hoornhaak wordt genomen kan men de portier oproepen indien een portiersmodule aanwezig. Tijdens een gesprek met het buitendeurpaneel kan men met deze toets de deur openen.



Alleen bij de T-7722VD en T-7822VD: Indien Jp1 is geplaatst kan men ten alle tijden het potentiaal contact Pa-Pb bedienen (maximaal 40mA, of men kan een SAR-2Plus bedienen indien Jp2 is geplaatst.

Beschrijving van de deurtelefoon:



- a. Hoorn deurtelefoon.
 - b. Speaker.
 - c. Microfoon.
 - d. Sparing voor hoornhaak.
 - e. Hoornsnoer connectors.
 - f. Deuropener toets.
 - g. Hoorn schakelaar.
 - h. Optietoets (Alleen bij de T-5822VD).
 - i. Aanbelvolume regelaar (Alleen bij de T-5822VD).
- Standen: Maximaal, minimaal en uit.

Detail van de T-5822VD deurtelefoon

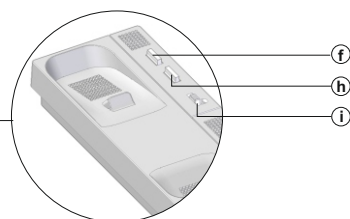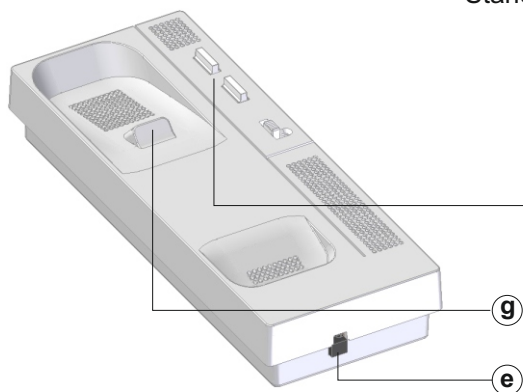


Beschrijving van de functietoetsen:



-  Wanneer de hoorn van de hoornhaak wordt genomen kan men de portier oproepen indien een portiersmodule aanwezig. Tijdens een gesprek met het buitendeurpaneel kan men met deze toets de deur openen.
-  Alleen bij de T-5822VD: Indien Jp1 is geplaatst kan men ten alle tijden het potentiaal contact Pa-Pb bedienen (maximaal 40mA, of men kan een SAR-2Plus bedienen indien Jp2 is geplaatst.

- STAP: 1** Beldrukkerpaneel of codepaneel?
- STAP: 2** Monitor programmeren.
- STAP: 3** Afregelen geluid nieuwe installatie.

T-7722VD

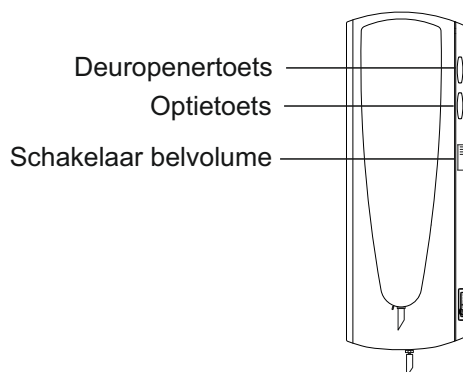

INSTELLINGEN T-7722VD:

S- S+ BUS HZ HZ PA PB

S+, S-: Aansluiting voor een extra signaalgever (S-45).
 BUS: Digitale communicatie bus.
 HZ : Aansluiting etage beldrukker.
 PA, PB: Potentiaal vrij contact, maximaal 40 mA, 12V AC/DC


PROGRAMMEREN T-7722VD:

- 1 Welk type buitendeurpaneel is geplaatst?**
EL520:
 Zet Sw2 van EL520 op „ON“ daarmee zal de groene LED op de EL520 gaan knipperen. **Naar Stap 2.**
Codepaneel:
 Toets het „sleutel“symbool in gevolgd door de code indien er een codepaneel zit.
 Druk twee maal op de toets omlaag voor de legenda en druk vervolgens op de beltoets „OK“, ga naar „aanpassen“ en druk nogmaals op de beltoets, zoek nu het huisnummer op met de pijltoetsen. Het huisnummer staat aan de rechterzijde en de code aan de linkerzijde, indien er alleen recht een huisnummer staat, dan is het huisnummer de code, schrijf de code op of onthoud deze. Ga terug met de „C“ toets naar Instellingen. **Naar Stap 2.**
- 2 Deurtelefoon:**
 Druk de deuropenertoets in en houd deze ingedrukt...
 Neem de hoorn van de haak.
 Er is nu een spreekluister verbinding met het buitendeurpaneel.

 Druk de gewenste beldrukker of code in die bij de monitor hoort. Per appartement of huisnummer dient 1 monitor als MASTER te worden geprogrammeerd. Bevestig de code door op het belsymbool te drukken.
 - Voor instellen van een MASTER toestel (1e toestel in het appartement), plaats de hoorn terug.
 - Voor instellen van een SLAVE toestel (2e toestel in het appartement), druk 1 maal op de deuropenertoets en plaats vervolgens de hoorn terug.
 Herhaal deze stappen voor alle ander toestellen die geprogrammeerd moeten worden.
 Als de programmering klaar is sluit dan de programmering af door Sw2 van de EL520 weer op OFF te plaatsen, bij het codepaneel, druk twee maal op de „C“ toets.
- 3 Geluid afregelen van de installatie:**
 Het geluidsniveau dient afgeregeld te worden naar de dichtstbijzijnde deurtelefoon of monitor.
 Het deurpaneel bevat twee instel potentiometers waarmee het geluid afgeregeld wordt.

- STAP: 1** Jumper voor audio instellen.
- STAP: 2** Beldrukkerpaneel of codepaneel?
- STAP: 3** Deurtelefoon programmeren.
- STAP: 4** Afregelen geluid nieuwe installatie.

T-7822VD

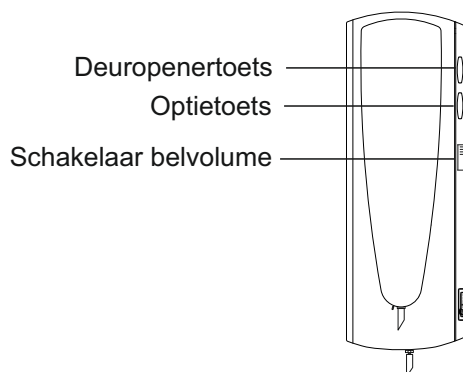

INSTELLINGEN T-7822VD:


- 1** **Jp3 configuratie jumper:**
- *JP3 V2Plus systeem (video)
- JP3 2Plus systeem (Audio)
- *Fabrieks Instelling
- | | | | | | | | | |
|---|----|-----|----|----|----|----|-----|---------|
| S- | S+ | BUS | HZ | HZ | PA | PB | BUS | EofLine |
| <p>S+, S-: Aansluiting voor een extra signaalgever (S-45).</p> <p>BUS: Digitale communicatie bus.</p> <p>HZ: Aansluiting etage beldrukker.</p> <p>PA, PB: Potentiaal vrij contact, maximaal 40 mA, 12V AC/DC</p> <p>BUS: Digitale communicatie bus.</p> <p>End of Line: Eindweerstand, meegeleverd.</p> | | | | | | | | |

PROGRAMMEREN T-7822VD:

- 2** **Welk type buitendeurpaneel is geplaatst?**
- EL520:**
Zet Sw2 van EL520 op „ON“ daarmee zal de groene LED op de EL520 gaan knipperen. **Naar Stap 3.**
- Codepaneel:**
Toets het „sleutel“symbool in gevolgd door de code indien er een codepaneel zit.
Druk twee maal op de toets omlaag voor de legenda en druk vervolgens op de beltoets „OK“, ga naar „aanpassen“ en druk nogmaals op de beltoets, zoek nu het huisnummer op met de pijltoetsen. Het huisnummer staat aan de rechterzijde en de code aan de linkerzijde, indien er alleen recht een huisnummer staat, dan is het huisnummer de code, schrijf de code op of onthoud deze.
Ga terug met de „C“ toets naar Instellingen. **Naar Stap 3.**
- 3** **Deurtelefoon:**
Druk de deuropenertoets in en houd deze ingedrukt...
Neem de hoorn van de haak.
Er is nu een spreekluister verbinding met het buitendeurpaneel.
- Druk de gewenste beldrukker of code in die bij de monitor hoort. Per appartement of huisnummer dient 1 monitor als MASTER te worden geprogrammeerd. Bevestig de code door op het belsymbool te drukken.
- Voor instellen van een MASTER toestel (1e toestel in het appartement), plaats de hoorn terug.
 - Voor instellen van een SLAVE toestel (2e toestel in het appartement), druk 1 maal op de deuropenertoets en plaats vervolgens de hoorn terug.
- Herhaal deze stappen voor alle ander toestellen die geprogrammeerd moeten worden.
Als de programmering klaar is sluit dan de programmering af door Sw2 van de EL520 weer op OFF te plaatsen, bij het codepaneel, druk twee maal op de „C“ toets.
- 4** **Geluid afregelen van de installatie:**
Het geluidsniveau dient afgeregeld te worden naar de dichtstbijzijnde deurtelefoon of monitor.
Het deurpaneel bevat twee instel potentiometers waarmee het geluid afgeregeld wordt.

- STAP: 1** Jumper voor audio instellen.
- STAP: 2** Beldrukkerpaneel of codepaneel?
- STAP: 3** Deurtelefoon programmeren.
- STAP: 4** Afregelen geluid nieuwe installatie.

T-5822VD

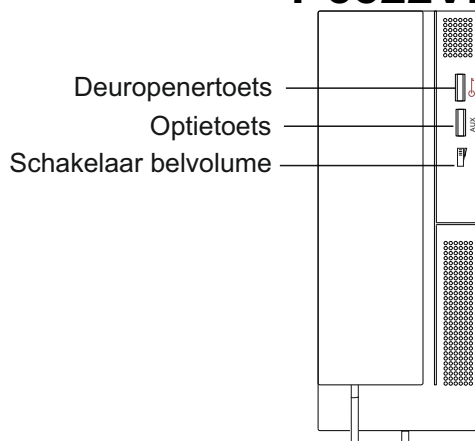

INSTELLINGEN T-5822VD:


- 1** **Jp3 configuratie jumper:**
- | | | | |
|------|------------------------|--------------|--|
| *JP3 | V2Plus systeem (video) | S+, S-: | Aansluiting voor een extra signaalgever (S-45). |
| JP3 | 2Plus systeem (Audio) | BUS: | Digitale communicatie bus. |
| | | HZ : | Aansluiting etage beldrukker. |
| | | PA, PB: | Potentiaal vrij contact, maximaal 40 mA, 12V AC/DC |
| | | BUS: | Digitale communicatie bus. |
| | | End of Line: | Eindweerstand, meegeleverd. |
- *Fabrieks Instelling

PROGRAMMEREN T-5822VD:

- 2** **Welk type buitendeurpaneel is geplaatst?**
EL520:
 Zet Sw2 van EL520 op „ON“ daarmee zal de groene LED op de EL520 gaan knipperen. **Naar Stap 3.**
Codepaneel:
 Toets het „sleutel“symbool in gevolgd door de code indien er een codepaneel zit.
 Druk twee maal op de toets omlaag voor de legenda en druk vervolgens op de beltoets „OK“, ga naar „aanpassen“ en druk nogmaals op de beltoets, zoek nu het huisnummer op met de pijltoetsen. Het huisnummer staat aan de rechterzijde en de code aan de linkerzijde, indien er alleen recht een huisnummer staat, dan is het huisnummer de code, schrijf de code op of onthoud deze. Ga terug met de „C“ toets naar Instellingen. **Naar Stap 3.**
- 3** **Deurtelefoon:**
 Druk de deuropenertoets in en houd deze ingedrukt...
 Neem de hoorn van de haak.
 Er is nu een spreekluister verbinding met het buitendeurpaneel.
- Druk de gewenste beldrukker of code in die bij de monitor hoort. Per appartement of huisnummer dient 1 monitor als MASTER te worden geprogrammeerd. Bevestig de code door op het belsymbool te drukken.
- Voor instellen van een MASTER toestel (1e toestel in het appartement), plaats de hoorn terug.
 - Voor instellen van een SLAVE toestel (2e toestel in het appartement), druk 1 maal op de deuropenertoets en plaats vervolgens de hoorn terug.
- Herhaal deze stappen voor alle ander toestellen die geprogrammeerd moeten worden.
 Als de programmering klaar is sluit dan de programmering af door Sw2 van de EL520 weer op OFF te plaatsen, bij het codepaneel, druk twee maal op de „C“ toets.
- 4** **Geluid afregelen van de installatie:**
 Het geluidsniveau dient afgeregeld te worden naar de dichtstbijzijnde deurtelefoon of monitor.
 Het deurpaneel bevat twee instel potentiometers waarmee het geluid afgeregeld wordt.

Meetwaarden en LED status van een serie 2Plus systeem.

- Voeding (+ en -) Tussen de 17,5 en 18,5 volt DC
- BUS EL520 Tussen de 15,7 en 16,2 volt DC in rust
- BUS deurtelefoon Tijdens gesprek Minimaal 15,6 DC volt
- Groene LED brand Systeembus is Oké
- Groene LED knippert EL520 staat in de programmeerstand (Switch 2 op ON)
- Rode LED Brand Er staat een tweede paneel als Master ingesteld (Switch 1)
- Rode LED Knippert Kortsluiting op de BUS kabel

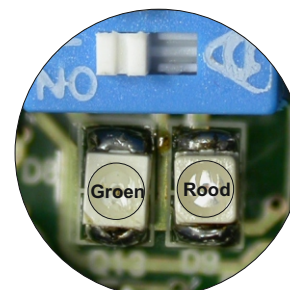

- Maximaal aantal parallel units in een appartement is 2 voor de T-7720 en T-7722VD en 3 voor de T-7822VD, 1 MASTER en 2 SLAVE units (telefoon of externe signaalgever).


Matrix voor EL-516SE:

		EL516SE aansluitklemmen														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
EL520 aansluitklemmen	P1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	P2	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	P3	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45
	P4	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
	P5	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75
	P6	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
	P7	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105
	P8	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120


Matrix voor CVA-Plus:

		CVA-PLUS1									CVA-PLUS2								
		K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8		K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8	
CVA-PLUS Aansluitingen	L1	1	16	31	46	9	24	39	54	L1	61	76	91	106	69	84	99	114	
	L2	2	17	32	47	10	25	40	55	L2	62	77	92	107	70	85	100	115	
	L3	3	18	33	48	11	26	41	56	L3	63	78	93	108	71	86	101	116	
	L4	4	19	34	49	12	27	42	57	L4	64	79	94	109	72	87	102	117	
	L5	5	20	35	50	13	28	43	58	L5	65	80	95	110	73	88	103	118	
	L6	6	21	36	51	14	29	44	59	L6	66	81	96	111	74	89	104	119	
	L7	7	22	37	52	15	30	45	60	L7	67	82	97	112	75	90	105	120	
	L8	8	23	38	53	X	X	X	X	L8	68	83	98	113	X	X	X	X	


Optie:
extra Bel S-45
(één per toestel)

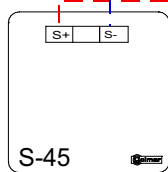


Drukker 1 t/m 60

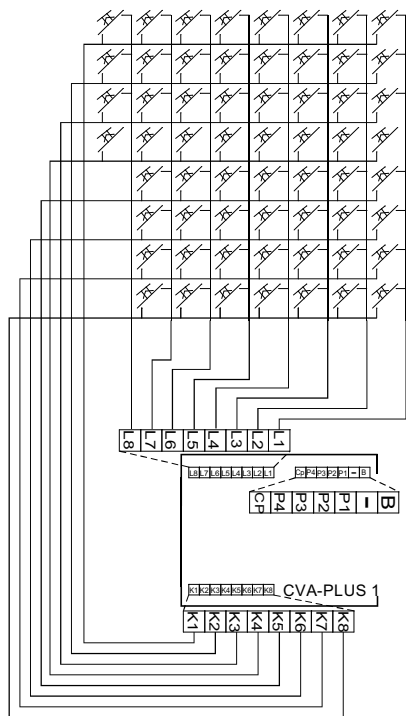




Drukker 61 t/m 120

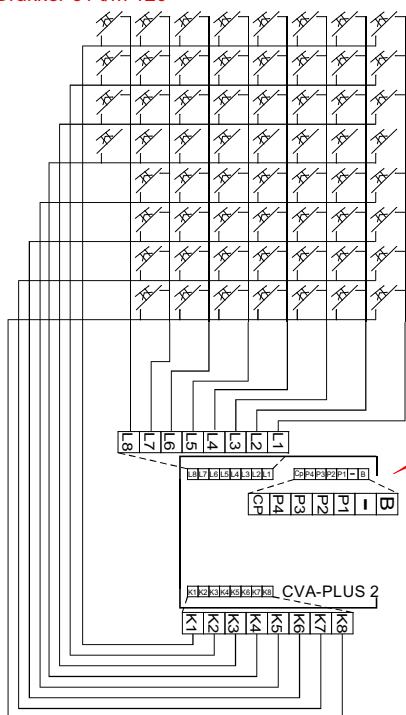

PA PB= potentiaal vrij puls contact

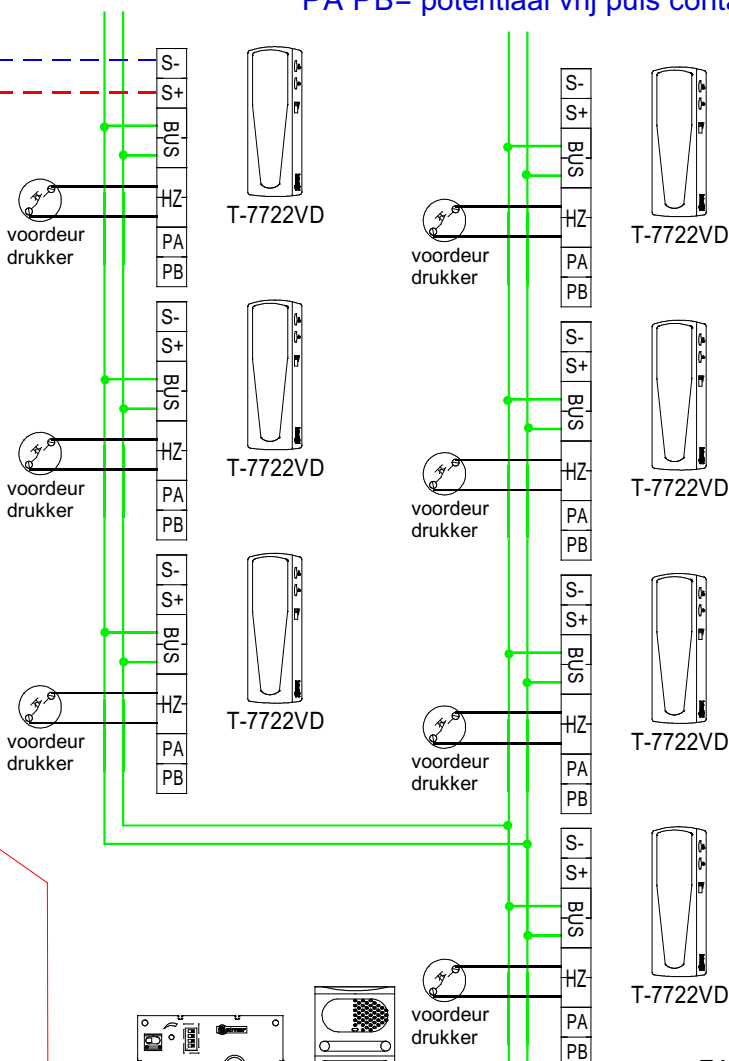

LET OP: Gespreksniveau afregelen met dichtsbijzijnde toestel!
De gespreksmodule van het deurpaneel bevat hiervoor 2 potentiometers.

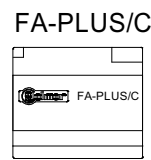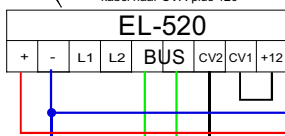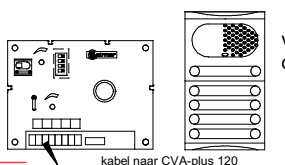


230v LET OP : 110V
NOOIT aansluiten!!

gelijkspanningsdeuropener
standaard type: CV 14(24) DC
Aansluitwaarde: 12 V DC 200mA
Varistor aansluiten op deurslot


Varistor


OPTIE: POTENTIAAL VRIJ MAAK CONTACT



Pot. Vrij

Optie:
extra Bel S-45
(één per toestel)

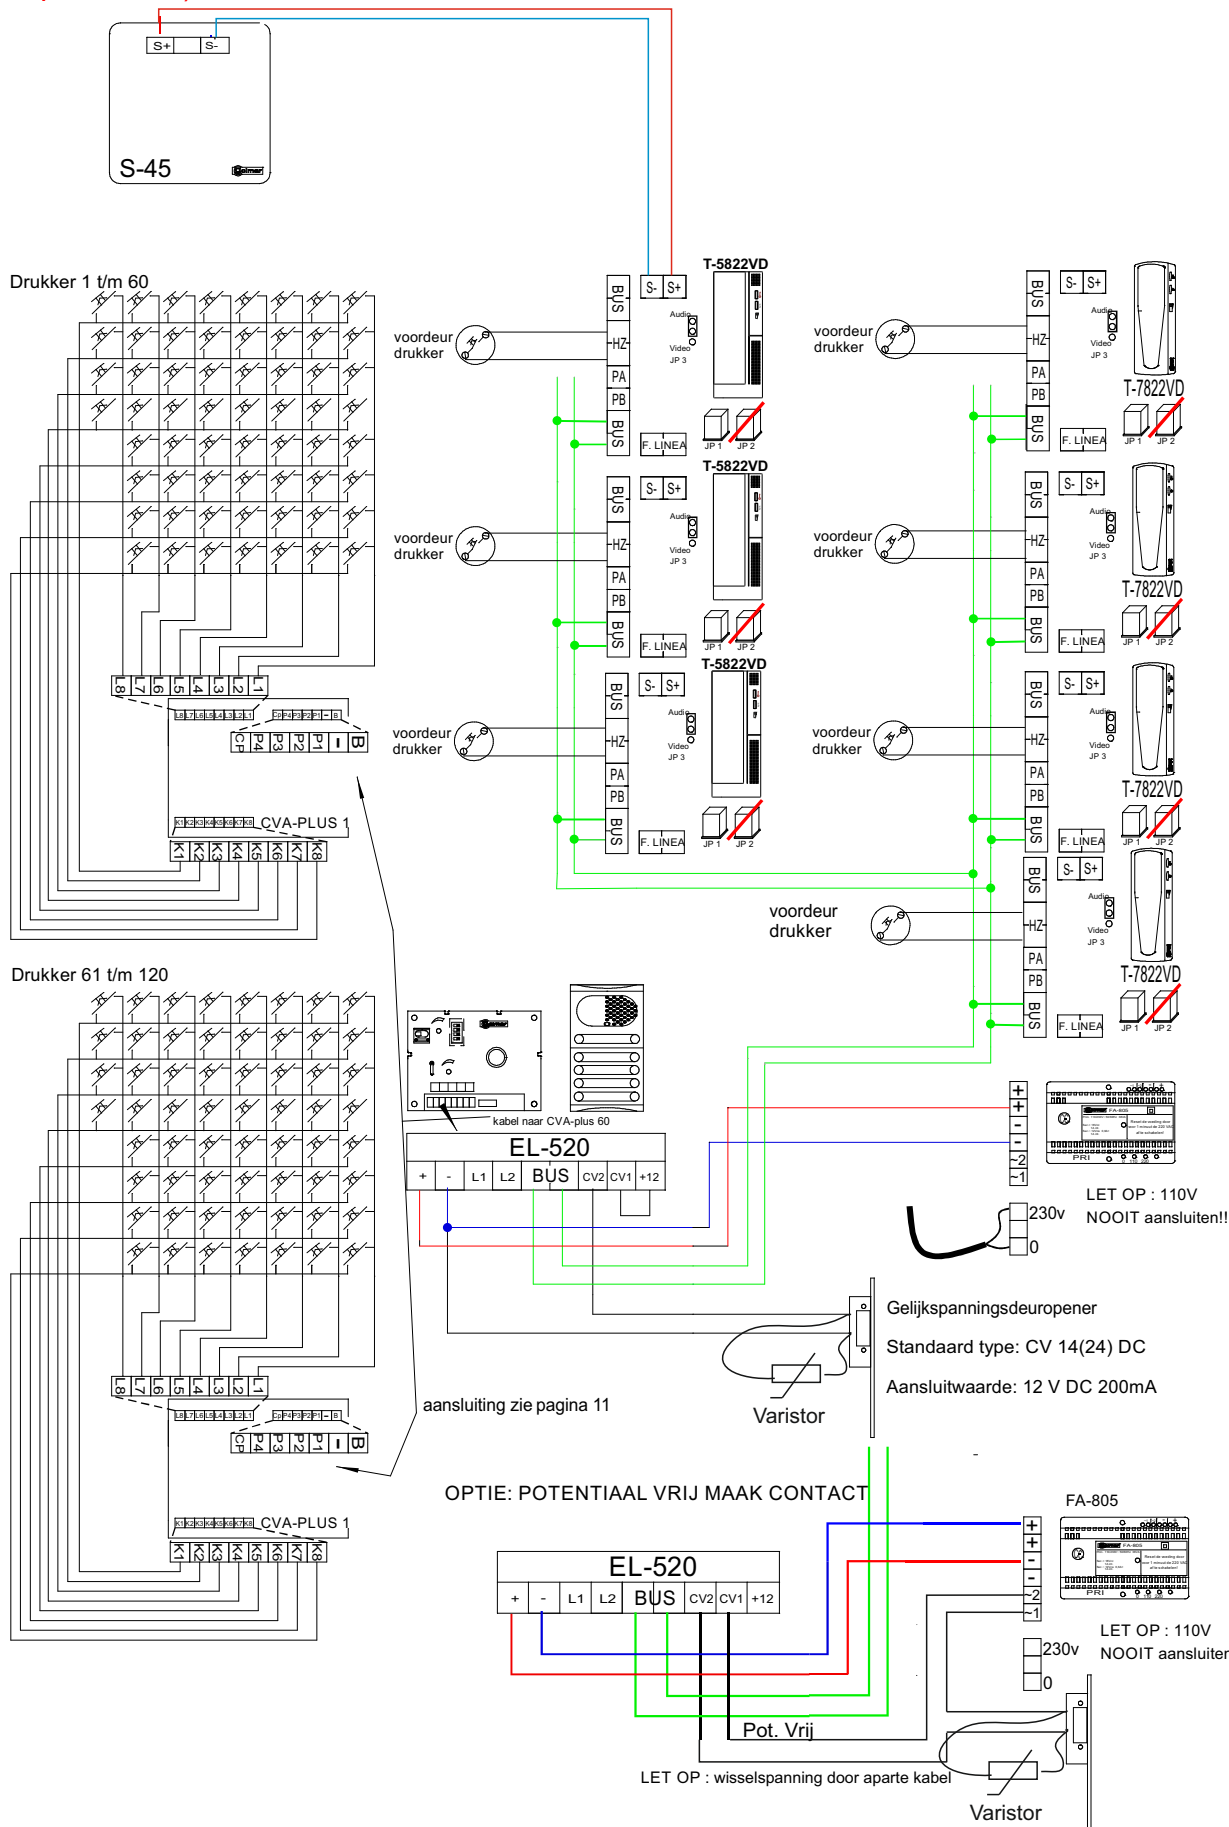

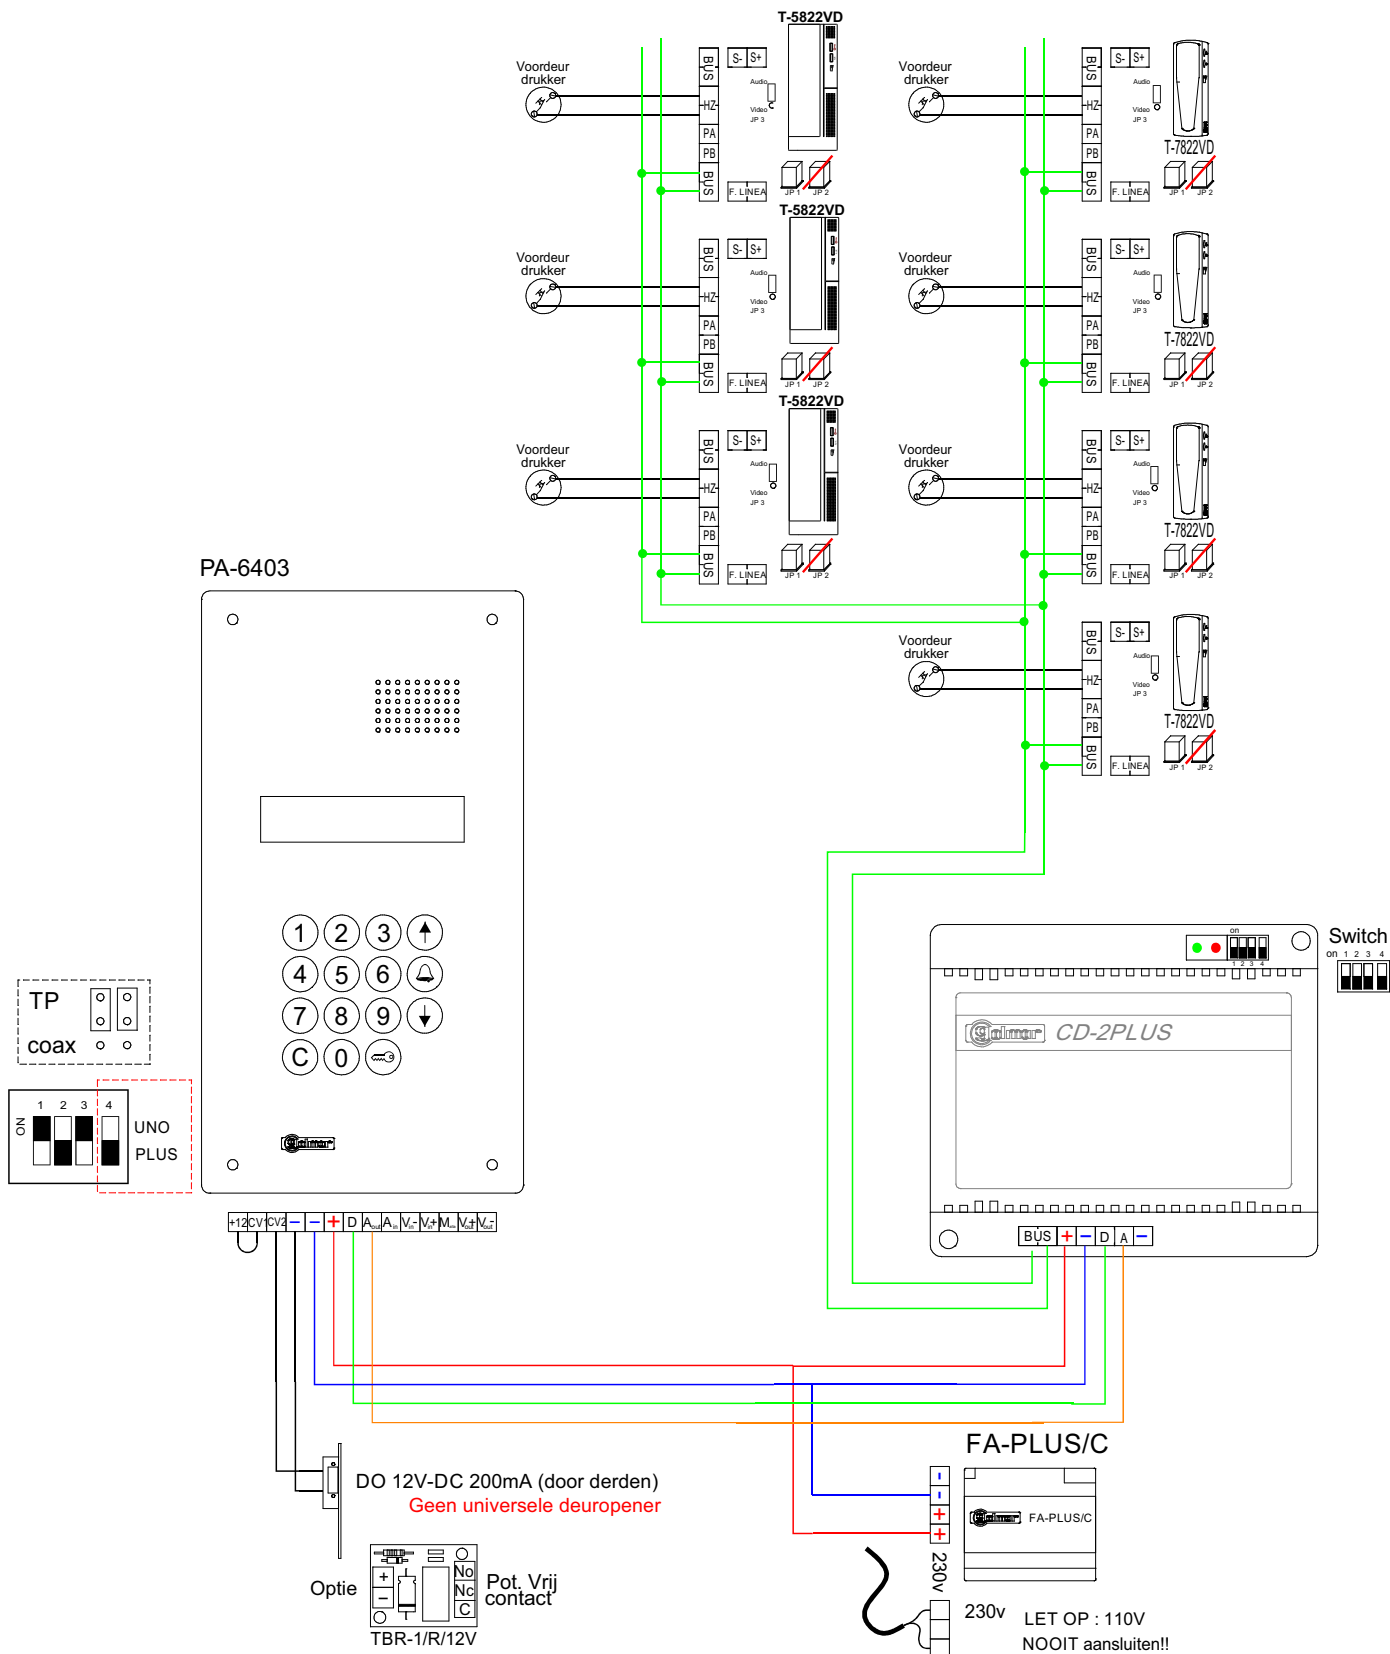

Notities

Projectinformatie: log

[illegible]

Notities

Projectinformatie: log



Rosbayerweg 41
1521 RW Wormerveer
T 075 62 17 628
info@vercoma.nl
vercoma.nl

