





MANUAL DE INSTRUCCIONES

CIP-003RS (CÓD. 31692004)



Partes de la cámara

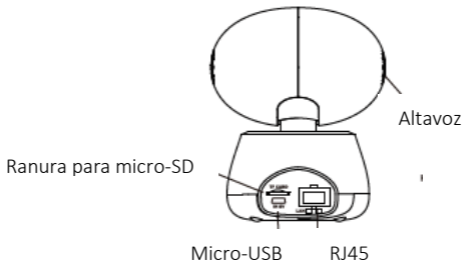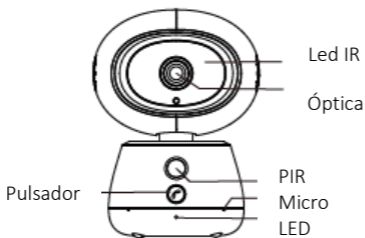



Antes de comenzar la puesta en marcha:

Esta cámara se asociará a su cuenta de usuario de la App SHOWMO (iOS y Android), por lo que, a partir de su puesta en marcha, quedará asociada a su perfil de usuario.

Si lo desea, puede compartir su cámara con cuantas personas desee, pero será usted el administrador y única persona que pueda ver grabaciones y hacer cambios en configuración.

Por motivos de seguridad, una cámara que está asociada a un usuario no se puede asociar a otro diferente. Para



asociarla a otro usuario debe resetear la cámara mediante el botón de reset situado en la parte inferior o bien borrar la cámara de su lista.

Para poner en marcha la cámara necesita que el móvil del usuario final esté conectado a la misma red Wifi donde irá instalada la cámara (**no funciona con redes Wifi 5G**).



Puesta en marcha de la cámara:

La puesta en marcha de la cámara es extremadamente sencilla. Siga los pasos que se describen a continuación:


- Conecte su cámara mediante el adaptador USB suministrado. A los pocos segundos escuchará dos pitidos de confirmación (led rojo parpadeante). Si por cualquier motivo no los escucha, pulse el botón de reset situado en la parte inferior de la cámara.
- Instale la App SHOWMO en su móvil. Asegúrese que el móvil está conectado a



la misma red (cableada o WIFI 2G) que desea conectar la cámara.

- Regístrese en SHOWMO pulsando en “Regístrate” y posteriormente introduciendo su email. Al pulsar en “Obtener”, recibirá en su bandeja de entrada un código de 6 cifras que deberá introducir en menos de 90s.

A screenshot of a mobile application's login and registration screen. At the top is a grey circle with a white person icon. Below it are two input fields: the first is labeled 'Ingrese número celular/correo elect' and the second is labeled 'Contraseña' with a lock icon and an eye icon. A grey button labeled 'Iniciar Sesión' is below the fields. At the bottom, the word 'Regístrate' is circled in red, and to its right is the text '¿Has perdid...ontraseña?'.

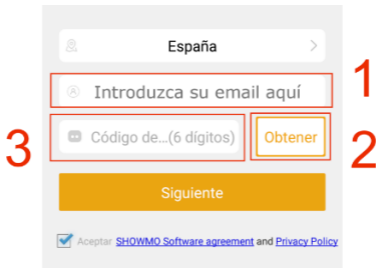

3

1

2

España >

Introduzca su email aquí


Código de...(6 dígitos) Obtener

Siguiente

Aceptar [SHOWMO Software agreement](#) and [Privacy Policy](#)

Detailed description: This is a registration form for the Golmar app. At the top, there is a dropdown menu showing 'España' with a right-pointing arrow. Below this is a text input field with the placeholder 'Introduzca su email aquí'. To the right of this field is a large red number '1'. Below the email field is another text input field with the placeholder 'Código de...(6 dígitos)'. To the right of this field is a yellow button labeled 'Obtener'. To the left of this field is a large red number '3'. Below these two fields is a large yellow button labeled 'Siguiente'. To the right of the 'Obtener' button is a large red number '2'. At the bottom of the form, there is a checkbox that is checked, followed by the text 'Aceptar' and two blue links: 'SHOWMO Software agreement' and 'Privacy Policy'.

- Posteriormente la App le pedirá una contraseña para su cuenta. Confírmela.

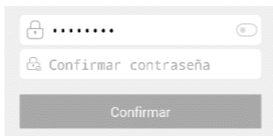

.....

Confirmar contraseña

Confirmar

Detailed description: This is a password confirmation screen. It features a password input field with a lock icon on the left and a toggle icon on the right. The field contains seven dots. Below the password field is a text input field with the placeholder 'Confirmar contraseña'. At the bottom of the screen is a grey button labeled 'Confirmar'.

Una vez hecho esto, ya puede acceder a la aplicación con sus credenciales. Pulse



en el símbolo de añadir dispositivo de la pantalla inicial.



Modo inalámbrico:

Seleccione el Modo inalámbrico.



Pulse “Siguiente” en la siguiente pantalla de la App (parte inferior).

A continuación, introduzca la **contraseña wifi** de su router doméstico y pulse “Siguiente”



Suba el volumen de su móvil y acérquelo a la cámara. Pulse “Siguiente”. Escuchará unos pitidos. Espere unos segundos, el led cambia a color verde y podrá escuchar “**Camera ready**”.



Asigne un nombre a su cámara:

Asigne un nombre a su cámara	
Caracteres no admitidos (como: @ # ?	
Cancelar	OK

A continuación, coloque la cámara en su posición y genere la panorámica inicial. Espere a que la cámara capture las 15 instantáneas y la configuración habrá terminado. En unos segundos aparecerá su cámara en la lista.


Modo cableado:

Seleccione modo de cable.



Conecte la cámara mediante un cable de red Ethernet **al router de la instalación** y pulse siguiente.

Seleccione la cámara de la lista y asígnele un nombre.



A continuación, coloque la cámara en su posición y genere la panorámica inicial. Espere a que la cámara capture las 15 instantáneas y la configuración habrá terminado. En unos segundos aparecerá su cámara en la lista.




Acceso a cámara: Pulse para ver su cámara.



Activar notificaciones: Pulse para activar / desactivar notificaciones. Asegúrese que el sistema operativo de su dispositivo móvil no pone ninguna restricción a la App Showmo para la recepción de



notificaciones. Es posible escoger la franja horaria y la sensibilidad de la detección de movimiento en la pantalla siguiente.

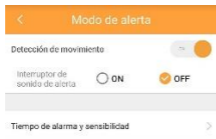

Borrar: Borra la cámara de su lista.

Compartir: Si desea que su cámara sea accesible con más usuarios (miembros de su familia, por ejemplo), comparta la cámara con otra cuenta SHOWMO (máximo 5 cuentas). La cuenta deberá existir previamente en SHOWMO.




Configuración: Acceso a la configuración detallada. Es importante comprobar que la configuración de zona horaria es GMT +1 en España, GMT+2 si se hace uso de horario de verano. Si desea dotar a su cámara de un nivel extra de seguridad, introduzca una contraseña en el campo de “Configuración de cifrado”. Esta contraseña se le pedirá cada vez que acceda a su cámara.

Si se desean hacer grabaciones acceda a “Información de la tarjeta microSD” y asegúrese que la cámara la detecta correctamente. Se recomienda dar formato a la tarjeta la primera vez (la cámara pierde la conexión mientras se



realiza el formateo). **Tarjeta recomendada Sandisk Clase 10.**

Para ver los vídeos y fotos descargados a su teléfono, acceda al apartado “Álbum” en la parte interior de la pantalla.



Grabación en nube: Ahora es posible realizar una grabación en nube (servidores de Amazon) bien sea por detección de movimiento o grabación continua. Pulse en el apartado “Comprar” para conocer los planes de



pago en función del tipo de grabación y acceso a las grabaciones.

Comprar	Paquete	Pedido	Promoción

comprar el paquete de servicio(CIP002RS)

Modo de almacenamiento

por evento	Continuo
------------	----------

Capacidad de almacenamiento

7 día(s)	15 día(s)	30 día(s)
----------	-----------	-----------

Periodo de servicio

\$1.59/mes	\$1.25/mes	\$1.00/mes
\$1.59/mes	\$7.49/Medio año	\$11.59/año

Total: \$1.59

el método de pago

	Paypal	
--	--------	--

En el momento de la creación de este documento hay disponible un periodo de prueba gratuito de 30 días.