





# MANUAL DE INSTRUCCIONES

CIP-003RS (CÓD. 31692004)



## Partes de la cámara

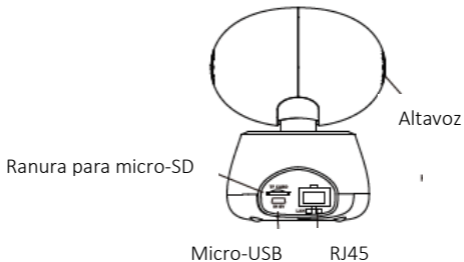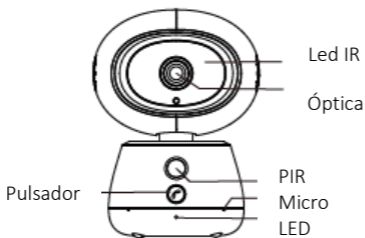



## **Antes de comenzar la puesta en marcha:**

Esta cámara se asociará a su cuenta de usuario de la App IPC360 (iOS y Android), por lo que, a partir de su puesta en marcha, quedará asociada a su perfil de usuario.

Si lo desea, puede compartir su cámara con cuantas personas desee, pero será usted el administrador y única persona que pueda ver grabaciones y hacer cambios en configuración.

Por motivos de seguridad, una cámara que está asociada a un usuario no se puede asociar a otro diferente. Para



asociarla a otro usuario debe resetear la cámara mediante el botón de reset situado en la parte inferior o bien borrar la cámara de su lista.

Para poner en marcha la cámara necesita que el móvil del usuario final esté conectado a la misma red Wifi donde irá instalada la cámara (**no funciona con redes Wifi 5G**).



## **Puesta en marcha de la cámara:**

La puesta en marcha de la cámara es extremadamente sencilla. Siga los pasos que se describen a continuación:

- Conecte su cámara mediante el adaptador USB suministrado. A los pocos segundos escuchará dos pitidos de confirmación (led rojo parpadeante). Si por cualquier motivo no los escucha, pulse el botón de reset situado en la parte inferior de la cámara.
- Instale la App IPC360 en su móvil. Asegúrese que el móvil está conectado a



la misma red (cableada o WIFI 2G) que desea conectar la cámara.

- Regístrese en IPC360 pulsando en “Regístrate” y posteriormente introduciendo su email. Al pulsar en “Obtener”, recibirá en su bandeja de entrada un código de 6 cifras que deberá introducir en menos de 90s.

A screenshot of a web form for logging into IPC360. It features two input fields: the first is labeled 'Ingrese correo electrónico' and the second is labeled 'Introducir la contraseña'. Below these fields is a grey button labeled 'Iniciar Sesión'. At the bottom left, there is a link labeled 'Regístrate' which is circled in black. To the right of this link is another link labeled '¿Has perdido tu contraseña?'.

A screenshot of a registration form. At the top, there is a dropdown menu for country selection, currently showing "España" with a right-pointing arrow. Below this is a text input field with the placeholder text "Ingrese correo electrónico". Underneath that is another text input field with the placeholder text "Código de verificación (6 dígitos)" and a blue button labeled "Obtener" to its right. A large grey button labeled "Siguiente" is positioned below the input fields. At the bottom left, there is a checkbox followed by the text "De acuerdo a [Acuerdo de software](#) y [Política de privacidad](#)".

- Posteriormente la App le pedirá una contraseña para su cuenta. Confírmela.

A screenshot of a password confirmation form. It features two text input fields. The first field is for the password, indicated by a lock icon on the left and a toggle icon on the right, with the text "....." inside. The second field is for confirming the password, with a lock icon on the left and the placeholder text "Confirmar contraseña". Below these fields is a large grey button labeled "Confirmar".

Una vez hecho esto, ya puede acceder a la aplicación con sus credenciales. Pulse en el símbolo de añadir dispositivo de la pantalla inicial.

Mi dispositivo



## Modo inalámbrico:

Seleccione el Modo inalámbrico.



Pulse “Siguiente” en la siguiente pantalla de la App (parte inferior).

A continuación, introduzca la **contraseña wifi** de su router doméstico y pulse “Siguiente”





Suba el volumen de su móvil y acérquelo a la cámara. Pulse “Siguiente”. Escuchará unos pitidos. Espere unos segundos, el led cambia a color verde y podrá escuchar **“Camera ready”**.

Asigne un nombre a su cámara:

Renombrar	
Caracteres no admitidos	
Nombre recomendado	
Cuarto del bebé	
Cocina	
Sala	
Comedor	
Cancelar	OK

A continuación, coloque la cámara en su posición y genere la panorámica inicial. Espere a que la cámara capture las 15 instantáneas y la configuración habrá terminado. En unos segundos aparecerá su cámara en la lista.


## Modo cableado:

Seleccione modo de cable.



Conecte la cámara mediante un cable de red Ethernet **al router de la instalación** y pulse siguiente.


Seleccione la cámara de la lista y asígnele un nombre.

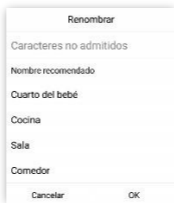

A continuación, coloque la cámara en su posición y genere la panorámica inicial. Espere a que la cámara capture las 15 instantáneas y la configuración habrá terminado. En unos segundos aparecerá su cámara en la lista.





**Acceso a cámara:** Pulse para ver su cámara.

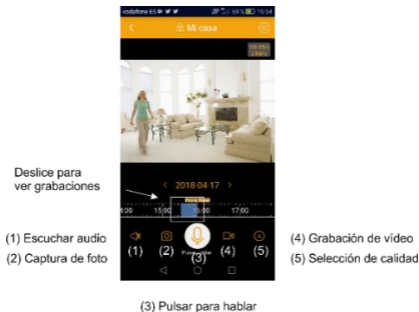

**Activar notificaciones:** Pulse para activar / desactivar notificaciones. Asegúrese que el sistema operativo de su dispositivo móvil no pone ninguna restricción a la App IPC360 para la recepción de



notificaciones. Es posible escoger la franja horaria y la sensibilidad de la detección de movimiento en la pantalla siguiente.

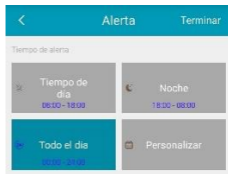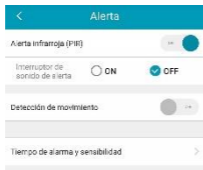

**Borrar:** Borra la cámara de su lista.

**Compartir:** Si desea que su cámara sea accesible con más usuarios (miembros de su familia, por ejemplo), comparta la cámara con otra cuenta IPC360 (máximo



5 cuentas). La cuenta deberá existir previamente en IPC360.

**Configuración:** Acceso a la configuración detallada. Es importante comprobar que la configuración de zona horaria es GMT +1 en España, GMT+2 si se hace uso de horario de verano. Si desea dotar a su cámara de un nivel extra de seguridad, introduzca una contraseña en el campo de “Configuración de cifrado”. Esta contraseña se le pedirá cada vez que acceda a su cámara.

Si se desean hacer grabaciones acceda a “Información de la tarjeta microSD” y asegúrese que la cámara la detecta



correctamente. Se recomienda dar formato a la tarjeta la primera vez (la cámara pierde la conexión mientras se realiza el formateo). **Tarjeta recomendada Sandisk Clase 10.**

Para ver los vídeos y fotos descargados a su teléfono, acceda al apartado “Álbum” en la parte interior de la pantalla.



**Grabación en nube:** Ahora es posible realizar una grabación en nube (servidores de Amazon) bien sea por detección de movimiento o grabación





continua. Pulse en el apartado “Comprar” para conocer los planes de pago en función del tipo de grabación y acceso a las grabaciones.

Modo de almacenamiento

evento pro	Continuo
------------	----------

Cada vez que la cámara detecta un movimiento, se activa para cargar un clip de 10 segundos en la nube.

Capacidad de almacenamiento

7 día(s)	15 día(s)	30 día(s)
----------	-----------	-----------

Periodo de servicio

\$3.99/mes	\$3.00/mes	\$2.50/mes
\$3.99/mes	\$17.99/Medio año	\$29.99/año

En el momento de la creación de este documento hay disponible un periodo de prueba gratuito de 30 días.