

Cód. 31601200
Ref. MESH-WIFI

Cód. 31601201
Ref. MESH-NODO



GUÍA RÁPIDA DE CONFIGURACIÓN

INTRODUCCIÓN:

Su punto de acceso MESH-WIFI viene preconfigurado de fábrica para una fácil integración con sistemas de CCTV.

En la parte posterior, encontrará las credenciales para poder conectarse al mismo y realizar los cambios que crea convenientes antes de empezar con la configuración de su sistema, tales como cambio de SSID o contraseña.

PUESTA EN FUNCIONAMIENTO:

1. Conecte el punto de acceso MESH-WIFI a su router (a un puerto LAN del mismo) mediante cable desde el terminal de color rojo (WAN) situado en la parte inferior del MESH-WIFI.
2. Conecte el punto de acceso MESH-WIFI a su alimentador incluido.




3. Conéctese a la red wifi que genera su punto de acceso MESH-WIFI con su móvil o portátil (por defecto WIFIMESH-CCTV) y abra la dirección <http://mywifi.mercku.tech> para proceder a la expansión de la red wifi mediante los MESH-NODO.
4. Si desea cambiar los SSID generados por defecto o la contraseña, éste es el momento. De lo contrario, **puede pasar al punto 5.**
 - a. Introduzca la contraseña de administración del router (por defecto la misma contraseña que la Wifi).
 - b. Diríjase al apartado "Ajustes" para realizar los cambios que crea convenientes. **IMPORTANTE**, para una mejor integración con sistemas de seguridad, **no active la función "Smart Connect"**.


5. Pulse en el símbolo de “Añadir un nodo” o  para ampliar su red. Para obtener una mejor conexión, el nodo de malla y el router no deben separarse más de 10m o 2 habitaciones aparte. Idealmente los nodos deben estar en un lugar abierto y sin obstáculos cercanos.



6. Seleccione el tipo de nodo que quiere añadir (normalmente será un M2 Bee).

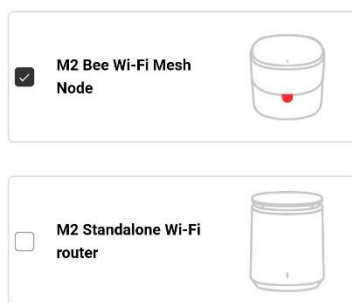

7. Conecte el MESH-NODO (M2 Bee) en la ubicación definitiva siguiendo los consejos del punto 4 y espere un minuto. Espere a que el indicador esté en rojo sólido sin parpadear.

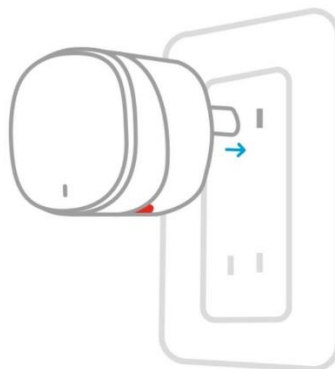

Cód. 31601200
Ref. MESH-WIFI

Cód. 31601201
Ref. MESH-NODO

8. Cuando el led esté en rojo sólido, haga una pulsación corta en el botón rojo del MESH-NODO. Cuando empiece a parpadear, pulse SIGUIENTE. Espere a que el sistema reconozca el nuevo nodo y siga las instrucciones que aparecerán en pantalla.
9. Una vez agregado exitosamente el nodo, su led pasará a estado verde.

A partir de este punto, en caso necesitar añadir más MESH-NODO, repita la operación desde el punto 5. De lo contrario puede empezar a añadir sus dispositivos Wifi a la red MESH creada.