

MANUAL DE USUARIO



Aplicación Móvil "OpenGo"



(Control Accesos NFC)



INDICE

- Índice.....	2
- Instalación de la aplicación "OpenGo".....	2
- Descripción.....	3
- Estados.....	3
- Alta nuevas tarjetas.....	4
- Editar tarjetas.....	5
- Baja tarjetas.....	5-6
- Eliminar tarjetas.....	7
- Acceso al recinto.....	7

INSTALACIÓN DE LA APLICACIÓN "OPENGO"


Instale la aplicación ("OpenGo" Golmar Sistemas de Comunicación, S.A) desde "Play Store" de su teléfono móvil Smartphone con NFC.

Pulse sobre el siguiente enlace para instalar la aplicación "OpenGo" en su teléfono móvil Smartphone con NFC:

<https://play.google.com/store/apps/details?id=es.golmar.android.opengo>

DESCRIPCIÓN

La aplicación OpenGo permite gestionar las tarjetas residentes para activar el abrepuertas del control de accesos en el móvil de la misma forma que los bancos gestionan la app para tarjetas de crédito o débito. Abrirá la tarjeta seleccionada en la App OpenGo:

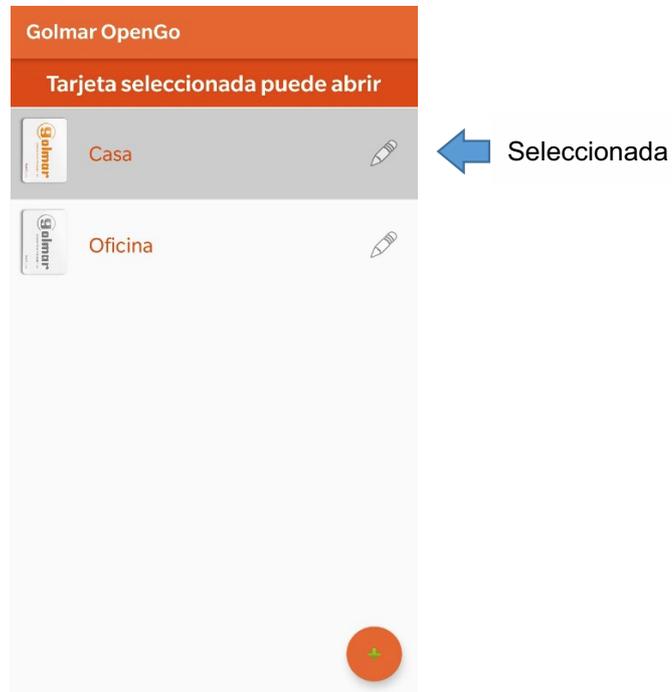


ESTADOS

Sin tarjeta activa:




Con tarjeta activa:

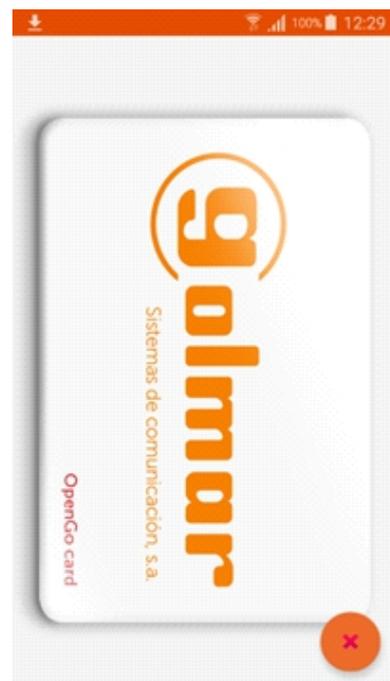

ALTA NUEVAS TARJETAS

Para dar de alta nuevas tarjetas debemos estar en el estado *Sin tarjeta* y pulsar el botón naranja con el icono en forma de signo más.

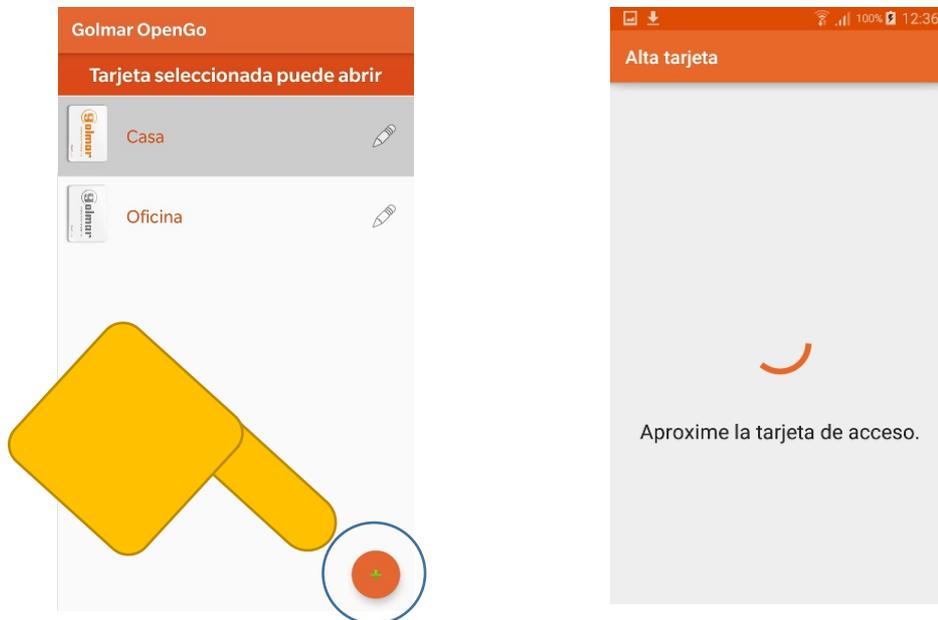


Seguidamente aproximar la tarjeta de acceso residente a la antena NFC del dispositivo, si todo ha ido bien mostrará un mensaje de correcto y pasará a estado *Con tarjeta*; en el estado inicial se mostrará una nueva tarjeta. Si es necesario puede cambiar el nombre a la tarjeta actual. El nombre se guardará automáticamente al pulsar hacia atrás en el dispositivo.



EDITAR TARJETAS

Debe editar de la lista la tarjeta que desea editar pulsando sobre el icono situado a la derecha de cada entrada de la lista. Ahora podrá cambiar el nombre de la tarjeta.

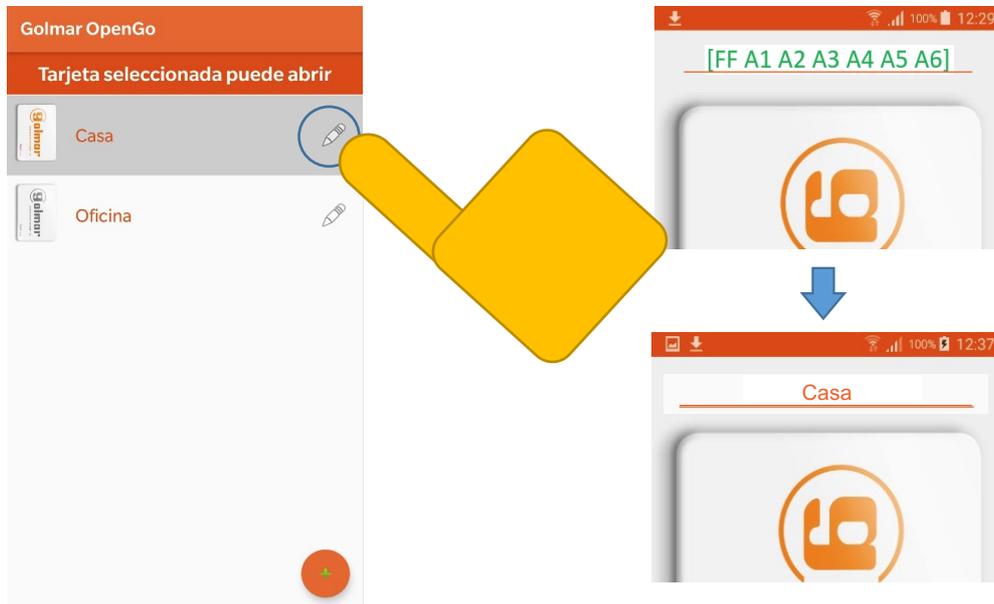

Al acceder con la tarjeta seleccionada se mostrará un mensaje indicando la tarjeta que se está usando, mostrando el nombre en el campo indicado.


BAJA TARJETAS

Debe seleccionar de la lista la tarjeta que desea dar de baja pulsando sobre el icono situado a la derecha de cada entrada de la lista.



Viene de la página anterior

Para dar de baja tarjetas debemos estar en el estado *Con tarjeta* y pulsar el botón naranja con el icono en forma de aspa. Este modo permite una vez dada de baja, dar de alta la tarjeta en otro dispositivo.

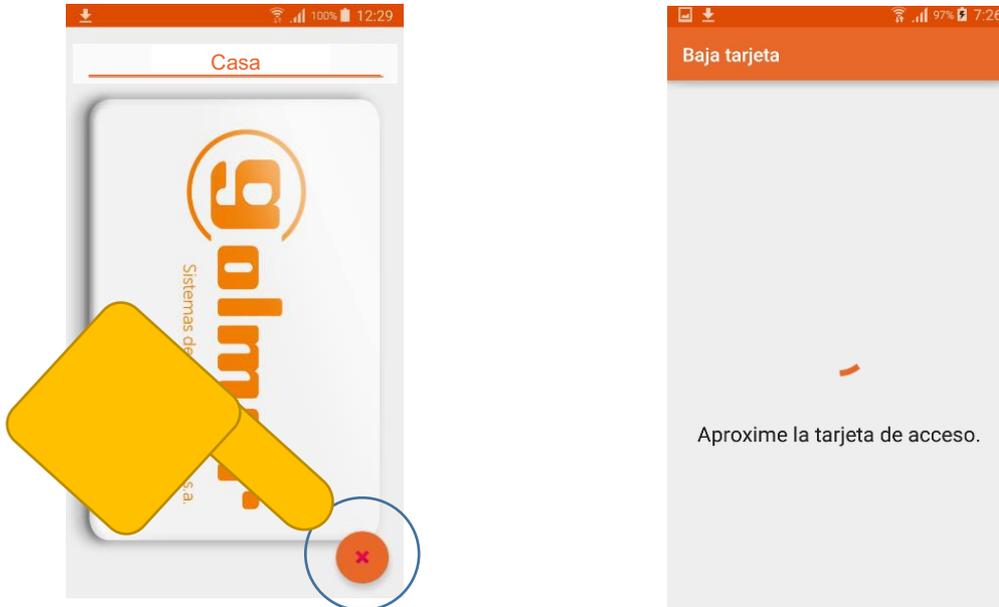


Seguidamente aproximar la tarjeta de acceso residente a la antena NFC del dispositivo, si todo ha ido bien mostrará un mensaje de correcto y pasará a estado *Sin tarjeta*. Igualmente se borrará de la lista inicial.




ELIMINAR TARJETAS

Para eliminar la tarjeta debemos estar en el estado *Con tarjeta* y pulsar de forma prolongada el botón naranja con el icono en forma de aspa. Este modo está pensado en caso de pérdida de la tarjeta original o posteriormente no se quiera dar de alta en otro dispositivo.

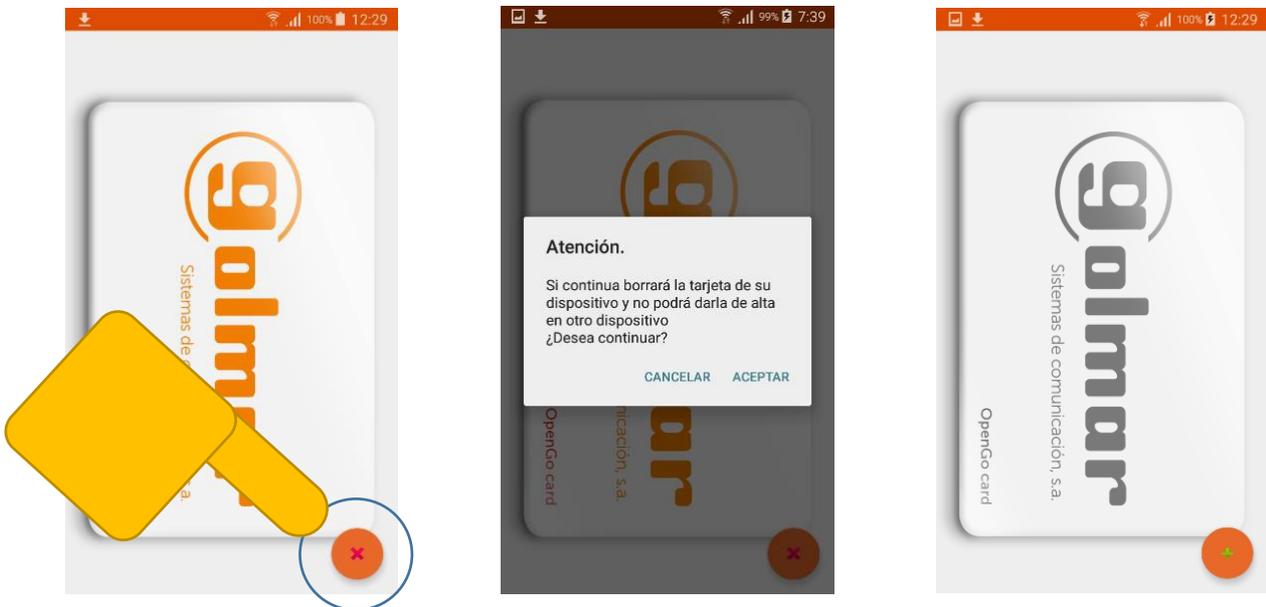

ACCESO AL RECINTO

Al acceder al recinto mediante OpenGo se mostrará un mensaje indicando la tarjeta que se está usando. La aplicación OpenGo se abrirá en el dispositivo durante un tiempo determinado para permitir al usuario seleccionar la tarjeta activa. pasado este tiempo se cerrará la aplicación.

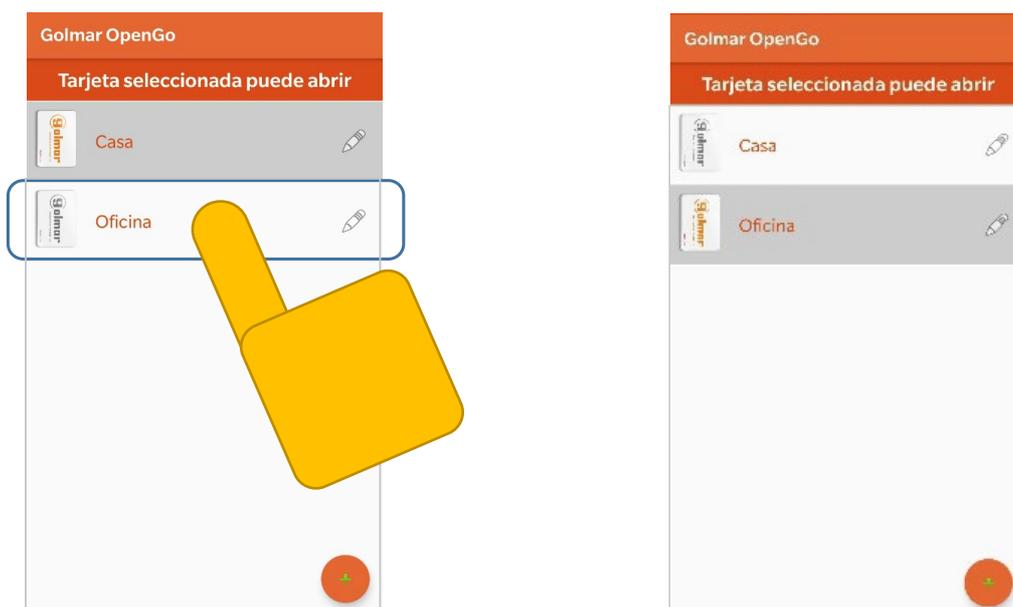



golmar@golmar.es
www.golmar.es

GOLMAR S.A.
C/ Silici, 13
08940- Cornellá de Llobregat
SPAIN



Golmar se reserva el derecho a cualquier modificación sin previo aviso.
Golmar se réserve le droit de toute modification sans préavis.
Golmar reserves the right to make any modifications without prior notice.