

MANUAL DE USUARIO



MONITOR THERA GB2



INTRODUCCIÓN

Ante todo le agradecemos y felicitamos por la adquisición de este producto.

Nuestro compromiso por conseguir la satisfacción de clientes como usted queda manifiesto por nuestra certificación ISO-9001 y por la fabricación de productos como el que acaba de adquirir.

La avanzada tecnología de su interior y un estricto control de calidad harán que, clientes y usuarios disfruten de las innumerables prestaciones que este equipo ofrece. Para sacar el mayor provecho de las mismas y conseguir un correcto funcionamiento desde el primer día, rogamos lea detenidamente este manual de instrucciones.

ÍNDICE

Introducción.....	2
Índice.....	2
Precauciones de seguridad.....	2
Características.....	3
Funcionamiento del sistema.....	3
Descripción del monitor.....	
Descripción.....	4
Pulsadores de función.....	4
Terminales de conexión.....	4
Microinterruptor de configuración.....	4
Configuración códigos de dirección del monitor.....	5
Instalación del monitor en regleta de superficie.....	6
Instalación del monitor en caja de empotrar.....	7
Funcionamiento.....	
Descripción.....	8
1.1 Recibir llamada de la placa.....	8
1.2 La llamada no se contesta (llamada perdida).....	9
1.3 Finalizar llamada de la placa.....	9
1.4 Responder llamada de la placa.....	10
Menú de ajustes de pantalla y volumen monitor (Imagen normal, brillante, suave o usuario / brillo, contr. y color).....	10-11
Menú de usuario.....	
Acceder al menú.....	11
1.1 Mostrar imagen de la placa principal.....	12
1.2 Mostrar imagen de las placas.....	13
1.3 Mostrar imagen de las cámaras (necesario módulo D-CAM-GB2).....	14
2.1 Intercomunicación (difusión interior).....	15
2.2 Intercomunicación en la misma vivienda.....	16
2.3 Intercomunicación entre viviendas.....	17-18
2.4 Llamada a monitor vigilante.....	19
3.1 Ver fotos o videos de llamadas placa/ cámaras y borrado de fotos o videos (video necesario tarjeta Micro-SD).....	20
4.1 Ver el registro de llamadas.....	21
5.1 Modo no molesten.....	22
6.1 Modo desvío de llamadas (necesario módulo GSM-GB2).....	23
7.1 Salir de la función menú de usuario.....	24
8.1 Ajustes (tonos de llamada, fecha/hora, idioma, configuración defecto, menú instalador,.....)	24-31
Limpieza del monitor.....	31
Anexo: Cambiar rango de tiempo del modo día del monitor.....	33-34

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

- No apretar excesivamente los tornillos de la regleta del monitor.
- Cuando se instale o modifique el equipo, **hacerlo sin alimentación.**
- La instalación y manipulación de estos equipos debe ser realizado por **personal autorizado.**
- La instalación debe viajar alejada al menos a **40cm. de cualquier otra instalación.**
- Instale el monitor en un lugar seco y protegido sin riesgo de goteo o proyecciones de agua.
- Evite emplazamientos cercanos a fuentes de calor, húmedos, polvorientos o con mucho humo.
- Antes de conectar el equipo, verificar el conexionado entre placa, alimentador, distribuidores y monitores.
- Siga en todo momento las instrucciones de este manual.


CARACTERÍSTICAS

- Monitor manos libres.
- Pantalla TFT Color de 7".
- Monitor con instalación simplificada (bus de 2 hilos no polarizados).
- Pantalla táctil para acceso y selección de funciones de menú:
 - Menú de usuario:**
 - Mostrar la imagen de la placa/s.
 - Mostrar la imagen de cámaras (necesario módulo D-CAM-GB2).
 - Intercomunicación en la misma vivienda (difusión interior).
 - Intercomunicación en la misma vivienda (llamada interior).
 - Intercomunicación entre viviendas (agenda).
 - Llamada a monitor guarda.
 - Visualizar fotos de las llamadas placa / cámaras y borrar fotos (memoria interna, capacidad 118 fotos).
 - Visualizar videos de las llamadas placa / cámaras y borrar videos (necesario tarjeta Micro-SD, el uso de esta tarjeta anula la opción fotos).
 - Registro de las llamadas recibidas.
 - Modo no molesten (no se reciben las llamadas de la placa ni de intercomunicación).
 - Desvío de llamada (necesario módulo GSM-GB2).
 - Configuración: tono de llamada, volumen de llamada, tiempo autoencendido, renombrar puerta/cámara, fecha y hora.
 - Selección de idioma (Español, Inglés, Francés, Portugués o Holandés).
 - Menú de instalador:**
 - Monitor como principal o (secundario 1, secundario 2 ó secundario 3). Hasta 4 monitores por vivienda.
 - Monitor de vigilante.
 - Permitir ver la imagen de la placa durante la llamada en el monitor secundario.
 - Activar la intercomunicación entre viviendas.
 - Menú de ajustes pantalla y volumen:** (durante autoencendido o comunicación).
 - Escena: Imagen normal, brillante, suave o usuario.
 - Brillo, contraste y color.
 - Volumen del altavoz monitor.
- Pulsador capacitivo de inicio / fin comunicación y en estado de reposo muestra imagen de la placa.
- Pulsador capacitivo de acceso a menú.
- Pulsador capacitivo de activación abrepuertas.
- Tonos de llamada diferenciados, para identificar la procedencia de la llamada (placa, intercomunicación o rellano).
- Microinterruptores para configurar la dirección del monitor (código de llamada).
- Entrada para llamada desde la puerta del rellano.
- Salida a sonería auxiliar (SAR-12/24).

FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA

- Para realizar la llamada, el visitante deberá presionar el pulsador correspondiente a la vivienda con la que desea establecer comunicación; un tono acústico advertirá de que la llamada se está realizando y el led  se iluminará. Si la síntesis de voz está habilitada el mensaje "llamando" nos indicará que la llamada se está realizando. En ese instante, el monitor de la vivienda recibe la llamada. Si se ha presionado por equivocación el pulsador de otra vivienda, pulsar sobre el que corresponda de la vivienda deseada, cancelando así la primera llamada.
- La llamada tiene una duración de 40 segundos, apareciendo la imagen en el monitor principal al recibir la llamada sin que el visitante lo perciba. Para visualizar la imagen en un monitor secundario debe habilitar esta función previamente en el monitor. Aplicación kit chalet: apareciendo la imagen en el monitor (con el código 0 "vivienda 1" o monitor con el código 16 si la llamada es en la "vivienda 2") al recibir la llamada sin que el visitante lo perciba. Si la llamada no es atendida antes de 40 seg., el led  se apagará y el canal quedará libre.
- Para establecer comunicación, presione el pulsador  del monitor, el led  de la placa se iluminará.
- La comunicación tendrá una duración de un minuto y medio o hasta volver a presionar el pulsador . Finalizada la comunicación, los leds  y  se apagará y el canal quedará libre. Si la síntesis de voz está habilitada, el mensaje "llamada finalizada" nos indicará en la placa que la llamada ha finalizado.
- Si se desea abrir la puerta, presionar el pulsador  durante los procesos de llamada o comunicación: una sola pulsación activa el abrepuertas durante cinco segundos, el led  se iluminará también durante cinco segundos. Si la síntesis de voz está habilitada, el mensaje "puerta abierta" nos será indicado en la placa.
- La descripción de los pulsadores de función se encuentran en la página 4.

DESCRIPCIÓN DEL MONITOR

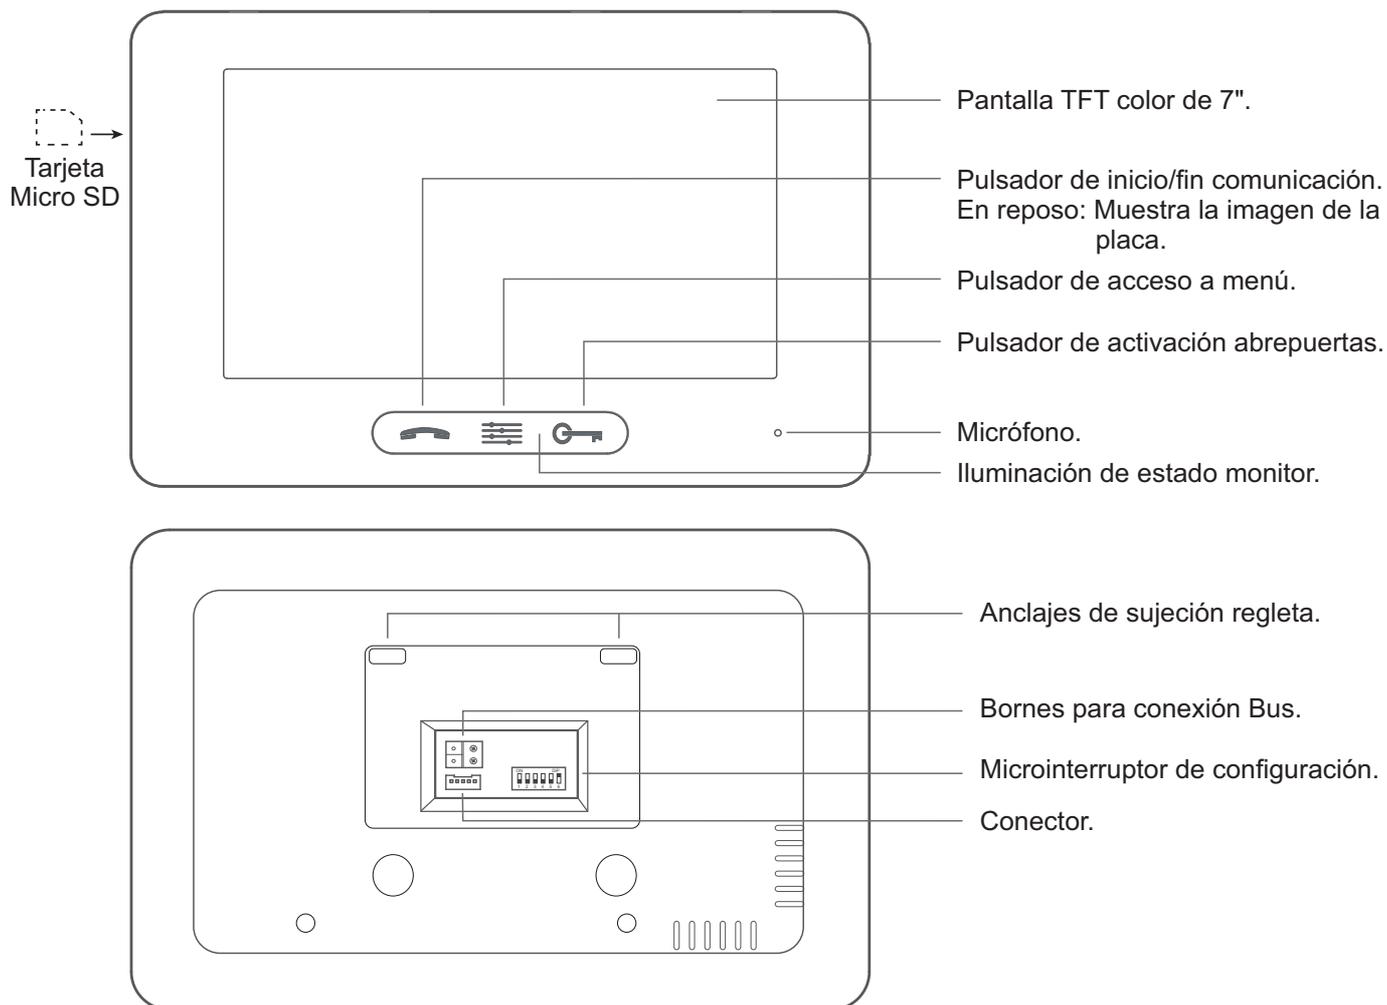

Terminales de conexión y microinterruptor:

Terminales de conexión:

L1, L2: Conexión Bus.

HZ+, HZ-: Conexión a timbre de puerta.

SONERÍA, GND: Conexión sonería auxiliar, (SAR-12/24).
(12Vcc/50mA máximo).

Microinterruptor de configuración:

Dip6: Configura el final de línea. Dejar en ON en aquellos monitores en los que acabe el recorrido del cable del bus. Colocar en OFF sólo en monitores intermedios.

Dip1 a Dip5: Para configurar la dirección del monitor (dirección 0 a 31).

Los interruptores colocados en la posición OFF tienen valor cero.

En la posición ON tienen asignados los valores de la tabla adjunta.



El código del monitor será igual a la suma de valores de los interruptores colocados en ON.

Tabla de valores

Interruptor nº:	1	2	3	4	5
Valor en ON:	1	2	4	8	16



Ejemplo: 0 + 0 + 4 + 0 + 16 = 20

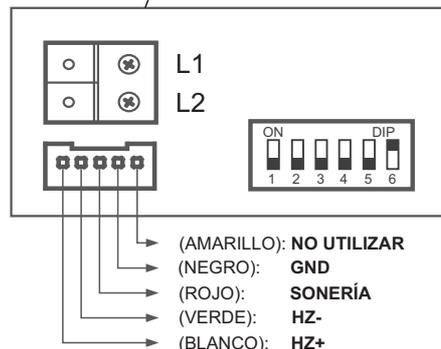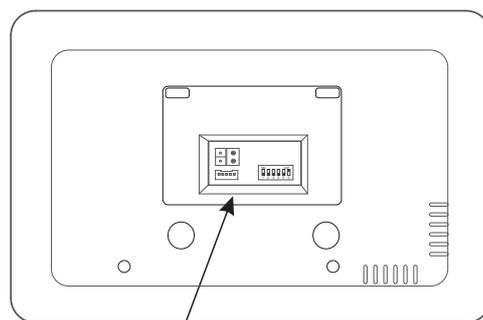

DESCRIPCIÓN DEL MONITOR

Configuración códigos de dirección del monitor (dirección 0 a 31):

Dip6: Configura el final de línea. Dejar en ON en aquellos monitores en los que acabe el recorrido del cable del bus. Colocar en OFF sólo en monitores intermedios.

Dip6 a ON



Dip6 a OFF



Dip1 a Dip5: Para configurar la dirección del monitor (dirección 0 a 31).

Código 00



Código 09




Código 18




Código 27



Código 01

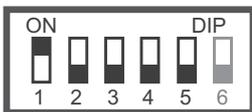

Código 10

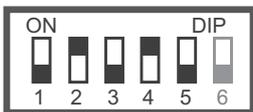


Código 19



Código 28



Código 02

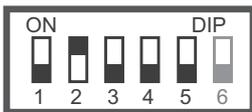

Código 11



Código 20



Código 29



Código 03



Código 12



Código 21



Código 30



Código 04



Código 13



Código 22



Código 31



Código 05



Código 14



Código 23



Código 06



Código 15




Código 24



Código 07




Código 16

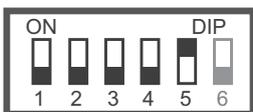


Código 25



Código 08

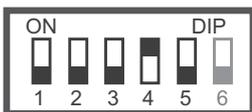

Código 17

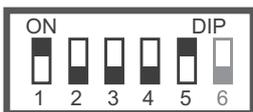

Código 26




INSTALACIÓN DEL MONITOR EN CAJA DE SUPERFICIE SUP-GB2

Evite emplazamientos cercanos a fuentes de calor, polvorientos o con mucho humo.


Ubicación de la caja de superficie SUP-GB2:

La parte superior de la caja de superficie SUP-GB2 se debe ubicar a una altura de 1.60m del suelo. la distancia mínima entre los laterales de la caja de superficie y cualquier objeto debe ser de 5cm.

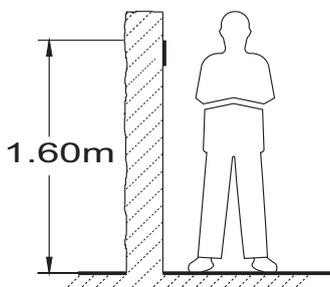

Fijar la caja de superficie SUP-GB2 en la pared:


Fijar la caja de superficie SUP-GB2 a la pared, realizando dos agujeros de 6mm de diámetro y utilizando los tornillos y tacos suministrados con la SUP-GB2.

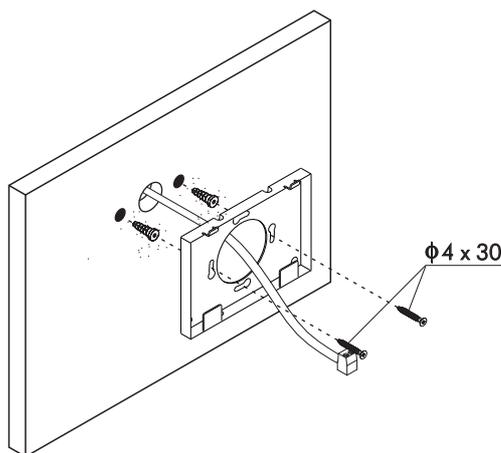

Colocar el monitor:

Conecte los cables al monitor (ver página 4), a continuación coloque el monitor perpendicular a la caja de superficie SUP-GB2 haciendo coincidir los agujeros de la base del monitor con los de sujeción de la caja de superficie ①, a continuación desplace el monitor hacia la caja de superficie ②, hasta que el monitor quede fijado con los imanes situados en el monitor ③.

Recuerde quitar la lámina de protección frontal del monitor una vez los trabajos de instalación han finalizado.

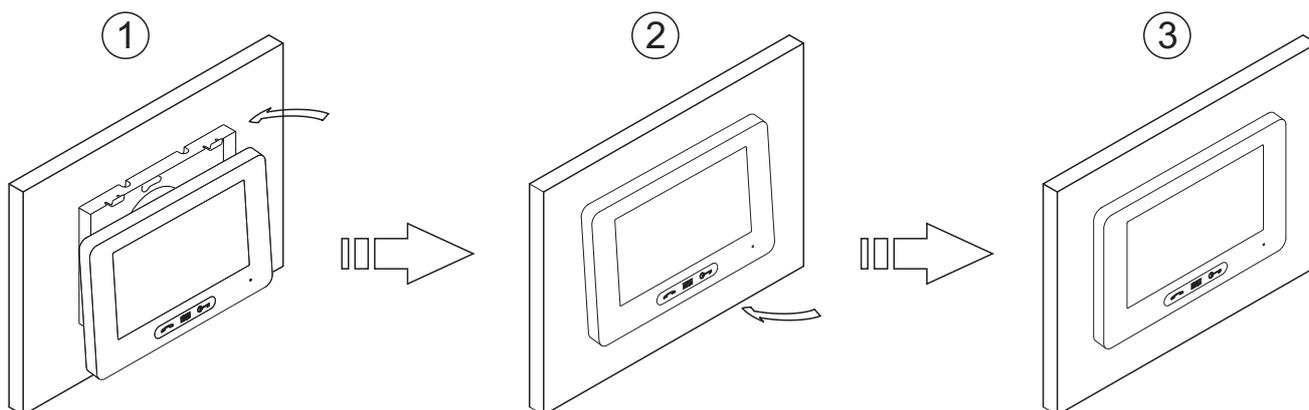


INSTALACIÓN DEL MONITOR EN CAJA DE EMPOTRAR UNIVERSAL

Evite emplazamientos cercanos a fuentes de calor, polvorientos o con mucho humo.


Ubicación de la caja de empotrar:

Realizar un agujero en la pared que ubique la parte superior de la caja de empotrar universal a una altura de 1.60m del suelo. la distancia mínima entre los laterales de la caja de empotrar y cualquier objeto debe ser de 5cm.

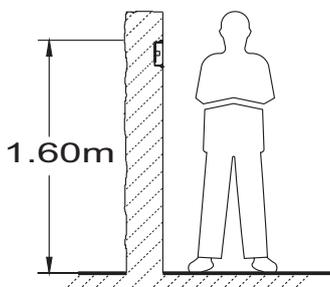

Colocar caja de empotrar y montaje regleta:


Pasar la instalación por el hueco realizado en la caja de empotrar. Empotrar, enrasar y nivelar la caja. Fijar la regleta del monitor con los tornillos suministrados en la caja de empotrar.

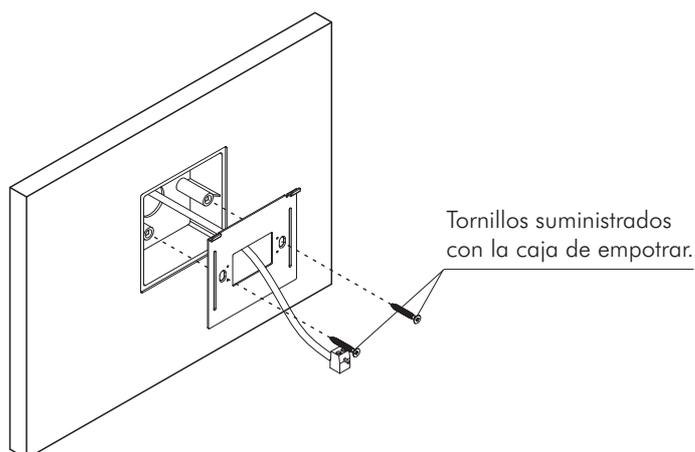

Colocar el monitor:


Conecte los cables al monitor (ver página 4), a continuación coloque el monitor perpendicular a la regleta haciendo coincidir los agujeros de la base del monitor con los de sujeción de la regleta ①, a continuación desplace el monitor hacia la regleta ②, hasta que el monitor quede fijado con los imanes situados en el monitor ③.

Recuerde quitar la lámina de protección frontal del monitor una vez los trabajos de instalación han finalizado.

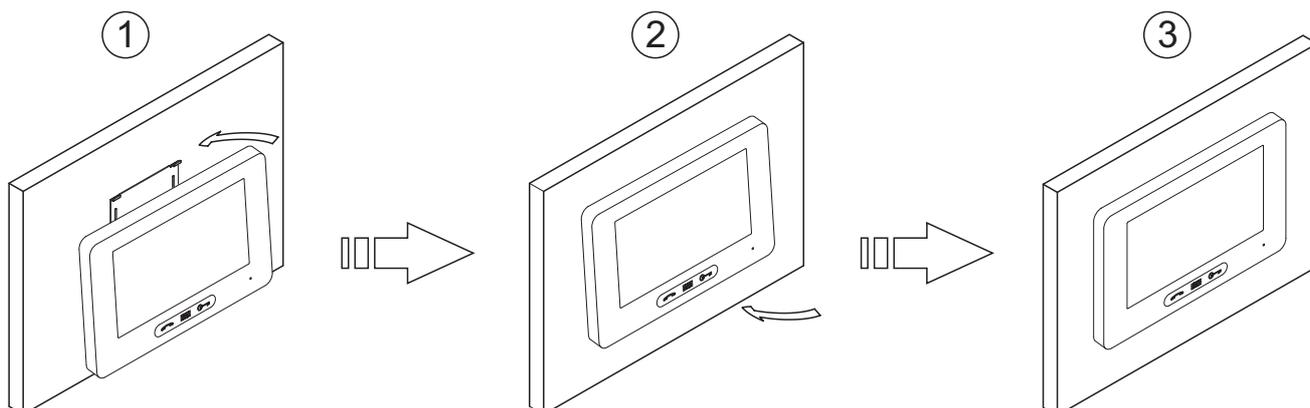

FUNCIONAMIENTO

Descripción monitor al recibir llamada de la placa y en comunicación:

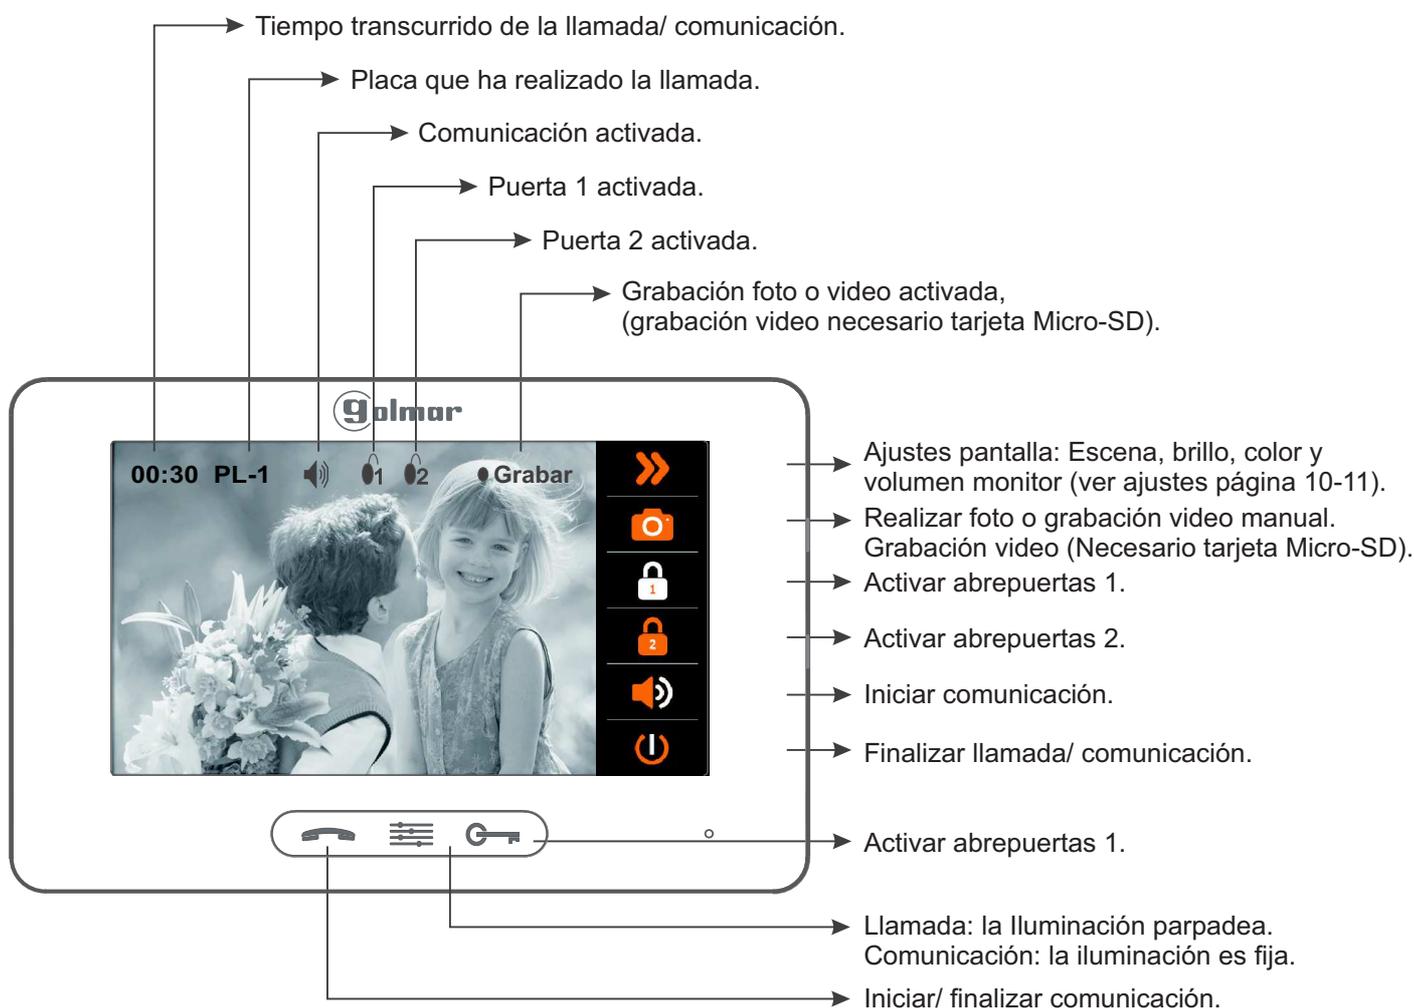

1.1 Recibir llamada de la placa:

Al recibir una llamada, el monitor(es) nos advertirá(n) con una melodía (la iluminación de estado del monitor(es) parpadeará(n)) y nos mostrará la imagen de la placa en el monitor principal sin que el visitante lo perciba. Si la llamada no es atendida antes de 40 segundos, el monitor vuelve al estado de reposo.

El monitor realizará automáticamente una foto o grabación de un video (para video necesario tarjeta Micro-SD).



☞ Si se desea abrir la puerta, presionar el pulsador abrepuertas durante el proceso de llamada: una sola pulsación activa el abrepuertas durante 5 segundos.

FUNCIONAMIENTO

Viene de la página anterior.

1.2 La llamada no se contesta (llamada perdida):

Al recibir una llamada, el monitor(es) nos advertirá(n) con una melodía (la iluminación de estado del monitor(es) parpadeará(n)) y nos mostrará la imagen de la placa en el monitor principal sin que el visitante lo perciba. Si la llamada no es atendida antes de 40 segundos, el monitor vuelve al estado de reposo.

El monitor realizará automáticamente una foto o grabación de un video (para video necesario tarjeta Micro-SD).

La iluminación de estado del monitor(es) con intensidad baja y variable nos indicará(n) que hay una llamada perdida (ver "registros de llamadas" en el menú del monitor).



1.3 Finalizar llamada de la placa:

Al recibir una llamada, el monitor(es) nos advertirá(n) con una melodía (la iluminación de estado del monitor(es) parpadeará(n)) y nos mostrará la imagen de la placa en el monitor principal sin que el visitante lo perciba. El monitor realizará automáticamente una foto o grabación de un video (para video necesario tarjeta Micro-SD). Si se desea finalizar la llamada pulse la opción (⏻).

Si se desea abrir la puerta, presionar el pulsador  durante el proceso de llamada: una sola pulsación activa el abrepuertas durante 5 segundos.

La iluminación de estado del monitor(es) con intensidad baja y variable nos indicará(n) que hay una llamada perdida (ver "registros de llamadas" en el menú del monitor).



- Ajustes pantalla: Escena, brillo, color y volumen monitor (ver ajustes página 10-11).
- Realizar foto o grabación video manual. Grabación video (Necesario tarjeta Micro-SD).
- Activar abrepuertas 1.
- Activar abrepuertas 2.
- Iniciar comunicación.
- Finalizar llamada.

 Si se desea abrir la puerta, presionar el pulsador abrepuertas durante el proceso de llamada: una sola pulsación activa el abrepuertas durante 5 segundos.

FUNCIONAMIENTO

Viene de la página anterior.

1.4 Responder llamada de la placa:

Al recibir una llamada, el monitor(es) nos advertirá(n) con una melodía (la iluminación de estado del monitor(es) parpadeará(n)) y nos mostrará la imagen de la placa en el monitor principal sin que el visitante lo perciba. El monitor realizará automáticamente una foto o grabación de un video (para video necesario tarjeta Micro-SD). Si se desea responder a la llamada, presione el pulsador .

La comunicación tendrá una duración de un minuto y medio o hasta volver a presionar el pulsador .

Si se desea abrir la puerta, presionar el pulsador  durante el proceso de llamada o en comunicación: una sola pulsación activa el abrepuertas durante 5 segundos.




- Ajustes pantalla: Escena, brillo, color y volumen monitor (ver ajustes página 10-11).
- Realizar foto o grabación video manual. Grabación video (Necesario tarjeta Micro-SD).
- Activar abrepuertas 1.
- Activar abrepuertas 2.
- Iniciar comunicación.
- Finalizar llamada/ comunicación.

 Iniciar/ finalizar comunicación.

 Si se desea abrir la puerta, presionar el pulsador abrepuertas durante el proceso de llamada o en comunicación: una sola pulsación activa el abrepuertas durante 5 segundos.


MENÚ AJUSTES PANTALLA Y VOLUMEN

Para acceder al menú de ajustes pantalla y volumen en monitor, el monitor debe estar en comunicación o autoencendido. A continuación pulse la opción , se mostrará la 1ª pantalla de selección.

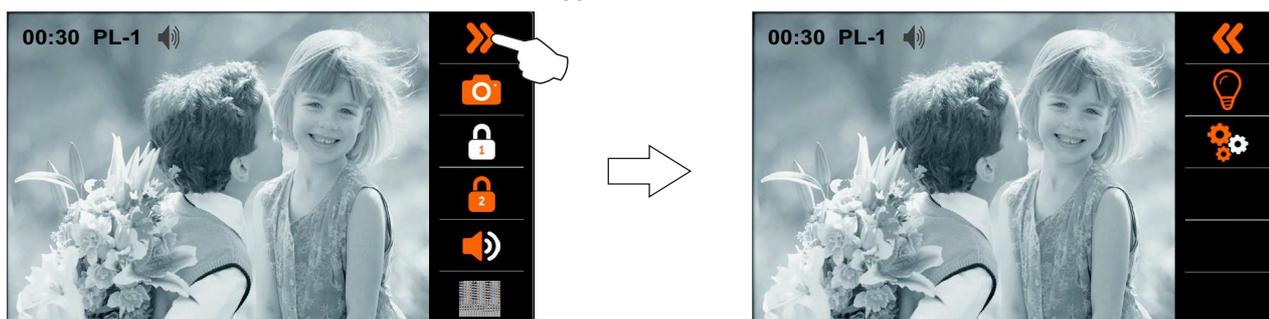

Para acceder al ajuste de escena pulse la opción . Se mostrará la siguiente pantalla de selección, seleccione el tipo de imagen deseado (normal, brillante, suave o usuario) pulsando sobre la opción deseada respectivamente. Pulse sobre la "imagen de la placa" mostrada en pantalla para salir y volver a la 1ª pantalla de selección.

1ª Pantalla de selección

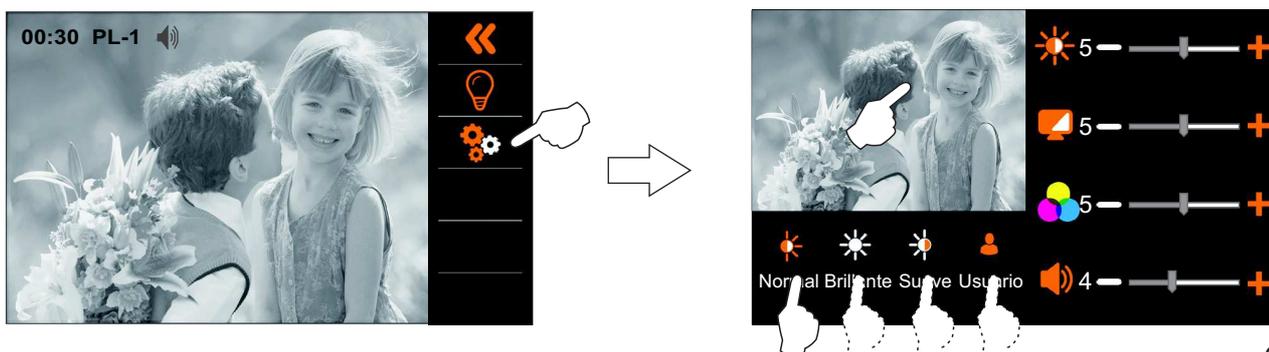


Continúa

FUNCIONAMIENTO

Viene de la página anterior.


Para acceder al ajuste del brillo, contraste y color pulse la opción . Se mostrará la siguiente pantalla de selección, pulse sobre la opción **+** ó **-** de cada selección para subir o bajar el nivel de brillo , contraste o color deseado. Pulse sobre la "imagen de la placa" mostrada en pantalla para salir y volver a la 1ª pantalla de selección.

1ª Pantalla de selección

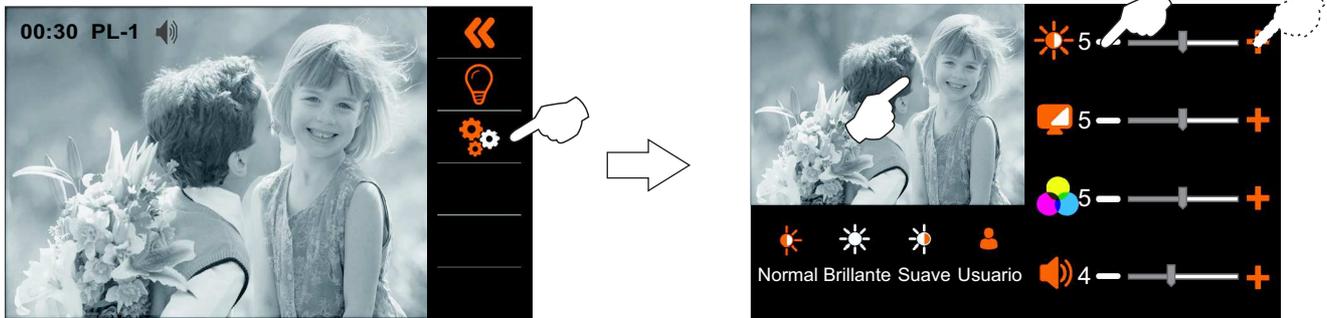



Para acceder al ajuste del volumen del monitor pulse la opción . Se mostrará la siguiente pantalla de selección, pulse sobre la opción **+** ó **-** de la selección para subir o bajar el nivel de volumen deseado. Pulse sobre la "imagen de la placa" mostrada en pantalla para salir y volver a la 1ª pantalla de selección. Pulse la opción si se desea salir del menú de ajustes pantalla y volumen.

1ª Pantalla de selección

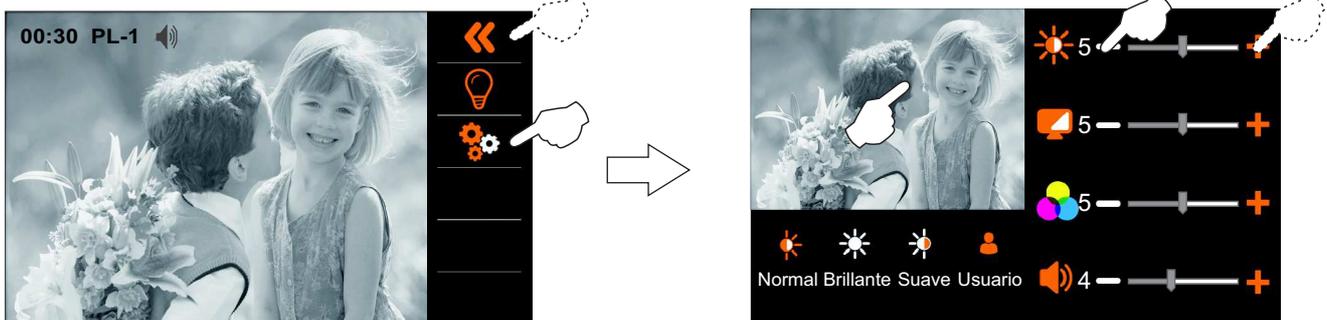

MENÚ DE USUARIO

Para acceder al menú, el monitor debe estar en reposo. A continuación pulse sobre la pantalla o presione el pulsador menú.

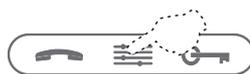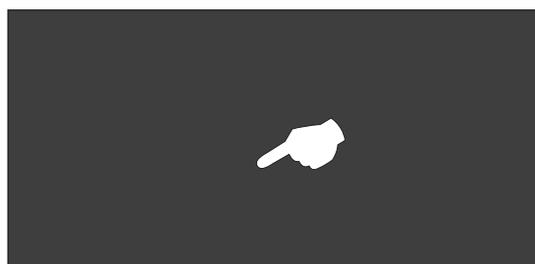

A continuación se mostrará la pantalla principal de opciones del menú.

Pantalla menú principal




MENÚ DE USUARIO


Viene de la página anterior.

1.1 Mostrar imagen de la placa principal:

Para mostrar la imagen de la placa principal, pulse sobre la opción "Cámara/Placa". Se mostrará la siguiente pantalla de selección. Pulse la opción "Puerta1".

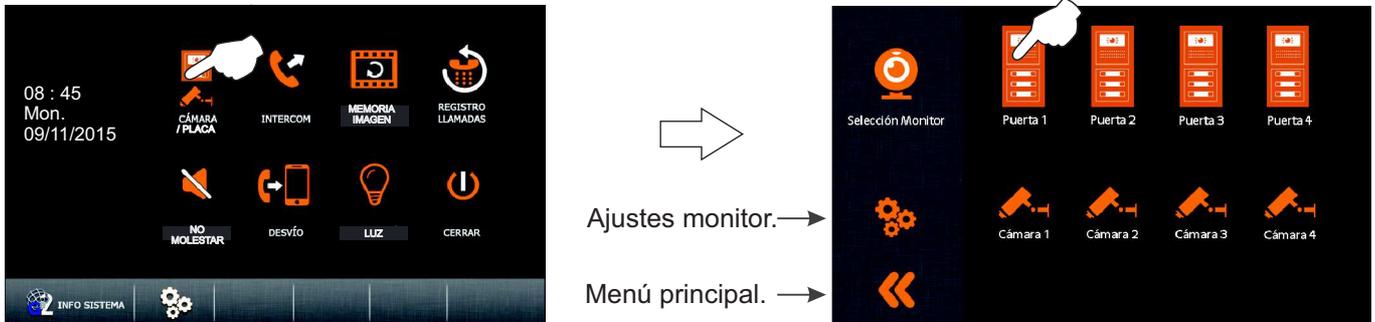


Se mostrará la siguiente pantalla con la imagen procedente de la placa con dirección 1, indicando la placa seleccionada "PL-1" y el tiempo transcurrido de conexión. La conexión tendrá una duración de 30 segundos o hasta pulsar la opción «

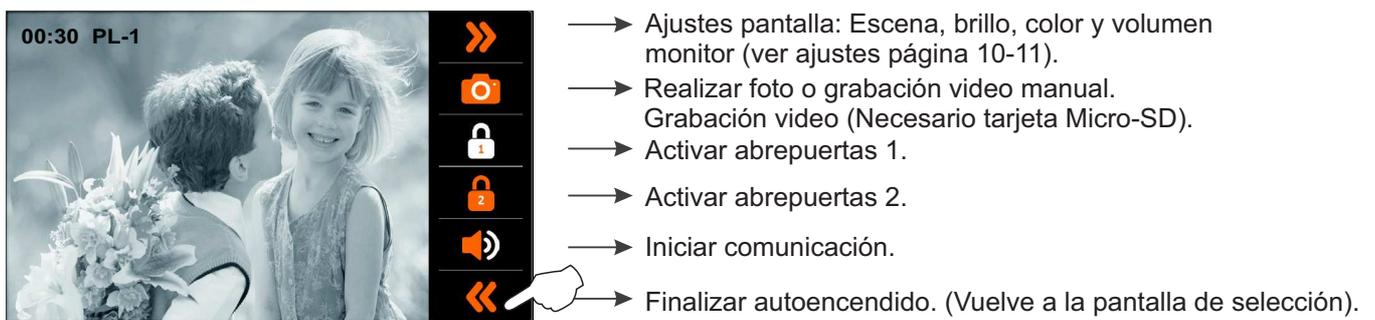

Si se desea establecer comunicación de audio y video con la placa seleccionada, presione el pulsador «». La pantalla mostrará el símbolo «». La comunicación tendrá una duración de 30 segundos o hasta volver a presionar el pulsador «» o bien pulsando la opción «

Si se desea abrir la puerta, presione el pulsador «» durante los procesos de mostrar imagen o comunicación: una sola pulsación activa el abrepuertas durante 5 segundos.

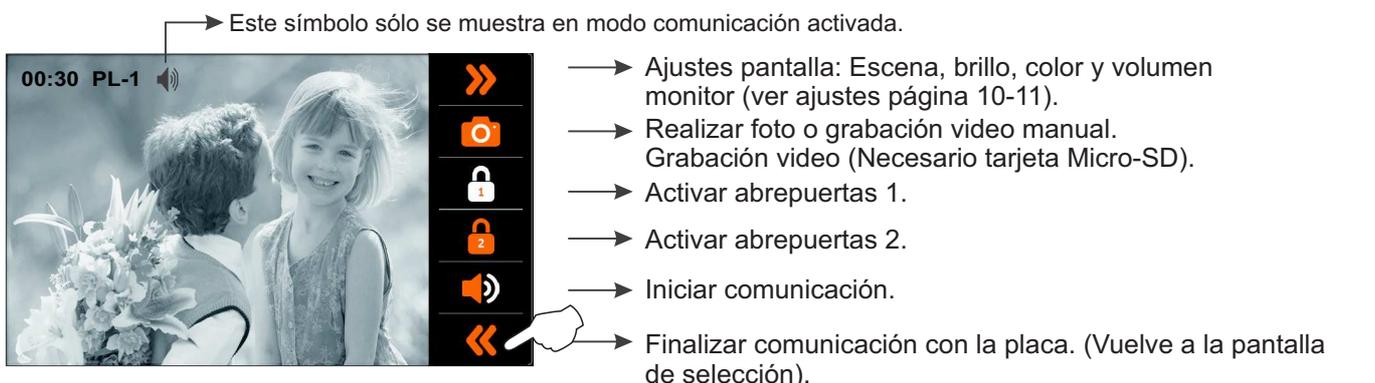


MENÚ DE USUARIO


Viene de la página anterior.

1.2 Mostrar imagen de las placas:

Para mostrar la imagen de una de las placas instaladas, pulse sobre la opción "Cámara/Placa". Se mostrará la siguiente pantalla de selección. Pulse la opción correspondiente a la placa "Puerta" que desee visualizar la imagen.

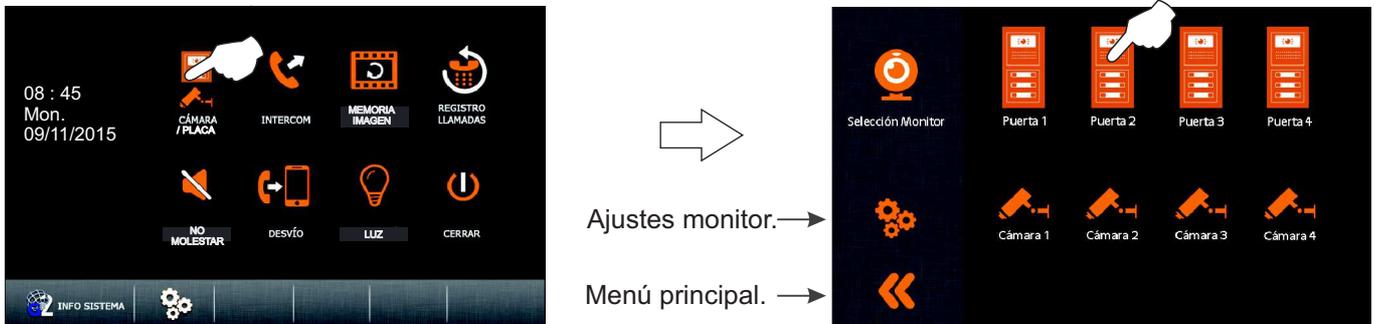

Se mostrará la siguiente pantalla con la imagen procedente de la placa con dirección 2, indicando la placa seleccionada "PL-2" y el tiempo transcurrido de conexión. La conexión tendrá una duración de 30 segundos o hasta pulsar la opción <<.

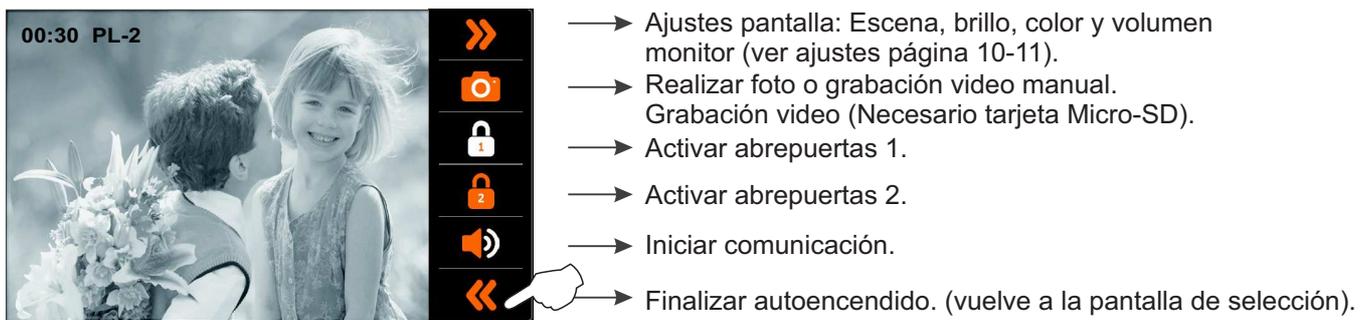

Si se desea establecer comunicación de audio y video con la placa seleccionada, presione el pulsador . La pantalla mostrará el símbolo . La comunicación tendrá una duración de 30 segundos o hasta volver a presionar el pulsador o bien pulsando la opción <<.

Si se desea abrir la puerta, presione el pulsador durante los procesos de mostrar imagen o comunicación: una sola pulsación activa el abrepuertas durante 5 segundos.




MENÚ DE USUARIO


Viene de la página anterior.

1.3 Mostrar imagen de las cámaras (necesario módulo D-CAM-GB2):

Para mostrar la imagen de una de las cámaras instaladas, pulse sobre la opción "Cámara/Placa. Se mostrará la siguiente pantalla de selección, pulse la opción correspondiente a la cámara que desee visualizar la imagen.

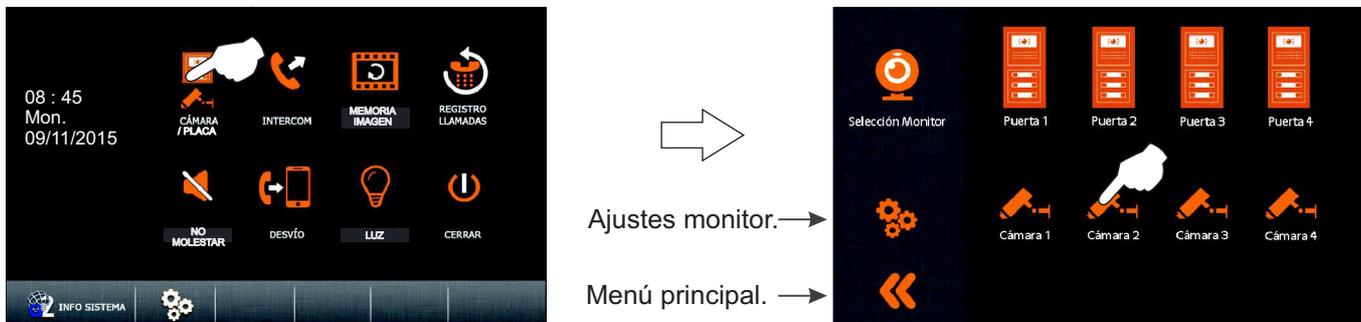

A continuación se mostrará la siguiente pantalla con la imagen procedente de la cámara seleccionada con dirección 2, indicando la cámara seleccionada 'CM-2' y el tiempo transcurrido de conexión. La conexión tendrá una duración de 30 segundos o hasta pulsar la opción «.

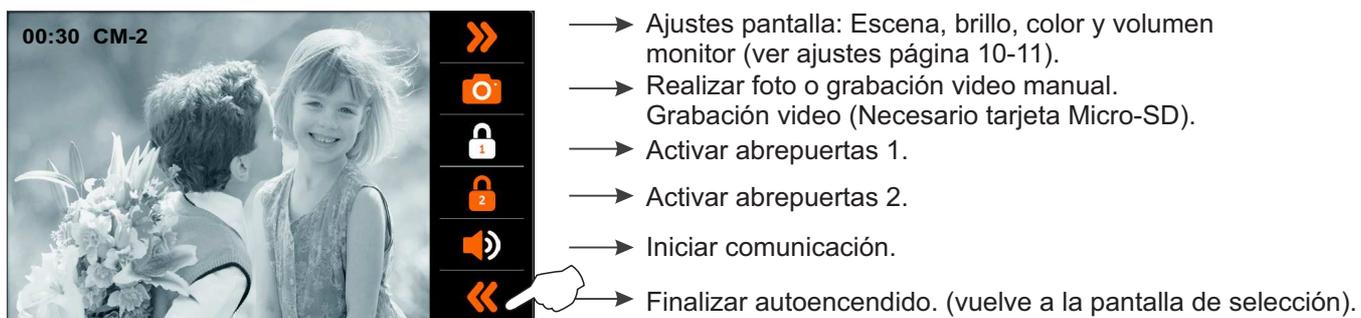


MENÚ DE USUARIO

Viene de la página anterior.


2.1 Intercomunicación (difusión interior):

Para acceder a la función de difusión interior, pulse sobre la opción "Intercom". Se mostrará la siguiente pantalla de selección. Pulse la opción "Difusión Interior".

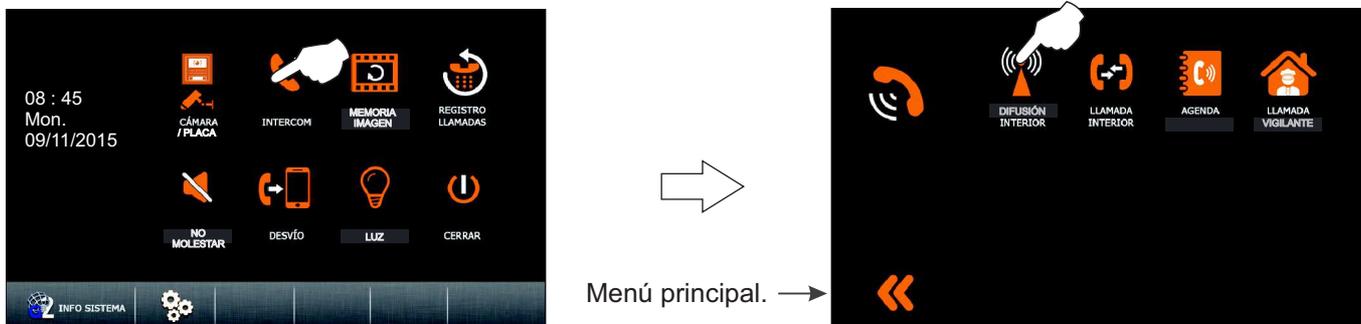

Un tono en el monitor que realiza la difusión nos indicará que la función está activa y se mostrará la siguiente pantalla de comunicación (el resto de monitores no muestra ninguna pantalla de comunicación). Ahora desde cada uno de los monitores se puede hablar y escuchar al resto de monitores de la vivienda. La comunicación tendrá una duración de 1 minuto y medio o hasta pulsar la opción (⏏) desde el monitor que ha realizado la función de difusión.

En comunicación

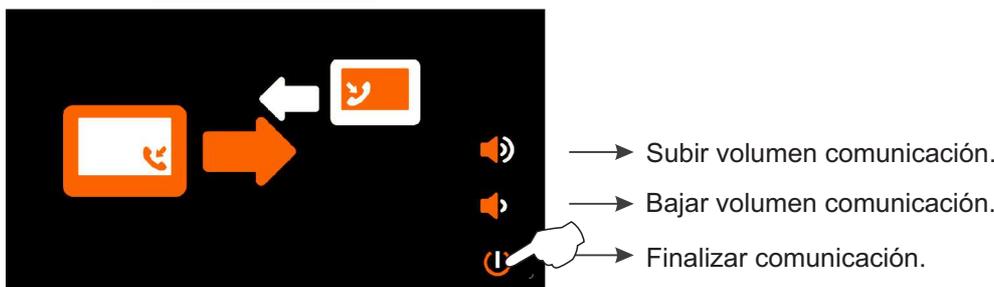

Si durante el proceso de difusión interior se recibe una llamada de la placa, la intercomunicación quedará cancelada; una melodía en los monitores de la vivienda advertirán de que la llamada se está realizando, apareciendo la imagen en el monitor principal. Para establecer comunicación con la placa, presionar el pulsador  en cualquiera de los monitores.


Si durante el proceso de difusión interior se recibe una llamada de otra vivienda, la intercomunicación quedará cancelada; una melodía en el monitor(es) de la vivienda advertirá(n) de que la llamada se está realizando, apareciendo la dirección de la vivienda que está realizando la llamada de intercomunicación, (ver "intercomunicación entre viviendas" pág. 17).

MENÚ DE USUARIO

Viene de la página anterior.


2.2 Intercomunicación en la misma vivienda:

Para acceder a la función de intercomunicación en la misma vivienda, pulse sobre la opción "Intercom". Se mostrará la siguiente pantalla de selección. Pulse la opción "Llamada Interior".

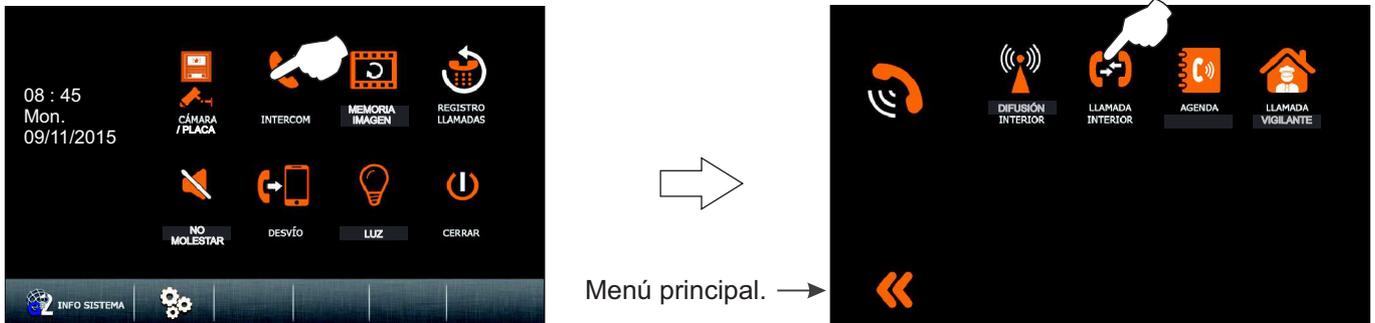

A continuación se mostrará la siguiente pantalla de llamada y una melodía en el resto de monitores de la vivienda nos indicarán la presencia de la llamada de intercomunicación. La llamada finalizará si no es atendida antes de 40 segundos o pulsando la opción «


Realiza llamada intercomunicación

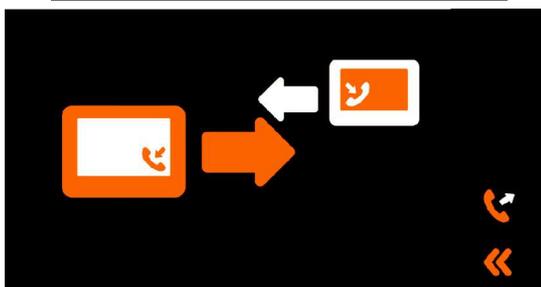

- Realiza una rellamada.
- Finaliza llamada y vuelve a la pantalla de selección.

Presione el pulsador ó la opción para aceptar la llamada y establecer comunicación o pulse la opción para cancelarla.


Recibe llamada intercomunicación

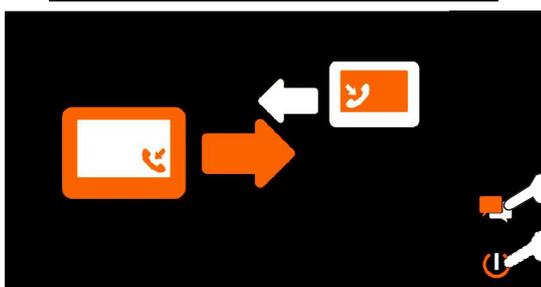

- Establecer comunicación.
- Finalizar llamada.

Si se ha aceptado la llamada, la comunicación tendrá una duración de 1 minuto y medio o hasta pulsar la opción .

En comunicación

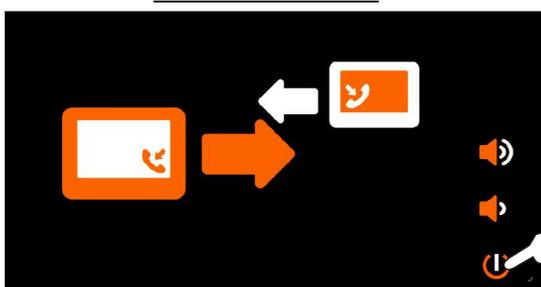

- Subir volumen comunicación.
- Bajar volumen comunicación.
- Finalizar comunicación.

Si durante el proceso de intercomunicación se recibe una llamada de la placa, la intercomunicación quedará cancelada; una melodía en los monitores de la vivienda advertirán de que la llamada se está realizando, apareciendo la imagen en el monitor principal. Para establecer comunicación con la placa, presionar el pulsador en cualquiera de los monitores.

Si durante el proceso de intercomunicación se recibe una llamada de otra vivienda, la intercomunicación quedará cancelada; una melodía en el monitor(es) de la vivienda advertirá(n) de que la llamada se está realizando, apareciendo la dirección de la vivienda que está realizando la llamada de intercomunicación, (ver "intercomunicación entre viviendas" pág. 17).

Continúa

MENÚ DE USUARIO

Viene de la página anterior.


2.3 Intercomunicación entre viviendas:

Para acceder a la función de intercomunicación entre viviendas, pulse sobre la opción "Intercom". Se mostrará la siguiente pantalla de selección. Pulse la opción "Agenda".



Se mostrará la siguiente pantalla de selección vivienda. Pulse sobre la vivienda a la que desea llamar. A continuación pulse la opción para realizar la llamada.

Pantalla de selección vivienda

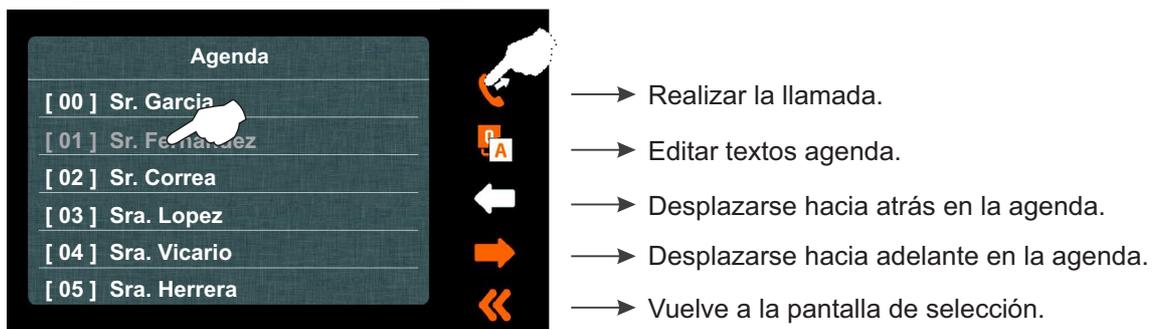


Se mostrará la siguiente pantalla de llamada, indicando la dirección y el nombre de la vivienda a llamar. En el monitor/es de la vivienda llamada, una melodía nos indicará la presencia de una llamada de intercomunicación y la dirección y el nombre de la vivienda que está realizando la llamada. La llamada finalizará si no es atendida antes de 40 segundos o pulsando la opción .

Realiza llamada intercomunicación



Presione el pulsador ó la opción para aceptar la llamada y establecer comunicación o pulse la opción para cancelarla.

Recibe llamada intercomunicación

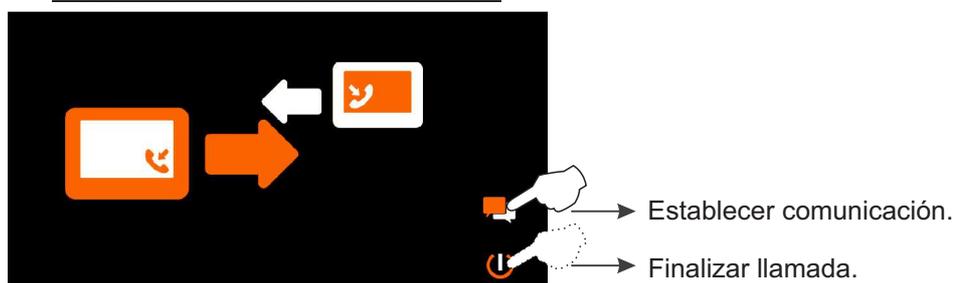


MENÚ DE USUARIO

Viene de la página anterior.

Si se ha aceptado la llamada, la comunicación tendrá una duración de 1 minuto y medio o hasta pulsar la opción (I).

En comunicación

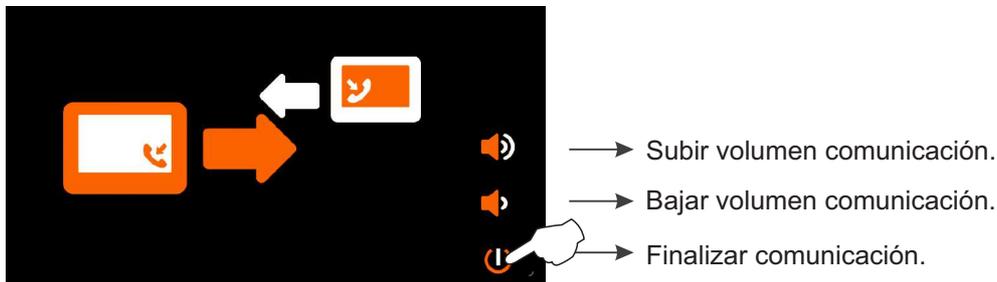

Si durante el proceso de intercomunicación se recibe una llamada de la placa en una de las viviendas, la intercomunicación quedará cancelada; una melodía en el monitor de la vivienda advertirá de que la llamada se está realizando apareciendo la imagen en el monitor principal. Para establecer comunicación con la placa, presionar el pulsador  en el monitor. Si hay monitores secundarios en la vivienda, presionar el pulsador  en cualquiera de los monitores.


MENÚ DE USUARIO

Viene de la página anterior.

2.4 Llamada a monitor vigilante:


Para acceder a la función de llamada al monitor del vigilante de la finca (si existe), pulse sobre la opción "Intercom". Se mostrará la siguiente pantalla de selección. Pulse la opción "Llamada vigilante".

Pantalla de selección

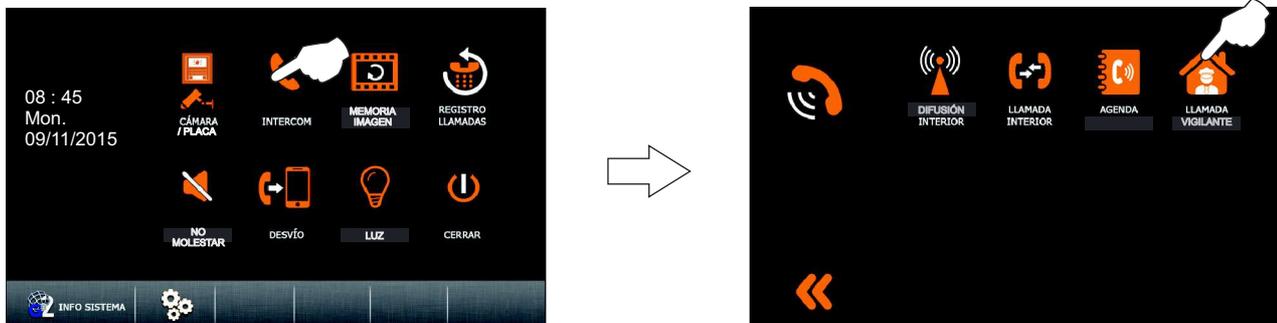

A continuación se mostrará la siguiente pantalla de llamada y una melodía, indicando la dirección "GU" del monitor vigilante a llamar. La llamada finalizará si no es atendida antes de 40 segundos o pulsando la opción «

Realiza llamada intercomunicación

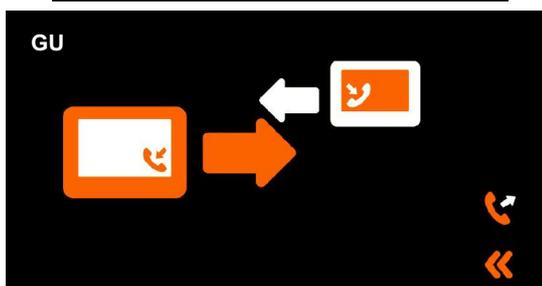

- Realiza una rellamada.
- Finaliza llamada y vuelve a la pantalla de selección.

Presione el pulsador ó la opción para aceptar la llamada y establecer comunicación o pulse la opción para cancelarla.


Recibe llamada intercomunicación



- Establecer comunicación.
- Finalizar llamada.

Si se ha aceptado la llamada, la comunicación tendrá una duración de 1 minuto y medio o hasta pulsar la opción .

En comunicación

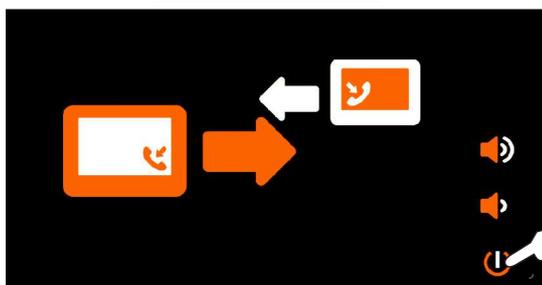

- Subir volumen comunicación.
- Bajar volumen comunicación.
- Finalizar comunicación.

Si durante el proceso de llamada o comunicación con el monitor vigilante, la vivienda recibe una llamada de la placa; la llamada o comunicación con el monitor vigilante quedará cancelada. Una melodía en el monitor de la vivienda advertirá de que la llamada de la placa se está realizando, apareciendo la imagen en el monitor principal. Para establecer comunicación con la placa, presionar el pulsador en el monitor. Si hay monitores secundarios en la vivienda, presionar el pulsador en cualquiera de los monitores.

MENÚ DE USUARIO

Viene de la página anterior.

3.1 Ver fotos o videos de llamadas placa/ cámaras y borrado de fotos o videos:

Recuerde: El monitor permite por defecto la grabación de fotos, para la opción video es necesario una tarjeta Micro-SD, el uso de esta tarjeta anula la opción fotos).

Para visualizar las fotos o videos de llamadas/ cámaras pulse la opción "Memoria imagen". Se mostrará la siguiente pantalla de selección, con la ayuda de las opciones ◀ y ▶ seleccione la foto o video a visualizar. En caso del uso de tarjeta Micro-SD, la duración de cada video es de 10 segundos. Con la opción ▶|| permite poner en pausa o reproducir el video.



Para el borrado de fotos o videos, en primer lugar con la ayuda de las opciones ◀ y ▶ seleccione la foto o video que se desee borrar, a continuación pulse la opción X se mostrará la siguiente pantalla de borrado.

Pulse la opción || para borrar la foto o video seleccionado o pulse la opción ◀◀ para salir sin borrar y volver a la pantalla anterior.



Pulse la opción ◀◀ para volver a la pantalla de menú principal.




MENÚ DE USUARIO

Viene de la página anterior.

4.1 Ver el registro de llamadas:

Si desea ver el registro de llamadas, pulse la opción "Registro llamadas". Se mostrará la siguiente pantalla.

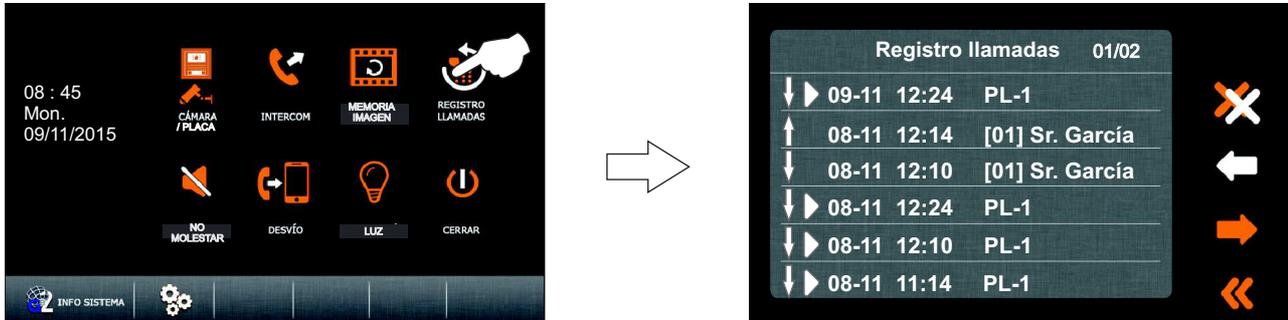

Descripción pantalla "Registro Llamadas".

- Se muestra la página 01 de un total de 02 páginas.
- Borrar todos los registros de llamadas.
- Muestra página anterior.
- Muestra página siguiente.
- Vuelve a la pantalla de menú principal.
- Procedencia de la llamada y/o a quien se ha llamado.
- Hora de la llamada.
- Día-mes de la llamada.
- Foto o video de la llamada perdida (sólo placas).
- Flecha abajo ↓ indica llamada entrante (roja: no contestada).
- Flecha arriba ↑ indica llamada saliente.

Si se pulsa sobre el registro de una llamada de placa.

- Registro seleccionado.
- Visualiza la foto o video grabado, (visualiza en la pantalla "Memoria de imagen").
- Borra el registro seleccionado.
- Muestra página anterior.
- Muestra página siguiente.
- Vuelve a la pantalla de menú principal.

Si se pulsa sobre el registro de una llamada intercomunicación de una vivienda.


- Registro seleccionado.
- Llama a la vivienda del registro seleccionado.
- Borra el registro seleccionado.
- Muestra página anterior.
- Muestra página siguiente.
- Vuelve a la pantalla de menú principal.

MENÚ DE USUARIO


Viene de la página anterior.

5.1 Modo no molesten.


Para acceder a las funciones del modo no molesten, pulse sobre la opción . Se mostrará la siguiente pantalla de selección.

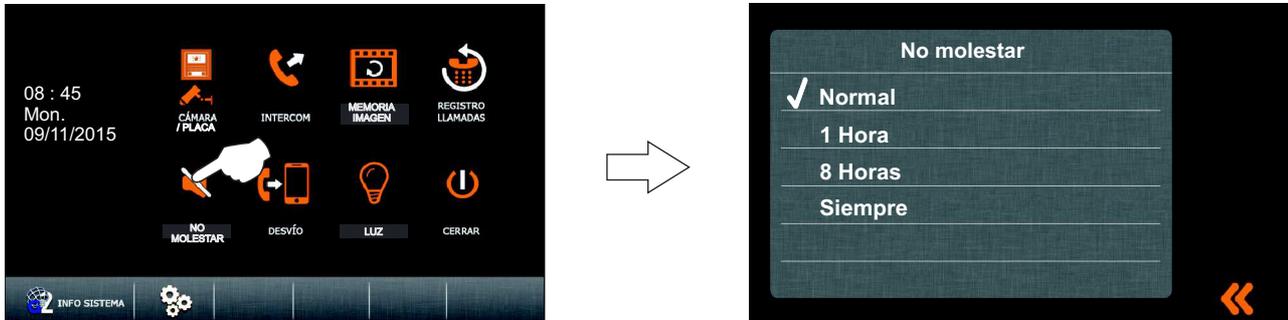


Para ativar el modo no molesten, pulse sobre la opción "Siempre". El icono se activará en la opción pulsada y el icono se mostrará en la pantalla del menú principal indicándonos que la función está activada. El monitor no recibirá las llamadas de la placa ni de intercomunicación. Cuando se desee salir del modo no molesten pulse la opción "Normal" y el icono ya no se mostrará en la pantalla del menú principal.

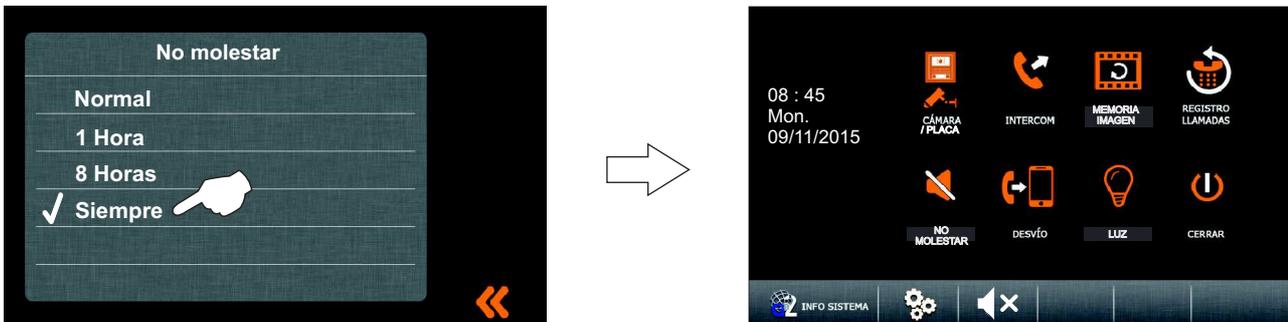

Para ativar el modo no molesten temporizado "1 Hora", pulse sobre la opción "1 Hora". El icono se activará en la opción pulsada (aparece el tiempo restante en pantalla) y el icono se mostrará en la pantalla del menú principal indicándonos que la función está activada. El monitor no recibirá las llamadas de la placa ni de intercomunicación. El modo no molesten estará activado durante 1 hora o hasta pulsar la opción "Normal" y el icono ya no se mostrará.

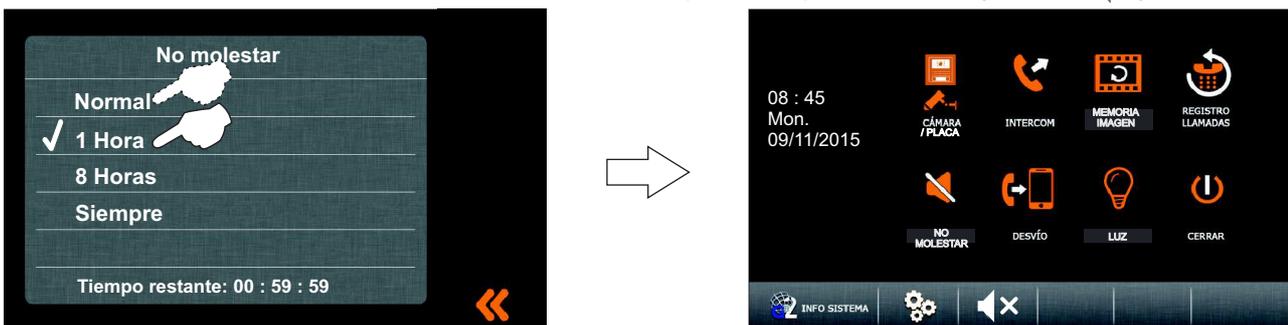

Para ativar el modo no molesten temporizado "8 Horas", pulse sobre la opción "8 Horas". El icono se activará en la opción pulsada (aparece el tiempo restante en pantalla) y el icono se mostrará en la pantalla del menú principal indicándonos que la función está activada. El monitor no recibirá las llamadas de la placa ni de intercomunicación. El modo no molesten estará activado durante 8 horas o hasta pulsar la opción "Normal" y el icono ya no se mostrará.

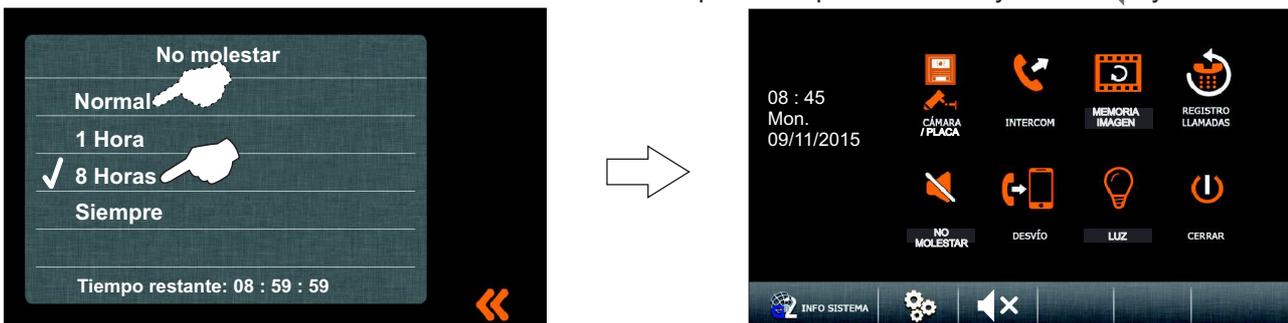


MENÚ DE USUARIO


Viene de la página anterior.

6.1 Modo desvío de llamadas (necesario módulo GSM-GB2):

Para acceder a las funciones del modo desvío, pulse sobre la opción "Desvío". Se mostrará la siguiente pantalla de selección, pulse sobre la opción "1), 2) ó 3)" para editar hasta 3 números de teléfonos de la red fija o móvil al que se desviará(n) la llamada de la placa. Pantalla de selección

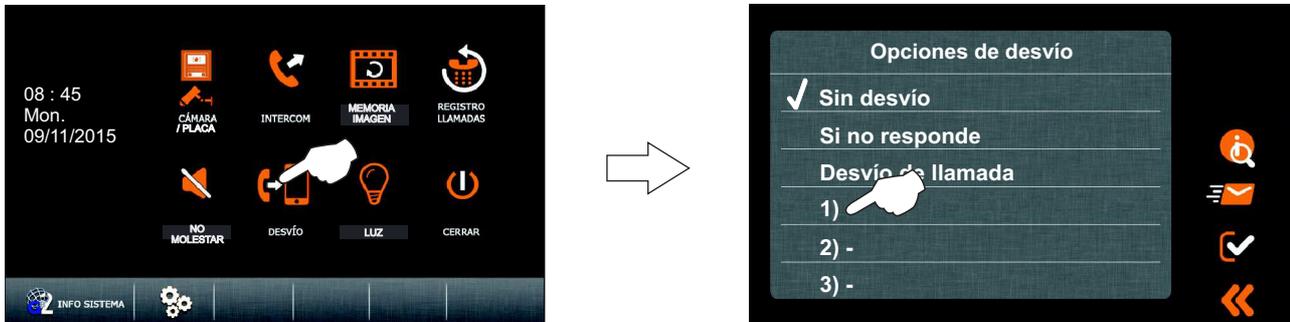


Se mostrará la siguiente pantalla de edición del número de teléfono, con la ayuda de los pulsadores numéricos introduzca el número de teléfono. Para salvar pulse la opción "OK" y en la pantalla de selección pulse la opción ✓, para salir pulse la opción ⏪. Si quiere salir sin salvar pulse la opción ↶ y en la pantalla de selección pulse la opción ⏪. Desde la pantalla de selección, si se desea introducir un 2do y 3er teléfono de desvío pulse sobre las opciones "2), 3)" y repita los pasos de editar número igual que en la opción "1)".

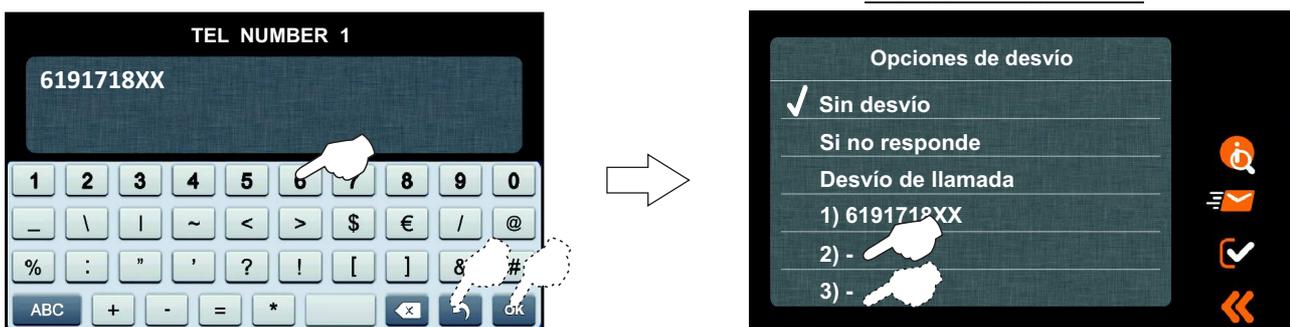

A continuación se mostrará la pantalla de selección con el número(s) de teléfono(s) ya editado(s). **A continuación seleccione la opción de desvío deseada.** El icono ✓ se activará en la opción deseada y el icono ↶ se mostrará en la pantalla del menú principal indicándonos que la función está activada. Cuando se desee salir del modo desvío pulse la opción "Sin desvío" y el icono ↶ ya no se mostrará en la pantalla del menú principal.

Pantalla de selección

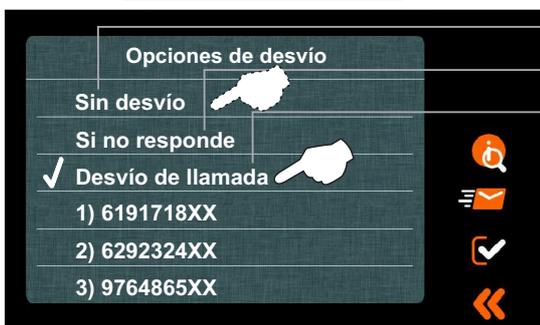

- Modo llamada placa, sin desvío.
- Modo llamada placa, desvío si no se responde en 35 seg.
- Modo llamada placa, desvío directo.
- Comprueba estado módulo GSM-GB2.
- Al pulsar envía SMS a teléfonos 1) y 2).
- Guardar números de teléfonos editados.
- Vuelve a la pantalla de menú principal.



→ Indica que el modo desvío está activado.

MENÚ DE USUARIO

Viene de la página anterior.

7.1 Salir de la función menú de usuario:

Para salir de la función menú de usuario del monitor, pulse la opción (🔌).

Monitor en reposo



8.1 Ajustes.


Para acceder a las funciones de configuración, pulse sobre la opción (⚙️). Se mostrará la siguiente pantalla de ajustes.



MENÚ DE USUARIO

Viene de la página anterior.

8.1.1 Para acceder a los ajustes de los tonos de llamada y volumen, pulse sobre la opción "Sonidos". Se mostrará la siguiente pantalla de ajustes (valores de fábrica: Tonos Puerta "19", Intercom "01", timbre "03" y alerta "04". Volumen día "06" y noche "03").

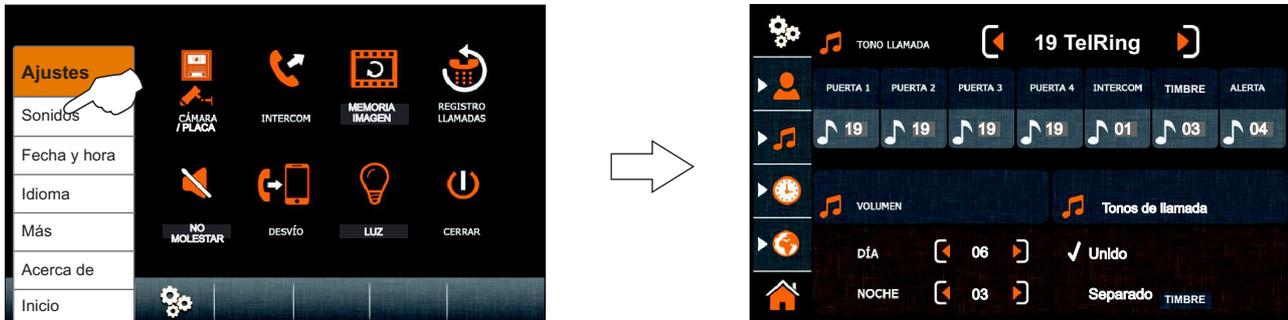

Para cambiar los tonos de llamada de la placa, pulse sobre la opción deseada "Puerta 1" y a continuación pulse sobre la opción ◀ ó ▶ para seleccionar la melodía deseada. Repetir el proceso para modificar los tonos del resto de tipos de llamadas. Los tonos de llamada de la placa se puede seleccionar un tono diferente para cada una de las 4 puertas o un mismo tono para las 4 puertas, dependiendo de que opción "Unido" o "Separado" este seleccionada.



Para cambiar el nivel de volumen en el modo "Día" y "Noche" para los diferentes tipos de tonos de llamada, pulse sobre la opción ◀ ó ▶ del modo correspondiente. Pulse la opción 🏠 para volver a la página del menú principal.




Para continuar con las funciones de configuración, pulse sobre la opción ⚙️. Se mostrará la siguiente pantalla de ajustes.




MENÚ DE USUARIO

Viene de la página anterior.

8.1.2 Para acceder a los ajustes de la fecha y hora, pulse sobre la opción "Fecha y hora". Se mostrará la siguiente pantalla de ajustes.

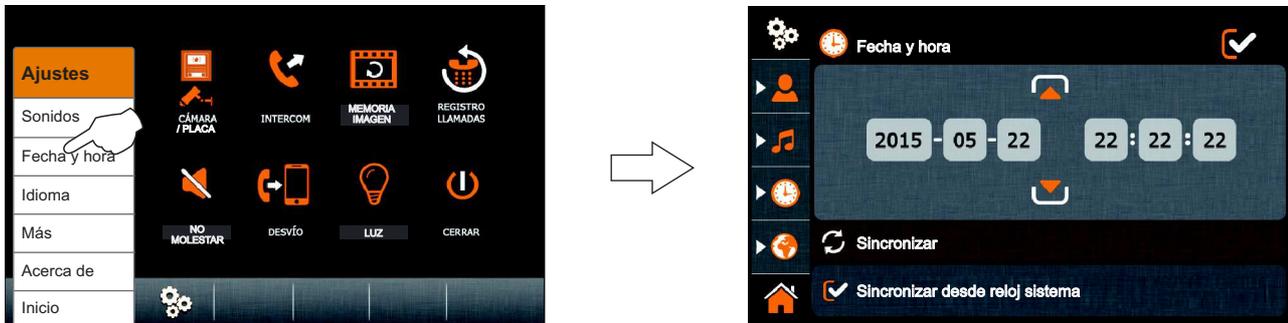

Para cambiar la fecha y hora, pulse sobre el campo de selección a modificar "2015" y a continuación pulse sobre la opción ▲ ó ▼ para ajustar al valor deseado. Repetir el proceso con el resto de campos de selección a modificar.

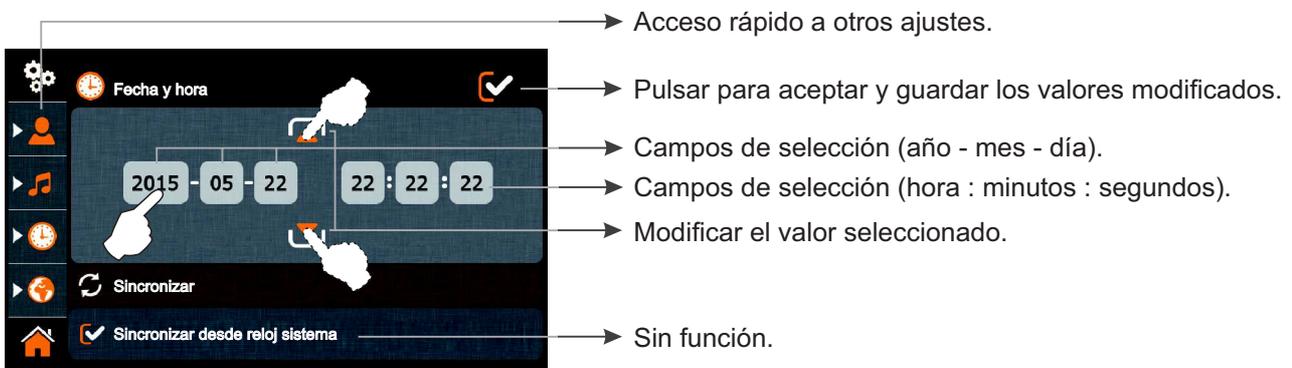

Para aceptar y guardar los valores modificados pulse la opción ✓. A continuación pulse la opción 🏠 para volver a la página del menú principal.




Para continuar con las funciones de configuración, pulse sobre la opción ⚙️. Se mostrará la siguiente pantalla de ajustes.



MENÚ DE USUARIO

Viene de la página anterior.


8.1.3 Para acceder a los ajustes del idioma, pulse sobre la opción "Idioma". Se mostrará la siguiente pantalla de ajustes.

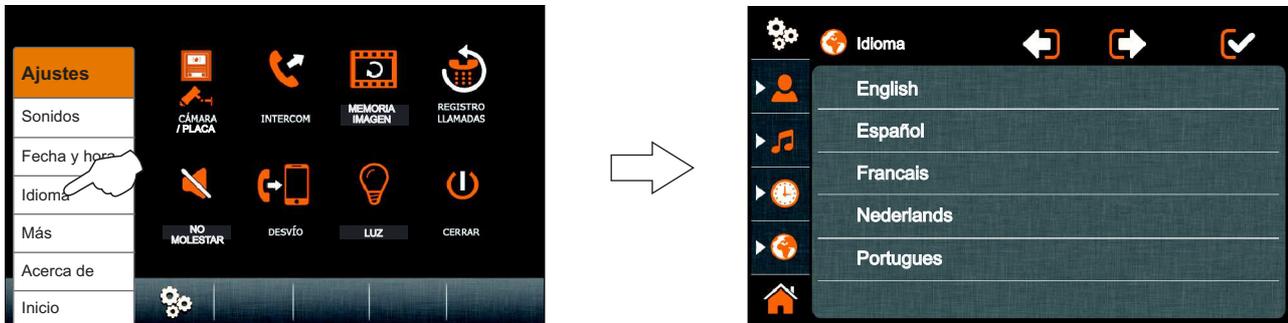

Para cambiar el idioma pulse sobre el idioma deseado (valor de fábrica: Español).



Para aceptar y guardar el idioma seleccionado pulse la opción . A continuación pulse la opción para volver a la página del menú principal.

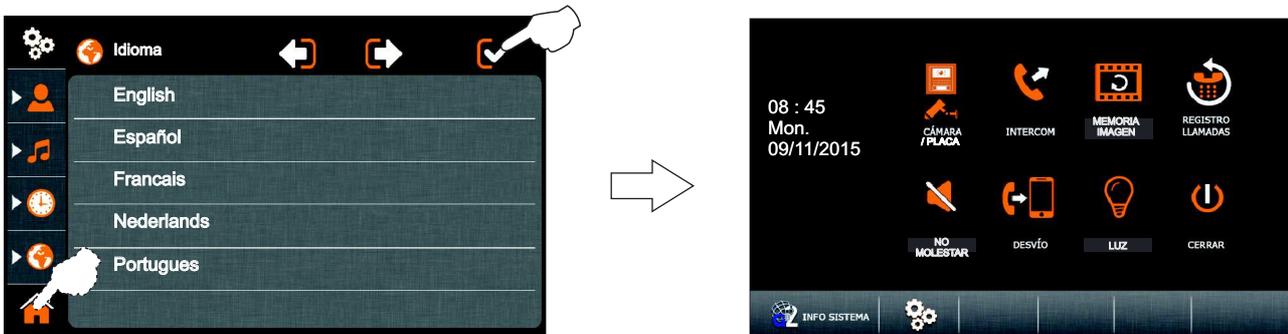


Para continuar con las funciones de configuración, pulse sobre la opción . Se mostrará la siguiente pantalla de ajustes.




MENÚ DE USUARIO

Viene de la página anterior.


8.1.4 Para acceder a los ajustes de renombrar puerta / cámara y tiempo autoencendido, pulse sobre la opción "Más". Se mostrará la siguiente pantalla de ajustes.

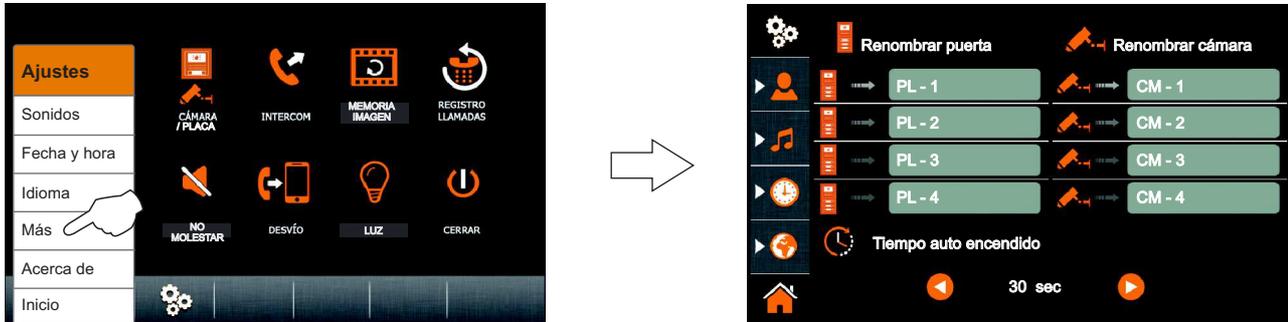

Para renombrar puerta / cámara pulse sobre el campo de selección puerta / cámara deseado. Se mostrará la siguiente pantalla de edición de texto, con la ayuda de los pulsadores alfa-numéricos introduzca el nuevo texto de la puerta / cámara. Para salvar pulse la opción "OK". Si quiere salir sin salvar pulse la opción ↶. Desde la pantalla de selección, repita los pasos de renombrar puerta / cámara del resto de los campos de selección.

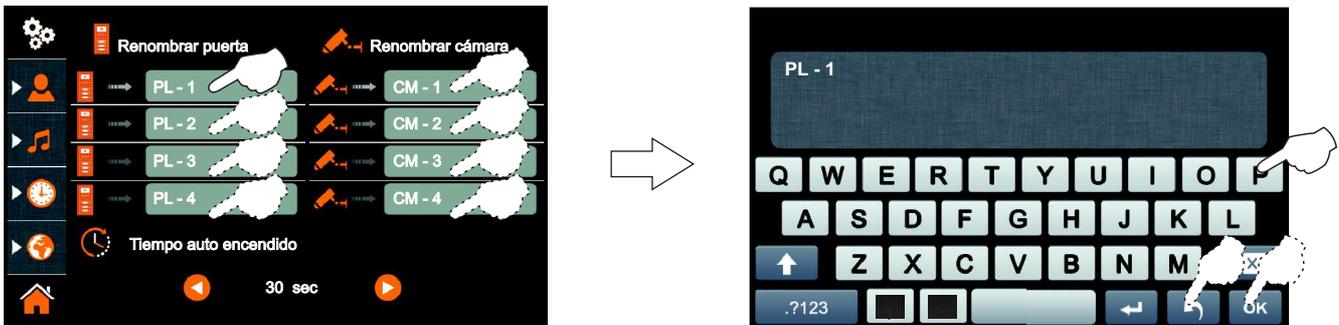

Para ajustar el tiempo de autoencendido pulse sobre la opción ◀ ó ▶ para ajustar al valor deseado (valor de fábrica: 30 sec.). A continuación pulse la opción 🏠 para volver a la página del menú principal.

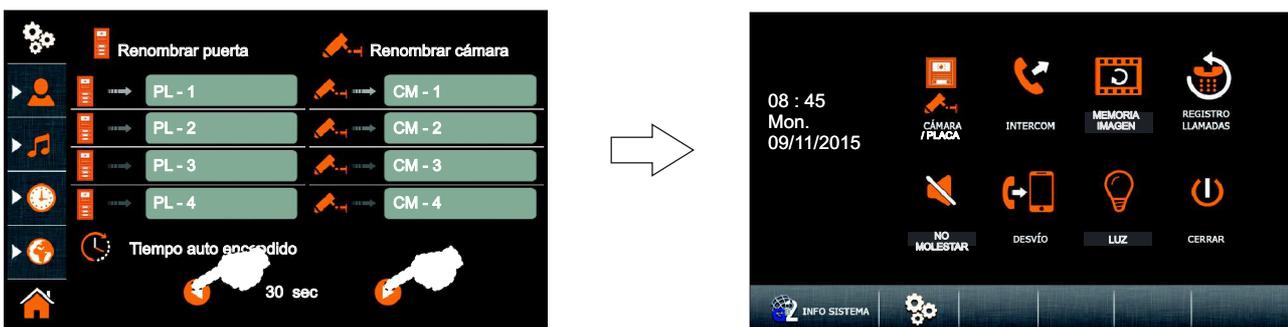


Para continuar con las funciones de configuración, pulse sobre la opción ⚙️. Se mostrará la siguiente pantalla de ajustes.




MENÚ DE USUARIO

Viene de la página anterior.

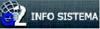
8.1.5 Para acceder a los ajustes de (configuración por defecto, tarjeta Micro-SD y menú instalador), pulse sobre la opción "Acerca de" o  (ver página 31). Se mostrará la siguiente pantalla de selección e información del monitor.

Pantalla de selección

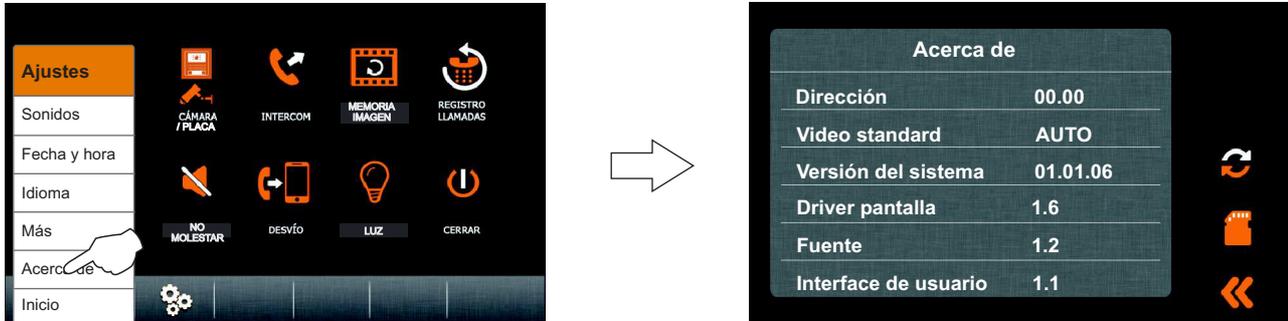

Para acceder a la función de configuración por defecto, pulse la opción . Se mostrará la siguiente pantalla, pulse la opción  para confirmar y dejar los valores de ajuste en "8.1 Ajustes (ver páginas 25, 27 y 28) por defecto de fábrica o pulse la opción  si finalmente no se desea ejecutar esta función y volver a la pantalla de selección.


Pantalla de selección

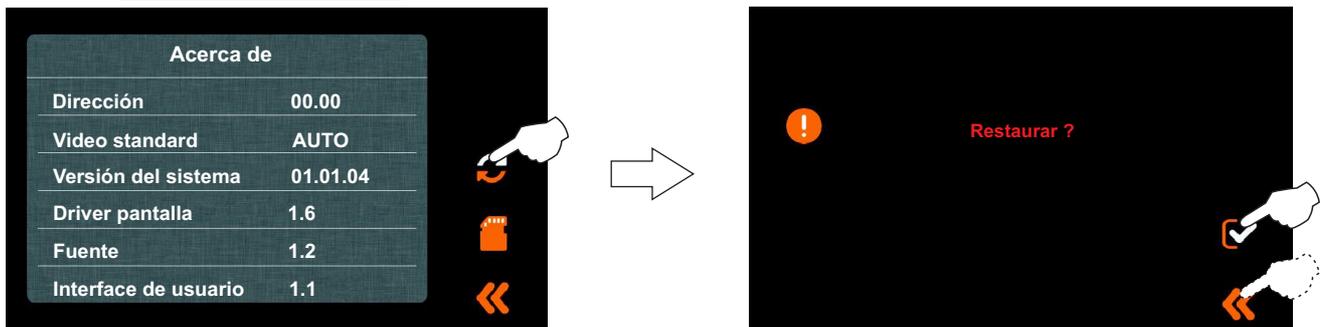

Para acceder a la función de tarjeta Micro-SD, pulse la opción . Se mostrará la siguiente pantalla de selección e información, Recuerde que el monitor tiene de serie memoria Flash para fotos, si se desea grabar videos es necesario insertar tarjeta Micro-SD.


Pantalla de selección

→ Necesario insertar tarjeta Micro-SD.

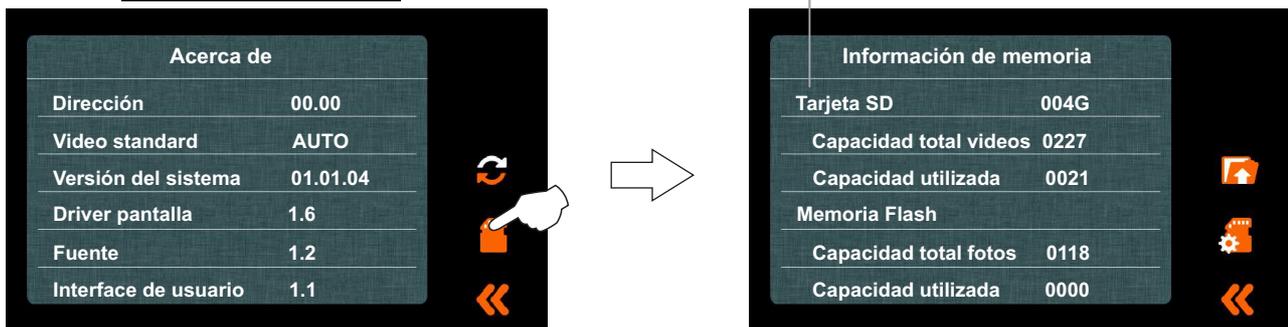

Para formatear la tarjeta Micro-SD, pulse la opción . Se mostrará la siguiente pantalla, pulse la opción  para formatear la tarjeta Micro-SD o pulse la opción  si finalmente no se desea ejecutar esta función y volver a la pantalla de selección.


→ Necesario insertar tarjeta Micro-SD.

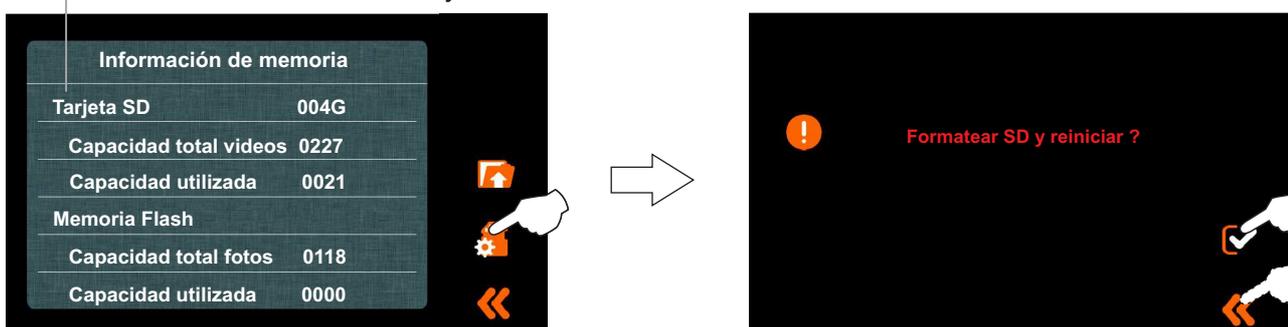


MENÚ DE USUARIO

Viene de la página anterior.


Para copiar fotos de la memoria Flash a la tarjeta Micro-SD, pulse la opción . Se mostrará la siguiente pantalla, pulse la opción para copiar fotos a la tarjeta Micro-SD o pulse la opción si finalmente no se desea ejecutar esta función y volver a la pantalla de selección.

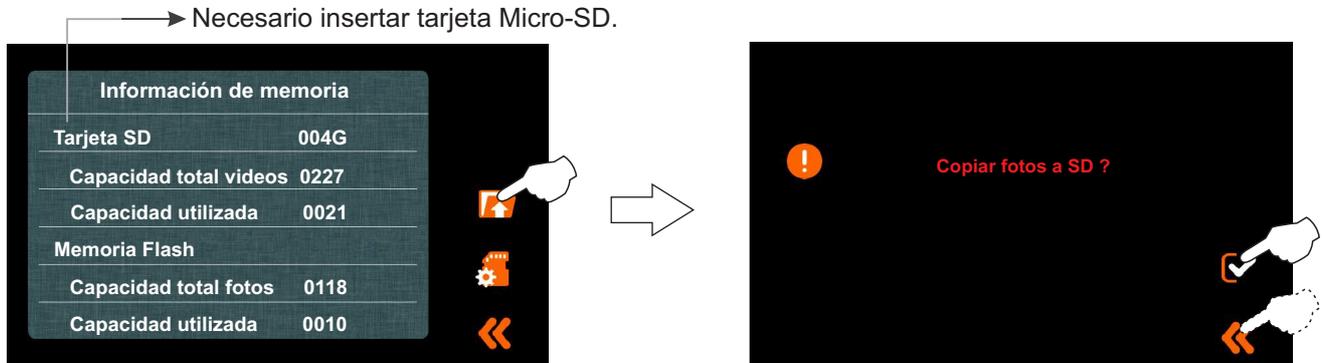


Para salir de la pantalla de selección e información de la tarjeta, pulse la opción . Se mostrará la siguiente pantalla de selección e información del monitor "Acerca de".

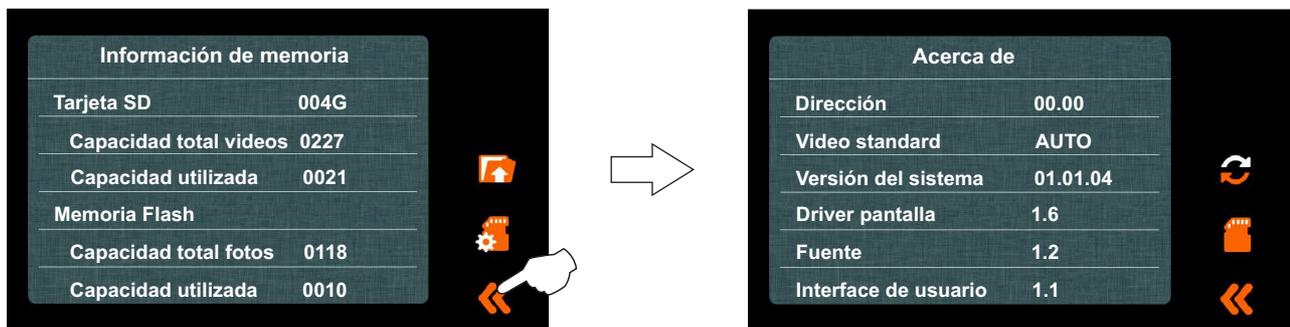

Para acceder al menú de instalador, presione el pulsador durante 3 segundos. Se mostrará la siguiente pantalla de configuración.

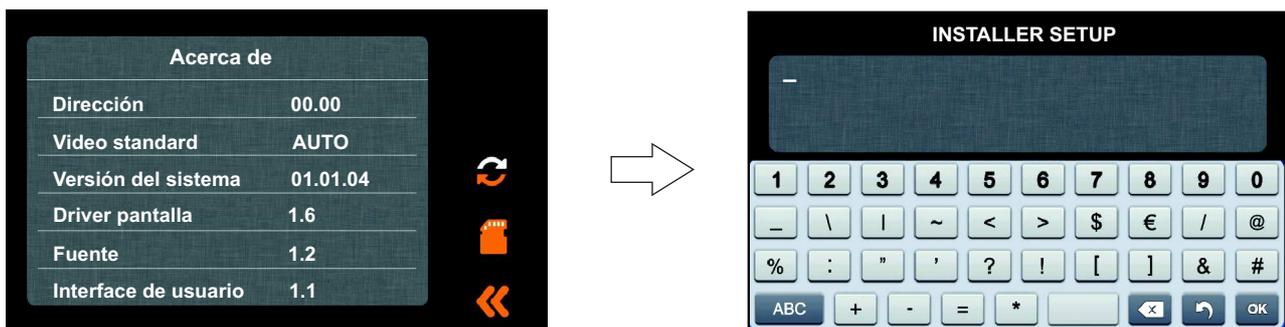

A continuación introduzca el código de función con la ayuda de los pulsadores numéricos. Confirme el código de función introducido pulsando la opción "OK", pulse la opción para salir y volver a la pantalla de selección e información del monitor.

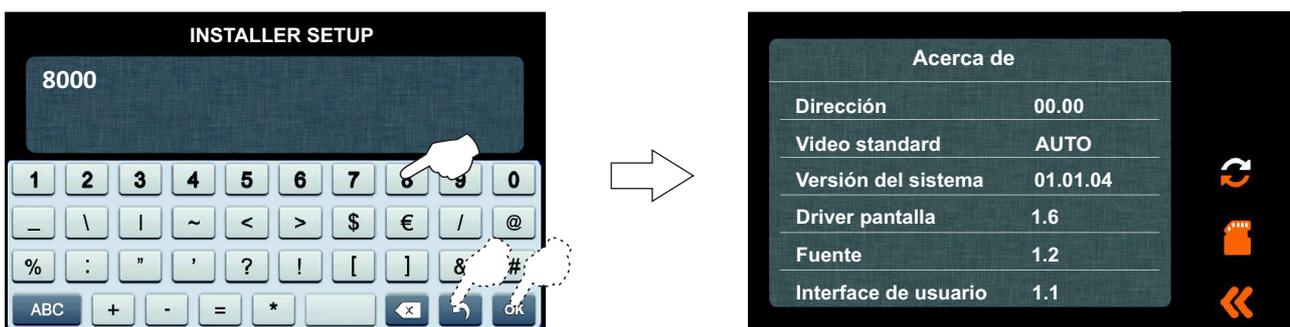

MENÚ DE USUARIO

Viene de la página anterior.

Códigos de función (instalador):

*[8000]: Monitor principal (fábrica).

[8004]: Monitor de vigilante.

[9015]: Intercomunicación habilitada (fábrica)

*[8001] a [8003]: Monitor secundario 1 a 3.


[8005]: Fin monitor de vigilante (fábrica).

[9016]: Intercomunicación deshabilitada.

*Cada vivienda debe tener una sola unidad principal: Si existen más unidades en la vivienda se deberán configurar como secundarias.

Para salir de la pantalla de selección e información del monitor pulse la opción ◀. Se mostrará la pantalla de menú.

Pantalla de selección

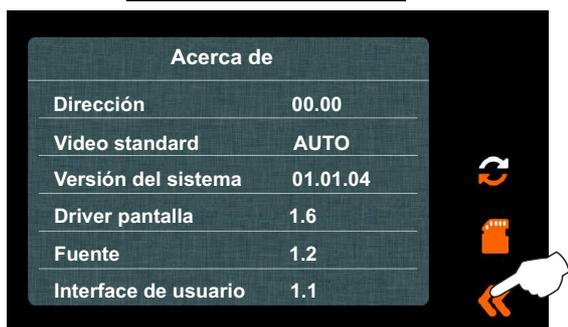

Pantalla de menú principal




Acceso rápido para acceder a los ajustes de (configuración por defecto, tarjeta Micro-SD y menú instalador), pulse sobre la opción [INFO SISTEMA]. Se mostrará la siguiente pantalla de selección e información del monitor (siga los pasos que se detallan en las páginas 29, 30 y 31 para realizar los ajustes). Para salir y volver a la pantalla de menú pulse ◀.

Pantalla de menú principal



Pantalla de selección

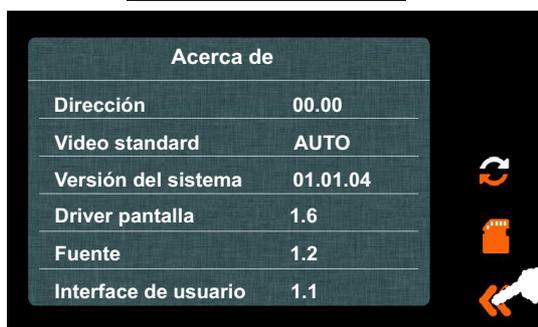

Para salir de la función menú de usuario del monitor, pulse la opción (⏻).

Pantalla de menú principal



Monitor en reposo



LIMPIEZA DEL MONITOR

- No utilizar disolventes, detergentes ni productos de limpieza que contengan ácidos, vinagre o que sean abrasivos.
- Utilizar un paño húmedo (no mojado) suave que no deje pelos con agua.
- Páselo sobre el monitor siempre en la misma dirección, de arriba a abajo.
- Después de limpiar el monitor utilice un paño seco y suave que no deje pelos para eliminar la humedad.



golmar@golmar.es
www.golmar.es




Golmar se reserva el derecho a cualquier modificación sin previo aviso.
Golmar se réserve le droit de toute modification sans préavis .
Golmar reserves the right to make any modifications without prior notice.

MENÚ DE USUARIO (ANEXO)

Para modificar el tiempo de inicio y de final del modo "Día":


El tono de llamada del monitor es más alto durante el tiempo configurado como modo día, (por defecto de 06:00Am a 18:00Pm).

Paso 1: Coloque el Dip1 del microinterruptor de configuración del monitor a ON.

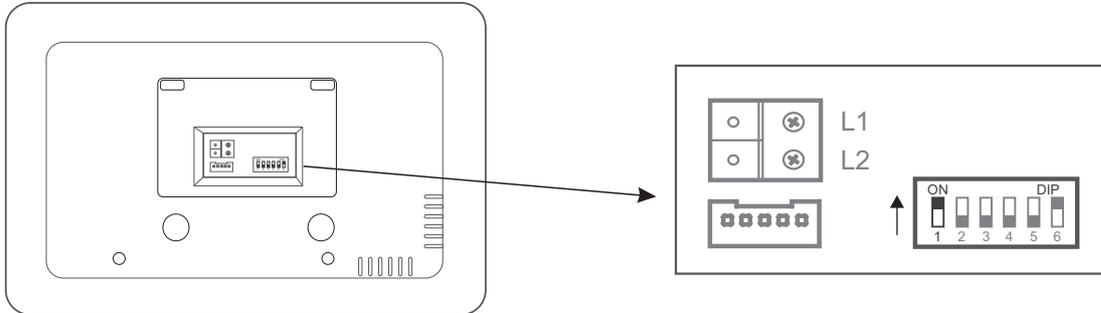


Paso 2: Acceder al menú, el monitor debe estar en reposo. A continuación pulse sobre la pantalla o presione el pulsador menú, se mostrará la pantalla principal de opciones del menú.

Monitor en reposo

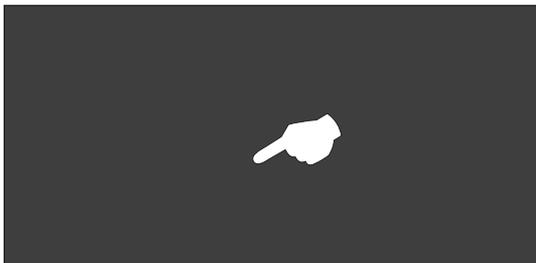

Pantalla de menú

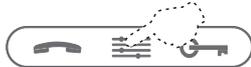


A continuación pulse sobre se mostrará la siguiente pantalla de selección e información.

Pantalla de menú




Pantalla de selección e información

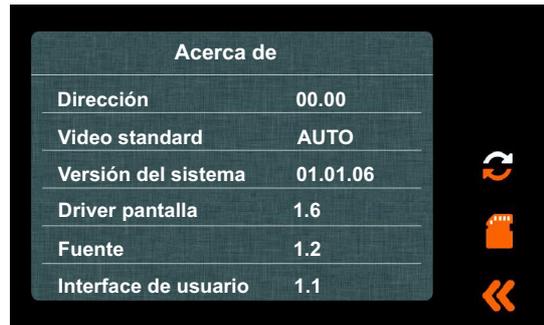

Para acceder al menú de instalador, presione el pulsador durante 3 segundos. Se mostrará la siguiente pantalla de instalador, vuelva a presionar el pulsador durante 3 segundos. Se mostrará otra vez la pantalla de instalador, en esta última pantalla podremos introducir códigos de función de más de 4 dígitos

Pantalla de selección e información

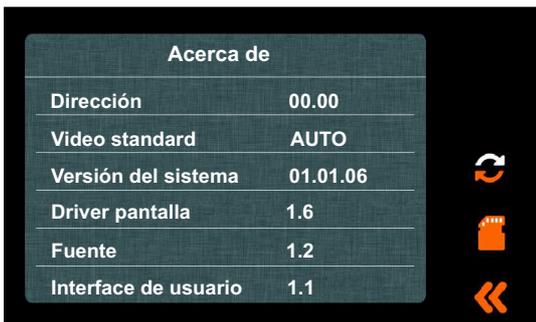

Pantalla de instalador




Viene de la página anterior.

Paso 3: A continuación introduzca el código de función con la ayuda de los pulsadores alfanuméricos. Confirme el código de función introducido pulsando la opción "OK", pulse la opción ↶ para salir y volver a la pantalla de selección e información del monitor.

Pantalla de instalador



Pantalla de selección e información

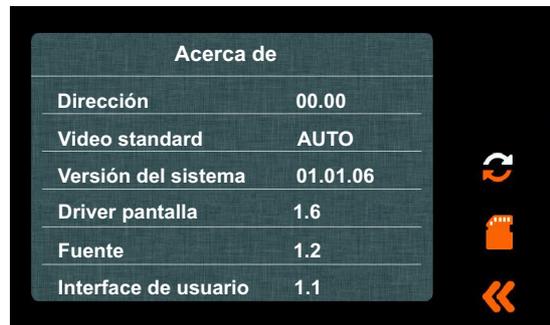

Código de función:

Si se desea establecer un inicio del modo día de las 07:00 de la mañana hasta las 21:00 de la noche, se deberá introducir el siguiente código (con las horas en hexadecimal):

1#0#62#2#0#07,15#

— Hora fin modo día (en hexadecimal).
 — Hora inicio modo día (en Hexadecimal).


Tabla conversión hora decimal a hora hexadecimal:

Decimal	Hexadecimal	Decimal	Hexadecimal	Decimal	Hexadecimal	Decimal	Hexadecimal
01	01	07	07	13	0d	19	13
02	02	08	08	14	0e	20	14
03	03	09	09	15	0f	21	15
04	04	10	0a	16	10	22	16
05	05	11	0b	17	11	23	17
06	06	12	0c	18	12	24	18

Importante: Si el código de función tiene letras, estas deben ser escritas en minúsculas.

Paso 4: Para salir de la pantalla de selección e información del monitor pulse la opción ↶. Se mostrará la pantalla de menú.

Pantalla de selección e información

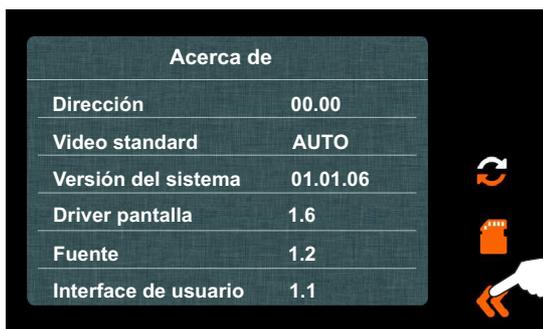

Pantalla de menú



A continuación para salir de la función menú de usuario del monitor, pulse la opción (I).

Pantalla de menú



Monitor en reposo

