



NHEA PLUS SE HANDSFREE TELEFOONTOESTEL


INTRODUCTIE

Allereerst willen wij u bedanken voor de aanschaf van dit product.

Onze toewijding om tevredenheid bij onze klanten te bereiken komt mede tot stand door de ISO-9001 certificering en door het vervaardigen van producten zoals deze.

Door de geavanceerde technologie en de strenge kwaliteitscontrole maakt het mogelijk dat onze klanten en gebruikers kunnen genieten van de legio aan functies die dit systeem biedt. Om maximale winst uit deze functies en een goed bekabelde installatie te halen raden wij u aan om een paar minuten van uw tijd aan deze handleiding te besteden. Om de installatie te halen raden wij u aan om een paar minuten van uw tijd aan deze handleiding te besteden.

INHOUDSOPGAVE

Introductie.....	2
Inhoudsopgave.....	2
Veiligheidsmaatregelen.....	2
Eigenschappen.....	3
Werking van het systeem.....	3
Beschrijving van de telefoon.....	
Beschrijving.....	4
Status LED.....	4
Aansluitconnector.....	4
Aansluitkabel met connector.....	4
Functies van de toetsen.....	5
Audio volumeregelaar.....	5
Oproep volumeregelaar.....	5
Plaatsen van het telefoontoestel op de muur.....	6
Plaatsen van het telefoontoestel op een inbouwdoos.....	7
Programmeren van de telefoon.....	8
Geavanceerde programmering (functies van de telefoon).....	
Menu 1.....	9
-Wijzigen melodie van de oproeptoon.....	9
-Activeren / deactiveren dokters functie.....	9
Menu 2.....	9
-Intercom functie met telefoons en monitoren Plus.....	9
-Wijzig de functie van de toets 	10
-Wijzig de functie van de toets AUX	10
Menu 3.....	10
-Herhalingen van de oproeptonen.....	10
-Instellen tijdsduur "gespreksduur met het buitendeurpaneel".....	10
-Instellen tijdsduur "oproep tijd".....	10
Menu 4.....	11
-Stel de "fabriekswaarden" in voor de geavanceerde instellingen.....	11
Optionele aansluitingen.....	
-Activeren van extra apparatuur.....	12
-Aansluiting voor een externe drukknop om de deur te openen.....	12
-Intercom oproep binnen dezelfde woning.....	13
-Aansluiting voor etage belddrukker.....	14
-Schoonmaken van de telefoon.....	14
Installatie schema.....	15













VEILIGHEIDSMATREGELEN

- Installeren of aanpassen van de installatie dient **altijd spanningsloos te gebeuren**.
- Installeren of plaatsen van de apparatuur dient te gebeuren door een **erkende installateur**.
- De installatie en het toestel dient minimaal **40 cm** verwijderd te zijn van **andere installaties (bekabeling)**.
- Volg altijd de instructies in deze handleiding.
 - ☞ Gebruik geen extreme krachten om de schroeven aan te draaien .
 - ☞ Installeer de apparatuur in een droge stofvrije ruimte en voorkom dat er waterdruppels door lekkage bij kunnen.
 - ☞ Vermijd plaatsing van de apparatuur in de nabijheid van warmtebronnen.
 - ☞ Laat de ventilatie roosters vrij voor een goede ventilatie.
 - ☞ Om schade te voorkomen dient de voeding juist en stevig geplaatst te worden.
 - ☞ Voorkom een elektrische schok en laat de beschermkap over de 230 volt aansluiting van de voeding.

EIGENSCHAPPEN



- Handsfree audio telefoontoestel Nhea Plus SE voor Plus installaties.
- 4-draads digitaal telefoontoestel.
- Functietoetsen en geavanceerde programmering (wijzigen functies van de optie toetsen).
- Geheim gesprek.
- Zelfoproep.
- "Dokter modus" (automatisch deur openen) (zie pagina 9).
- Intercomoproep binnen dezelfde woning.
- Aansluiting voor etage belddrukker.
- Oproep volumeregelaar (maximaal en minimaal).
- Audio volumeregelaar (maximaal en minimaal).
- Instellen oproep volume: maximaal, minimaal en geen volume "nacht modus", (zie pag.. 5 "functies toetsen").
- Aansluiting voor externe schakelaar om de deur te openen.
- Aansluiting voor extra signaal geveer.
- Oproep naar Master en Slave portiersmodule.
- Paniek oproep naar portiersmodule.
- Verschillende oproeptonen om te onderscheiden waar de oproep vandaan komt: Buitendeurpaneel, portiers module, intercom, etage belddrukker „Hz“.
- Activering van een relais via de uitgang om bijvoorbeeld een extra deuropener aan te sturen, ...
- Telefoon in te stellen als Slave en intercom.
- Deuropener toets.
- Status Led.

WERKING VAN HET SYSTEEM

- Om een oproep te plaatsen, drukt de bezoeker de overeenkomende belddrukker van het appartement in. Een akoestisch signaal door de speaker van de buitenpost bevestigt dat er gebeld is en dat het belsignaal ook daadwerkelijk overgaat op het toestel, tevens zal de LED  op het deurpaneel gaan branden. Gedurende het belsignaal kan de bezoeker zijn keuze corrigeren door een andere belddrukker in te drukken. Hierdoor zal de eerdere keuze vervallen en de nieuwe keuze geactiveerd worden.
 - In systemen met meerdere deurpanelen zullen de overige deurpanelen automatisch in de bezet status gezet worden. Indien een oproep plaatsvindt vanaf een paneel in de bezetstatus, zal uit het paneel een bezetsignaal hoorbaar zijn en zal de LED  gaan branden! Hetzelfde signaal is hoorbaar indien de het toestel UIT staat.
 - Algemene deurpanelen (EL501 modus): Indien een oproep wordt geplaatst vanaf een algemeen buitendeurpaneel zal het deurpaneel in het gebouw voor die verdieping en alle algemene deurpanelen in de bezet modus gaan, de LED  zal op deze panelen gaan branden en indien vanaf die panelen geprobeerd wordt aan te bellen zal ook een gesprekston hoorbaar zijn en zal de LED  voor 3 seconden knipperen. Vanaf alle overige etage deurpanelen kan wel worden aangebeld.
 - Algemene deurpanelen (EL501 modus): Indien een oproep wordt geplaatst vanaf een etage deurpaneel zullen alle overige deurpanelen beschikbaar blijven. Behalve indien er vanaf een algemeen buitendeurpaneel een oproep wordt gedaan naar een appartement welke al in gesprek is met een etage deurpaneel, dan zal een gesprekston hoorbaar zijn en zal de LED  voor 3 seconden knipperen
- Een oproep duurt ongeveer 45 seconden. De status LED op de telefoon zal groen gaan branden. Indien niet binnen de 45 seconden wordt geantwoord zal de status LED op de telefoon rood gaan branden en wordt het systeem weer vrijgegeven. De LED  op het buitendeurpaneel zal uit gaan.
- Om een gesprek tot stand te brengen, druk op de toets  van de telefoon. De status LED op de telefoon zal groen gaan branden en de LED  op het buitendeurpaneel zal oplichten.
 - Een gesprek duurt ongeveer 1 ½ minuut of tot op de toets  van de telefoon wordt gedrukt. Na het beëindigen van het gesprek zal de status LED op de telefoon rood gaan branden en zal de LED  op het buitendeurpaneel weer uit gaan.
 - Om de deur te openen: druk op de deuropener toets  tijdens de oproep of tijdens het gesprek. Met een druk op de knop zal de deur gedurende 3 seconden worden open gestuurd en zal de LED  voor 3 seconden oplichten.
- De omschrijving van de functie toetsen vindt u pagina 5.

BESCHRIJVING VAN DE TELEFOON

Beschrijving van de telefoon NHEA PLUS SE

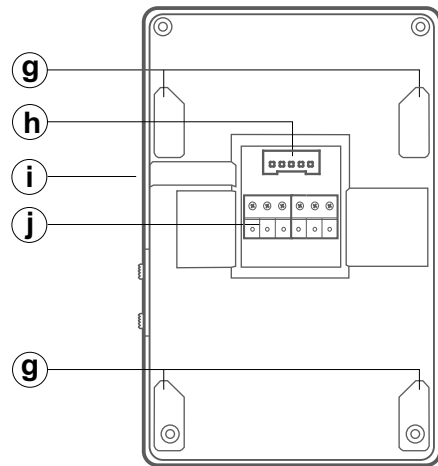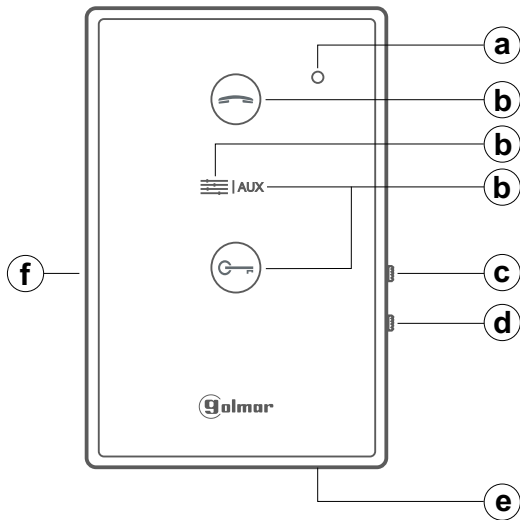

- a. Status LED.
 - Rust: Led brandt rood.
 - Oproep: Led brandt groen (master toestel).
 - Gesprek: Led licht groen op
 - Nacht modus: Led uit.
 - Dokter modus: Led knippert groen.
- b. Optietoetsen.
- c. Audio volumeregelaar.
- d. Oproep volumeregelaar.


- e. Microfoon.
- f. Luidspreker.
- g. Vergrendelingsleuven.
- h. Conector voor extra aansluitingen.
- i. Ingang voor horizontale kabelinvoer.
- j. Aansluitklemmen.

Beschrijving van de aansluitklemmen:



- +, - : Plus, min (voeding 18Vdc).
- A, D : Audio communicatie, digitale data.
- HZ- : Etage bedrukker.
- SA : Uitgang (min) externe signaalgever, (max. 250mA belastbaar).

Beschrijving van de aansluitkabel met connector:

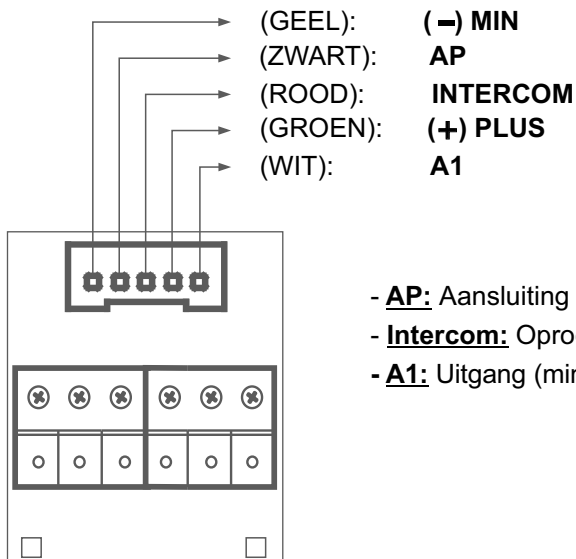

- **AP:** Aansluiting voor externe deuropener „voet“schakelaar.
- **Intercom:** Oproep naar toestel binnen dezelfde woning.
- **A1:** Uitgang (min) activering van bijv. een relais (max. 50mA belastbaar).

BESCHRIJVING VAN DE TELEFOON

Functies druktoetsen:



Toets aannemen/ beëindigen gesprek.

Telefoon in rust:


Een korte druk van „1 seconde“: activeert de functie modus (gedurende 5 seconden). Een lange druk van „3 seconden“: zet de telefoon uit. Druk voor 1 seconde om het toestel weer aan te zetten (gedurende 45 seconden kunne er geen functies worden uitgevoerd en is het toestel bezet, ook de "functie modus" niet).

In functie modus:

Een lange druk van „3 seconden“: zet de telefoon uit. Druk voor 1 seconde om het toestel weer aan te zetten (gedurende 45 seconden kunne er geen functies worden uitgevoerd en is het toestel bezet, ook de "functie modus" niet).

Tijdens de oproep:

Neem het gesprek aan om te spreken en te luisteren.

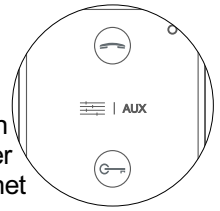

Telefoon in rust:

Een lange druk van 3 seconden activeert de modus „volume oproeptoon“ hoorbaar is het huidige oproepvolume. Elke lange druk van 3 seconden (elk binnen de 5 seconden) selecteert het volume niveau van maximaal, minimaal en geen volume (nacht modus), dit in carousel modus. **Opmerking:** de status LED zal in nacht modus rood knipperen. Indien er een oproep geplaatst wordt zal de telefoon de volume modus verlaten. De etage bel zal ongeacht het ingestelde volume niveau altijd het hoogste volume hebben.

In functie modus:

Een korte druk activeert de zelfoproep (indien geactiveerd op het buitendeurpaneel), hiermee kan een gesprek tot stand gebracht worden met het buitendeurpaneel. Dit is alleen mogelijk als er gaan oproep of gesprek gaande is.



Activeert de uitgang „A1“ om een extern apparaat aan te sturen of de telefoon nu in rust is of tijdens een oproep intercom gesprek of gesprek met het buitendeurpaneel.



Telefoon in rust:


Met een korte druk van 1 seconde wordt er een paniek oproep geplaatst naar de portiersmodule (indien aanwezig).

In functie modus:

Een korte druk van 1 seconde plaatst een normale oproep naar de hoofd portiersmodule.

Tijdens een oproep en gesprek:

Een korte druk van 1 seconde activeert de deuropener sturing voor 3 seconden.

(*) In de geavanceerde programmeer modus (zie pagina 10), kunnen de standaard functies van de optietoetsen  en **AUX** worden gewijzigd met een van de volgende functies:

-Optietoets  :


Activeren van uitgang "A1", oproep naar slave portiersmodule of **(1)** zelfoproep.

-Optietoets **AUX** :

(1) Activeren van uitgang "A1", oproep naar slave portiersmodule, zelfoproep of intercom oproep.


(1) Fabrieksinstelling

Audio volumeregelaar:

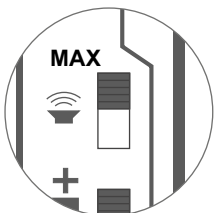

Hiermee kan het audio volume maximaal of naar minimaal worden ingesteld.

Oproep volumeregelaar:

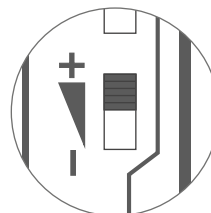


Hiermee kan het oproep volume maximaal of naar minimaal worden ingesteld.

PLAATSEN VAN HET TELEFOONTOESTEL OP DE MUUR

Voorkom plaatsing van de deurtelefoon in een rokerige, stoffige of vochtige omgeving.


Plaatsen montageplaat:

Bevestig de montageplaat op 1,60m. vanaf bovenzijde montageplaat tot aan de vloer. De minimale afstand tussen montageplaat en een ander object moet minimaal 5cm zijn.

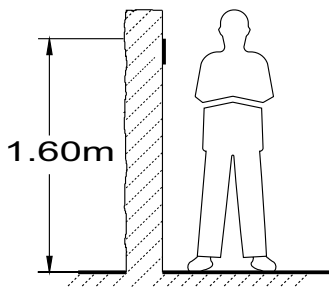

Bevestigen van de montageplaat op de muur:


Om de montageplaat aan de muur te bevestigen, boor twee gaten van 6mm en gebruik de meegeleverde pluggen en schroeven.

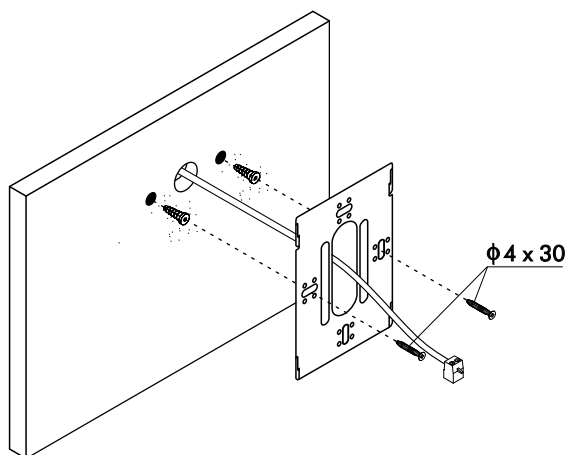

Bevestigen van het telefoontoestel:

Bevestig de kabel aan de connector (zie pagina 4) en plaats de connector op het telefoontoestel. Plaats de bevestigingsgaten van het telefoontoestel op de uitstekende lippen ① van de montageplaat, beweeg hierna de deurtelefoon en schuif de deurtelefoon voorzichtig naar beneden ② totdat deze vast zit ③.

Vergeet niet de folie van het scherm te verwijderen nadat de deurtelefoon en installatie is opgeleverd.

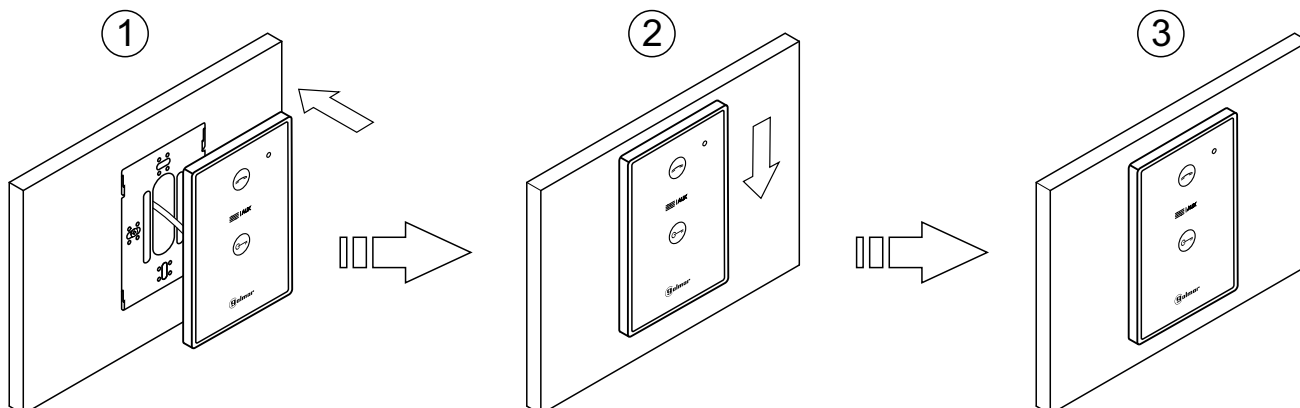


PLAATSEN VAN HET TELEFOONTOESTEL OP EEN INBOUWDOOS

Voorkom plaatsing van de deurtelefoon in een rokerige, stoffige of vochtige omgeving .


Plaatsing inbouwdoos:

Plaats het hart van de inbouwdoos op een hoogte van 1.60m. De minimale afstand tussen inbouwdoos en overige attributen dient minimaal 5 centimeter te zijn.

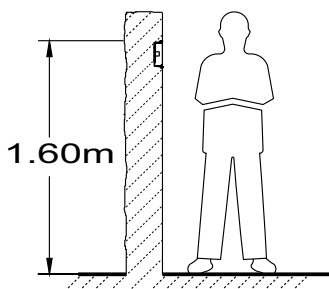

Plaatsen van een inbouwdoos en bevestigen van de montageplaat:


Haal de bedrading uit de inbouwdoos. Zorg dat schroeven in de ring van de inbouwdoos horizontaal zijn uitgelijnd . Bevestig de montageplaat, gebruik hierbij de schroeven van de inbouwdoos.

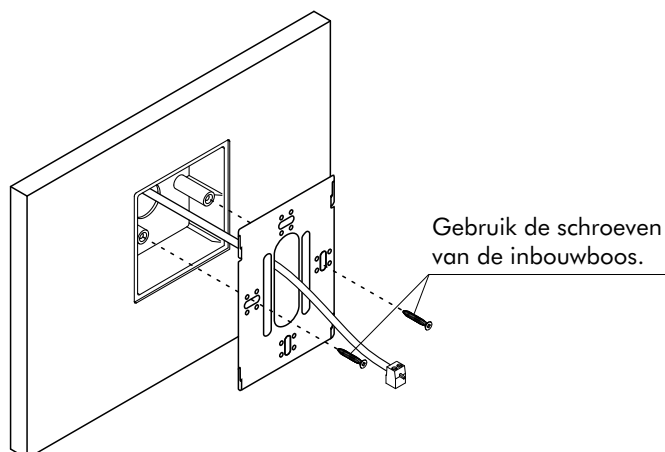

Bevestigen van het telefoontoestel:

Bevestig de kabel aan de connector (zie pagina 4) en plaats de connector op het telefoontoestel. Plaats de bevestigingsgaten van het telefoontoestel op de uitstekende lippen ① van de montageplaat , beweeg hierna de deurtelefoon en schuif de deurtelefoon voorzichtig naar beneden ② tot dat deze vast zit ③.



Vergeet niet de folie van het scherm te verwijderen nadat de deurtelefoon en installatie is opgeleverd.

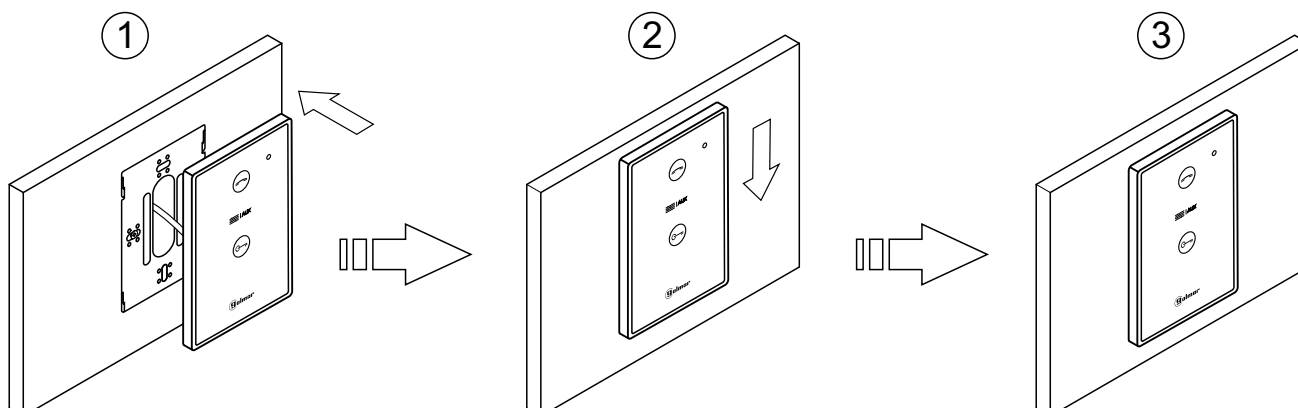


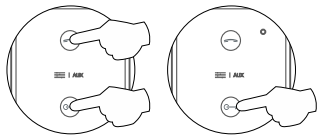
PROGRAMMEREN VAN DE TELEFOON


Programmeren van de telefoon NHEA Plus SE:

Lokaliseer de dip-schakelaar Sw2 aan de achterzijde van de EL632/Plus, deze bevindt zich in de linker bovenhoek. Zet switch 2 op AAN, het buitendeurpaneel geeft nu 2 piepjes wat aangeeft dat het in de programmeerstand staat. In een systeem met meerdere buitendeurpanelen, voer de programmering uit vanaf het algemene buitendeurpaneel.

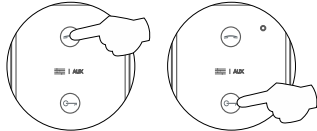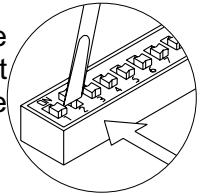

Schakel het telefoontoestel uit door minimaal 3 seconden op de toets  te drukken, de LED gaat uit. Druk nu op de deuropener toets en houd deze ingedrukt.




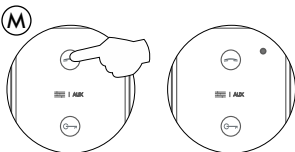
Terwijl de deuropener toets ingedrukt blijft, druk nu voor 1 seconde op de toets .






Om aan te geven dat de units gereed zijn voor programmeren zijn er tonen hoorbaar vanuit het buitendeurpaneel en de telefoon (de status LED brandt nu rood) en de deuropener toets kan losgelaten worden. Er is nu een audio communicatie mogelijk met het buitendeurpaneel.






Druk op de beldrukker behorende bij de woning. Op dat moment zal uit het buitendeurpaneel en de telefoon een toon hoorbaar zijn ter bevestiging. (de status LED zal nu rood knipperen en de LED  zal nu permanent branden).



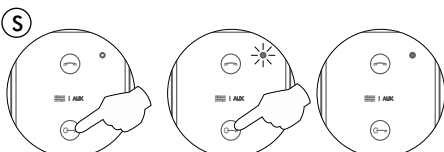


Om de telefoon als Master te programmeren, druk voor 1 seconde op de toets . De status LED zal nu rood branden en de LED  gaat uit.

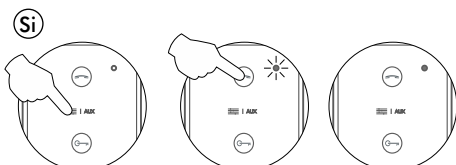


Om te programmeren als Slave 1, druk 1x op de toets , de status LED knippert nu 1x groen. Druk 2x op de toets  om in te stellen als Slave 2, 3x voor Slave 3 en 4x voor Slave 4.



Om de telefoon als Slave + intercom te programmeren, druk op de toets  en de status LED knippert 1x groen. Druk vervolgens op de toets  en de status LED zal nu rood branden en de LED  gaat uit.

Elke woning moet één Master toestel hebben; indien er parallel toestellen aanwezig zijn moeten deze als Slave worden geprogrammeerd.

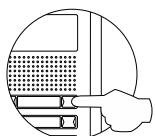


Voer voor de controle een oproep uit naar het geprogrammeerde toestel. Programmeer vervolgens de overige toestellen op dezelfde manier. Nadat de programmering van alle toestellen is voltooid, zet de programmeer schakelaar Sw2 weer op UIT.

Belangrijk: Om een telefoon te programmeren op een code paneel of EI501, zie hiervoor de bijbehorende handleiding overeenkomstig het paneel.

PROGRAMMEREN VAN DE TELEFOON

Geavanceerde instellingen van de telefoon NHEA Plus SE:

In de geavanceerde programmering kunnen standaard toegewezen opties worden gewijzigd.

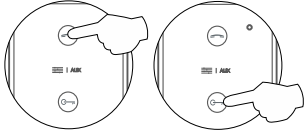

Schakel de telefoon uit (druk gedurende 3 seconden op de toets).

Als het toestel uit is, druk dan voor 3 seconden op de toets om toegang te krijgen tot het geavanceerde **Menu 1**, de telefoon zal enkele tonen produceren en de status LED zal geel oplichten.

Menu 1:

Pas vervolgens de gewenste optie aan:

- **Wijzig de melodie van een oproeptoon:**

De telefoon heeft verschillende onderscheidende beltonen om te herkennen vanwaar de oproep komt. De melodieën die standaard aan de beltonen zijn toegewezen kunnen worden aangepast via een aantal geselecteerde tonen beschikbaar in de telefoon.



Selecteer de beltoon die moet worden gewijzigd: elke druk op de toets selecteert een beltoon en wordt aangegeven via het knipperen van de status LED (van 1 tot 4x knipperen) en in de volgorde van, oproeptoon van buitendeurpaneel, oproep van portiersmodule, intercomoproep en de etage belddrukker. Bij het bereiken van de laatste selectie keert men terug naar de eerste selectie en zal de status LED 1x knipperen (carrouselmodus).




Selecteer vervolgens de melodie voor de oproeptoon (eerder geselecteerd in de voorgaande stap) door op de toets te drukken totdat de gewenste melodie is geselecteerd (ook in carrouselmodus).

- **Activeren / deactiveren van de dokters functie:** Dokters functie uitgeschakeld (fabrieksinstelling).

Met de "dokters functie" op AAN wordt de deur automatisch binnen 10 seconden geopend na het plaatsen van een oproep naar de woning met de functie op aan. Dit zonder een gesprek aan te gaan of op de toets te drukken. De oproep eindigt na 20 seconden en het systeem is daarna weer vrij.

(De "dokters functie") dient alleen op de master telefoon te worden ingesteld..

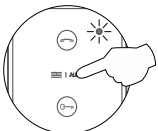

Om de dokters functie te activeren, druk op de toets **AUX**, de status LED knippert 2x om aan te geven dat de functie is geactiveerd, als de status LED 1x knippert is deze functie uitgeschakeld.

- **Ga naar "Menu 2" of verlaat de programmeermodus:**




Om "Menu 2" te openen, druk kort op de toets , de status LED knippert 2x. Om de programmeermodus te verlaten, druk voor 3 seconden op de toets , de status LED gaat uit, (zie pagina 11).

Menu 2:

Pas vervolgens de gewenste optie aan:

- **Intercom met telefoons / monitoren Plus:** Intercom met toestellen, telefoons/ monitoren Plus SE (fabrieksinstelling).

Als er telefoons T-540 Plus, Tekna Plus monitoren en Nhea Plus SE telefoons in een woning worden geplaatst moet de Nhea Plus SE ingesteld worden als „Intercom met telefoons/monitoren Plus“ daar de T-540 Plus en de Tekna Plus geen selectieve intercom oproep aan kunnen. In dit geval zullen alle telefoons / monitoren in dezelfde woning de intercom oproep gelijktijdig ontvangen.

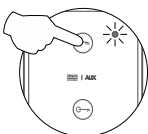




Om de „Intercom met telefoons/monitoren“ Plus“ te selecteren, druk op de toets , de status LED zal 1x knipperen om aan te geven dat de modus „Intercom met telefoons/monitoren“ Plus“ is ingesteld. en zal 2x knipperen als de modus „Intercom met telefoons/monitoren“ Plus SE“ is ingesteld.

PROGRAMMEREN VAN DE TELEFOON


Vervolg van voorgaande pagina

- **Wijzig de functie van de toets**  : Zelfoproep naar buitendeurpaneel (fabrieksinstelling).

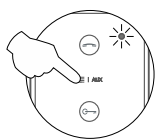

Selecteer de functie die aan de toets  moet worden toegewezen: Elke druk op de toets  selecteert een andere functie in de volgorde activeren van uitgang A1, oproep naar slave portiersmodule en zelfoproep. Tevens zal de status LED in dezelfde volgorde (1 tot 3x knipperen). Na het bereiken van de laatste selectie keert men terug naar de eerste selectie en knippert de status LED 1x (carrouselmodus).



- **Wijzig de functie van de toets** **AUX** : Activeren van een extra apparaat via uitgang. "A1" (fabrieksinstelling).

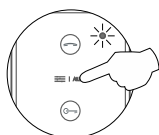

Selecteer de gewenste functie door op de toets **AUX** te drukken: Elke keer dat op toets **AUX** gedrukt wordt selecteert men een andere functie die wordt aangegeven met knipperen van de LED (1 tot 4x knipperen) en in de volgorde: activering extern apparaat „A1“, oproep naar 2de portiersmodule, zelfoproep en intercomoproep. Na de laatste selectie keert men terug naar keuze 1 en zal de status LED weer 1x knipperen.

- **Ga naar "Menu 3" of verlaat de programmeermodus:**





Om "**Menu 3**" te openen, druk kort op de toets , de status LED knippert 3x. Om de programmeermodus te verlaten, druk gedurende 3 seconden op de toets , de status LED gaat uit (zie pagina 11).

Menu 3:


Wijzig vervolgens de gewenste opties:


- **Herhaling van de oproeptonen:** Één herhaling (standaardwaarde).

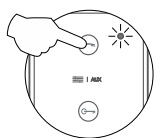


Indien het herhalen van de oproeptoon gewenst is kan dit door op de toets  te drukken. Elke keer dat er op de toets gedrukt wordt verhoogt men het aantal herhalingen met 1, de volgorde is 1, 2 of 3 herhalingen. Het aantal herhalingen is te controleren met de programmeer LED, deze zal hetzelfde aantal malen knipperen. Na de 3 herhalingen keert men weer terug naar 1 herhaling..

- **Instellen gesprekstijd met het buitendeurpaneel:** 90 seconden (standaard).

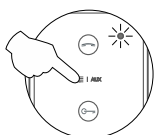

Om de gesprekstijd met het buitendeurpaneel te wijzigen druk dan op de toets . Elke druk op deze toets wijzigt de gesprekstijd, de volgorde is als volgt: 60, 90, 120 of 150 seconden. Overeenkomstig zal de programmeer LED 1 to 4x knipperen (1x voor 60 seconden etc.). Na de 4de selectie keert men weer terug naar selectie 1.

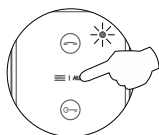

- **Instellen van de oproeptijd met het buitendeurpaneel:** 45 seconden (standaard).



Om de oproeptijd met het buitendeurpaneel te wijzigen druk dan op de toets **AUX**. Elke druk op deze toets zal de oproeptijd verhogen (30, 45, 60 en 90 seconden, overeenkomstig zal de programmeer LED 1 tot 4x knipperen (1x voor 30 seconden etc.). Na de 4de selectie keert men weer terug naar selectie 1.

- **Toegang tot "Menu 4" of verlaten instellingen menu:**



Om toegang te krijgen tot "**Menu 4**" druk 1x kort op de toets , de programmeer LED knippert 4x. Om het instellingen menu te verlaten druk dan 3 seconden op de toets . De programmeer LED zal nu uit gaan (zie pagina 11).


PROGRAMMEREN VAN DE TELEFOON


Vervolg van voorgaande pagina

Menu 4:


Pas vervolgens de gewenste optie aan:

- Om de "**standaardwaarden**", van de geavanceerde instellingen van de telefoon terug te zetten.

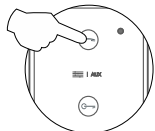


Stel in de "standaardwaarde": Druk op de toets , de telefoon geeft twee piep toontjes om aan te geven dat alle geavanceerde instellingen worden terug gezet naar de fabrieksinstelling (zie pagina 9-10).

- Toets  heeft nog geen functie.

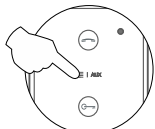

Gereserveerd.

- Toets **AUX** heeft nog geen functie.

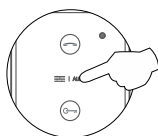


Geen functie.

- Ga naar "**Menu 1**" of verlaat de programmeermodus:




Om toegang te krijgen tot "**Menu 1**" druk 1x kort op de toets , de programmeer LED knippert 4x, (zie pagina 9).

Om het instellingen menu te verlaten druk dan 3 seconden op de toets . De programmeer LED zal nu uit gaan

- Zet de telefoon weer aan na het verlaten van de programmering:




Na het verlaten van het geavanceerde instellingen menu staat de telefoon uit. Druk voor 1 seconden op de toets  om de telefoon weer aan te zetten. Elke keer als de telefoon wordt aangezet duurt het ongeveer 45 seconden voordat de telefoon actief is.

OPTIONELE AANSLUITINGEN

Activación de dispositivos auxiliares con terminales NHEA Plus SE:


Voor het activeren van een extern apparaat is een relais SAR 12/24 nodig. Indien het apparaat gedeeld wordt met alle bewoners volstaat 1 relais en kan de uitgang A1 met elkaar verbonden worden. Indien elke monitor zijn eigen apparaat moet schakelen gebruik dan voor elke monitor een eigen relais.

Deze functie wordt geactiveerd op elk gewenst moment wanneer er op de toets **AUX** gedrukt wordt ongeacht de status van de monitor. Hiermee kunnen de meest voorkomende toepassingen worden geschakeld is: trappenhuisverlichting, 2de deuropener, etc.

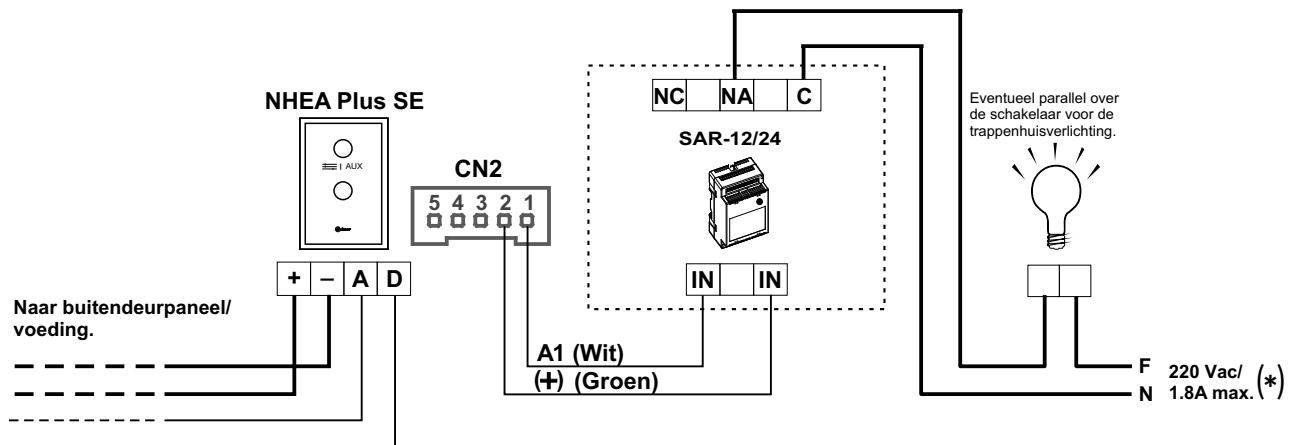

(*) De nul draad wordt via het schakel relais SAR-12/24 geleid. De maximale stroom die de SAR-12/24 kan schakelen is 1.8A. bij 230Volt.


Voor het activeren van een elektrische wisselspannings deuropener is de voeding TF-104 nodig. Laat de wisselspanning niet door de intercom kabel lopen.

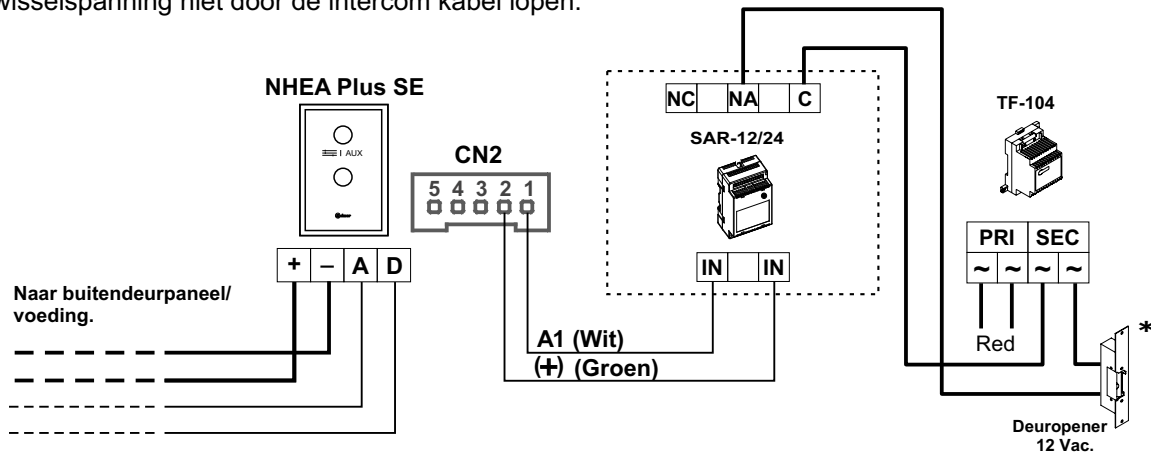

* **Belangrijk:** Plaats de met het buitendeurpaneel meegeleverde varistor direct op de contacten van de deuropener.

Externe deuropener knop voor het openen van de deuropener van het buitendeurpaneel:

Met bijvoorbeeld een voetschakelaar voor een tandarts is het mogelijk om de deur te openen van het buitendeurpaneel als er wordt aangebeld.

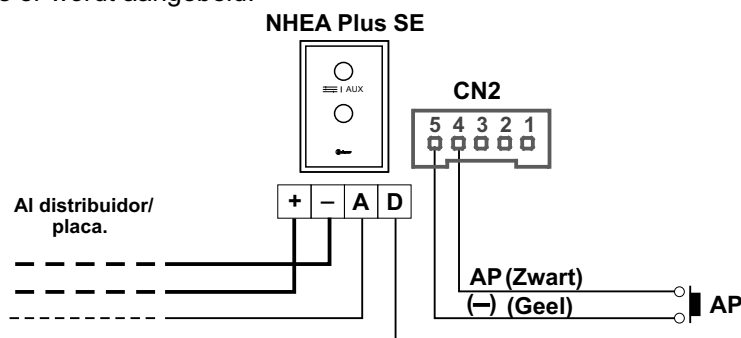

Vervolg..

OPTIONELE AANSLUITINGEN

Vervolg van voorgaande pagina.

Onderlinge communicatie tussen twee telefoons in dezelfde woning:

De Nhea Plus SE monitor heeft standaard de optie voor onderlinge communicatie tussen twee monitoren binnen dezelfde woning. Om functie te kunnen gebruiken dient men:


- De INT aansluiting te verbinden met de INT aansluiting van de ander (e) telefoon (s), maximaal 5 telefoons/monitoren wanneer de Nhea Plus SE/Tekna Plus SE color monitoren zijn toegepast.
- Een telefoon dient ingesteld te zijn als Master (hoofd) en de andere als Slave zoals beschreven op pagina 8.

Voor een intercom oproep met een monitor is het raadzaam om de monitor als Master in te stellen.

Om een ander toestel op te roepen, druk voor 1 seconde op de toets **AUX** en druk vervolgens lang op de toets **AUX** totdat een bevestigingston hoorbaar is, hierna zullen alle toetsellen in de woning overgaan. Als men kort op de toets **AUX** drukt kan er ook een specifieke telefoon gekozen worden. 1x kort drukken is master, 2x kort drukken is slave 1, 3x kort drukken is slave 2, 4x kort drukken is slave 3 en 5x kort drukken is slave 4. Akoestische tonen geven weer dat er een oproep is geplaatst of dat het toestel in gesprek is met het buitendeurpaneel of met een ander toestel. Als tijdens een intercom gesprek wordt aangebelld vanaf het buitendeurpaneel zal er een toon hoorbaar zijn en zal het videobeeld verschijnen, om dit gesprek aan te nemen druk dan op de toets **AUX** van het master toestel of druk op de deuropener toets om alleen de deur te openen.

De oproeptonen wijken af van de andere oproeptonen zodat onderscheiden kan worden waar de oproep vandaan komt.

Denk eraan: Als er in dezelfde woning T-540 Plus toestellen zijn geplaatst dan moet de telefoon worden ingesteld als intercom oproep met T-540 Plus/Tekna Plus, zie pagina 9. Voor deze optie is het niet mogelijk om selectief een telefoon of monitor te kunnen oproepen en gaan alle telefoons/monitoren over indien een oproep wordt uitgevoerd.

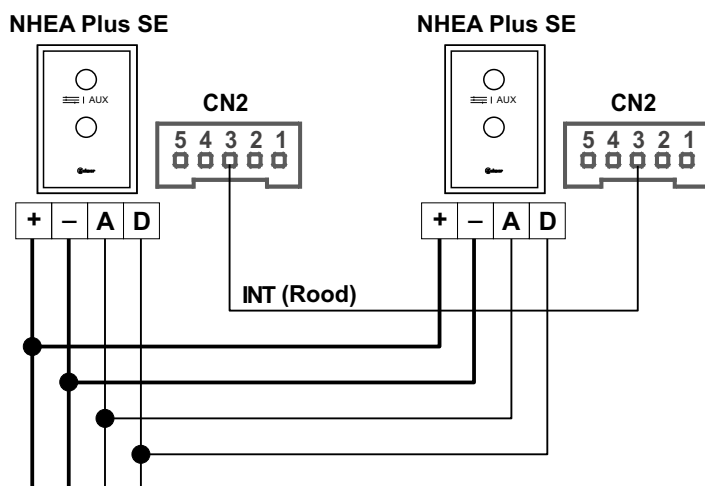


OPTIONELE AANSLUITINGEN

van vorige pagina.

Aansluiting voor ontvangst oproepen vanaf de etagedeur:


De Nhea Plus SE is standaard voorzien van een aansluiting voor de etage beldrucker. Deze optie bespaart een extra bel aansluiting in de woning uit. Sluit de beldrucker aan op de klemmen Hz- en -. De geproduceerde oproeptoon is afwijkend van de andere oproeptonen zodat onderscheid kan worden gemaakt waar de oproep vandaan komt. Als er tijdens een gesprek wordt aangebeld zal er een toon uit de luidspreker klinken.

Opmerking: Ongeacht het ingestelde oproep volume (zie pagina 5) en de nacht modus zal de oproeptoon voor de etage beldrucker altijd het hoogste niveau behouden.

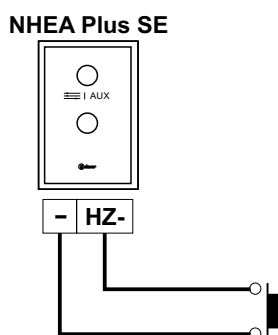


DE TELEFOON SCHOONMAKEN

- Gebruik geen oplosmiddelen, reinigingsmiddelen of reinigingsmiddelen die zuren, azijn of schuurmiddel bevatten.
- Gebruik een droge, anti-statische (niet-vochtige) en zachte doek die geen pluisjes achterlaat.
- Beweeg de doek altijd in dezelfde richting, van boven naar beneden en zonder druk uit te oefenen.

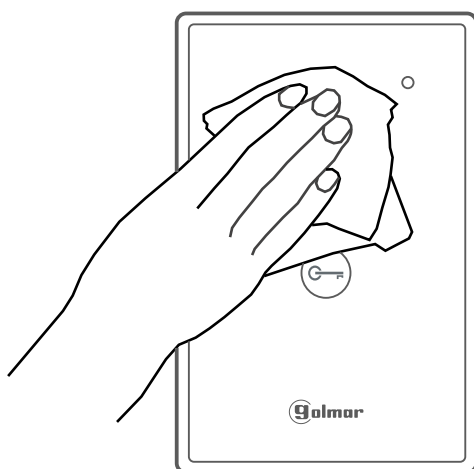

INSTALLATIE SCHEMA

Deurtelefoons:

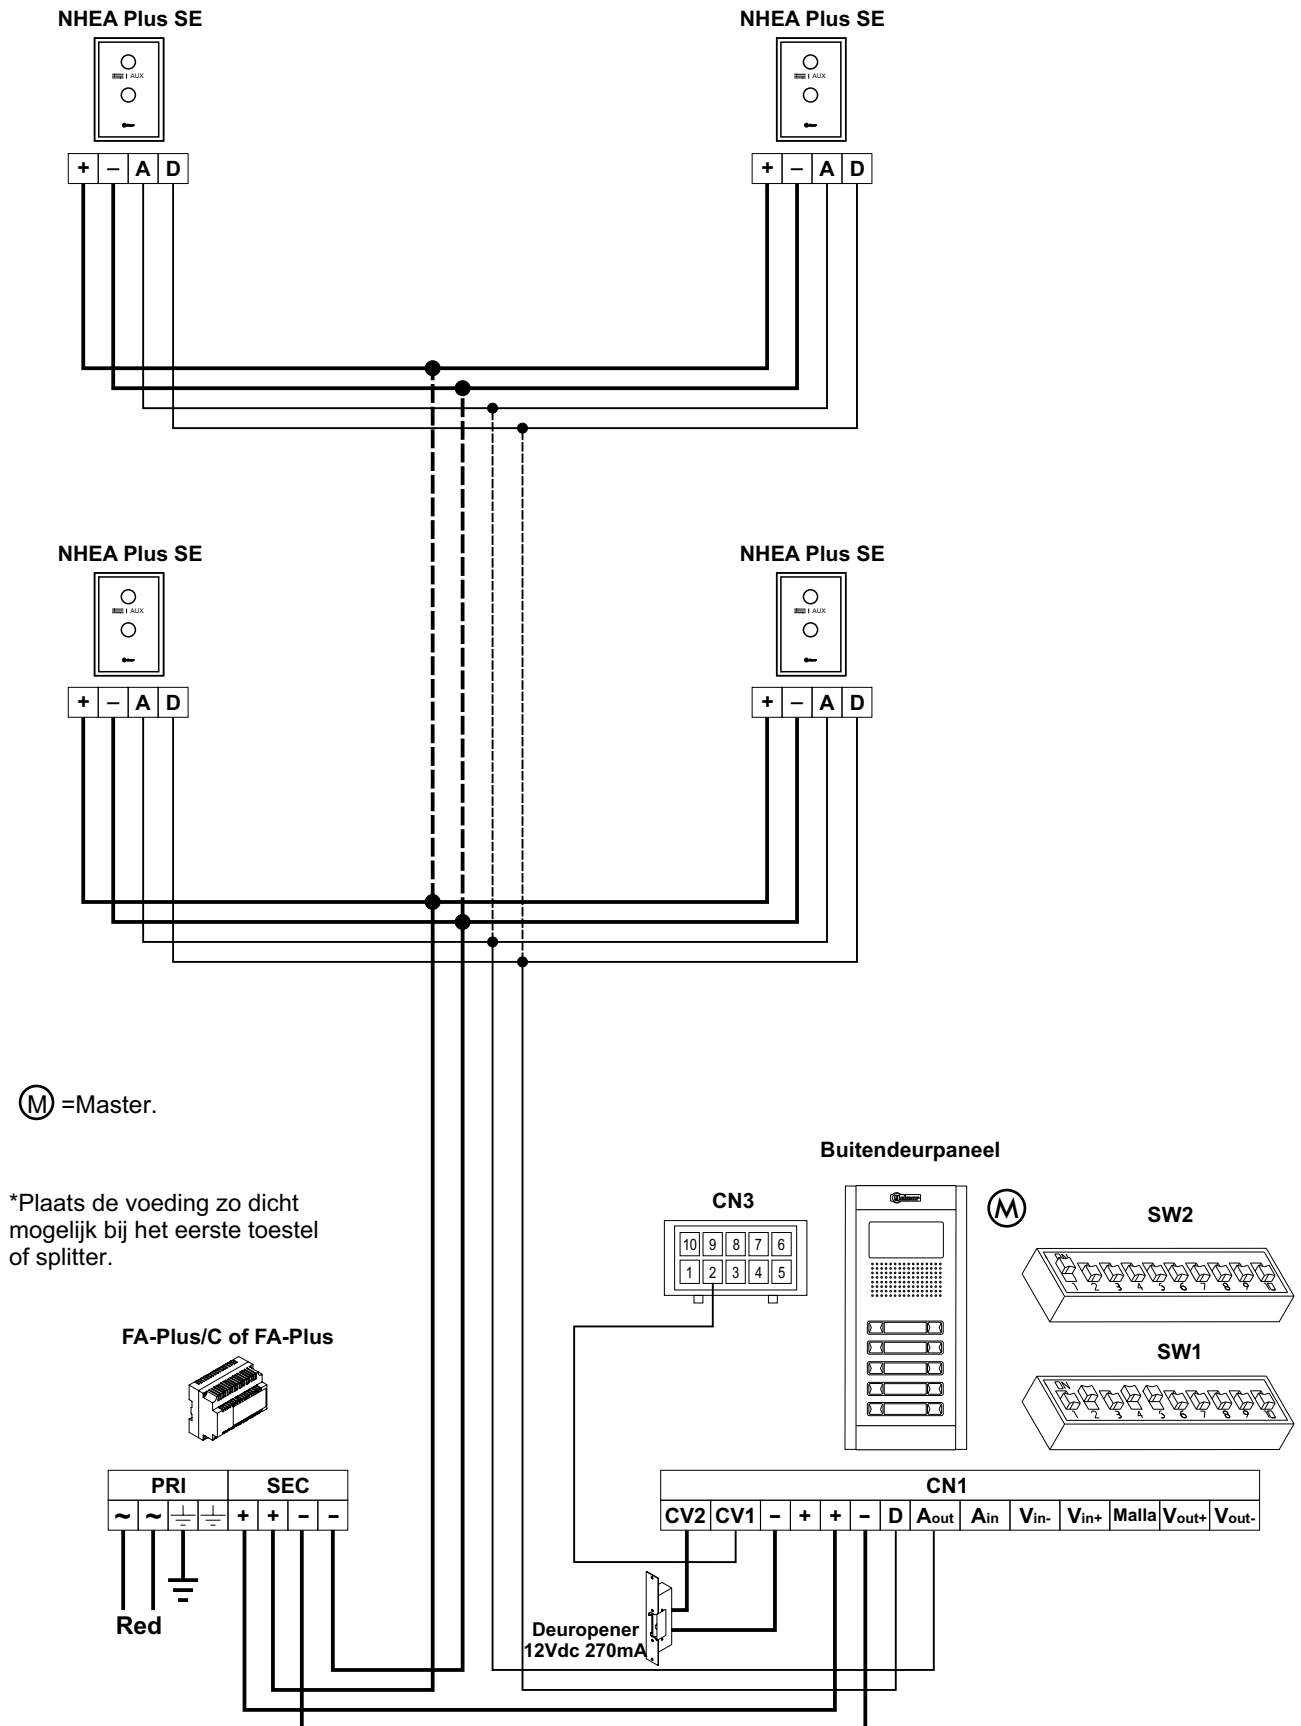

Belangrijk:

Voor meer informatie over het buitendeurpaneel, diameters en afstanden, etc., (zie handleiding "T632 PLUS P/T ML").
<https://doc.golmar.es/search/manual/50122328>



golmar@golmar.es
www.golmar.es

GOLMAR S.A.
C/ Silici, 13
08940- Cornellá de Llobregat
SPAIN



Golmar se reserva el derecho a cualquier modificación sin previo aviso.

Golmar se réserve le droit de toute modification sans préavis .

Golmar reserves the right to make any modifications without prior notice.

Golmar behoudt zich het recht voor zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen.