

# MANUAL DE INSTRUCCIONES



**RM - 01**

MICRÓFONO  
de sobremesa con flexo

## Desembalaje e instalación.


A pesar de que es muy sencilla la instalación de este equipo, recomendamos dedique unos minutos de su tiempo a la lectura de este manual de instrucciones; esto le ayudará a realizar una correcta instalación del equipo, así como a familiarizarse con las características y uso del equipo.

Recuerde guardar el embalaje en un sitio seguro, de forma que pueda ser re-utilizado en caso requerir asistencia técnica.

En ningún caso se deberá colocar el equipo cerca de fuentes de calor, expuesto a luz solar directa o en lugares húmedos o polvorientos.

Conecte los equipos complementarios como se especifica en las páginas adjuntas.

## Descripción de la base del micrófono.

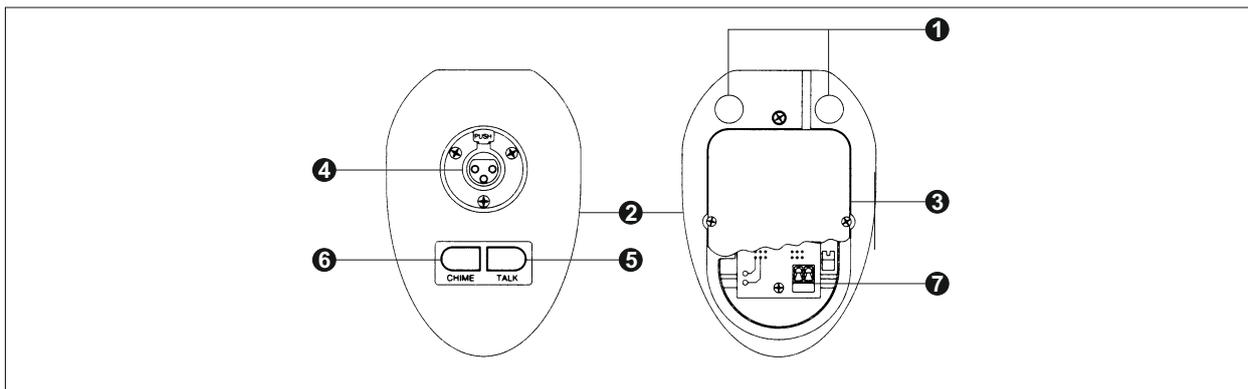

### 1. Topes de goma.

Evitan el desplazamiento del micrófono en superficies deslizantes.

### 2. Carcasa.

Fabricada en aleación de Zinc.

### 3. Tapa inferior.

### 4. Conector del micrófono.

### 5. Pulsador de emisión de mensaje.

Mantener pulsado durante la emisión del mensaje.


### 6. Pulsador de activación de preaviso.

Si el micrófono se encuentra conectado a un generador de preaviso, presionar este pulsador para activar el sonido de preaviso antes de emitir un mensaje.

### 7. Regleta para el disparo remoto de un generador de preaviso.

Proporciona un cortocircuito entre los terminales de la regleta al accionar el pulsador de activación de preaviso, permitiendo el disparo remoto del generador de preaviso mediante el uso de dos hilos conectados a este terminal.

## Diagrama polar de captación y respuesta en frecuencia del micrófono.

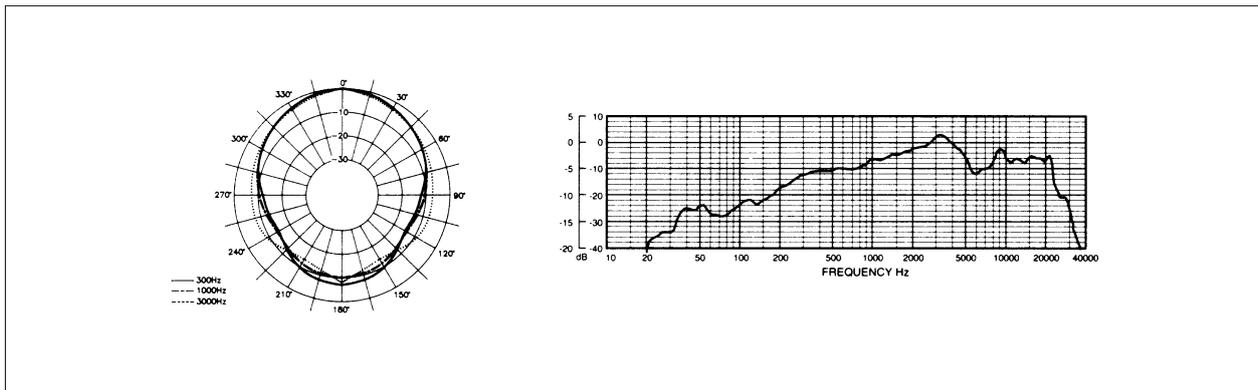

## Especificaciones.

Directividad	Unidireccional.
Impedancia	400W.
Sensibilidad	-75 ± 3dB.
Respuesta en frecuencia	60Hz a 18KHz.
Dimensiones de la base	90(An) x 45(AI) x 133(P) mm.
Dimensiones del flexo	430(AI) mm.
Peso	1,4Kg.

*Nota: especificaciones y diseño sujetos a cambio sin previo aviso.*