

MANUAL DE USUARIO



MONITOR PENTHA GB2



INTRODUCCIÓN

Ante todo le agradecemos y felicitamos por la adquisición de este producto.

Nuestro compromiso por conseguir la satisfacción de clientes como usted queda manifiesto por nuestra certificación ISO-9001 y por la fabricación de productos como el que acaba de adquirir.

La avanzada tecnología de su interior y un estricto control de calidad harán que, clientes y usuarios disfruten de las innumerables prestaciones que este equipo ofrece. Para sacar el mayor provecho de las mismas y conseguir un correcto funcionamiento desde el primer día, rogamos lea detenidamente este manual de instrucciones.

ÍNDICE

Introducción.....	2
Índice.....	2
Precauciones de seguridad.....	2
Características.....	3
Funcionamiento del sistema.....	3
Descripción del monitor.....	
Descripción.....	4
Pulsador de función y leds de indicación.....	4
Terminales de conexión.....	4
Microinterruptor de configuración.....	4
Configuración códigos de dirección del monitor.....	5
Instalación del monitor en regleta de superficie.....	6
Instalación del monitor en caja de empotrar.....	7
Funcionamiento.....	
Descripción y comunicación con audífonos (sólo monitor PENTHA GB2/ H).....	8
1.1 Recibir llamada de la placa.....	8
1.2 La llamada no se contesta (llamada perdida).....	9
1.3 Finalizar llamada de la placa.....	9
1.4 Responder llamada de la placa.....	9
1.5 Responder llamada de la placa, activar luz (necesario SAR-GB2) y mostrar cámaras (necesario DQ-CAM-GB2)....	10-11
Menú de ajustes pantalla y volumen monitor (Brillo, color, contraste, volumen comunicación y formato pantalla).....	12-13
Menú de usuario.....	
Acceder al menú.....	14
Mostrar imagen de la placa principal.....	14-15
Mostrar imagen de las placas.....	15-16
Mostrar imagen de las cámaras (necesario módulo DQ-CAM-GB2).....	16-17
Mensajes de texto.....	17-21
Visualizar fotos o videos de llamadas placa, cámaras y borrado de fotos o videos.....	22
Tarjeta Micro-SD (información, copiar y formatear).....	23-24
Ver el registro de llamadas.....	25
Intercomunicación (difusión, en la misma vivienda y entre viviendas) y llamada a monitor conserje.....	26-30
Configuración de los números de teléfono del desvío de llamada e información del dispositivo GSM-GB2.....	31-32
Activar luz exterior (necesario módulo SAR-GB2).....	32
Activar / desactivar el modo no molesten o el desvío de llamadas.....	33-34
Ajustes (volumen/tonos de llamada, fecha/hora, idioma, configuración defecto, menú instalador,...).....	35-41
Configurar desde el menú del monitor (dirección, principal/ secundario y mostrar imagen monitor secundario en llamada).....	41-43
Limpieza del monitor.....	43
Anexo: Cambiar rango de tiempo del modo día del monitor.....	45-46

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

- No apretar excesivamente los tornillos de la regleta del monitor.
- Cuando se instale o modifique el equipo, **hacerlo sin alimentación.**
- La instalación y manipulación de estos equipos debe ser realizado por **personal autorizado.**
- Toda la instalación debe viajar alejada al menos a **40cm. de cualquier otra instalación.**
- Instale el monitor en un lugar seco y protegido sin riesgo de goteo o proyecciones de agua.
- Evite emplazamientos cercanos a fuentes de calor, húmedos, polvorientos o con mucho humo.
- Antes de conectar el equipo, verificar el conexionado entre placa, alimentador, distribuidores y monitores.
- Siga en todo momento las instrucciones de este manual.

CARACTERÍSTICAS

- Monitor manos libres.
- Pantalla TFT Color de 7".
- Monitor con instalación simplificada (bus de 2 hilos no polarizados).
- Monitor PENTHA GB2/H, interactúa con audífonos que incorporen el modo T, facilitando la conversación entre vivienda-placa.
- Pulsador capacitativo de acceso a menú y (sólo monitor secundario) de inicio / fin comunicación.
- Pantalla táctil para acceso y selección de funciones de menú:

Menú de usuario:

- Mostrar la imagen de la placa/s.
- Mostrar la imagen de la cámara/s (necesario módulo DQ-CAM-GB2).
- Enviar y recibir mensajes de texto en la misma vivienda y otras viviendas del edificio.
- Visualizar fotos o videos (necesario tarjeta micro SD hasta 16 GB y de Clase 10) de llamadas perdidas.
- Registro de llamadas desde la placa o intercomunicación (recibidas y realizadas).
- Intercomunicación en la misma vivienda.
- Intercomunicación entre viviendas.
- Llamada a conserje.
- Activar luz exterior (necesario módulo SAR-GB2).
- Acerca de: Información, acceso al menú de instalador y ajustes por defecto (restaurar).
- Ajustes: Tono de llamada, volumen tono de llamada, fecha / hora, idioma y activar intercomunicación entre viviendas.

Menú de instalador:

- Monitor como principal o (secundario 1, secundario 2 ó secundario 3). Hasta 4 monitores por vivienda.
- Permitir ver menú cuando el Bus está ocupado.
- Permite programar la dirección del monitor desde el menú de instalador.



Menú de ajustes pantalla, volumen y mandos: (durante autoencendido o comunicación).

- Grabación manual foto o video (necesario tarjeta micro SD hasta 16 GB y de Clase 10).
- Mando de apertura puerta 1 / mando de apertura puerta 2.
- Mando de inicio / fin comunicación.
- Mando activar luz exterior (necesario módulo SAR-GB2).
- Escena: Imagen normal, brillante, suave o usuario.
- Brillo, contraste y color.
- Formato pantalla (4:3, 16:9 ancho y 16:9 alto).
- Mostrar la imagen de la cámara/s (necesario módulo DQ-CAM-GB2).
- Tonos de llamada diferenciados, para identificar la procedencia de la llamada (placa, intercomunicación o rellano).
- Microinterruptores para configurar la dirección del monitor (código de llamada) y final de línea.
- Entrada para llamada desde la puerta del rellano.
- Salida a sonería auxiliar SAR-12/24, (12Vcc/50mA máximo).

FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA

- Para realizar la llamada, el visitante deberá presionar el pulsador correspondiente a la vivienda con la que desea establecer comunicación; un tono acústico advertirá de que la llamada se está realizando y el led  se iluminará. Si la síntesis de voz está habilitada el mensaje "llamando" nos indicará que la llamada se está realizando. En ese instante, el monitor(es) de la vivienda recibe(n) la llamada. Si se ha presionado por equivocación el pulsador de otra vivienda, pulsar sobre el que corresponda de la vivienda deseada, cancelando así la primera llamada.
- La llamada tiene una duración de 40 segundos, apareciendo la imagen en el monitor principal al recibir la llamada sin que el visitante lo perciba. Para visualizar la imagen en un monitor secundario debe habilitar esta función previamente en el monitor. Aplicación kit chalet: apareciendo la imagen en el monitor (con el código 0 "vivienda 1" o monitor con el código 16 si la llamada es en la "vivienda 2") al recibir la llamada sin que el visitante lo perciba. Si la llamada no es atendida antes de 40 seg., el led  se apagará y el canal quedará libre.
- Para establecer comunicación, pulse sobre la opción  en pantalla del monitor principal o sobre el logo  del frontal de cualquier monitor secundario de la vivienda (con la excepción de si el monitor secundario tiene activada la función "mostrar imagen en llamada", que se deberá pulsar sobre la opción ) , el led  de la placa se iluminará. Si el monitor es el PENTHA GB2/H con el icono  en el frontal, sitúe el audífono a una distancia entre 15 - 25 cm del monitor para obtener la máxima calidad de audio durante la comunicación con la placa.
- La comunicación tendrá una duración de un minuto y medio o hasta pulsar sobre la opción  en pantalla del monitor. Finalizada la comunicación, los leds  y  se apagará y el canal quedará libre. Si la síntesis de voz está habilitada, el mensaje "llamada finalizada" nos indicará en la placa que la llamada ha finalizado.
- Si se desea abrir la puerta 1 ó 2, pulsar sobre la opción  /  correspondiente en pantalla del monitor durante los procesos de llamada o comunicación: una sola pulsación activa el abrepuertas durante cinco segundos, el led  se iluminará también durante cinco segundos. Si la síntesis de voz está habilitada, el mensaje "puerta abierta" nos será indicado en la placa.
- La descripción del pulsador de función y leds de indicación se encuentran en la página 4.

DESCRIPCIÓN DEL MONITOR

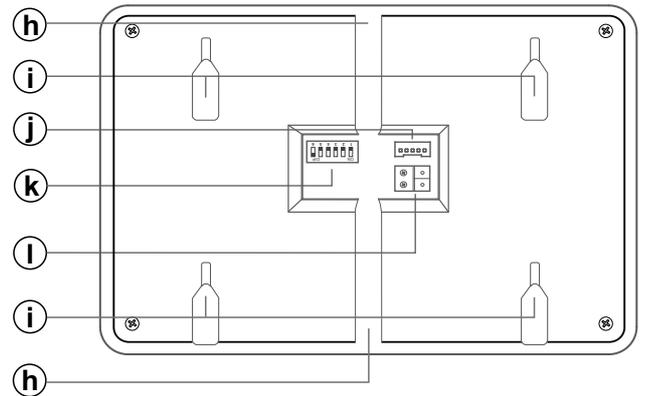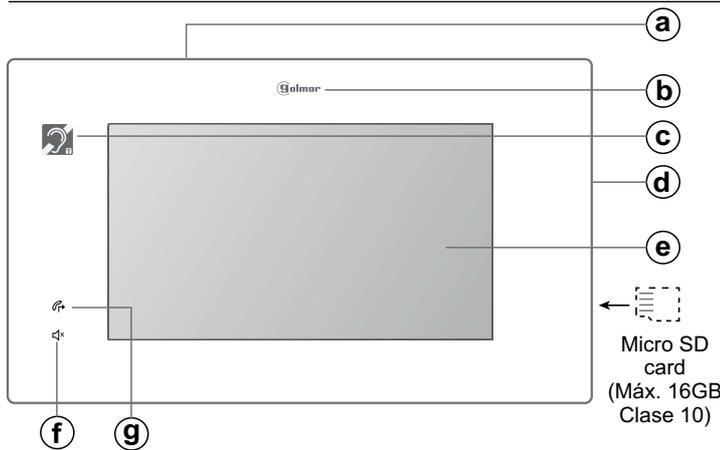

- a. Micrófono.
- b. Iluminación estado monitor y pulsador capacitivo acceso a menú (en reposo) / inicio comunicación monitor secundario.
- c. Comunicación con audífonos (PENTHA GB2/H). Coloque el selector del audífono en el modo T, ver pág. 8.
- d. Altavoz.
- e. Pantalla táctil TFT color 7".

- f. Led indicador modo "no moleste".
- g. Led indicador modo "desvío llamada".
- h. Entradas para cable vertical.
- i. Anclajes de sujeción regleta.
- j. Conector.
- k. Microinterruptor de configuración.
- l. Bornes para conexión Bus.

LEDs de indicación:

- Led indicador modo "desvío llamada":**
Apagado: Modo "desvío llamada" desactivado.
Encendido: Modo "desvío llamada" activado.
- Led indicador modo "no moleste":**
Apagado: Modo "no moleste" desactivado.
Encendido: Modo "no moleste" activado.

Pulsador función/ iluminación estado monitor:

Pulsador de función: Acceso a menú (en reposo) / Durante un proceso de llamada, inicia comunicación en monitor secundario (con la excepción de si tiene activada la función "mostrar imagen en llamada", ver "funcionamiento del sistema" en pág. 3).

Iluminación estado del monitor:

Reposo: La iluminación es fija (intensidad baja).
Llamada: La iluminación parpadea.
Comunicación: La iluminación es fija.
Llamada perdida: Iluminación con intensidad baja y variable.

Terminales de conexión y microinterruptor:

Terminales de conexión:

- L1, L2: Conexión Bus (no polarizado).
- HZ+, HZ-: Conexión a timbre de puerta.
- SONERÍA, GND: Conexión sonería auxiliar, (SAR-12/24). (12Vcc/50mA máximo).

Microinterruptor de configuración:

Dip6: Configura el final de línea. Dejar en ON en aquellos monitores en los que acabe el recorrido del cable del bus. Colocar en OFF sólo en monitores intermedios.

Dip1 a Dip5: Para configurar la dirección del monitor (dirección 0 a 31).

Los interruptores colocados en la posición OFF tienen valor cero. En la posición ON tienen asignados los valores de la tabla adjunta. El código del monitor será igual a la suma de valores de los interruptores colocados en ON.


Tabla de valores

Interruptor nº:	1	2	3	4	5
Valor en ON:	1	2	4	8	16



Ejemplo: 0 + 0 + 4 + 0 + 16 = 20

- (BLANCO): HZ+
- (VERDE): HZ-
- (ROJO): SONERÍA
- (NEGRO): GND
- (AMARILLO): NO UTILIZAR

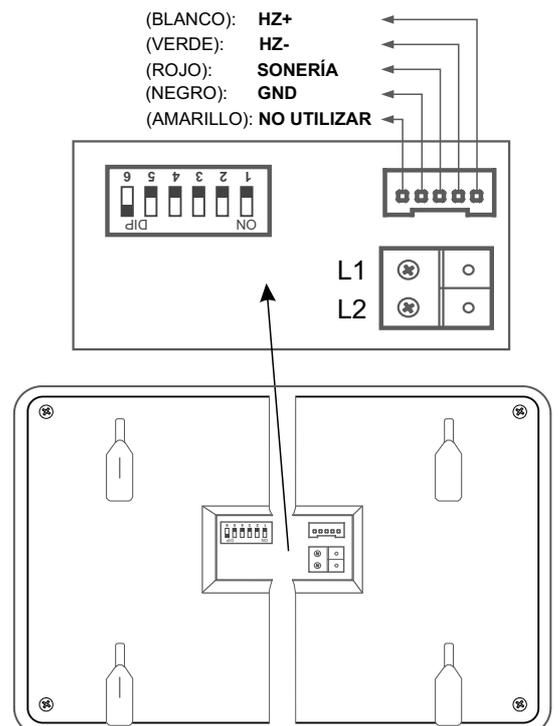

DESCRIPCIÓN DEL MONITOR

Configuración códigos de dirección del monitor (dirección 0 a 31):

Dip6: Configura el final de línea. Dejar en ON en aquellos monitores en los que acabe el recorrido del cable de vídeo. Colocar en OFF sólo en monitores intermedios.

Dip6 a ON



Dip6 a OFF




Dip1 a Dip5: Para configurar la dirección del monitor (dirección 0 a 31).

Código 0 / 32(*)



Código 08

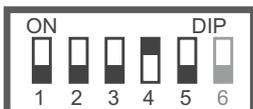


Código 16




Código 24



Código 01

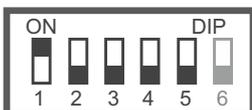

Código 09

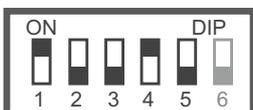

Código 17



Código 25




Código 02



Código 10




Código 18

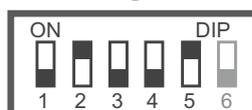

Código 26



Código 03

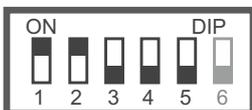

Código 11



Código 19




Código 27



Código 04



Código 12

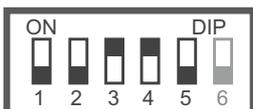

Código 20



Código 28



Código 05



Código 13



Código 21



Código 29



Código 06



Código 14



Código 22



Código 30



Código 07



Código 15



Código 23



Código 31



(*) **Importante:**


- En sistemas de placa con pulsadores de llamada, la primera dirección del monitor es el "Código 0".
- En sistemas de placa codificada (N3301/GB2) el "código 0" es el "código 32", esto quiere decir que para realizar una llamada a un monitor con el "código 0" (dip 1 a dip 5 a OFF) se deberá marcar    en el teclado numérico N3301/GB2.
- El software (Address Manager GB2) el "código 0" de llamada es mostrado también como "código 32".

INSTALACIÓN DEL MONITOR EN REGLETA DE SUPERFICIE

Evite emplazamientos cercanos a fuentes de calor, polvorientos o con mucho humo.


Ubicación de la regleta de superficie:

La parte superior de la regleta se debe ubicar a una altura de 1.60m del suelo. la distancia mínima entre los laterales de la regleta y cualquier objeto debe ser de 5cm.

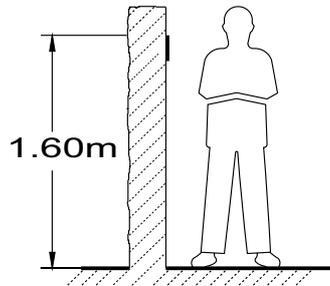

Fijar la regleta del monitor en la pared:


Fijar la regleta del monitor a la pared, realizando dos agujeros de 6mm de diámetro y utilizando los tornillos y tacos suministrados con el monitor.

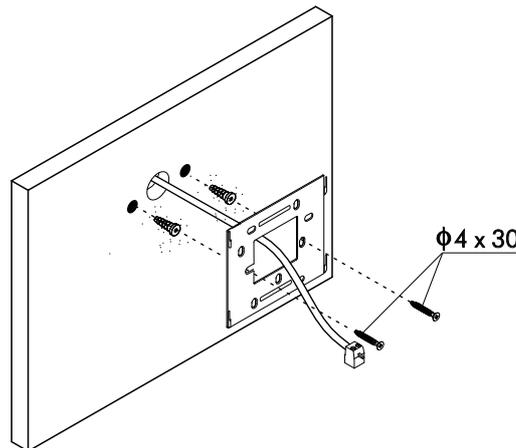

Colocar el monitor:

Conecte los cables al monitor (ver página 4), a continuación coloque el monitor frontalmente a la regleta haciendo coincidir los agujeros de la base del monitor con los de sujeción de la regleta ①, a continuación desplace el monitor hacia abajo ②, hasta que el monitor quede bien fijado en la regleta ③.

Recuerde quitar la lámina de protección frontal del monitor una vez los trabajos de instalación han finalizado.

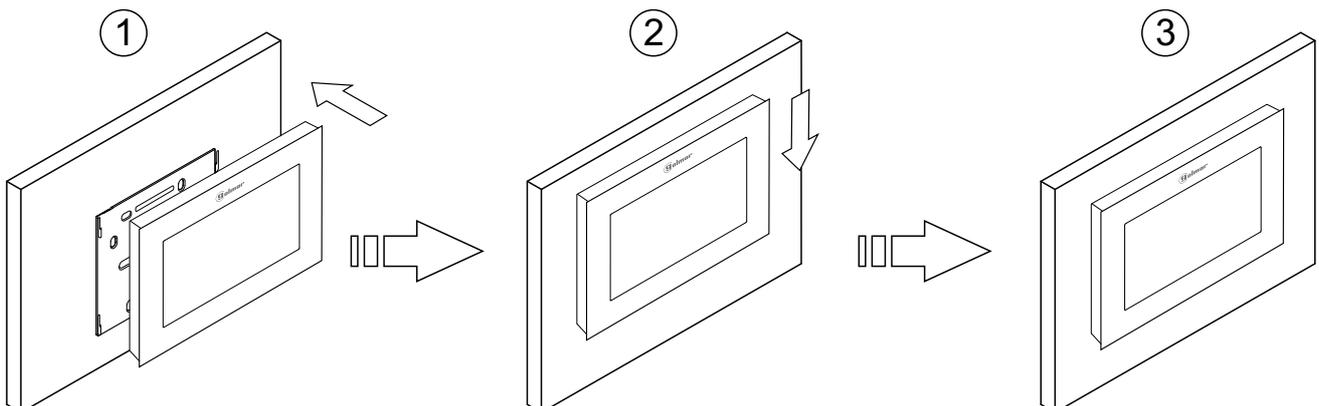


INSTALACIÓN DEL MONITOR EN CAJA DE EMPOTRAR

Evite emplazamientos cercanos a fuentes de calor, polvorientos o con mucho humo.


Ubicación de la caja de empotrar:

Realizar un agujero en la pared que ubique la parte superior de la caja de empotrar universal a una altura de 1.60m del suelo. La distancia mínima entre los laterales de la caja de empotrar y cualquier objeto debe ser de 5cm.

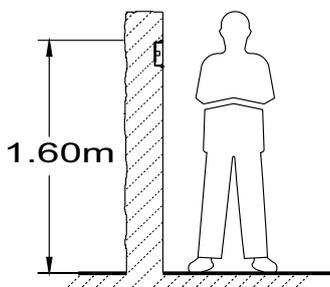

Colocar caja de empotrar y montaje regleta:


Pasar la instalación por el hueco realizado en la caja de empotrar. Empotrar, enrasar y nivelar la caja. Fijar la regleta del monitor con los tornillos suministrados en la caja de empotrar.

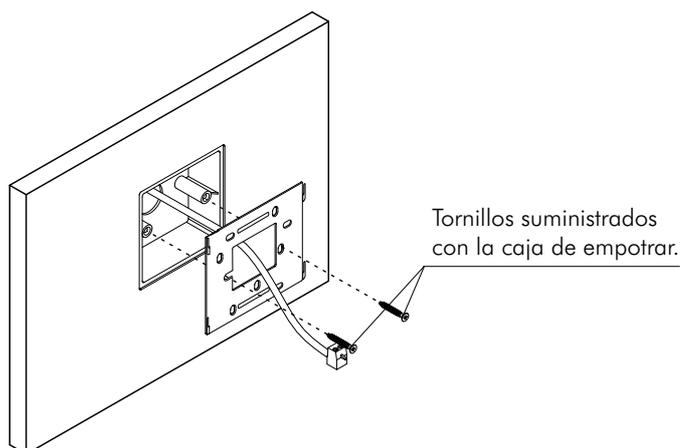

Colocar el monitor:


Conecte los cables al monitor (ver página 4), a continuación coloque el monitor frontalmente a la regleta haciendo coincidir los agujeros de la base del monitor con los de sujeción de la regleta ①, a continuación desplace el monitor hacia abajo ②, hasta que el monitor quede bien fijado en la regleta ③.

Recuerde quitar la lámina de protección frontal del monitor una vez los trabajos de instalación han finalizado.

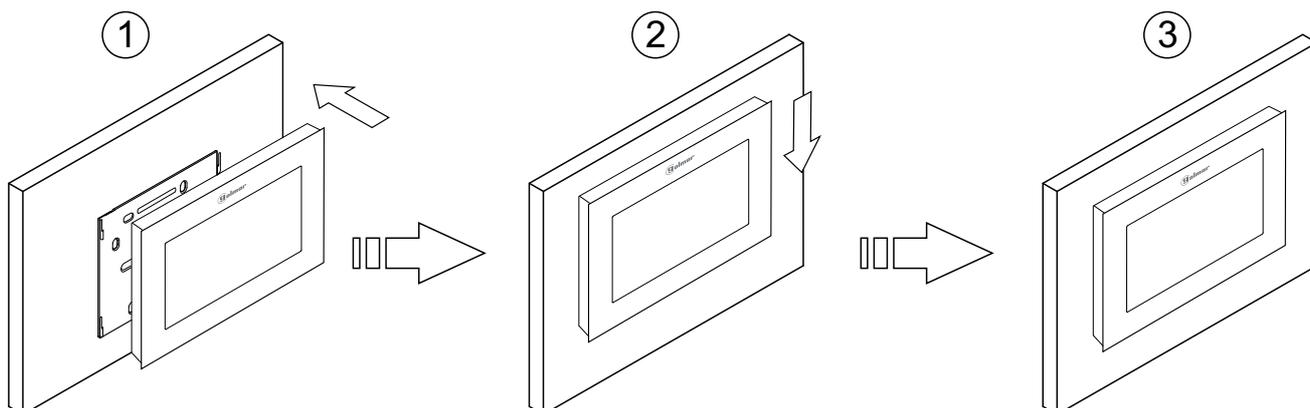


FUNCIONAMIENTO

Descripción monitor al recibir llamada de la placa y en comunicación:

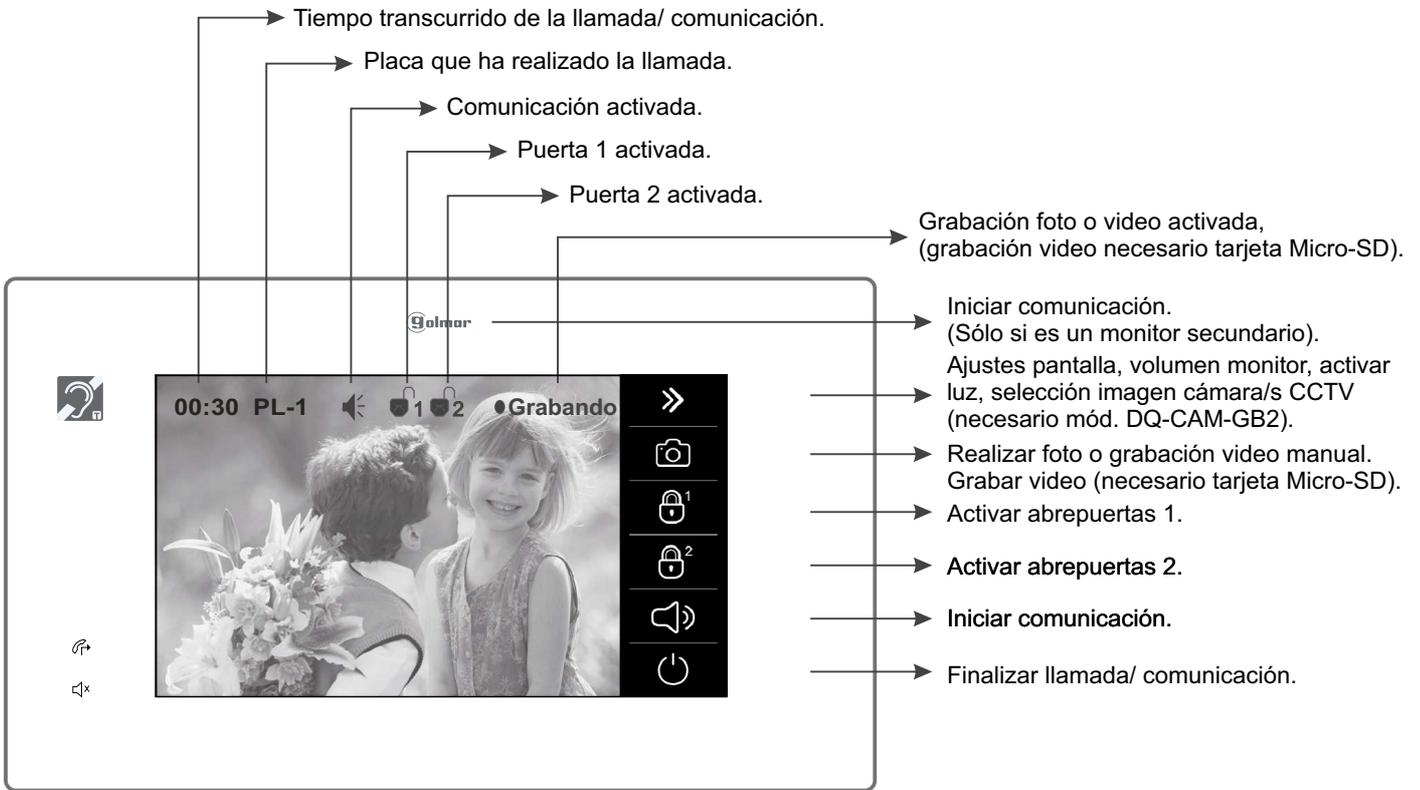

Comunicación con audífonos (sólo con monitor Pentha GB2/H):

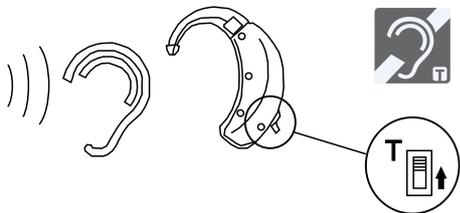

Sitúe el audífono a una distancia entre 15 - 25 cm del monitor para obtener la máxima calidad de audio durante la comunicación con la placa.

1.1 Recibir llamada de la placa:

Al recibir una llamada, el monitor(es) nos advertirá(n) con una melodía, la iluminación de estado del monitor(es) parpadeará(n) y nos mostrará la imagen de la placa en el monitor principal sin que el visitante lo perciba. Si la llamada no es atendida antes de 40 segundos, el monitor vuelve al estado de reposo.

El monitor realizará automáticamente una foto o grabación de un video (para video necesario tarjeta Micro-SD).



- Ajustes pantalla, volumen monitor, activar luz, selección imagen cámara/s CCTV (necesario mód. DQ-CAM-GB2).
- Realizar foto o grabación video manual. Grabar video (necesario tarjeta Micro-SD).
- Activar abrepuestas 1.
- Activar abrepuestas 2.
- Iniciar comunicación.
- Finalizar llamada/ comunicación.

 Si se desea abrir la puerta 1, pulse sobre la opción abrepuestas en pantalla durante el proceso de llamada: una sola pulsación activa el abrepuestas durante 5 segundos.

 Si se desea abrir la puerta 2, pulse sobre la opción abrepuestas en pantalla durante el proceso de llamada: una sola pulsación activa el abrepuestas durante 5 segundos.

FUNCIONAMIENTO

Viene de la página anterior.

1.2 La llamada no se contesta (llamada perdida):

Al recibir una llamada, el monitor(es) nos advertirá(n) con una melodía, la iluminación de estado del monitor(es) parpadeará(n) y nos mostrará la imagen de la placa en el monitor principal sin que el visitante lo perciba. Si la llamada no es atendida antes de 40 segundos, el monitor vuelve al estado de reposo.

El monitor realizará automáticamente una foto o grabación de un video (para video necesario tarjeta Micro-SD).



1.3 Finalizar llamada de la placa:

Al recibir una llamada, el monitor(es) nos advertirá(n) con una melodía, la iluminación de estado del monitor(es) parpadeará(n) y nos mostrará la imagen de la placa en el monitor principal sin que el visitante lo perciba. Si se desea finalizar la llamada pulse sobre la opción  en pantalla del monitor.

Si se desea abrir la puerta 1 ó 2, pulse sobre la opción / correspondiente en pantalla del monitor durante el proceso de llamada: una sola pulsación activa el abrepuertas 1 ó 2 durante 5 segundos.



 Si se desea abrir la puerta 1, pulse sobre la opción abrepuertas en pantalla durante el proceso de llamada: una sola pulsación activa el abrepuertas durante 5 segundos.

 Si se desea abrir la puerta 2, pulse sobre la opción abrepuertas en pantalla durante el proceso de llamada: una sola pulsación activa el abrepuertas durante 5 segundos.

 Finalizar llamada.

1.4 Responder llamada de la placa:

Al recibir una llamada, el monitor(es) nos advertirá(n) con una melodía, la iluminación de estado del monitor(es) parpadeará(n) y nos mostrará la imagen de la placa en el monitor principal sin que el visitante lo perciba. El monitor realizará automáticamente una foto o grabación de un video (para video necesario tarjeta Micro-SD). Si se desea responder a la llamada, pulse sobre la opción  en pantalla del monitor principal o sobre el logo  del frontal de cualquier monitor secundario de la vivienda (con la excepción de si el monitor secundario tiene activada la función "mostrar imagen en llamada", que se deberá pulsar la opción ). Si el monitor es el PENTHA GB2/H con el icono  en el frontal, sitúe el audífono a una distancia entre 15-25 cm del monitor para obtener la máxima calidad de audio durante la comunicación con la placa.

La comunicación tendrá una duración de 90 segundos o hasta pulsar sobre la opción  en pantalla.

Si se desea abrir la puerta 1 ó 2, pulse sobre la opción / correspondiente en pantalla durante el proceso de llamada o en comunicación: una sola pulsación activa el abrepuertas durante 5 segundos.



 Iniciar comunicación.

 Si se desea abrir la puerta 1, pulse sobre la opción abrepuertas durante el proceso de llamada o comunicación: una sola pulsación activa el abrepuertas durante 5 segundos.

 Si se desea abrir la puerta 2, pulse sobre la opción abrepuertas durante el proceso de llamada o comunicación: una sola pulsación activa el abrepuertas durante 5 segundos.

 Finalizar comunicación.

Continúa

FUNCIONAMIENTO

Viene de la página anterior.

1.5 Responder llamada de la placa (activar luz y mostrar imagen cámaras DQ-CAM-GB2):

Al recibir una llamada, el monitor(es) nos advertirá(n) con una melodía, la iluminación de estado del monitor(es) parpadeará(n) y nos mostrará la imagen de la placa en el monitor principal sin que el visitante lo perciba. El monitor realizará automáticamente una foto o grabación de un video (para video necesario tarjeta Micro-SD). Si se desea responder a la llamada, pulse sobre la opción  en pantalla del monitor principal o sobre el logo  del frontal de cualquier monitor secundario de la vivienda (con la excepción de si el monitor secundario tiene activada la función "mostrar imagen en llamada", que se deberá pulsar la opción ). Si el monitor es el PENTHA GB2/H con el icono  en el frontal, sitúe el audífono a una distancia entre 15-25 cm del monitor para obtener la máxima calidad de audio durante la comunicación con la placa.

La comunicación tendrá una duración de 90 segundos o hasta pulsar sobre la opción  en pantalla.

Si se desea abrir la puerta 1 ó 2, pulse sobre la opción / correspondiente en pantalla durante el proceso de llamada o en comunicación: una sola pulsación activa el abrepuertas durante 5 segundos.



-  Iniciar comunicación.
-  Si se desea abrir la puerta 1, pulse sobre la opción abrepuertas durante el proceso de llamada o comunicación: una sola pulsación activa el abrepuertas durante 5 segundos.
-  Si se desea abrir la puerta 2, pulse sobre la opción abrepuertas durante el proceso de llamada o comunicación: una sola pulsación activa el abrepuertas durante 5 segundos.
-  Finalizar comunicación.

Durante el proceso de comunicación, se pueden realizar las siguientes funciones:

- Tiempo transcurrido de la comunicación (tiempo comunicación de 90 segundos).
- Placa que ha realizado la llamada.
- Comunicación activada.

1ª Pantalla de selección



- Ir a 2ª pantalla de selección.
- Realizar foto o grabación video manual de la placa. Grabar video (necesario tarjeta Micro-SD).
- Activar abrepuertas 1 (relé 1 de la placa).
- Activar abrepuertas 2 (relé 2 de la placa).
- Finalizar comunicación.

2ª Pantalla de selección




- Ir a 1ª pantalla de selección.
- Activar la luz exterior (necesario módulo SAR-GB2).
- Ajuste del brillo, contraste, color y volumen comunicación (ver pág. 12-13).
- Ajuste del formato de pantalla (ver pág. 12-13)
- Selección imágenes cámara/s CCTV, ver pág.11. (Necesario módulo DQ-CAM-GB2)
- Mostrar imagen de la placa que realizó la llamada. (Ver página 11).


FUNCIONAMIENTO

Viene de la página anterior.

Para mostrar la imagen de una de las cámaras instaladas, pulse sobre la opción **>>**. Se mostrará la siguiente pantalla de selección. (Necesario módulo de cámaras DQ-CAM-GB2).

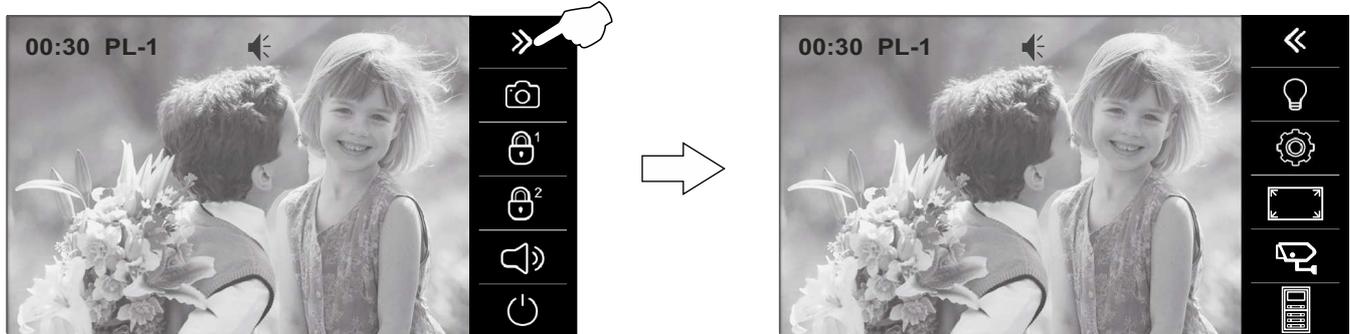

A continuación pulse sobre la opción **<<** se mostrará la siguiente pantalla de selección cámaras, pulse la opción correspondiente a la cámara "CM" que desee visualizar la imagen.

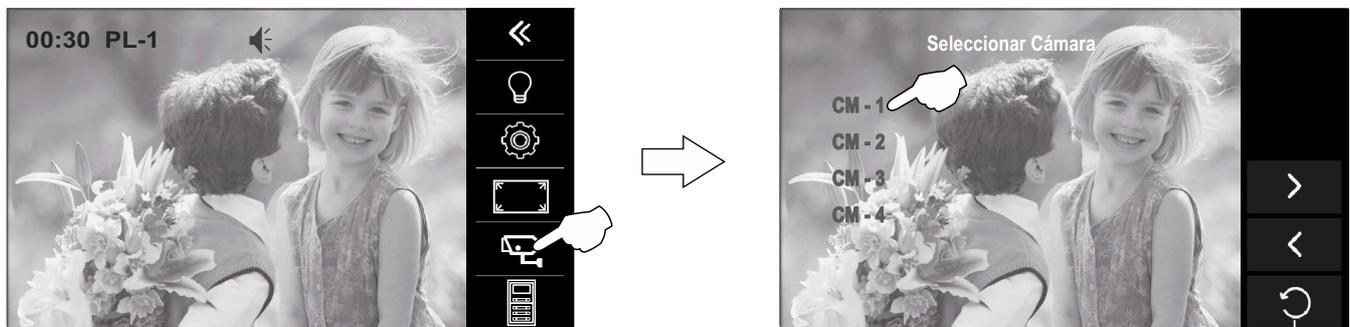


Salir de la pantalla selección cámaras.

A continuación visualizando la imagen de la cámara 1 "CM - 1" seleccionada y manteniendo comunicación de audio (con la placa que realizó la llamada) se pueden realizar las siguientes funciones:

<p>1ª Pantalla de selección</p>	<ul style="list-style-type: none"> → Tiempo transcurrido de la comunicación (tiempo comunicación de 90 segundos). → Imagen de la cámara seleccionada. → Comunicación activada (con la placa que ha realizado la llamada).
<p>2ª Pantalla de selección</p>	<ul style="list-style-type: none"> → Ir a 2ª pantalla de selección. → Realizar foto o grabación video manual de la cámara seleccionada. Grabar video (necesario tarjeta Micro-SD). → Activar abrepuestas 1 (relé 1 de la placa en comunicación). → Activar abrepuestas 2 (relé 2 de la placa en comunicación). → Finalizar comunicación.
	<ul style="list-style-type: none"> → Ir a 1ª pantalla de selección. → Activar la luz exterior (necesario módulo SAR-GB2). → Ajuste del brillo, contraste, color y volumen comunicación (ver pág. 12-13). → Ajuste del formato de pantalla (ver pág. 12-13) → Selección imágenes cámara/s CCTV. (Necesario módulo DQ-CAM-GB2) → Mostrar imagen de la placa que realizó la llamada.


MENÚ AJUSTES PANTALLA Y VOLUMEN

Para acceder al menú de ajustes pantalla y volumen en monitor, el monitor debe estar en comunicación o autoencendido. A continuación pulse la opción , se mostrará la 1ª pantalla de selección.

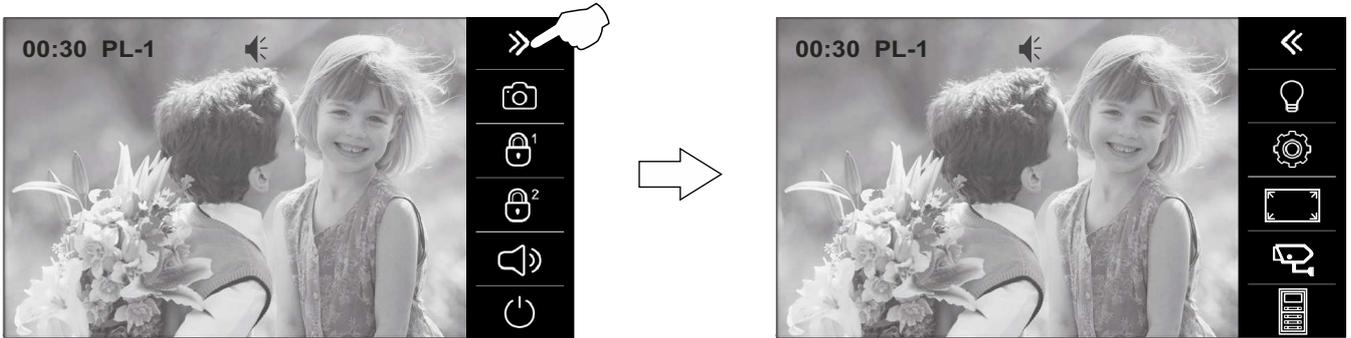


Para acceder al ajuste de escena pulse la opción . Se mostrará la siguiente pantalla de selección, seleccione el tipo de imagen deseado (normal, brillante, suave o usuario) pulsando sobre la opción deseada respectivamente. Pulse sobre la "imagen de la placa" mostrada en pantalla para salir y volver a la 1ª pantalla de selección.

1ª Pantalla de selección

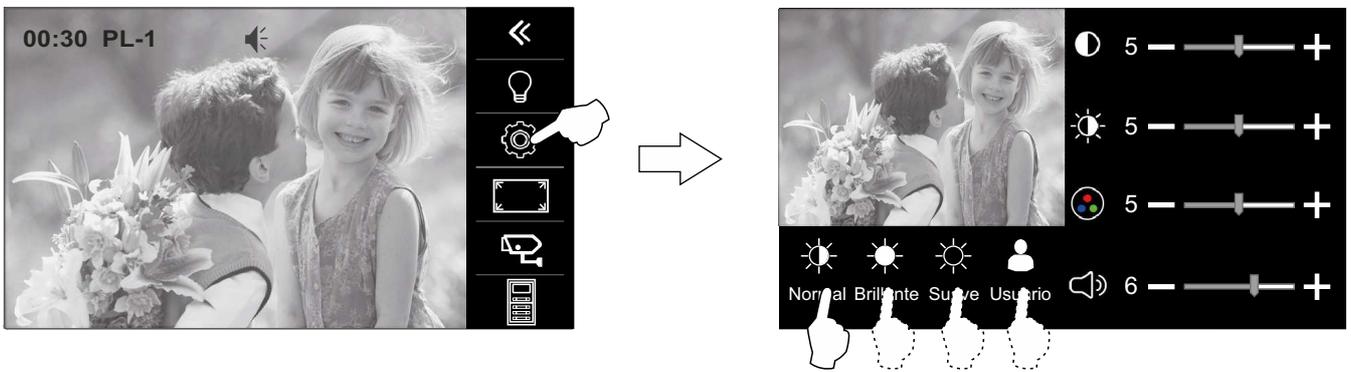


Para acceder al ajuste del brillo, contraste y color pulse la opción . Se mostrará la siguiente pantalla de selección, pulse sobre la opción  o  de cada selección para subir o bajar el nivel de contraste , brillo  o color  deseado. Pulse sobre la "imagen de la placa" mostrada en pantalla para salir y volver a la 1ª pantalla de selección.

1ª Pantalla de selección

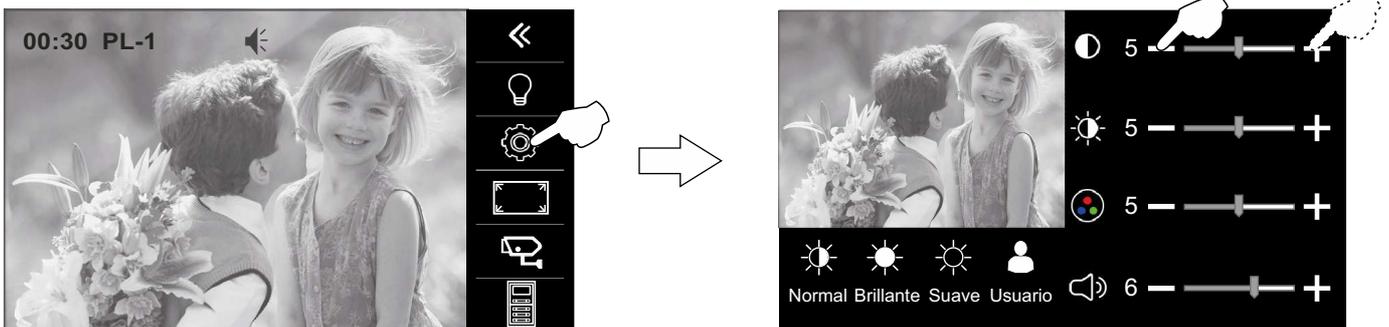

Para acceder al ajuste del volumen del monitor pulse la opción . Se mostrará la siguiente pantalla de selección, pulse sobre la opción  o  de la selección  para subir o bajar el nivel de volumen deseado. Pulse sobre la "imagen de la placa" mostrada en pantalla para salir y volver a la 1ª pantalla de selección.

1ª Pantalla de selección

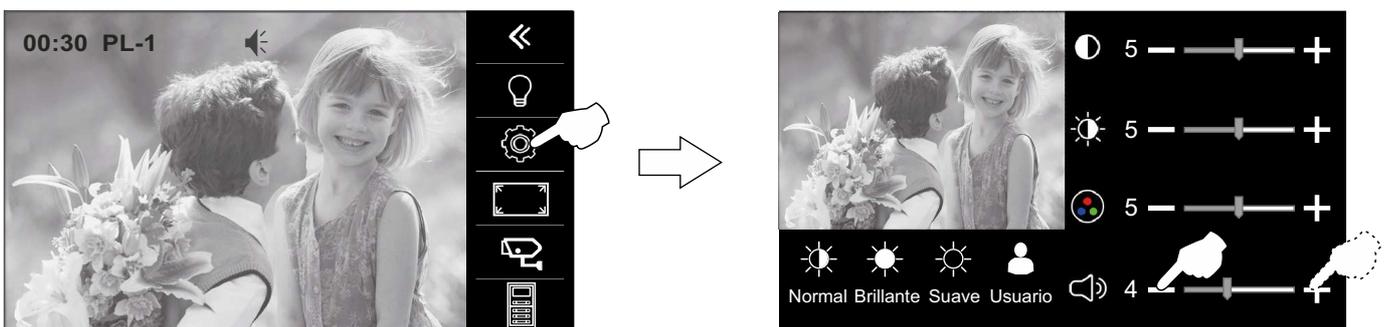


Continúa

MENÚ AJUSTES PANTALLA Y VOLUMEN

Viene de la página anterior.


Para acceder al ajuste del formato de pantalla: pulse la opción . Se mostrará la siguiente pantalla de selección, seleccione el tipo de formato de pantalla pulsando sobre la opción deseada respectivamente.

1ª Pantalla de selección

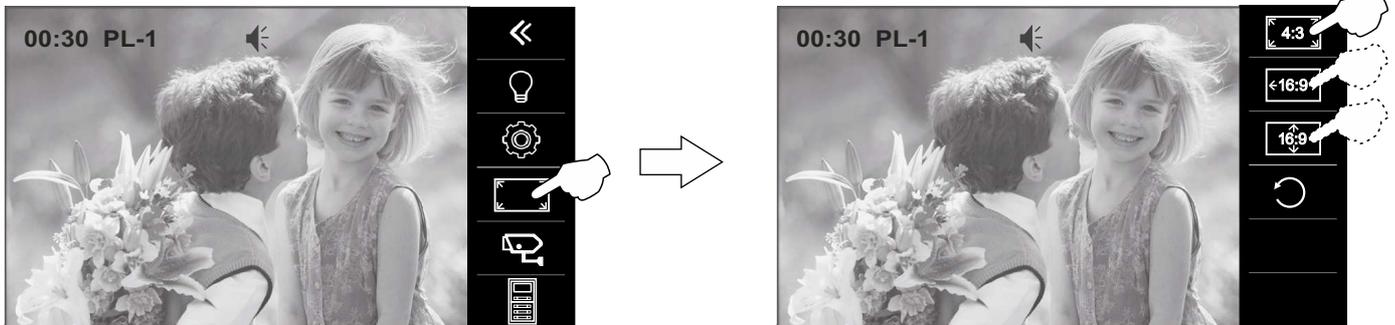


Pulse sobre la opción  para salir y volver a la 1ª pantalla de selección.

1ª Pantalla de selección

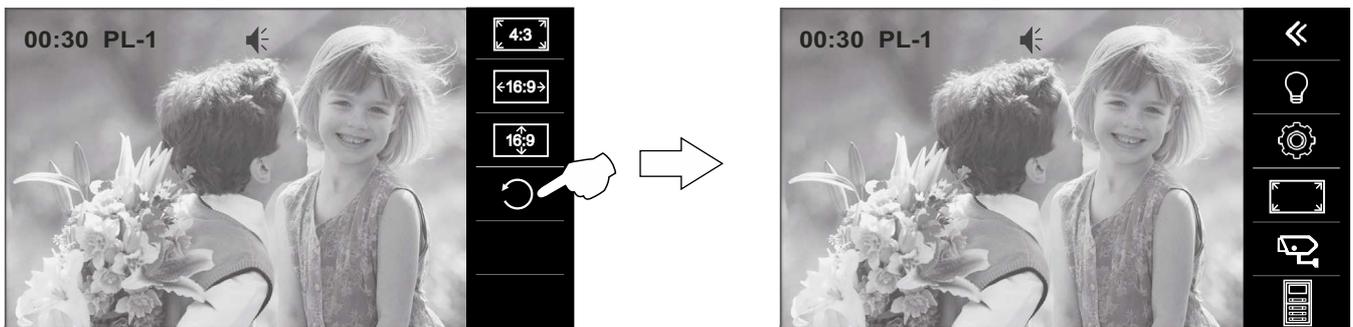


Pulse la opción  si se desea salir del menú de ajustes pantalla y volumen.

1ª Pantalla de selección

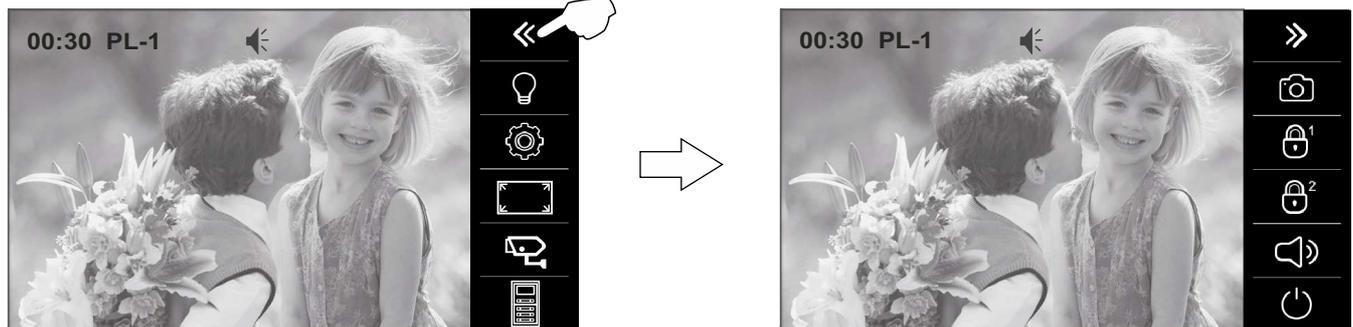


Pulse la opción  si se desea finalizar la comunicación o autoencendido.

Monitor en reposo

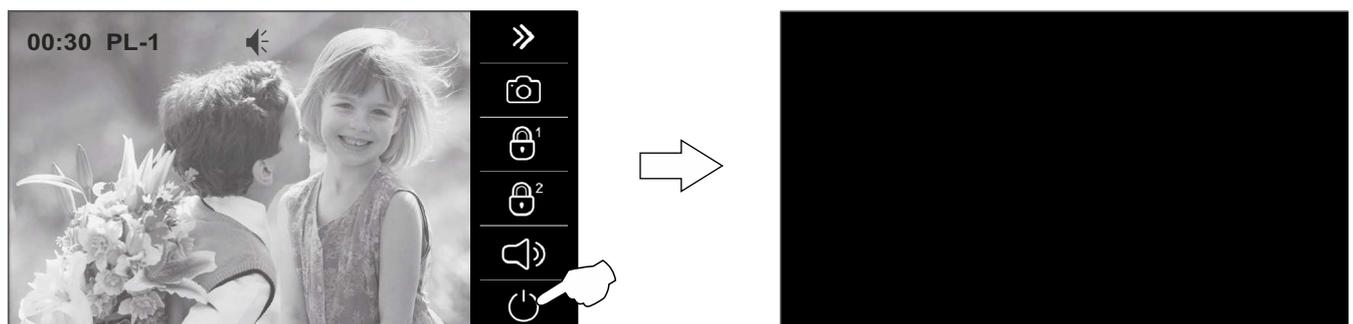


MENÚ DE USUARIO

Para acceder al menú, el monitor debe estar en reposo. A continuación pulse sobre la pantalla o sobre el logo **Golmar** del frontal del monitor. A continuación se mostrará la pantalla principal de opciones del menú.

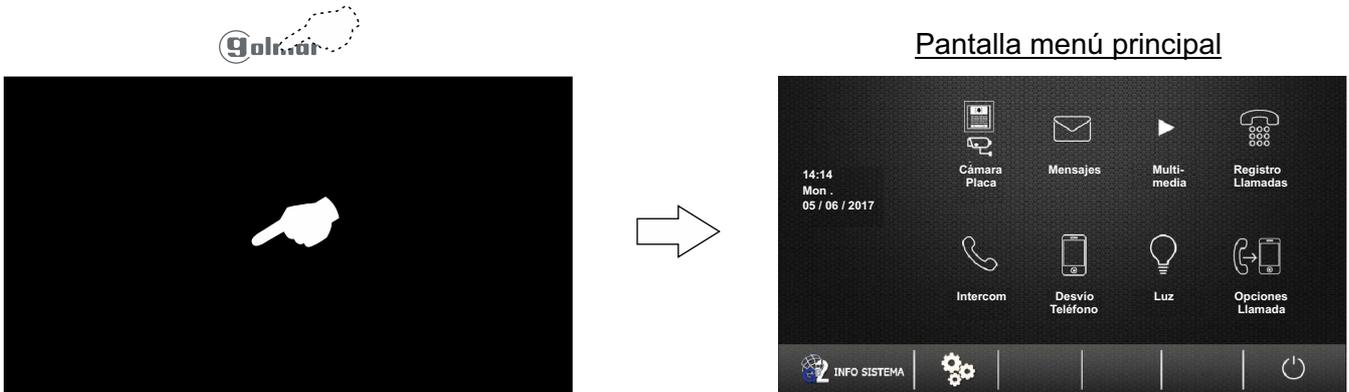

1.1 Mostrar imagen de la placa principal:

Para mostrar la imagen de la placa principal, pulse sobre la opción "Cámara/Placa". Se mostrará la siguiente pantalla de selección. Pulse la opción "PL - 1".

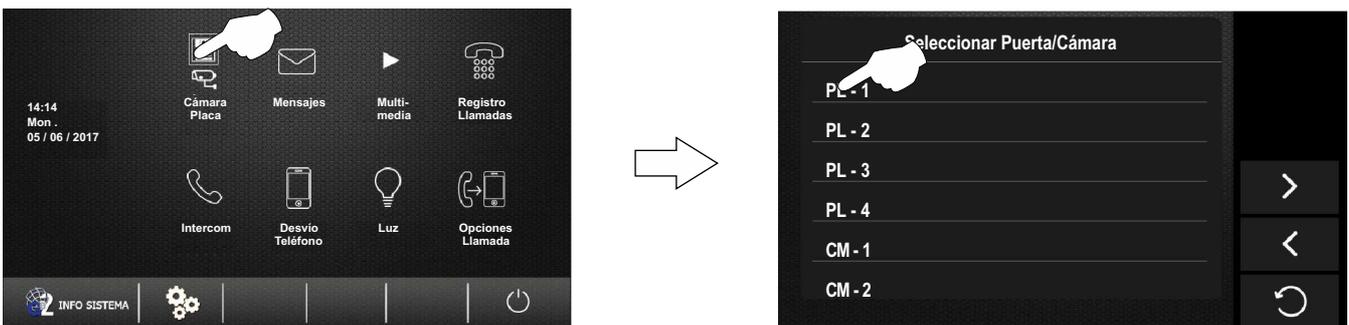

Se mostrará la siguiente pantalla con la imagen procedente de la placa con dirección 1, indicando la placa seleccionada "PL-1" y el tiempo transcurrido de conexión. La conexión tendrá una duración de 30 segundos o hasta pulsar la opción



- Ajustes pantalla, volumen monitor, activar luz, selección imagen cámara/s CCTV (necesario mód. DQ-CAM-GB2). (Ver ajustes páginas 12-13).
- Realizar foto o grabación video manual. Grabar video (necesario tarjeta Micro-SD).
- Activar abrepuertas 1.
- Activar abrepuertas 2.
- Iniciar comunicación.
- Finalizar autoencendido (vuelve a la pantalla de selección).

Si se desea abrir la puerta 1, pulse sobre la opción abrepuertas en pantalla durante el proceso de mostrar imagen: una sola pulsación activa el abrepuertas durante 5 segundos.

Si se desea abrir la puerta 2, pulse sobre la opción abrepuertas en pantalla durante el proceso de mostrar imagen: una sola pulsación activa el abrepuertas durante 5 segundos.

MENÚ DE USUARIO

Viene de la página anterior.

Si se desea establecer comunicación de audio y video con la placa seleccionada, pulse la opción . La pantalla mostrará el símbolo . Si el monitor es el PENTHA GB2/H con el icono en el frontal, sitúe el audífono a una distancia entre 15 - 25 cm del monitor para obtener la máxima calidad de audio durante la comunicación con la placa. La comunicación tendrá una duración de 30 segundos o hasta pulsar la opción .

Este símbolo sólo se muestra en modo comunicación activada.




- Ajustes pantalla, volumen monitor, activar luz, selección imagen cámara/s CCTV (necesario mód. DQ-CAM-GB2). (Ver ajustes páginas 12-13).
- Realizar foto o grabación video manual. Grabar video (necesario tarjeta Micro-SD).
- Activar abrepuertas 1.
- Activar abrepuertas 2.
- Iniciar comunicación.
- Finalizar autoencendido (vuelve a la pantalla de selección).

Si se desea abrir la puerta 1, pulse sobre la opción abrepuertas en pantalla durante el proceso de comunicación: una sola pulsación activa el abrepuertas durante 5 segundos.

Si se desea abrir la puerta 2, pulse sobre la opción abrepuertas en pantalla durante el proceso de comunicación: una sola pulsación activa el abrepuertas durante 5 segundos.

1.2 Mostrar imagen de las placas:

Para mostrar la imagen de una de las placas instaladas, pulse sobre la opción "Cámara/Placa". Se mostrará la siguiente pantalla de selección. Pulse la opción correspondiente a la placa "PL" que desee visualizar la imagen.

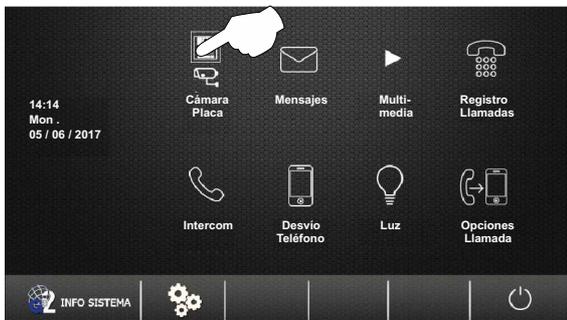

Se mostrará la siguiente pantalla con la imagen procedente de la placa con dirección 2, indicando la placa seleccionada "PL-2" y el tiempo transcurrido de conexión. La conexión tendrá una duración de 30 segundos o hasta pulsar la opción .



- Ajustes pantalla, volumen monitor, activar luz, selección imagen cámara/s CCTV (necesario mód. DQ-CAM-GB2). (Ver ajustes páginas 12-13).
- Realizar foto o grabación video manual. Grabar video (necesario tarjeta Micro-SD).
- Activar abrepuertas 1.
- Activar abrepuertas 2.
- Iniciar comunicación.
- Finalizar autoencendido (vuelve a la pantalla de selección).

Si se desea abrir la puerta 1, pulse sobre la opción abrepuertas en pantalla durante el proceso de mostrar imagen: una sola pulsación activa el abrepuertas durante 5 segundos.


Si se desea abrir la puerta 2, pulse sobre la opción abrepuertas en pantalla durante el proceso de mostrar imagen: una sola pulsación activa el abrepuertas durante 5 segundos.

MENÚ DE USUARIO

Viene de la página anterior.

Si se desea establecer comunicación de audio y video con la placa seleccionada, pulse la opción . La pantalla mostrará el símbolo . Si el monitor es el PENTHA GB2/H con el icono en el frontal, sitúe el audífono a una distancia entre 15 - 25 cm del monitor para obtener la máxima calidad de audio durante la comunicación con la placa. La comunicación tendrá una duración de 30 segundos o hasta pulsar la opción .

Este símbolo sólo se muestra en modo comunicación activada.

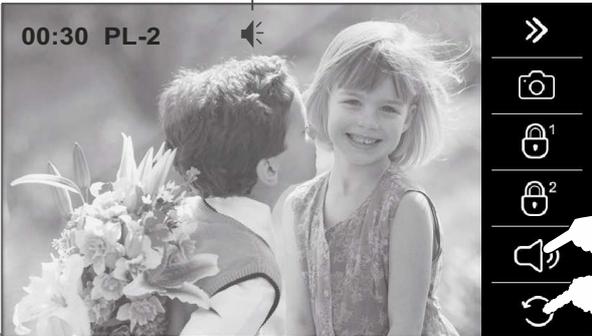

- Ajustes pantalla, volumen monitor, activar luz, selección imagen cámara/s CCTV (necesario mód. DQ-CAM-GB2). (Ver ajustes páginas 12-13).
- Realizar foto o grabación video manual. Grabar video (necesario tarjeta Micro-SD).
- Activar abrepuertas 1.
- Activar abrepuertas 2.
- Iniciar comunicación.
- Finalizar autoencendido (vuelve a la pantalla de selección).


Si se desea abrir la puerta 1, pulse sobre la opción abrepuertas en pantalla durante el proceso de comunicación: una sola pulsación activa el abrepuertas durante 5 segundos.

Si se desea abrir la puerta 2, pulse sobre la opción abrepuertas en pantalla durante el proceso de comunicación: una sola pulsación activa el abrepuertas durante 5 segundos.

1.3 Mostrar imagen de las cámaras (necesario módulo DQ-CAM-GB2):

Para mostrar la imagen de una de las cámaras instaladas, pulse sobre la opción "Cámara/Placa". Se mostrará la siguiente pantalla de selección, pulse la opción correspondiente a la cámara "CM" que desee visualizar la imagen.

Pantalla menú principal

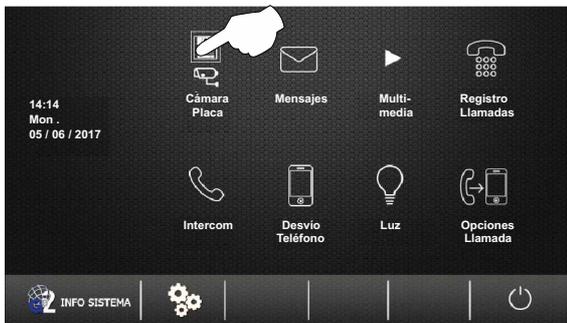

1ª Pantalla de selección



2ª Pantalla de selección



- Pulse la opción para mostrar la 2ª pantalla de selección
- Pulse la opción para mostrar la 1ª pantalla de selección
- Pulse la opción "Quad-1", el monitor mostrará la imagen de todas las cámaras.
- Pulse la opción para volver a la pantalla menú principal.

MENÚ DE USUARIO

Viene de la página anterior.

A continuación se mostrará la siguiente pantalla con la imagen procedente de la cámara seleccionada con dirección 4, indicando la cámara seleccionada 'CM-4' y el tiempo transcurrido de conexión.
La conexión tendrá una duración de 30 segundos o hasta pulsar la opción .




- Ajustes pantalla, volumen monitor, activar luz, selección imagen cámara/s CCTV (necesario mód. DQ-CAM-GB2). (Ver ajustes páginas 12-13).
- Realizar foto o grabación video manual. Grabar video (necesario tarjeta Micro-SD).
- Sin función.
- Sin función.
- Sin función.
- Finalizar autoencendido (vuelve a la pantalla de selección).

Para salir y volver a la pantalla de menú principal pulse la opción .

1ª Pantalla de selección




Pantalla menú principal

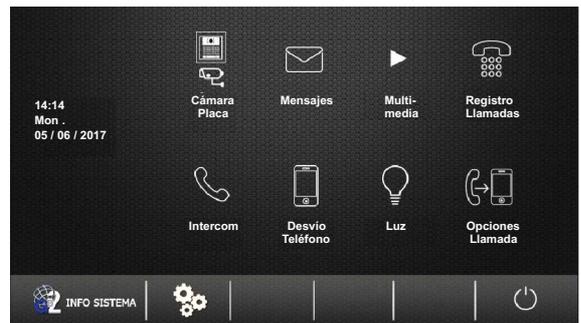


2.1 Mensajes de texto:

Para acceder a las funciones de mensajes de texto, pulse sobre la opción "Mensajes". Se mostrará la siguiente pantalla de selección.

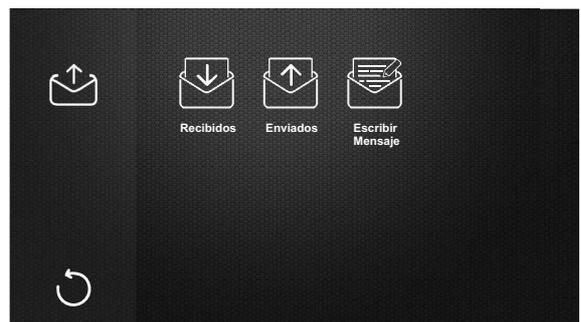


Para enviar un mensaje de texto, pulse sobre la opción . Se mostrará la siguiente pantalla de selección destinatario.

Pantalla de selección

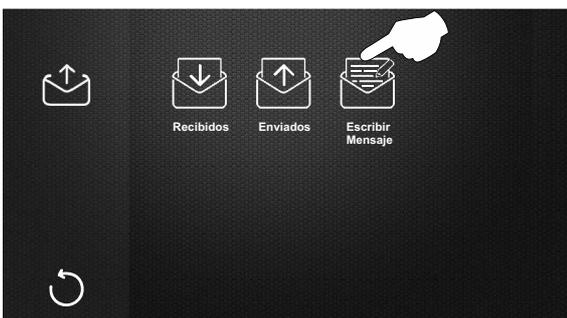

Pantalla selección destinatario

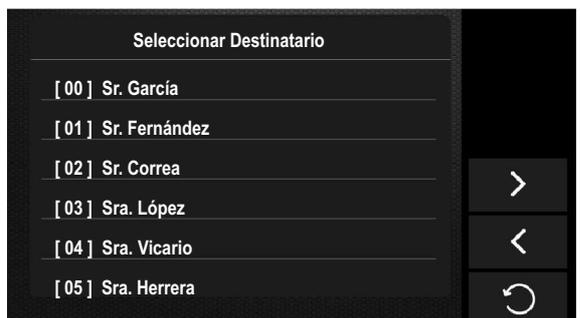


MENÚ DE USUARIO

Viene de la página anterior.

A continuación pulse sobre la vivienda a la que desea enviar el mensaje de texto.

Pantalla selección destinatario

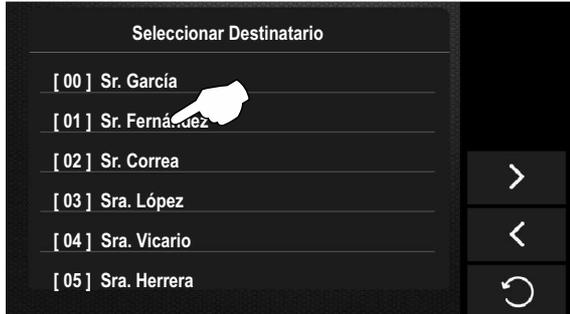

- Desplazarse hacia adelante en la agenda.
- Desplazarse hacia atrás en la agenda.
- Vuelve a la pantalla de selección.


Se mostrará la siguiente pantalla, utilice el teclado para escribir el mensaje de texto (hasta 78 caracteres).




Pulse la opción ↶ para volver a la pantalla de selección destinatario.

A continuación pulse la opción ↷ para ir a la pantalla de selección.

Pantalla selección destinatario

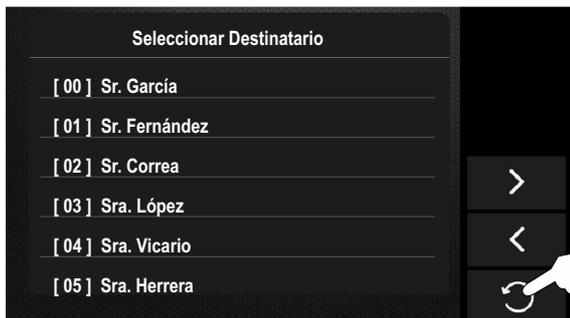

Pantalla de selección

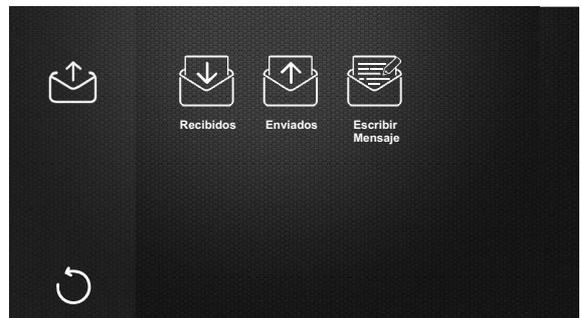


MENÚ DE USUARIO

Viene de la página anterior.

Para leer mensajes de texto recibidos, pulse sobre la opción . Se mostrará la siguiente pantalla de mensajes recibidos.

El icono  indicará si hay un nuevo(s) mensaje(s) recibido(s) y este último(s) mensaje(s) estará(n) de color rojo.

Pantalla de selección

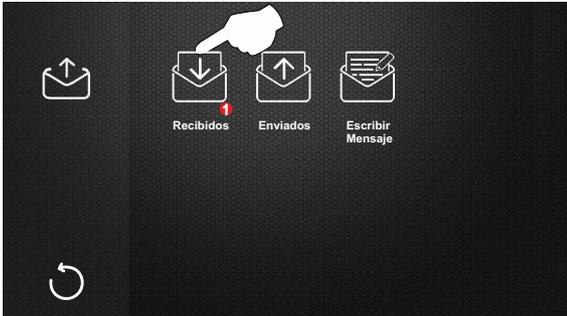

Pantalla mensajes recibidos





Pantalla mensajes recibidos



- Se muestra la página 01 de un total de 03 páginas.
- Accede a la pantalla selección destinatario para escribir un mensaje de texto (ver pág. 17-18 "enviar un mensaje de texto).
- Borrar todos los mensajes recibidos.
- Ir a la página siguiente.
- Ir a la página anterior.
- Vuelve a la pantalla de selección.

A continuación pulse sobre el mensaje que desee leer. Se mostrará la siguiente pantalla.

Pantalla mensajes recibidos

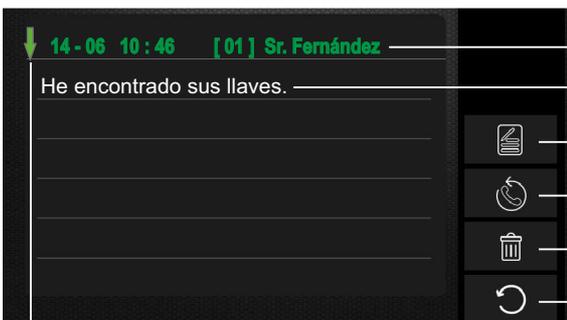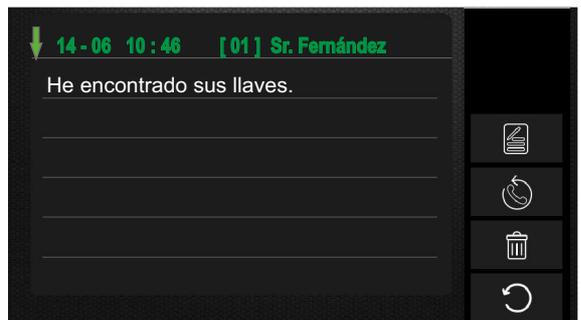

- Fecha / hora y que vivienda envía el mensaje.
- Mensaje.
- Accede a la pantalla selección destinatario para escribir un mensaje de texto (ver pág. 17-18 "enviar un mensaje de texto).
- Realiza una llamada a la vivienda que ha enviado el mensaje texto.
- Borrar este mensaje.
- Vuelve a la pantalla de mensajes recibidos.
- Flecha abajo ↓ indica mensaje de texto entrante.

Pulse la opción  para volver a la pantalla de mensajes recibidos.

MENÚ DE USUARIO

Viene de la página anterior.


A continuación pulse la opción  para ir a la pantalla de selección.

Pantalla mensajes recibidos

Hora Recepción	Nombre	01 / 03	
14 - 06 10 : 46	[01] Sr. Fernández		
02 - 06 18 : 34	[03] Sra. López		
23 - 05 12 : 16	[00] Sr. García		
17 - 05 08 : 33	[02] Sr. Correa		
11 - 04 17 : 25	[04] Sra. Vicario		
05 - 03 21 : 10	[05] Sra. Herrera		




Pantalla de selección

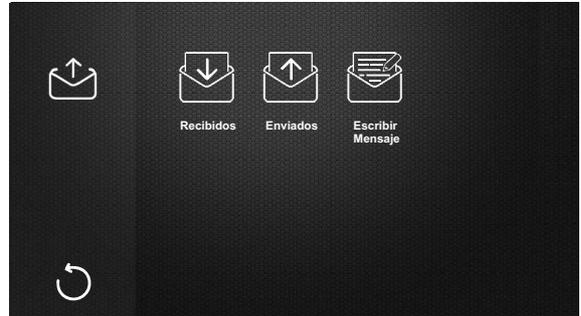

Para ver mensajes de texto enviados, pulse sobre la opción . Se mostrará la siguiente pantalla de mensajes enviados.

Pantalla de selección

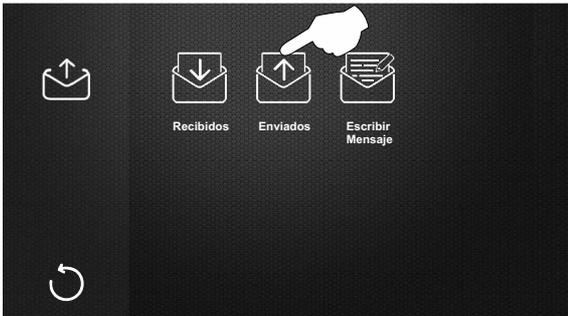

Pantalla mensajes enviados

Hora Envío	Nombre	01 / 03	
14 - 06 10 : 46	[01] Sr. Fernández		
02 - 06 18 : 34	[03] Sra. López		
23 - 05 12 : 16	[00] Sr. García		
17 - 05 08 : 33	[02] Sr. Correa		
11 - 04 17 : 25	[04] Sra. Vicario		
05 - 03 21 : 10	[05] Sra. Herrera		

Pantalla mensajes enviados


Hora Envío	Nombre	01 / 03	
14 - 06 10 : 46	[01] Sr. Fernández		
02 - 06 18 : 34	[03] Sra. López		
23 - 05 12 : 16	[00] Sr. García		
17 - 05 08 : 33	[02] Sr. Correa		
11 - 04 17 : 25	[04] Sra. Vicario		
05 - 03 21 : 10	[05] Sra. Herrera		

- Se muestra la página 01 de un total de 03 páginas.
- Accede a la pantalla selección destinatario para escribir un mensaje de texto (ver pág. 17-18 "enviar un mensaje de texto").
- Borrar todos los mensajes enviados.
- Ir a la página siguiente.
- Ir a la página anterior.
- Vuelve a la pantalla de selección.
- **!** Indica error en mensaje de texto enviado (ej. vivienda sin monitor Pentha).

A continuación pulse sobre el mensaje enviado que desee leer. Se mostrará la siguiente pantalla.

Pantalla mensajes enviados

Hora Recepción	Nombre	01 / 03	
14 - 06 10 : 46	[01] Sr. Fernández		
02 - 06 18 : 34	[03] Sra. López		
23 - 05 12 : 16	[00] Sr. García		
17 - 05 08 : 33	[02] Sr. Correa		
11 - 04 17 : 25	[04] Sra. Vicario		
05 - 03 21 : 10	[05] Sra. Herrera		

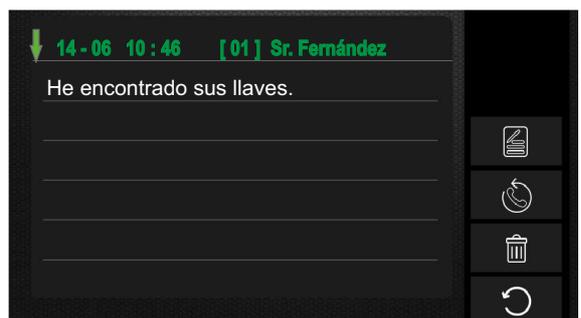

MENÚ DE USUARIO

Viene de la página anterior.

- Fecha / hora y a que vivienda se envía el mensaje.
- Mensaje.
- Accede a la pantalla selección destinatario para escribir un mensaje de texto (ver pág. 17-18 "enviar un mensaje de texto").
- Realiza una llamada a la vivienda que se ha enviado el mensaje texto.
- Borrar este mensaje.
- Vuelve a la pantalla de mensajes enviados.

→ Flecha arriba ↑ indica mensaje de texto enviado.

Pulse la opción ↻ para volver a la pantalla de mensajes recibidos.

A continuación pulse la opción ↻ para ir a la pantalla de selección.

Pantalla mensajes recibidos

Hora Recepción	Nombre	01 / 03
14 - 06 10 : 46	[01] Sr. Fernández	✍️
02 - 06 18 : 34	[03] Sra. López	🗑️
23 - 05 12 : 16	[00] Sr. García	>
17 - 05 08 : 33	[02] Sr. Correa	<
! 11 - 04 17 : 25	[04] Sra. Vicario	↻
05 - 03 21 : 10	[05] Sra. Herrera	



Pantalla de selección

Para salir y volver a la pantalla de menú principal pulse la opción la opción ↻.

Pantalla de selección



Pantalla menú principal



MENÚ DE USUARIO

Viene de la página anterior.

3.1 Ver fotos o videos de llamadas placa, cámaras y borrado de fotos o videos:


Recuerde: El monitor permite por defecto la grabación de fotos, para la opción video es necesario una tarjeta Micro-SD, el uso de esta tarjeta anula la opción fotos.

Para acceder a las funciones de ver fotos o videos, pulse sobre la opción "Multimedia". Se mostrará la siguiente pantalla de selección.

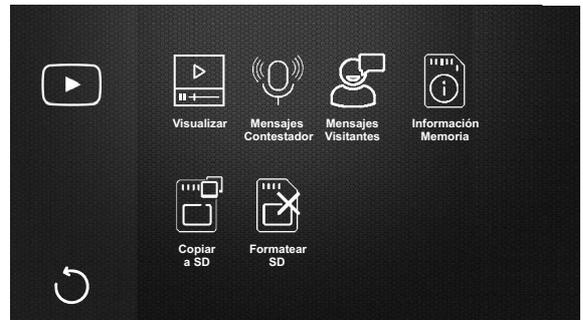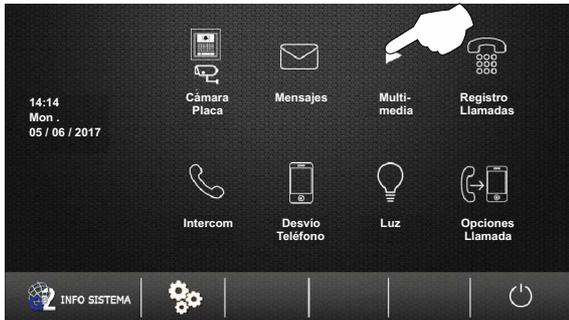

Para visualizar las fotos o videos de llamadas/ cámaras pulse la opción . Se mostrará la siguiente pantalla, con la ayuda de las opciones > y < seleccione la foto o video a visualizar. En caso del uso de tarjeta Micro-SD, la duración de cada video es de 10 segundos. Con la opción || permite poner en pausa o reproducir el video.

Pantalla de selección

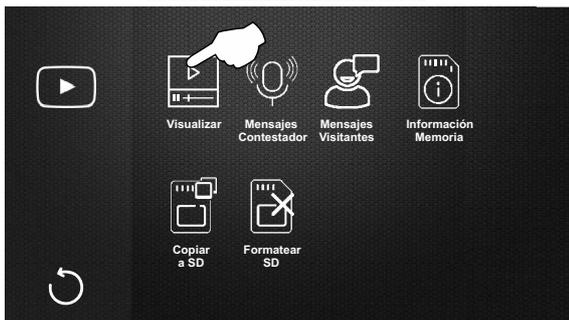

Para el borrado de fotos o videos, en primer lugar con la ayuda de las opciones > y < seleccione la foto o video que se desee borrar, a continuación pulse la opción se mostrará la siguiente pantalla de borrado.

Pulse la opción para borrar la foto o video seleccionado o pulse la opción para salir sin borrar y volver a la pantalla anterior.



Pulse la opción para volver a la pantalla de selección.

Pantalla de selección



MENÚ DE USUARIO

Viene de la página anterior.

3.2 Mensajes contestador (sin función).

Pantalla de selección




3.3 Mensajes visitantes (sin función).

Pantalla de selección



3.4 Para acceder a la información de la tarjeta Micro-SD, pulse sobre la opción . Se mostrará la siguiente pantalla de información. Recuerde que el monitor tiene de serie memoria Flash para fotos, si se desea grabar videos es necesario insertar una tarjeta Micro-SD.

Pantalla de selección

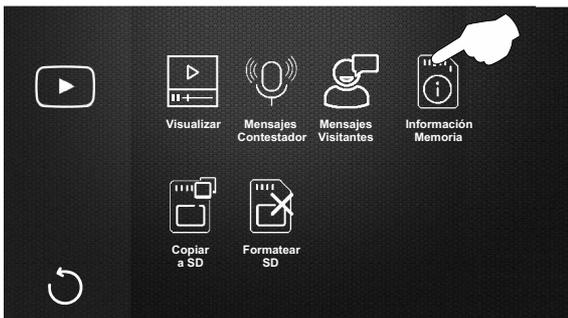

Pulse la opción para volver a la pantalla de selección.

Necesario insertar tarjeta Micro-SD.




MENÚ DE USUARIO

Viene de la página anterior.


3.5 Para copiar fotos de la memoria Flash a la tarjeta Micro-SD, pulse sobre la opción . Se mostrará la siguiente pantalla. A continuación pulse la opción  para copiar fotos a la tarjeta Micro-SD o pulse la opción  si finalmente no se desea ejecutar esta función y volver a la pantalla de selección.

Pantalla de selección

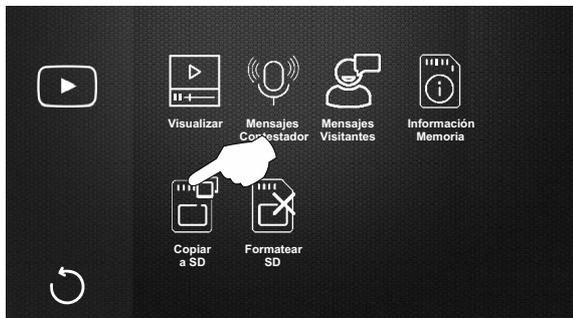


Pulse la opción  para volver a la pantalla de selección.

Pantalla de selección

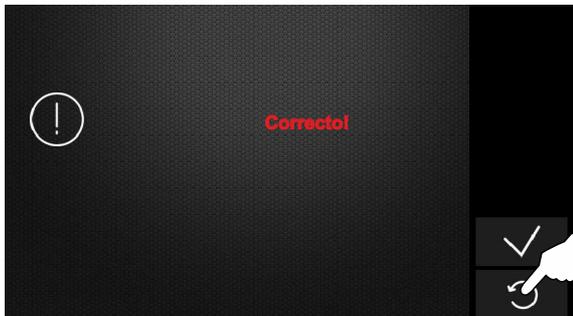

3.6 Para formatear la tarjeta Micro-SD, pulse sobre la opción . Se mostrará la siguiente pantalla. A continuación pulse la opción  para formatear la tarjeta Micro-SD o pulse la opción  si finalmente no se desea ejecutar esta función y volver a la pantalla de selección.


Pantalla de selección

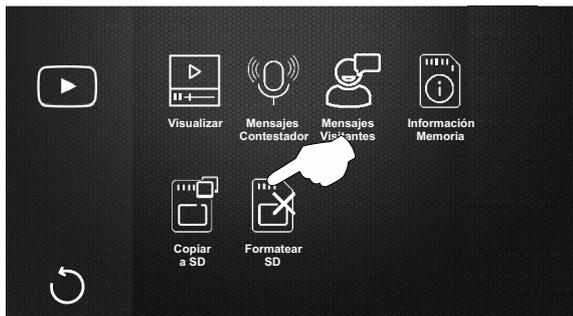

Para volver al menú principal si se ha formateado la tarjeta Micro-SD, pulse sobre la pantalla o sobre el logo  del frontal del monitor. A continuación se mostrará la pantalla principal de opciones del menú.



Pantalla menú principal

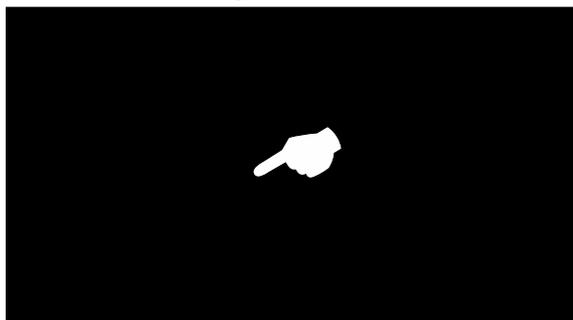


MENÚ DE USUARIO


Viene de la página anterior.

4.1 Ver el registro de llamadas:


Si desea ver el registro de llamadas, pulse la opción "Registro llamadas". Se mostrará la siguiente pantalla.

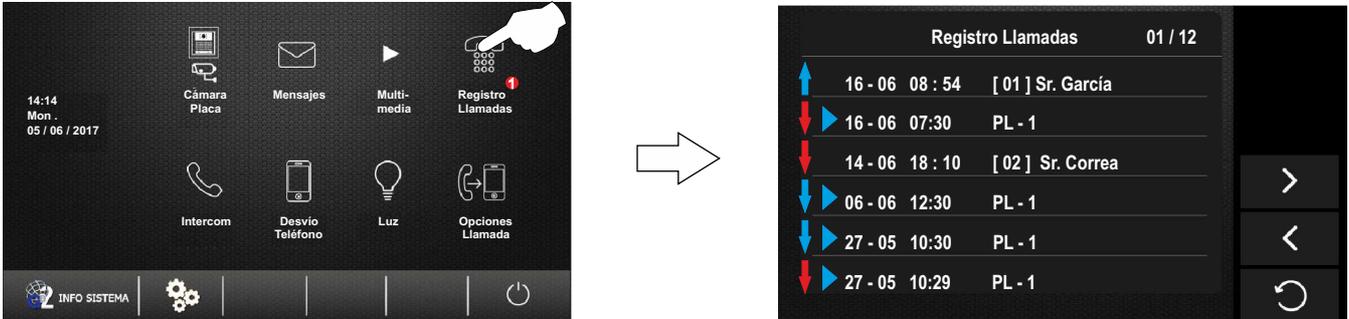


Descripción pantalla "Registro llamadas".

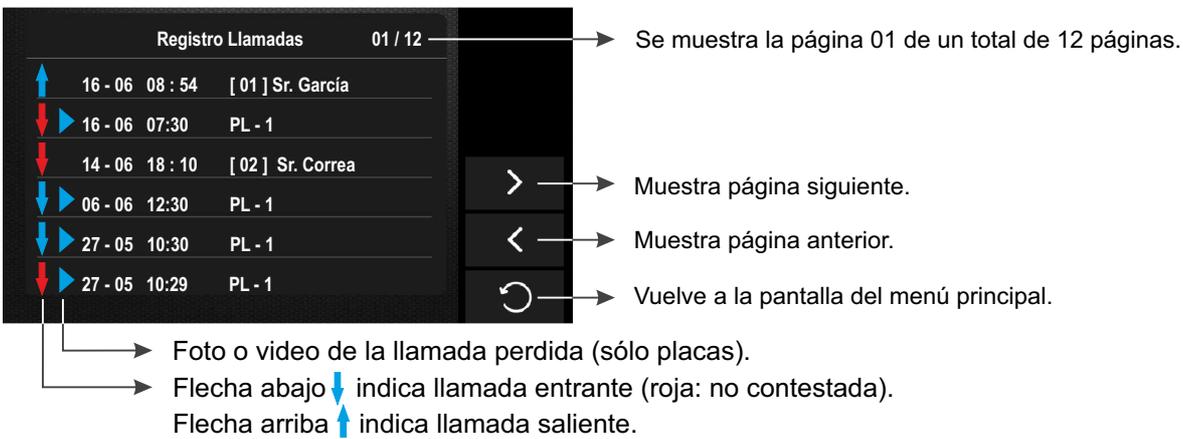

Si se pulsa sobre el registro de una llamada de placa.

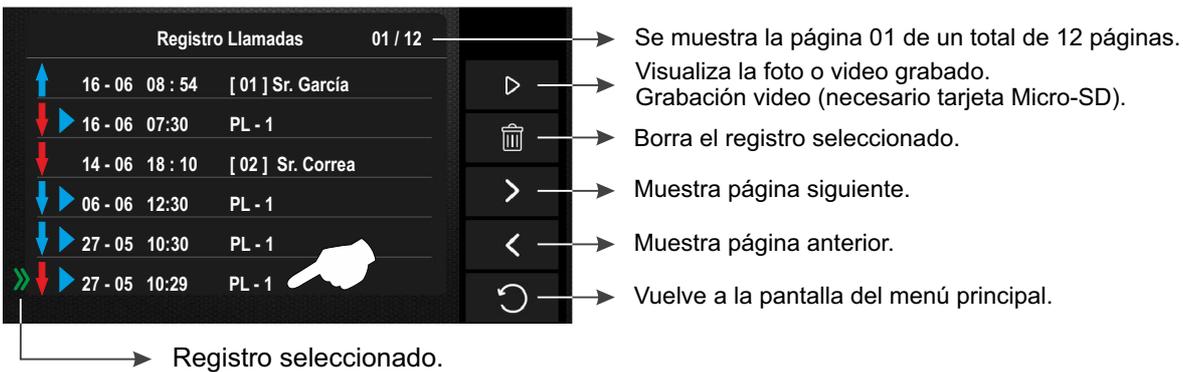

Si se pulsa sobre el registro de una llamada intercomunicación de una vivienda.

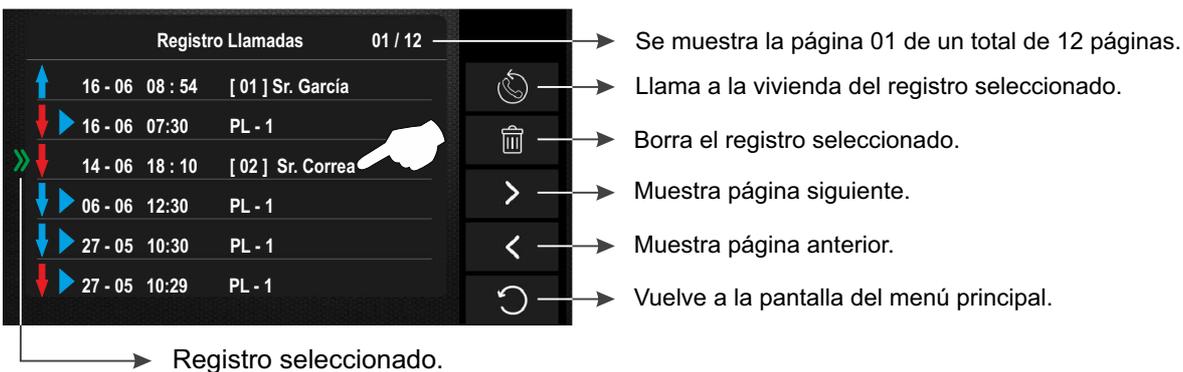


MENÚ DE USUARIO


Viene de la página anterior.

5.1 Intercomunicación (difusión interior):

Para acceder a la función de difusión interior, pulse la opción "Intercom". Se mostrará la siguiente pantalla de selección, pulse la opción "Difusión Interior".

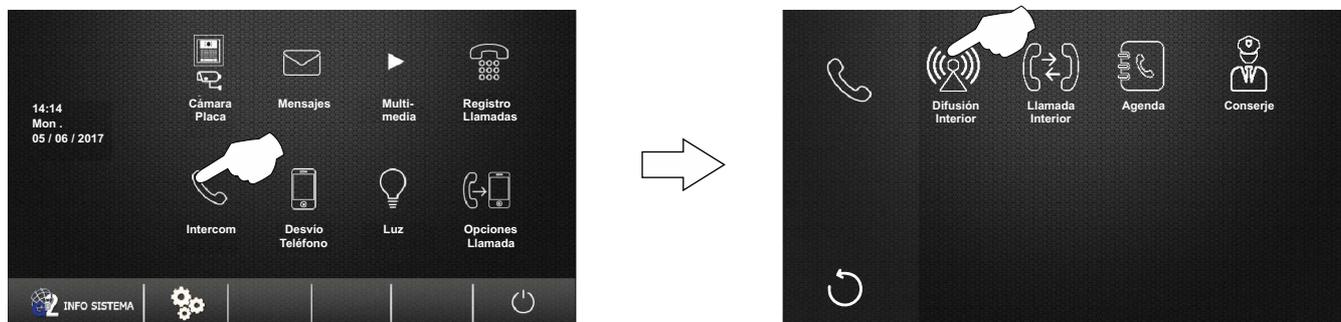

A continuación se mostrará la siguiente pantalla de comunicación (el resto de monitores no muestra ninguna pantalla de comunicación). Ahora desde cada uno de los monitores se puede hablar y escuchar al resto de monitores de la vivienda. La comunicación tendrá una duración de 1 minuto y medio o hasta pulsar la opción  desde el monitor que ha realizado la función de difusión.

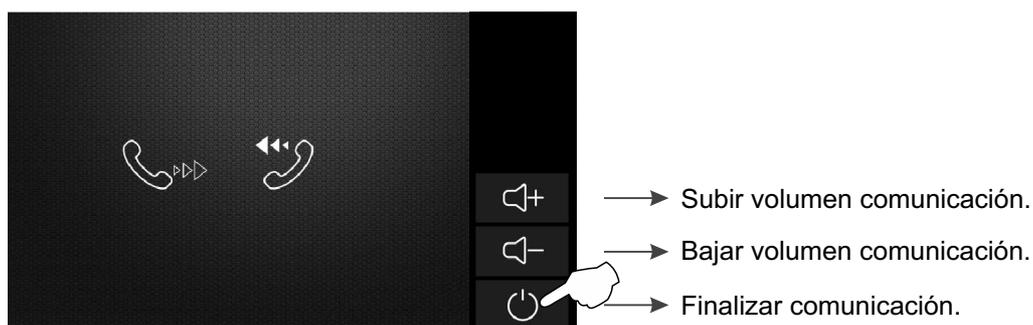

Si durante el proceso de difusión interior se recibe una llamada de la placa, la intercomunicación quedará cancelada; una melodía en los monitores de la vivienda advertirán de que la llamada se está realizando, apareciendo la imagen en el monitor principal. Para establecer comunicación, pulse sobre la opción  en pantalla del monitor principal o sobre el logo  del frontal de cualquier monitor secundario de la vivienda (con la excepción de si el monitor secundario tiene activada la función "mostrar imagen en llamada", que se deberá pulsar la opción ).


Si durante el proceso de difusión interior se recibe una llamada de otra vivienda, la intercomunicación quedará cancelada; una melodía en el monitor(es) de la vivienda advertirá(n) de que la llamada se está realizando, apareciendo en el monitor principal la pantalla de llamada y la dirección de la vivienda que está realizando la llamada de intercomunicación, (ver "intercomunicación entre viviendas" pág. 28).

MENÚ DE USUARIO

Viene de la página anterior.


5.2 Intercomunicación en la misma vivienda:

Para acceder a la función de intercomunicación en la misma vivienda, pulse la opción "Intercom". Se mostrará la siguiente pantalla de selección, pulse la opción "Llamada Interior".

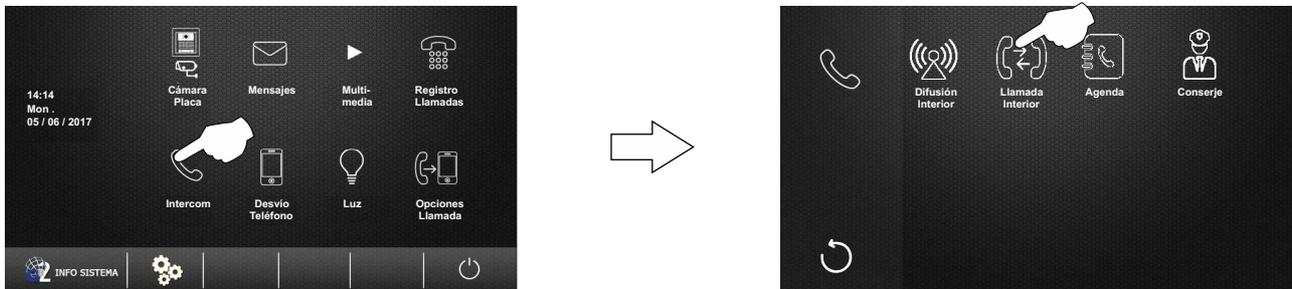


A continuación se mostrará la siguiente pantalla de llamada y una melodía en el resto de monitores de la vivienda nos indicarán la presencia de la llamada de intercomunicación. La llamada finalizará si no es atendida antes de 40 segundos o pulsando la opción

Realiza llamada intercomunicación

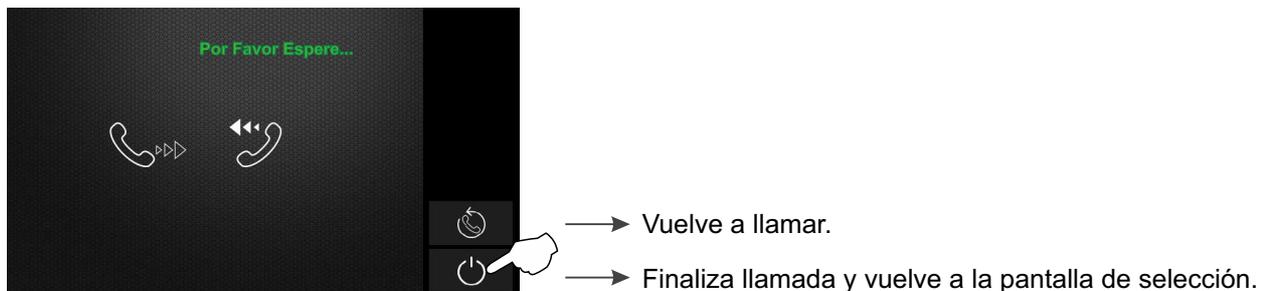


Presione el pulsador para aceptar la llamada y establecer comunicación o pulse la opción para finalizar la llamada.

Recibe llamada intercomunicación

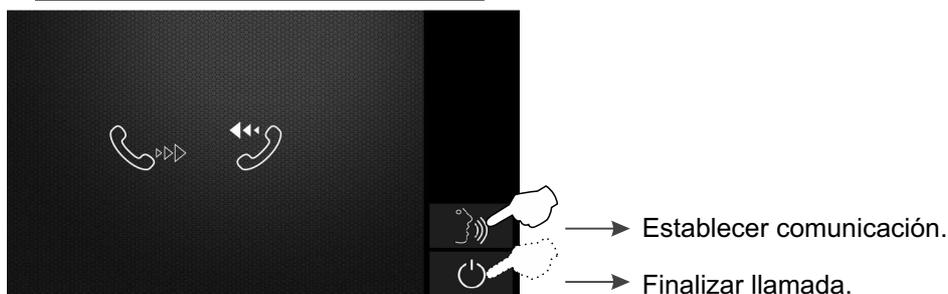

Si se ha aceptado la llamada, la comunicación tendrá una duración de 90 segundos o hasta pulsar la opción .

En comunicación

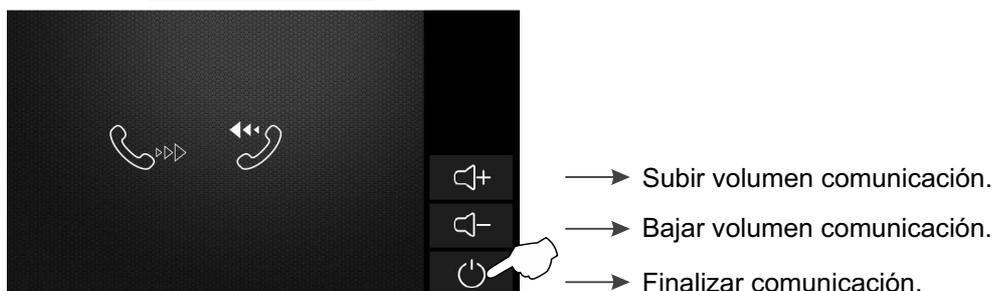


Si durante el proceso de intercomunicación se recibe una llamada de la placa, la intercomunicación quedará cancelada; una melodía en los monitores de la vivienda advertirán de que la llamada se está realizando, apareciendo la imagen en el monitor principal. Para establecer comunicación con la placa, pulse la opción en el monitor principal o sobre el logo **Galmar** de cualquier monitor secundario de la vivienda (con la excepción de si el monitor secundario tiene activada la función "mostrar imagen en llamada", que se deberá pulsar la opción).

MENÚ DE USUARIO

Viene de la página anterior.


5.3 Intercomunicación entre viviendas:

Para acceder a la función de intercomunicación entre viviendas, pulse la opción "Intercom". Se mostrará la siguiente pantalla de selección, pulse la opción "Agenda".

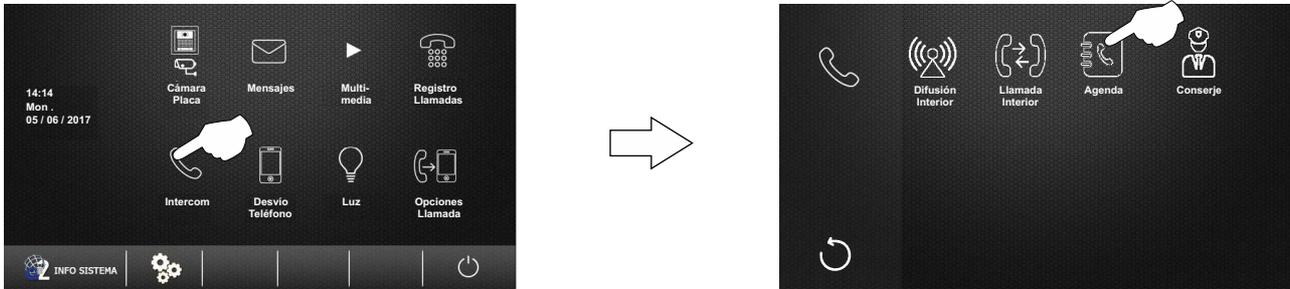


Se mostrará la siguiente pantalla de selección vivienda. Pulse sobre la vivienda a la que desea llamar. A continuación pulse la opción para realizar la llamada.

Pantalla selección vivienda

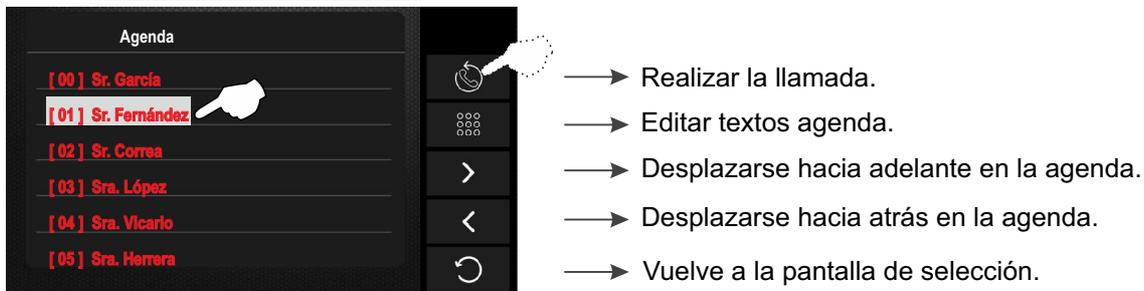


Se mostrará la siguiente pantalla de llamada, indicando la dirección y el nombre de la vivienda a llamar. En el monitor/es de la vivienda llamada, una melodía nos indicará la presencia de una llamada de intercomunicación y la dirección y el nombre de la vivienda que está realizando la llamada en el monitor principal. La llamada finalizará si no es atendida antes de 40 segundos o pulsando la opción .

Realiza llamada intercomunicación

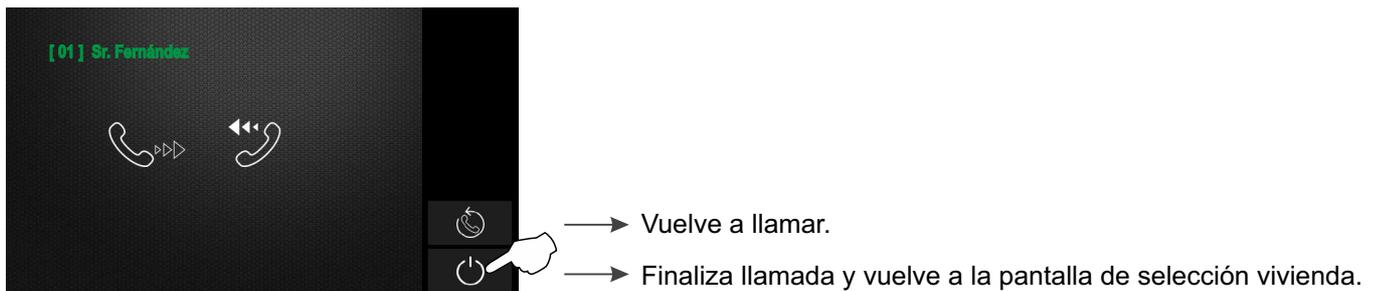

Para aceptar la llamada pulse la opción en pantalla del monitor principal o pulse sobre el logo del frontal del monitor secundario y establecer comunicación. Pulse la opción para finalizar la llamada.


Recibe llamada intercomunicación

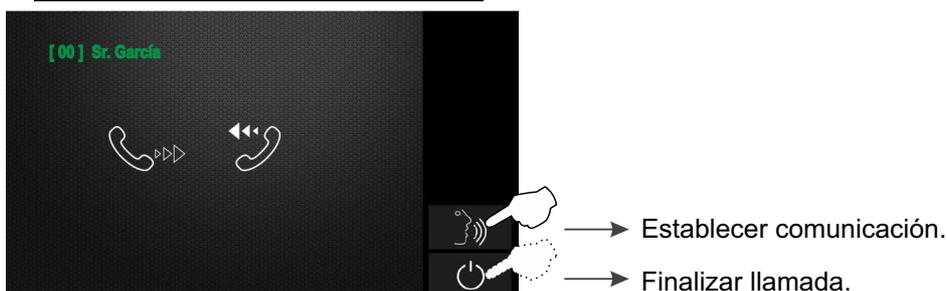

MENÚ DE USUARIO

Viene de la página anterior.

Si se ha aceptado la llamada, la comunicación tendrá una duración de 90 segundos o hasta pulsar la opción .
En comunicación

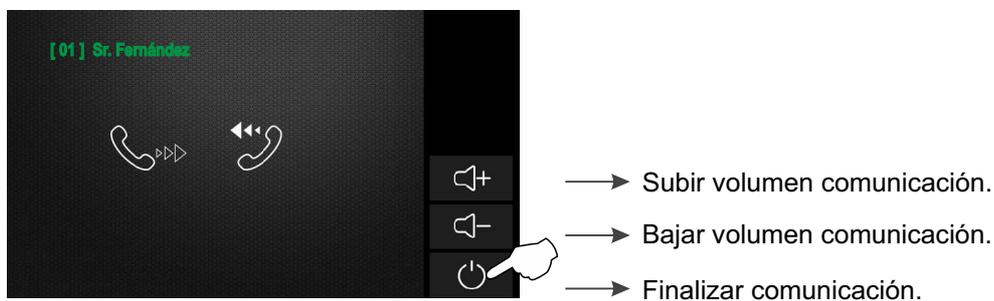


Si durante el proceso de intercomunicación se recibe una llamada de la placa en una de las viviendas, la intercomunicación quedará cancelada; una melodía en los monitores de la vivienda advertirán de que la llamada se está realizando, apareciendo la imagen en el monitor principal. Para establecer comunicación con la placa, pulse la opción  en el monitor principal o sobre el logo  de cualquier monitor secundario de la vivienda (con la excepción de si el monitor secundario tiene activada la función "mostrar imagen en llamada", que se deberá pulsar la opción ).

MENÚ DE USUARIO

Viene de la página anterior.


5.4 Llamada a monitor conserje:

Para acceder a la función de llamada al monitor del conserje de la finca (si existe), pulse la opción "Intercom". Se mostrará la siguiente pantalla de selección, pulse la opción "Conserje".

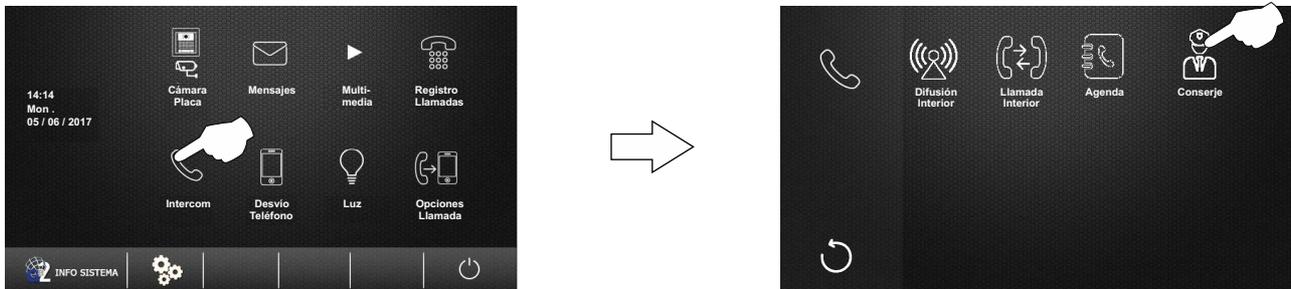


Se mostrará la siguiente pantalla de llamada y una melodía, indicando la dirección "GU" del monitor conserje a llamar. La llamada finalizará si no es atendida antes de 40 segundos o pulsando la opción

Realiza llamada intercomunicación

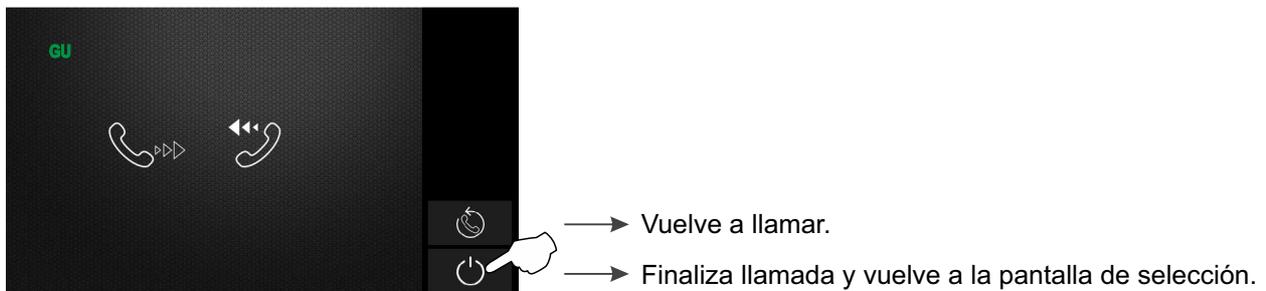


Para aceptar la llamada pulse la opción en pantalla del monitor conserje y establecer comunicación o pulse la opción para finalizar la llamada.

Recibe llamada intercomunicación

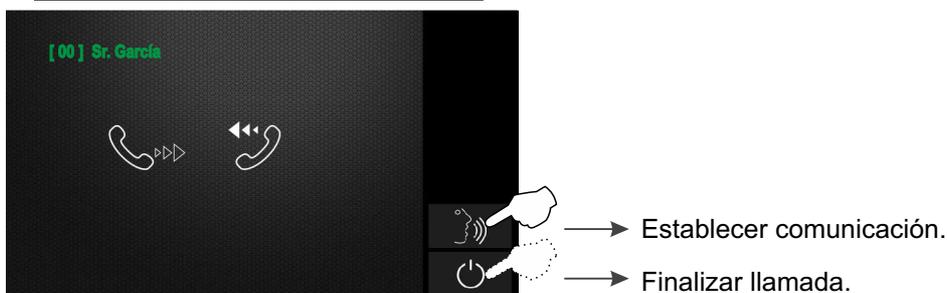

Si se ha aceptado la llamada, la comunicación tendrá una duración de 90 segundos o hasta pulsar la opción .

En comunicación

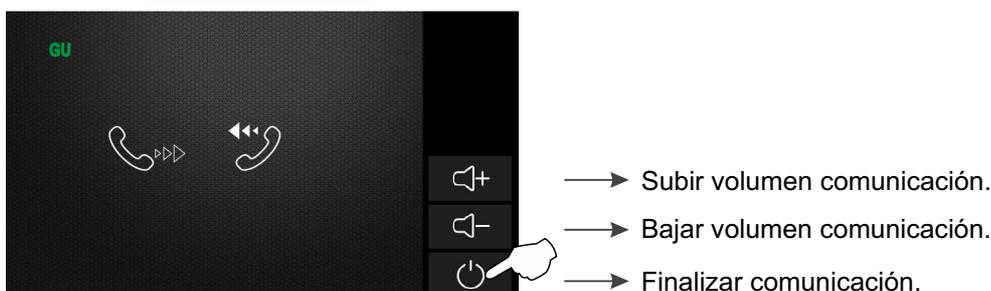

Si durante el proceso de intercomunicación se recibe una llamada de la placa en una de las viviendas, la intercomunicación quedará cancelada; una melodía en los monitores de la vivienda advertirán de que la llamada se está realizando, apareciendo la imagen en el monitor principal. Para establecer comunicación con la placa, pulse la opción en el monitor principal o sobre el logo de cualquier monitor secundario de la vivienda (con la excepción de si el monitor secundario tiene activada la función "mostrar imagen en llamada", que se deberá pulsar la opción).


MENÚ DE USUARIO

Viene de la página anterior.

6.1 Configuración de los números de teléfono del desvío de llamada:


Para acceder a la configuración de los números de teléfonos para el desvío de llamada, pulse la opción "Desvío Teléfono". Se mostrará la siguiente pantalla de selección, pulse la opción "Números Desvío".

Pantalla de selección

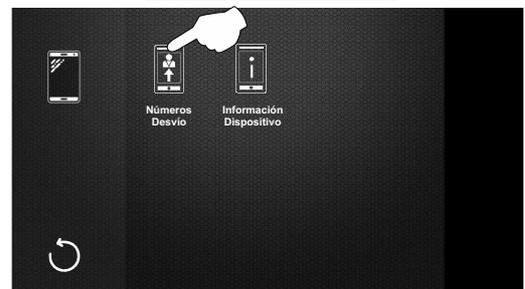

Se mostrará la siguiente pantalla de configuración de los números de teléfono, pulse la opción "Tel 1". Se mostrará la siguiente pantalla de edición del número de teléfono, con la ayuda de los pulsadores numéricos introduzca el número de teléfono. Para salvar pulse la opción "OK" y en la pantalla de configuración pulse la opción [Guardar], para salir pulse la opción [Cancelar]. Si quiere salir sin salvar pulse la opción [Cancelar] y en la pantalla de configuración pulse la opción [Cancelar]. Desde la pantalla de configuración, si se desea introducir un 2do y 3er teléfono de desvío pulse sobre las opciones ("Tel 2", "Tel 3") y repita los pasos de editar número igual que en la opción "Tel 1".

Pantalla configuración

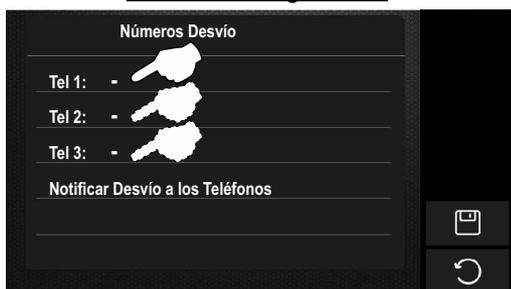

Pantalla de edición




A continuación se mostrará la pantalla de configuración con el número(s) de teléfono(s) ya editado(s). Pulse la opción "Notificar Desvío a los Teléfonos", los teléfonos móviles configurados recibirán un mensaje SMS indicando que el número de teléfono está vinculado al desvío de llamada de su vivienda. Pulse la opción [Cancelar] para salir.

Pantalla configuración



Pantalla de selección

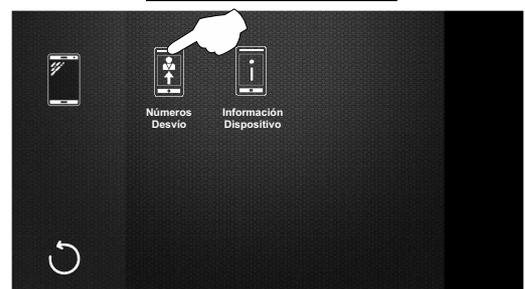

Pulse la opción [Cancelar] para salir y volver a la pantalla del menú principal.

Pantalla de selección



Pantalla menú principal



MENÚ DE USUARIO

Viene de la página anterior.

6.2 Información del dispositivo GSM GB2:

Para acceder a la información del dispositivo GSM GB2, pulse la opción "Desvío Teléfono". Se mostrará la siguiente pantalla de selección, pulse la opción "Información Dispositivo".



A continuación se mostrará la pantalla de información dispositivo, indicando el estado del módulo GSM GB2. Pulse la opción  para salir.

Pantalla de selección



7.1 Activar luz exterior:

Para activar la luz exterior, pulse la opción "Luz". La luz exterior (necesario módulo SAR-GB2) se activará durante 1 minuto, ver manual "TSAR-GB2 ML" para la configuración de otros tiempos de activación luz.




MENÚ DE USUARIO


Viene de la página anterior.

8.1 Modo no molesten:

Para acceder al modo no molesten, pulse la opción "Opciones Llamada". Se mostrará la siguiente pantalla de selección.

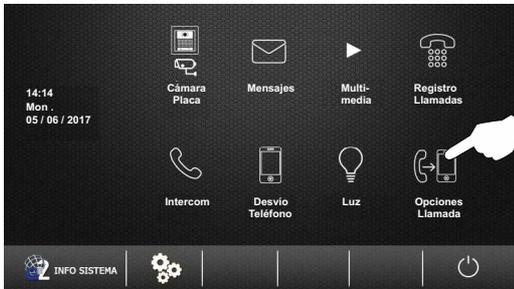


Pantalla de selección

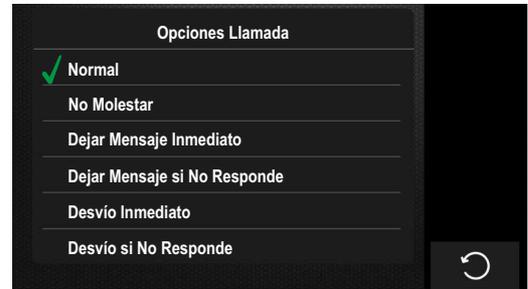


Para activar el modo no molesten, pulse la opción "No Molestar" en el monitor principal. A continuación el icono ✓ se activará en la opción pulsada y el icono se mostrará tanto en la pantalla del menú principal como en el led indicador del frontal del monitor principal y secundarios de la vivienda, indicándonos que la función está activada. Los monitores de la vivienda no recibirán las llamadas de la placa ni de intercomunicación. Pulse la opción para salir y volver al menú principal.

Pantalla de selección

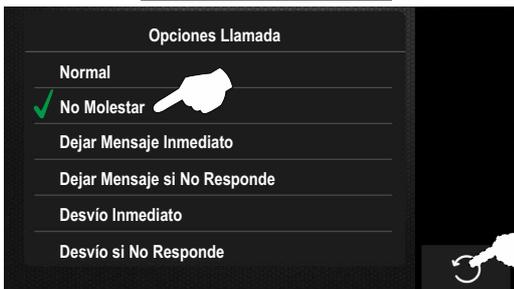


Pantalla menú principal

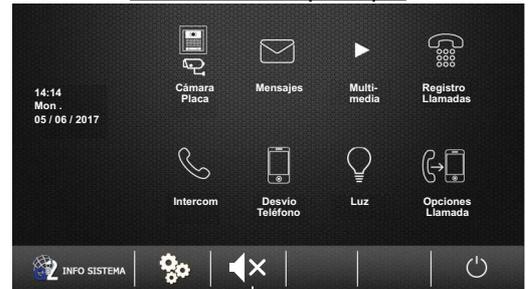

Modo no molesten está activado.

Para desactivar el modo no molesten, pulse la opción "Normal" y el icono ya no se mostrará en la pantalla del menú principal ni en el led indicador del frontal del monitor principal y secundarios de la vivienda. Pulse la opción para salir y volver al menú principal.

Pantalla de selección

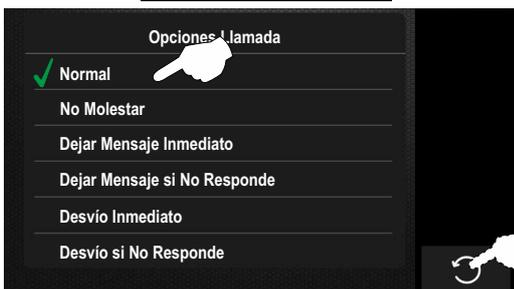

Pantalla menú principal




8.2 Dejar mensaje: Sin función

El modo "Dejar Mensaje Inmediato" y "Dejar Mensaje si No Responde": Sin función.



Pantalla de selección

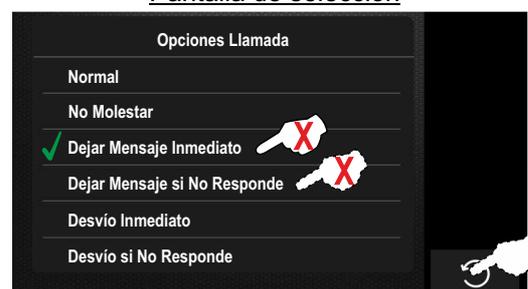

Continúa



MENÚ DE USUARIO

Viene de la página anterior.

8.3 Modo desvío de llamadas (necesario módulo GSM-GB2):


Importante: Antes de activar el modo desvío de llamadas, debe configurarse los números de desvío de teléfono (ver "Configuración de los números de teléfono del desvío de llamada" en la página 31).

Para acceder al modo desvío de llamadas, pulse la opción "Opciones Llamada" en el monitor principal de la vivienda. Se mostrará la siguiente pantalla de selección.

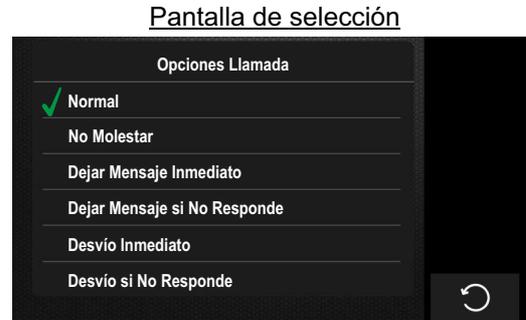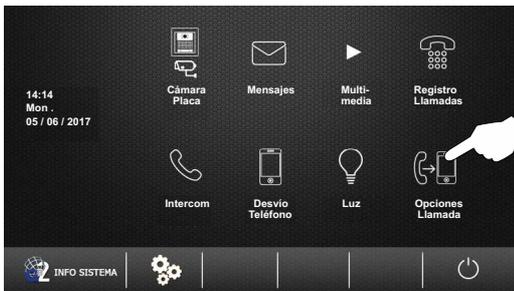


Para activar la opción de desvío deseada, pulse la opción "Desvío Inmediato" o "Desvío si No Responde". A continuación el icono ✓ se activará en la opción deseada y el icono ⇨ se mostrará tanto en la pantalla del menú principal como en el led indicador del frontal del monitor, indicándonos que la función está activada. Pulse la opción ↻ para salir y volver al menú principal.

Pantalla de selección

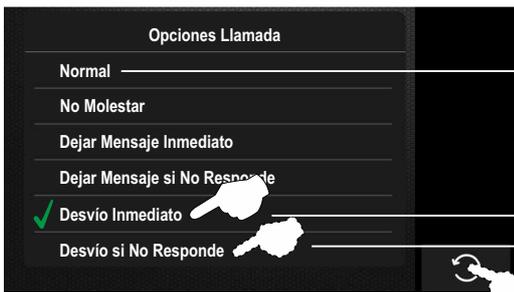

- Monitor modo "Normal":
Modo "No molestar", no está activado.
Modo "Desvío inmediato", no está activado.
Modo "Desvío si No Responde", no está activado.
- Modo llamada placa, desvío inmediato.
- Modo llamada placa, desvío si no se responde en 35 seg.
- Vuelve a la pantalla del menú principal.


Pantalla menú principal

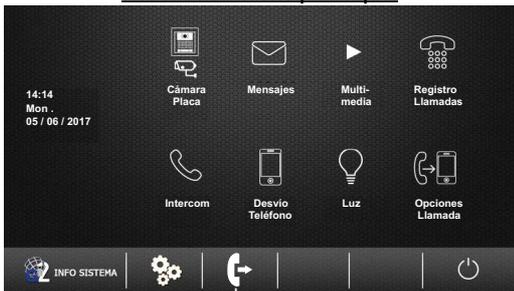

Indica que el modo desvío está activado.

Para desactivar el modo desvío de llamadas, pulse la opción "Normal" y el icono ⇨ ya no se mostrará en la pantalla del menú principal ni en el led indicador del frontal del monitor. Pulse la opción ↻ para salir y volver al menú principal.

Pantalla de selección

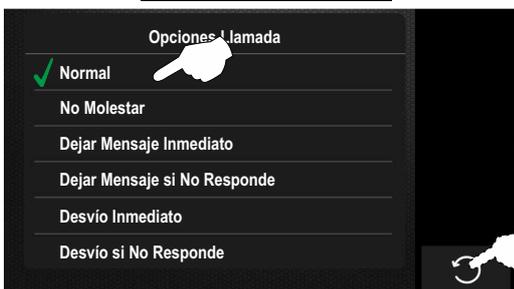

Pantalla menú principal




MENÚ DE USUARIO


Viene de la página anterior.

9.1 Ajustes:


Para acceder a las funciones de configuración, pulse sobre la opción . Se mostrará la siguiente pantalla de ajustes.

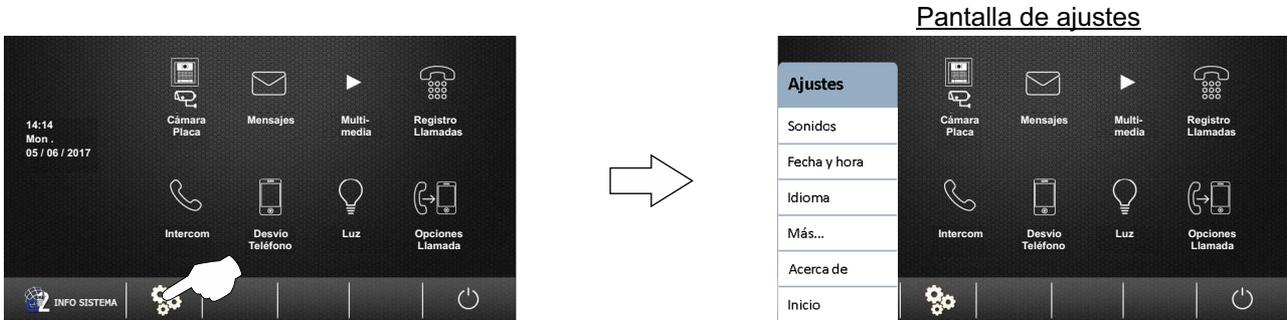


9.1.1 Para acceder a los ajustes de los tonos de llamada y volumen, pulse sobre la opción "Sonidos". Se mostrará la siguiente pantalla de ajustes (valores de fábrica: Tonos Puerta "19", Intercom "01", timbre "03" y alarma "04". Volumen día "06" y noche "03").

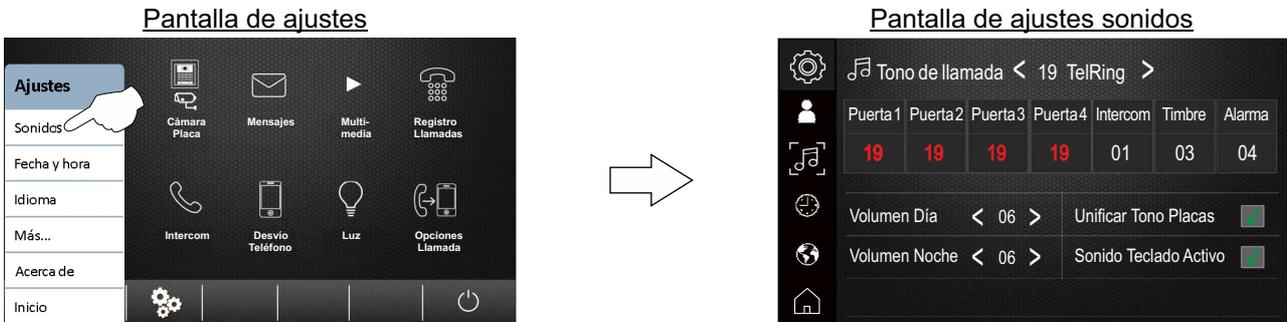

Para cambiar los tonos de llamada de la placa, pulse sobre la opción deseada "Puerta 1" y a continuación pulse sobre la opción < ó > para seleccionar la melodía deseada. Repetir el proceso para modificar los tonos del resto de tipos de llamadas. Los tonos de llamada de la placa se puede seleccionar un tono diferente para cada una de las 4 puertas o un mismo tono para las 4 puertas, dependiendo si la opción "Unificar Tono Placas" está seleccionada.

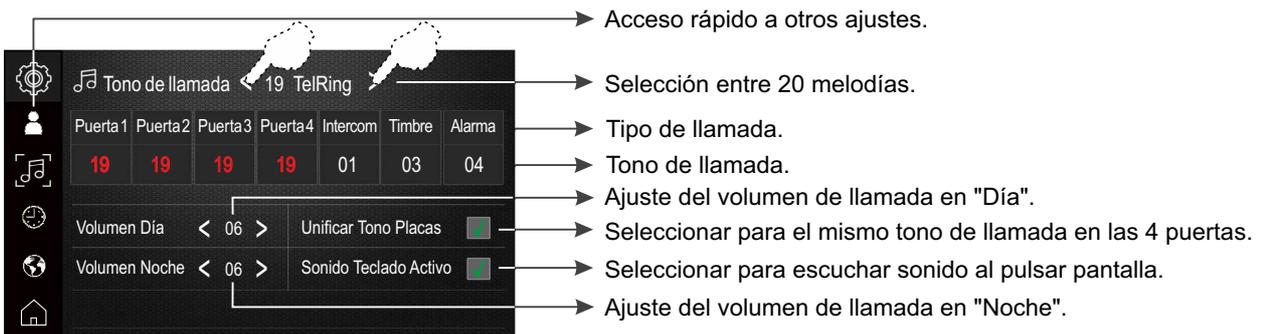

Para cambiar el nivel de volumen en el modo "Día" y "Noche" para los diferentes tipos de tonos de llamada, pulse sobre la opción < ó > del modo correspondiente. Pulse la opción  para volver a la página del menú principal.

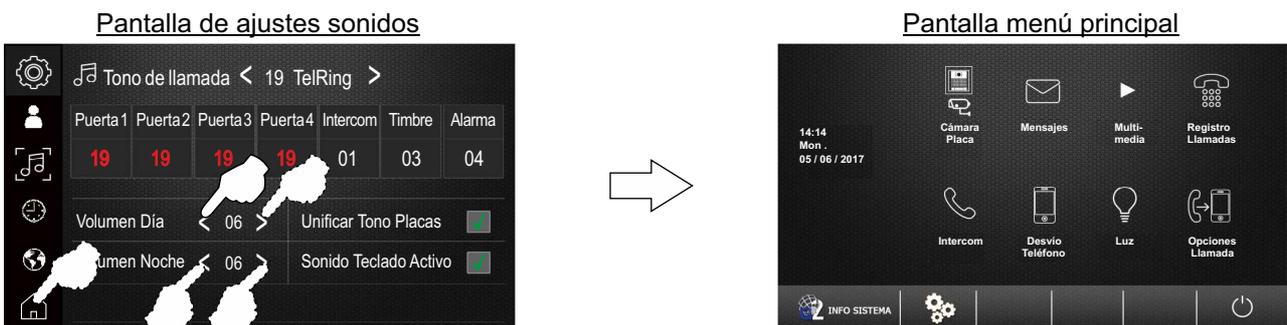


MENÚ DE USUARIO

Viene de la página anterior.


Para continuar con las funciones de configuración, pulse sobre la opción . Se mostrará la siguiente pantalla de ajustes.

Pantalla de ajustes

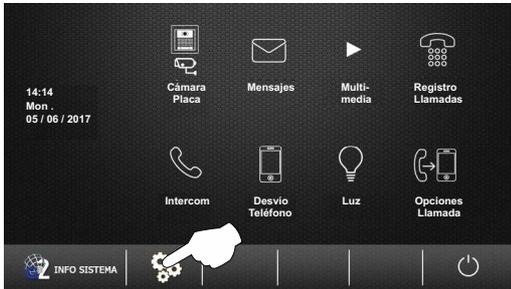

9.1.2 Para acceder a los ajustes de la fecha y hora, pulse sobre la opción "Fecha y hora". Se mostrará la siguiente pantalla de ajustes.


Pantalla de ajustes

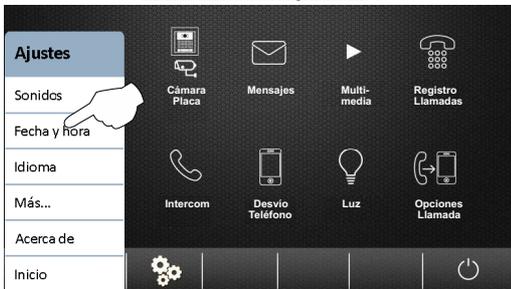

Pantalla fecha y hora



Para cambiar la fecha y hora, pulse sobre el campo de selección a modificar "2010" y a continuación pulse sobre la opción  ó  para ajustar al valor deseado. Repetir el proceso con el resto de campos de selección a modificar.

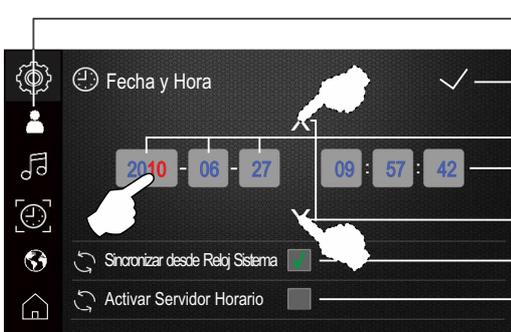

- Acceso rápido a otros ajustes.
- Pulsar para aceptar y guardar los valores modificados.
- Campos de selección (año - mes - día).
- Campos de selección (hora : minutos : segundos).
- Modificar el valor seleccionado.
- Dejar seleccionada en todos los monitores.
- Seleccionar sólo en un monitor (con la fecha y hora ajustada), el resto de monitores se sincronizarán con la fecha y hora del monitor con esta casilla activada. **Para sincronizar, quitar y volver a conectar el alimentador de la instalación.**

Para aceptar y guardar los valores modificados pulse la opción , se escuchará un tono de confirmación en el monitor. A continuación pulse la opción  para volver a la página del menú principal.

Pantalla fecha y hora



Pantalla menú principal




MENÚ DE USUARIO

Viene de la página anterior.

Para continuar con las funciones de configuración, pulse sobre la opción . Se mostrará la siguiente pantalla de ajustes.


Pantalla de ajustes

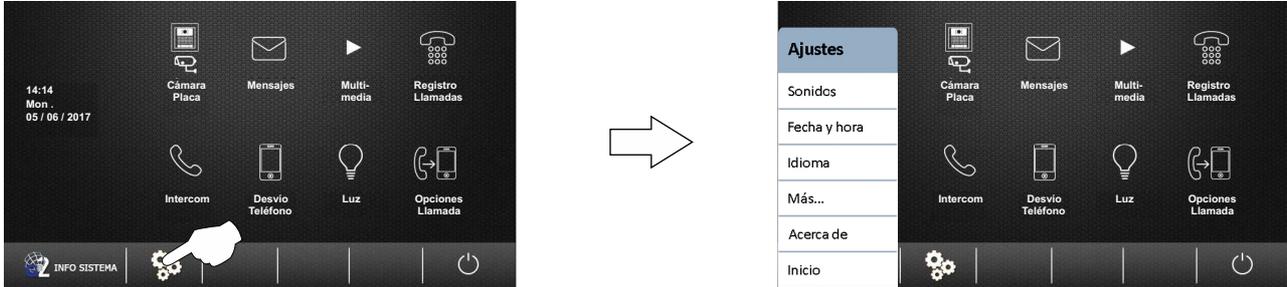


9.1.3 Para acceder a los ajustes del idioma, pulse sobre la opción "Idioma". Se mostrará la siguiente pantalla de ajustes.

Pantalla de ajustes

Pantalla de ajustes idiomas

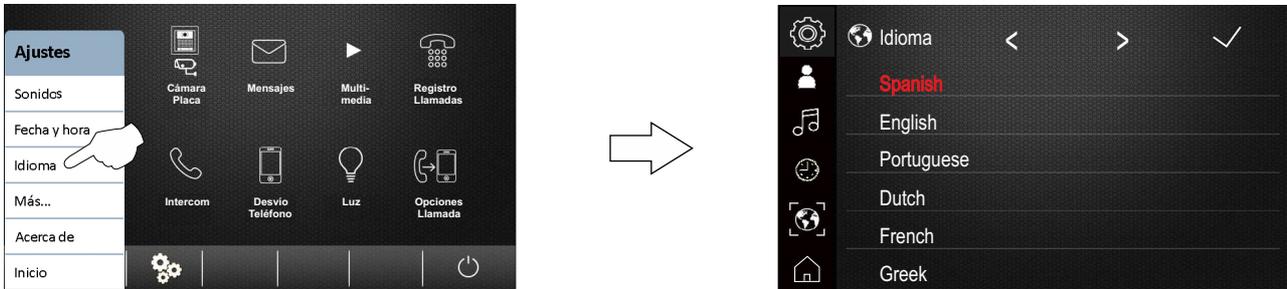


Para cambiar el idioma pulse sobre el idioma deseado (valor de fábrica: Español, "monitor PENTHA GB2/H Francés").

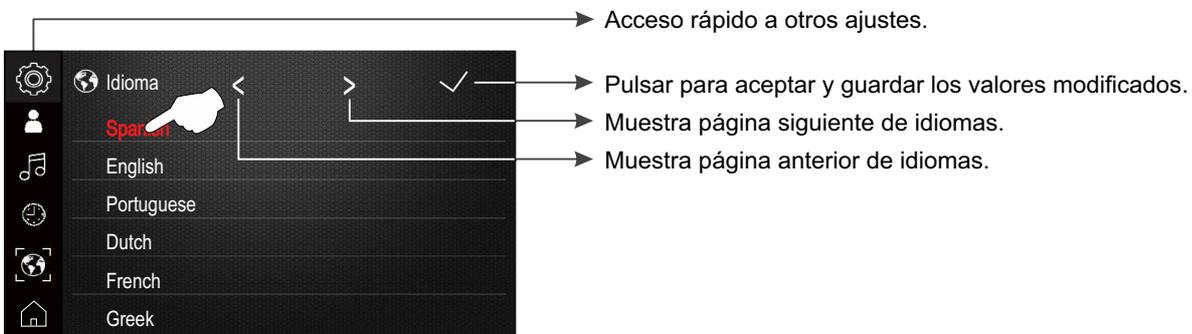

Para aceptar y guardar el idioma seleccionado pulse la opción , se escuchará un tono de confirmación en el monitor. A continuación pulse la opción  para volver a la página del menú principal.

Pantalla de ajustes idiomas

Pantalla menú principal

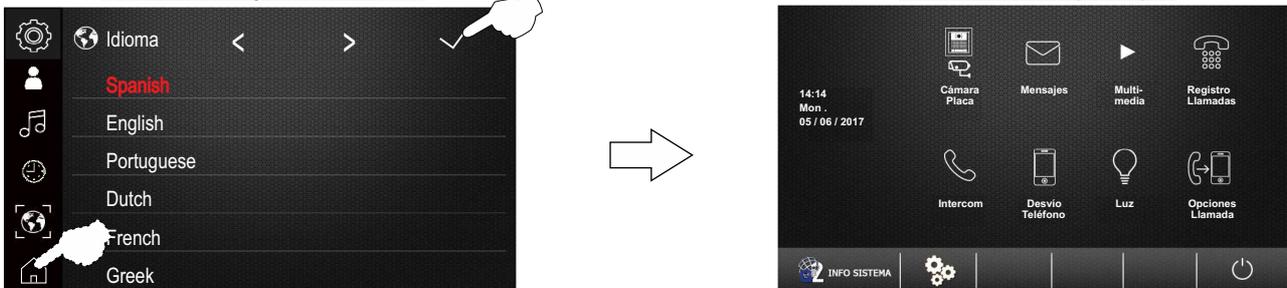


MENÚ DE USUARIO

Viene de la página anterior.


Para continuar con las funciones de configuración, pulse sobre la opción . Se mostrará la siguiente pantalla de ajustes.

Pantalla de ajustes

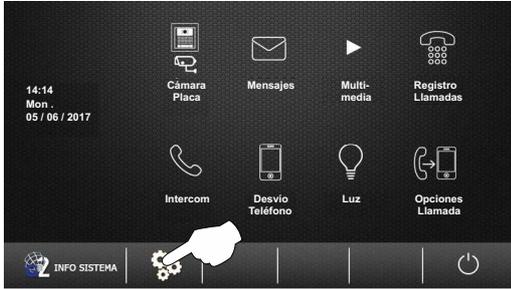


9.1.4 Para acceder a los ajustes de renombrar puerta / cámara, tiempo autoencendido y desactivar intercom, pulse sobre la opción "Más ...". Se mostrará la siguiente pantalla de ajustes.

Pantalla de ajustes

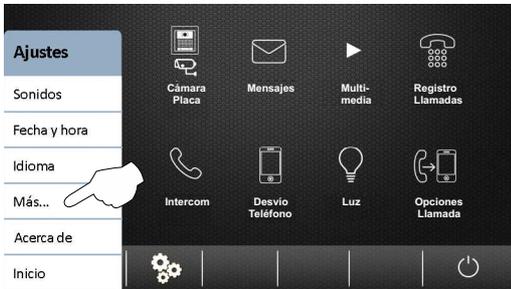

Para renombrar puerta / cámara pulse sobre el campo de selección puerta / cámara deseado. Se mostrará la siguiente pantalla de edición de texto, con la ayuda de los pulsadores alfa-numéricos introduzca el nuevo texto de la puerta / cámara. Para salvar pulse la opción "OK". Si quiere salir sin salvar pulse la opción . Desde la pantalla de selección, repita los pasos de renombrar puerta / cámara del resto de los campos de selección.

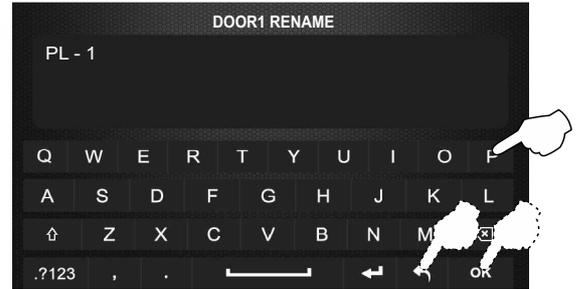

Para desactivar la función intercom entre viviendas, pulse sobre la opción "Desactivar Intercom". (Valor de fábrica: Intercom entre viviendas activada).



MENÚ DE USUARIO

Viene de la página anterior.


Para ajustar el tiempo de autoencendido pulse sobre la opción < ó > para ajustar al valor deseado (valor de fábrica: 30 sec.). A continuación pulse la opción  para volver a la página del menú principal.




Pantalla de ajustes



Para continuar con las funciones de configuración, pulse sobre la opción . Se mostrará la siguiente pantalla de ajustes.

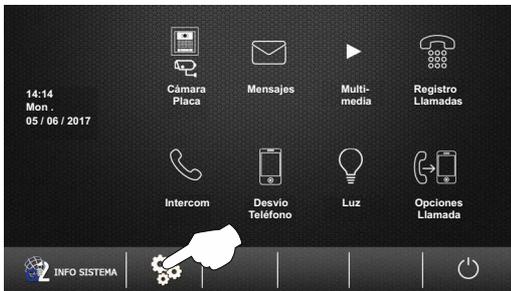

Pantalla de ajustes

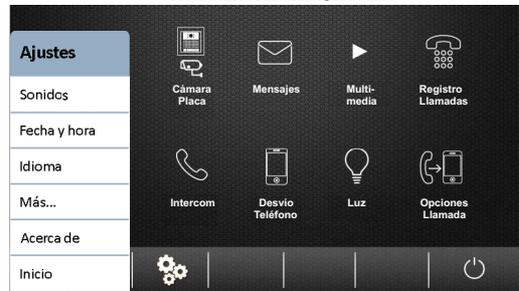

9.1.5 Para acceder a los ajustes de (configuración por defecto y menú instalador), pulse sobre la opción "Acerca de" o  (ver página 40). Se mostrará la siguiente pantalla de selección e información del monitor.

Pantalla de ajustes



Para acceder a la función de configuración por defecto, pulse la opción . Se mostrará la siguiente pantalla, pulse la opción  para confirmar y dejar los valores de ajuste en "9.1 Ajustes" (ver páginas 35-39) por defecto de fábrica o pulse la opción  si finalmente no se desea ejecutar esta función y volver a la pantalla de selección.



MENÚ DE USUARIO

Viene de la página anterior.

Para acceder al menú de instalador, pulse sobre el logo **Galmar** del frontal del monitor durante 3 segundos. Se mostrará la siguiente pantalla de configuración.



A continuación introduzca el código de función con la ayuda de los pulsadores numéricos. Confirme el código de función introducido pulsando la opción "OK", pulse la opción para salir y volver a la pantalla de selección e información del monitor.



Códigos de función (instalador):

- *[8000]: Monitor principal (fábrica).
- [8004]: Monitor de vigilante.
- [9015]: Intercomunicación habilitada (fábrica)
- [2910]: Enviar la agenda del monitor configurado a todos los monitores del edificio (instalación sin repetidor RD-GB2A).
- *[8001] a [8003]: Monitor secundario 1 a 3.
- [8005]: Fin monitor de vigilante (fábrica).
- [9016]: Intercomunicación deshabilitada.


*Cada vivienda debe tener una sola unidad principal: Si existen más unidades en la vivienda se deberán configurar como secundarias.

Para salir de la pantalla de selección e información del monitor pulse la opción . Se mostrará la pantalla de menú.

Pantalla de selección




Pantalla de menú principal

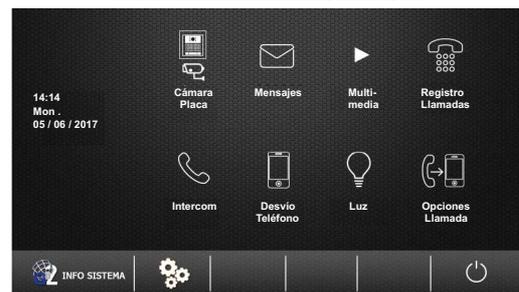

Acceso rápido para acceder a los ajustes de (configuración por defecto y menú instalador), pulse sobre la opción . Se mostrará la siguiente pantalla de selección e información del monitor (siga los pasos que se detallan en las páginas 39 y 40 para realizar los ajustes). Para salir y volver a la pantalla de menú pulse .

Pantalla de menú principal

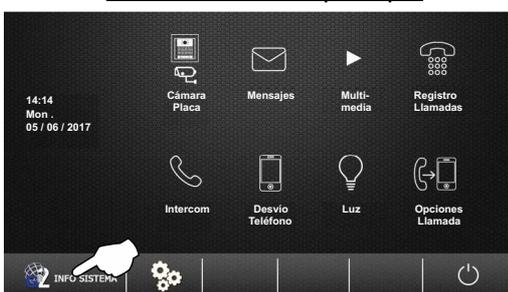

Pantalla de selección




MENÚ DE USUARIO


Viene de la página anterior.

Para salir de la función menú de usuario del monitor, pulse la opción .

Pantalla de menú principal

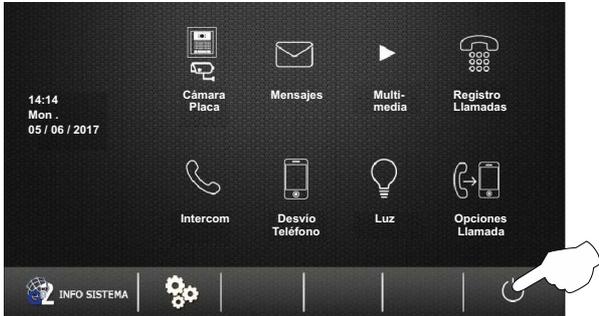


Monitor en reposo

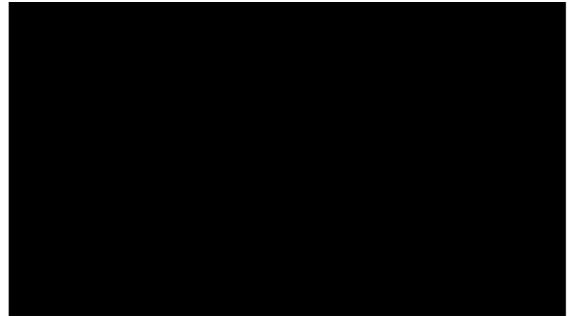


Configurar desde menú (dirección monitor, principal/ secundario y mostrar imagen monitor secundario en llamada):

El monitor Pentha permite desde el menú poder configurar: dirección y principal / secundario en el monitor.

Paso 1: Acceder al menú, el monitor debe estar en reposo. Pulse sobre la pantalla o sobre el logo  del frontal del monitor. A continuación se mostrará la pantalla principal de opciones del menú. **Nota:** Mueva por ejemplo el Dip1 del microinterruptor de configuración de ON a OFF (ver pág. 4) y accederá directamente a la pantalla de selección (ver pág. 42).

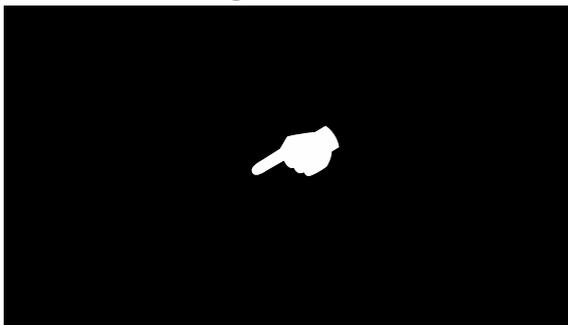


Pantalla menú principal

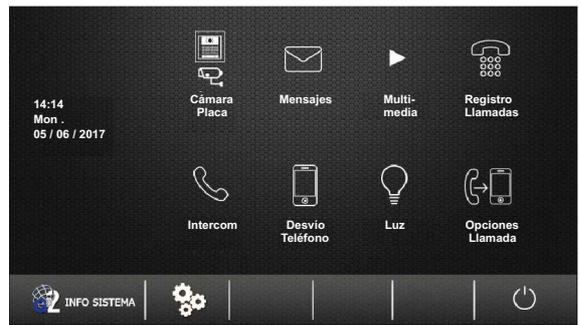

A continuación pulse sobre , se mostrará la siguiente pantalla de selección e información.

Pantalla menú principal

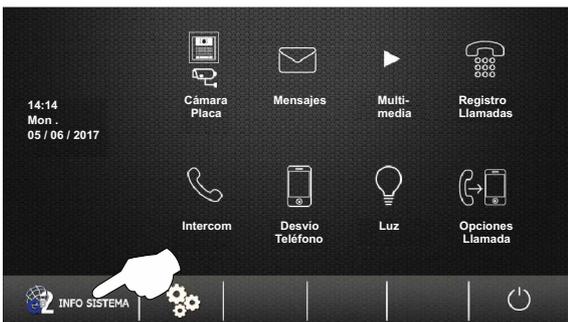

Pantalla de selección e información



Para acceder al menú de instalador, pulse sobre el logo  del frontal del monitor durante 3 segundos. Se mostrará la siguiente pantalla de instalador.

Pantalla de selección e información




Pantalla de instalador



Viene de la página anterior.

Para acceder a la pantalla de selección para configurar dirección y principal/ secundario del monitor, introduzca el código de función "@" y confirme pulsando la opción "OK".

Pantalla de instalador

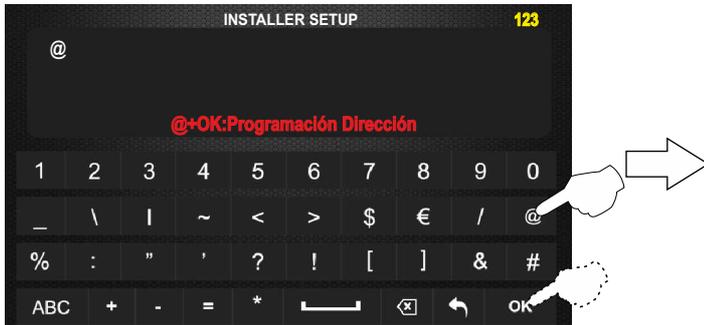


Pantalla de selección



Paso 2: A continuación se pueden realizar las siguientes funciones en la pantalla de selección:

Pantalla de selección

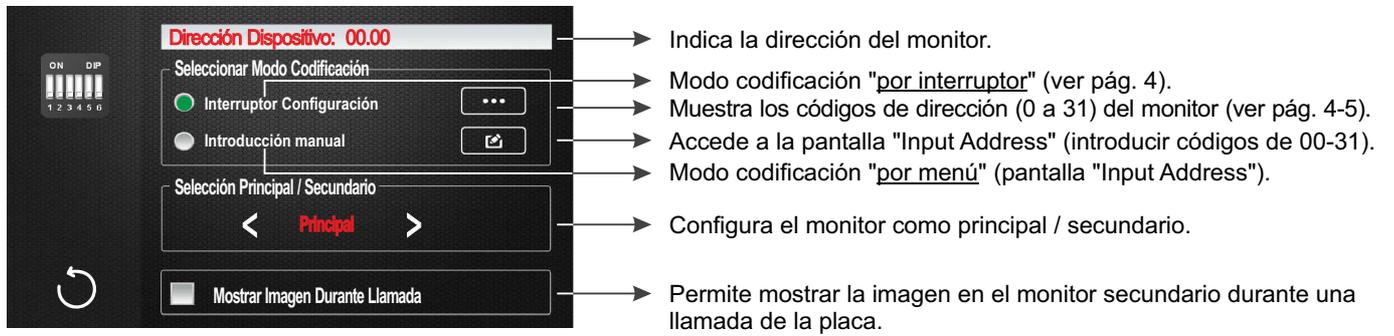

Para configurar el monitor con el modo de codificación manual "por menú", pulse sobre "Introducción manual" y a continuación pulse sobre la opción , se mostrará la siguiente pantalla de configuración.

Pantalla de selección



Pantalla de configuración



Introduzca la dirección del monitor deseada (dirección de 00 a 31). Confirme la dirección introducida pulsando "OK", pulse la opción  para salir y volver a la pantalla de selección.

Pantalla de configuración



Pantalla de selección



Viene de la página anterior.

A continuación pulse < ó > si desea modificar la selección "Principal / secundario", mostrando en "Dirección Dispositivo" la dirección y principal ó secundario configurado en el monitor.

Pantalla de selección



Pantalla de selección




* **Importante:** Cada vivienda debe tener una sola unidad principal, si existen más unidades en la vivienda se deberán configurar como secundarias.

Paso 3: Para salir de la pantalla de selección pulse la opción . Se mostrará la pantalla de menú principal.

Pantalla de selección




Pantalla menú principal

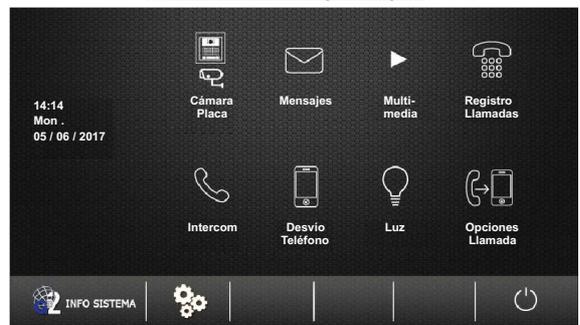


Para salir de la función menú de usuario del monitor, pulse la opción .

Pantalla menú principal

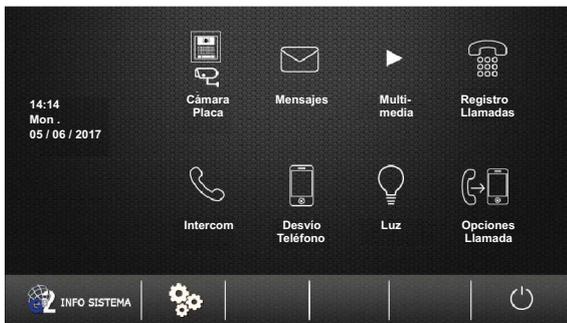


Monitor en reposo

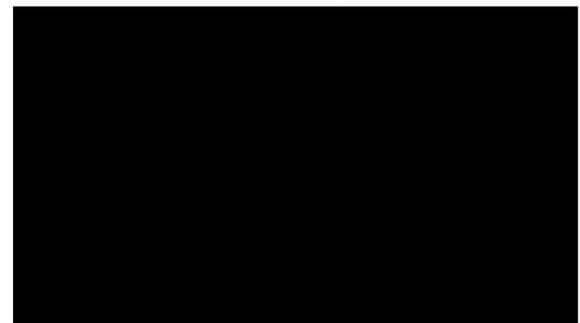

LIMPIEZA DEL MONITOR

- No utilizar disolventes, detergentes ni productos de limpieza que contengan ácidos, vinagre o que sean abrasivos.
- Utilizar un paño húmedo (no mojado) suave que no deje pelusa con agua.
- Páselo sobre el monitor siempre en la misma dirección, de arriba a abajo.
- Después de limpiar el monitor utilice un paño seco y suave que no deje pelusa para eliminar la humedad.

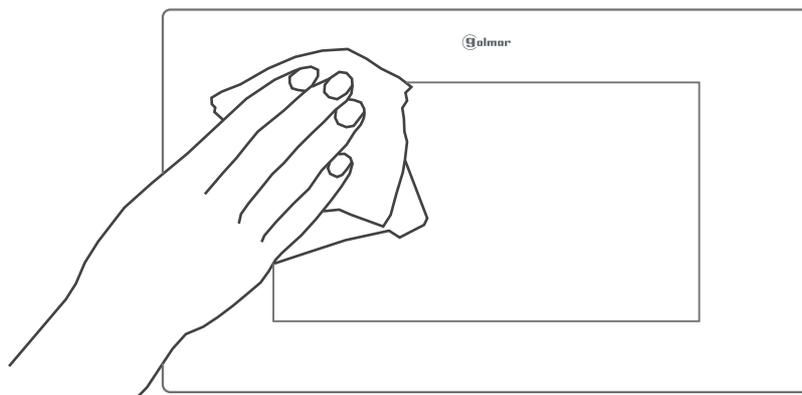



golmar@golmar.es
www.golmar.es

GOLMAR S.A.
C/ Silici, 13
08940- Cornellá de Llobregat
SPAIN




Golmar se reserva el derecho a cualquier modificación sin previo aviso.
Golmar se réserve le droit de toute modification sans préavis.
Golmar reserves the right to make any modifications without prior notice.

MENÚ DE USUARIO (ANEXO)


Para modificar el tiempo de inicio y de final del modo "Día":

El tono de llamada del monitor es más alto durante el tiempo configurado como modo día, (por defecto de 06:00Am a 18:00Pm).


Paso 1: Acceder al menú, el monitor debe estar en reposo. Pulse sobre la pantalla o sobre el logo **9olmar** del frontal del monitor. A continuación se mostrará la pantalla principal de opciones del menú.

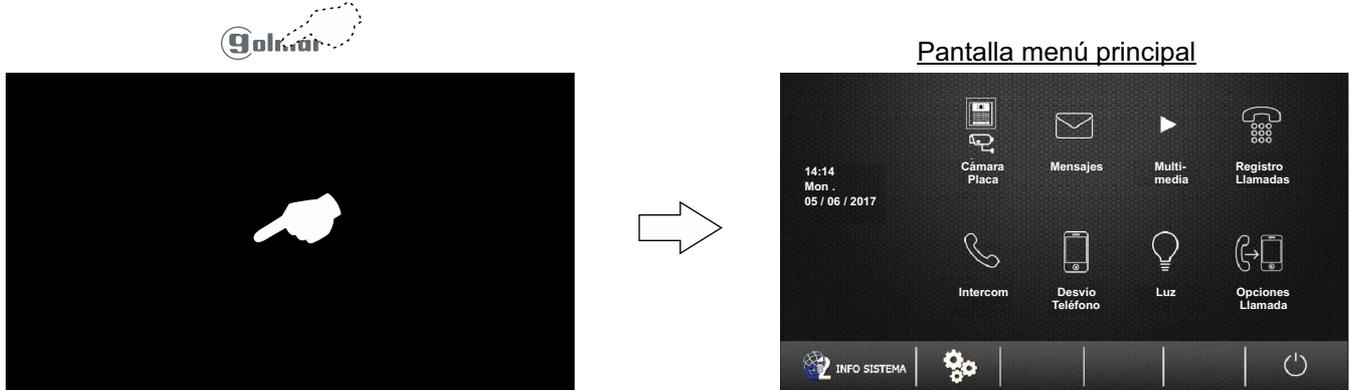


A continuación pulse sobre **INFO SISTEMA**, se mostrará la siguiente pantalla de selección e información.

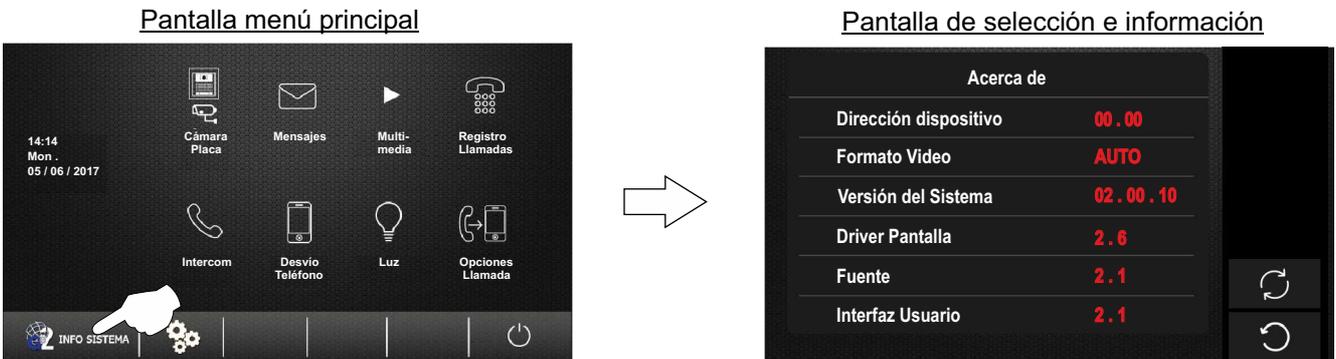

Para acceder al menú de instalador, pulse sobre el logo **9olmar** del frontal del monitor durante 3 segundos. Se mostrará la siguiente pantalla de instalador.

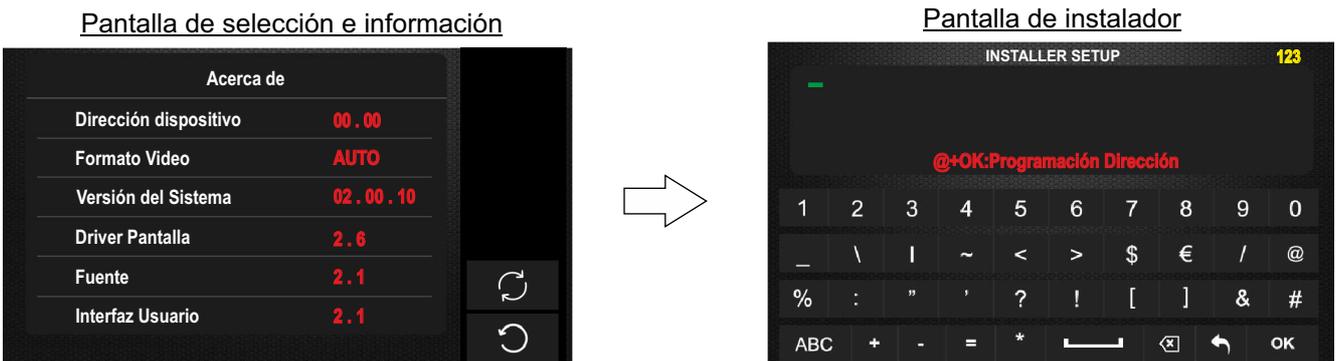

Para acceder a la 2º pantalla de instalador, vuelva a pulsar sobre el logo **9olmar** del frontal del monitor durante 3 segundos.

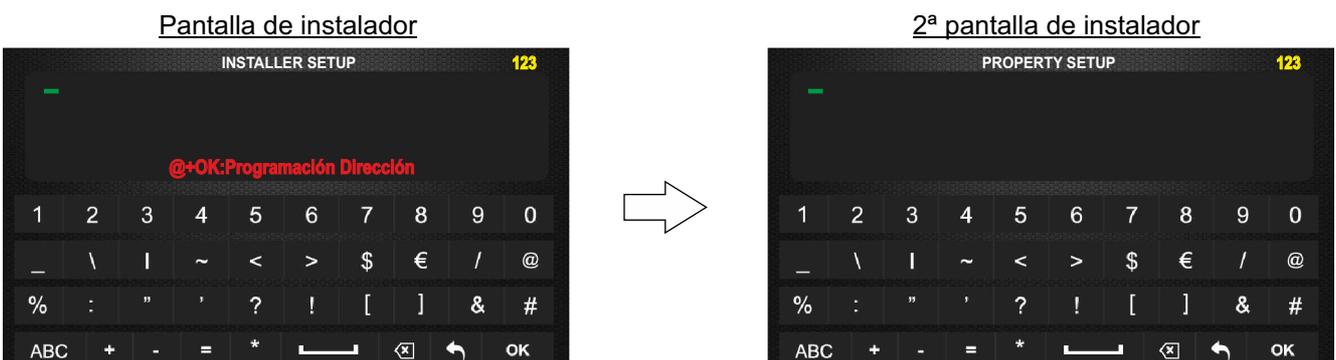

Viene de la página anterior.

Paso 2: A continuación introduzca el código de función con la ayuda de los pulsadores alfanuméricos. Confirme el código de función introducido pulsando la opción "OK", pulse la opción ↶ para salir y volver a la pantalla de selección e información del monitor.

2ª pantalla de instalador



Pantalla de selección e información



Código de función:

Si se desea establecer un inicio del modo día de las 07:00 de la mañana hasta las 21:00 de la noche, se deberá introducir el siguiente código (con las horas en hexadecimal):

1#0#62#2#0#07,15#

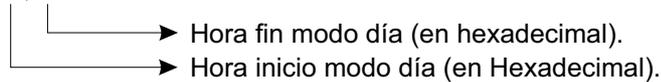


Tabla conversión hora decimal a hora hexadecimal:

Decimal	Hexadecimal	Decimal	Hexadecimal	Decimal	Hexadecimal	Decimal	Hexadecimal
01	01	07	07	13	0d	19	13
02	02	08	08	14	0e	20	14
03	03	09	09	15	0f	21	15
04	04	10	0a	16	10	22	16
05	05	11	0b	17	11	23	17
06	06	12	0c	18	12	24	18


Importante: Si el código de función tiene letras, estas deben ser escritas en minúsculas.

Paso 3: Para salir de la pantalla de selección e información del monitor pulse la opción ↶ . Se mostrará la pantalla de menú.

Pantalla de selección e información



Pantalla menú principal

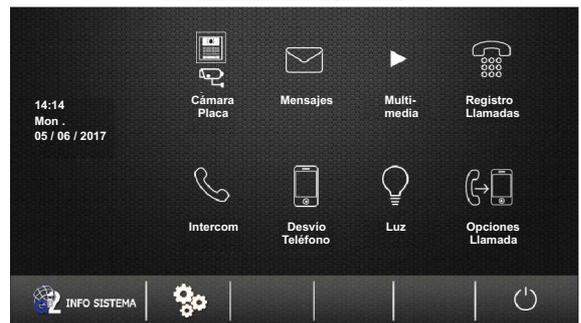

A continuación para salir de la función menú de usuario del monitor, pulse la opción (I).

Pantalla menú principal



Monitor en reposo

