




TECNOLOGÍA

MANUAL DE USUARIO

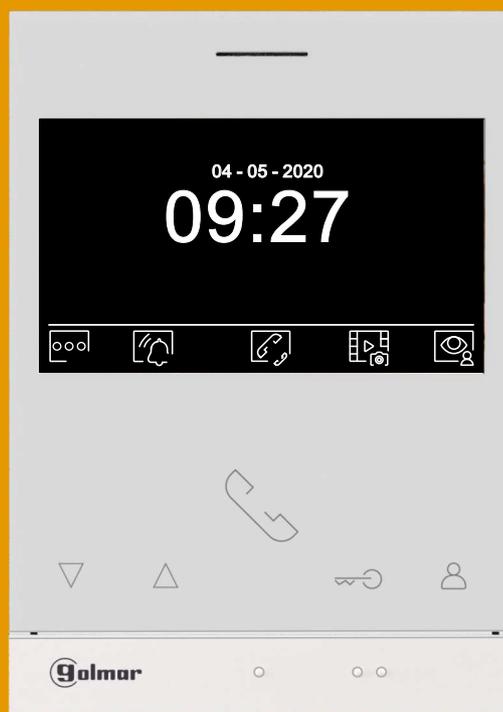

Monitor Art 4/G2+ Manos libres Instalación 2 hilos

ÍNDICE

Índice	2
Precauciones de seguridad	2
Características.....	3
Funcionamiento del sistema.....	3
MUY IMPORTANTE (KIT CHALET: S5110 ART 4)	3
Monitor Art 4/G2+	4 a 24
Descripción.....	4
Instalación	5
Terminales de instalación.....	5
Interruptores de configuración	5
Menú principal	6
Menú de ajustes.....	7 a 12
Pantalla de ajustes del modo grabación	12
Pantalla de borrado automático /imágenes/ videos), memoria interna y tarjeta MicroSD	13 a 14
Pantalla de llamada de la placa	15
Pantalla de comunicación	16
Ajustes de imagen y comunicación	17 a 19
Menú de intercomunicación	20 a 21
Menú de grabaciones	22 a 24
Códigos especiales.....	25 a 26
Limpieza del monitor	27
Conformidad	28

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

- Cuando se instale o modifique el equipo, **hacerlo sin alimentación.**
- La instalación y manipulación de estos equipos deben ser realizado por **personal autorizado.**
- Toda la instalación debe viajar al menos a **40 cm. de cualquier otra instalación.**
- No apretar excesivamente los tornillos de la regleta.
- Instale el monitor en un lugar seco y protegido sin riesgo de goteo o proyecciones de agua.
- Evite emplazamientos cercanos a fuentes de calor, húmedos, polvorientos o con mucho humo.
- Antes de conectar el equipo, verificar el conexionado entre placa, alimentador, distribuidores y monitores.
- Utilizar, cable Golmar **RAP-GTWIN/HF** (2x1mm²).
- Siga en todo momento las instrucciones de este manual.

CARACTERÍSTICAS

- Monitor manos libres.
- Pantalla TFT color de 4,3".
- Pulsadores de función y selección de funciones del menú.
- Pulsadores de acceso rápido (monitor en reposo)
- Monitor con instalación simplificada (bus de 2 hilos no polarizados).
- Menú de usuario.
- Menú de instalador.
- Menú de ajustes pantalla y volumen.
- Salida sonería auxiliar (máximo 50mA/12V).
- Entrada pulsador de puerta "HZ" de la entrada del rellano. **Importante:** Hasta 8 monitores/viviendas con el pulsador "HZ" activado al mismo tiempo (con el sistema y los monitores en reposo).
- Pulsadores de activación abrepuertas 1 y 2.
- Led de estado.
- Microinterruptores para configurar el código de llamada del monitor e indicar si es principal o secundario.

FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA

- Para realizar la llamada, el visitante deberá presionar el pulsador correspondiente a la vivienda con la que desea establecer comunicación; un tono acústico advertirá de que la llamada se está realizando y el led  de la placa se iluminará. Si la síntesis de voz está habilitada el mensaje "llamando" nos indicará que la llamada se está realizando. En ese instante, el monitor de la vivienda recibe la llamada. Si se ha presionado por equivocación el pulsador de otra vivienda, pulsar sobre el que corresponda de la vivienda deseada, cancelando así la primera llamada.
- Al recibir la llamada, la imagen aparecerá en la pantalla del monitor principal (y secundario 1, caso de existir) sin que el visitante lo perciba y el icono  mostrado en pantalla parpadeará en color verde. Si se desea visualizar la imagen desde los monitores 2 ó 3, presione sobre uno de los pulsadores del monitor para que aparezca la imagen. Si la llamada no es atendida antes de 45 seg., el led  de la placa se apagará y el canal quedará libre.
- Para establecer comunicación, presione el pulsador situado debajo del icono de descolgado  mostrado en pantalla. El led  se apagará y el led  de la placa se iluminará.
- La comunicación tendrá una duración de 90 seg. o hasta presionar sobre el pulsador situado debajo del icono de colgado  en el monitor. Finalizada la comunicación, el led  de la placa se apagará y el canal quedará libre. Si la síntesis de voz está habilitada, el mensaje "llamada finalizada" nos indicará en la placa que la llamada ha finalizado.
- Si se desea abrir la puerta  ó  presione sobre el pulsador situado debajo del icono correspondiente que se muestra en pantalla durante los procesos de llamada o comunicación: una sola pulsación activa el abrepuertas durante 3 segundos, el led  de la placa se iluminará también durante 3 seg. Si la síntesis de voz está habilitada, el mensaje "puerta abierta" nos será indicado en la placa.
- El funcionamiento detallado del monitor se describe en las páginas 6 a 24.

MUY IMPORTANTE (KIT CHALET: S5110 ART 4)


Si usted dispone del Kit chalet "S5110 ART 4" con placa Soul, acceda al manual de usuario "TS5110 ART 4 (cód. 50122124)" desde el siguiente QR o en la página web: <https://doc.golmar.es/search/manual/50122124>

QR



MANUAL
TS5110ART 4

DESCRIPCIÓN

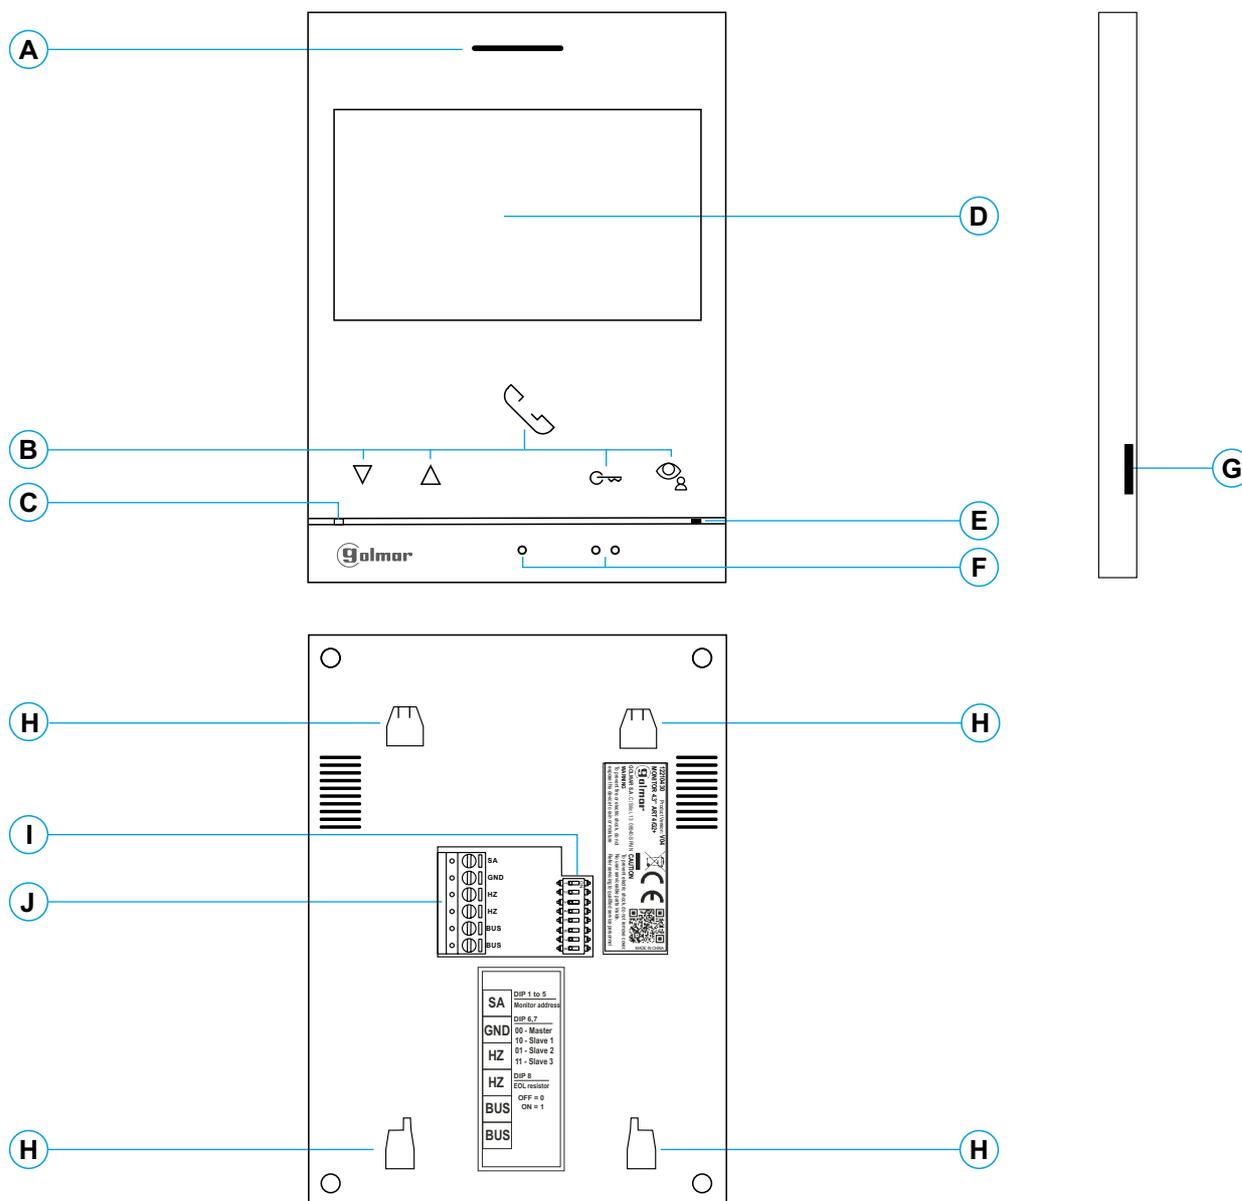

- A.** Altavoz.
- B.** Pulsadores de función, acceso y selección de funciones del menú.
La función de cada pulsador, es mostrado en la pantalla del monitor con un icono situado justo arriba de cada pulsador (ver página 6 a 24).
- * **G** Pulsador de acceso rápido (monitor en reposo):
 - Con el código especial '0441' (Apertura automática de puerta) ya introducido en el monitor (ver pág. 25-26), presione el pulsador durante 5 seg. para activar/ desactivar la función.
 - El led del pulsador **G** parpadeará color blanco si la función (Apertura automática de puerta) está activada y se apagará si la función está desactivada.
- * **C** Pulsador de acceso rápido (monitor en reposo):
 - El led del pulsador **C** parpadeará color blanco, indicando foto/ video pendiente de visualizar. Al pulsar accederá al menú de grabaciones.
- C.** Led de estado monitor:
 - Amarillo fijo: En reposo sin notificación.
 - Rojo fijo: Modo "No molesten" activado.
- D.** Pantalla TFT color 4,3".
- E.** Micrófono.
- F.** Puntos de orientación para personas invidentes.
En llamada/ comunicación:
 - Sobre este punto de orientación está el pulsador de "Inicio/ fin comunicación".
 - Sobre este punto de orientación está el pulsador de "Apertura de puerta".
- G.** Ranura tarjeta micro SD (no incluida).
Tipo: MicroSD Clase 10 de 4Gb hasta 128Gb.
- H.** Anclaje regleta de fijación a pared (x4).
- I.** Interruptores de configuración.
- J.** Terminales de instalación.

* Monitor ART4 G2+ con V.03 y posterior.

INSTALACIÓN


Evite emplazamientos cercanos a fuentes de calor, polvorientos o con mucho humo.

Para una correcta instalación, utilice la plantilla suministrada con el producto.

1. Ubique la parte superior de la plantilla a una altura de 1,65m.
2. Si va a utilizar una caja de empotrar para pasar los cables, hágala coincidir con los agujeros correspondientes al modelo de caja escogido y fije la regleta. Si prefiere fijar la regleta directamente sobre la pared, realice cuatro agujeros de 6mm en los puntos indicados (A); coloque los tacos suministrados y atornille la regleta.
3. Pase los cables de instalación a través del agujero central y conéctelos a los terminales extraíbles siguiendo las indicaciones de los esquemas de instalación. Antes de conectar los terminales extraíbles al monitor, configure el interruptor tal y como se indica más adelante.
4. Conecte los terminales extraíbles al monitor y coloque el monitor frontalmente a la regleta, haciendo coincidir los anclajes. Desplace el monitor hacia abajo para fijarlo.

TERMINALES DE INSTALACIÓN (J)

Para una instalación más cómoda, los terminales de instalación son extraíbles y se suministran en una bolsa separada. Una vez cableados los terminales, colóquelos en su posición.

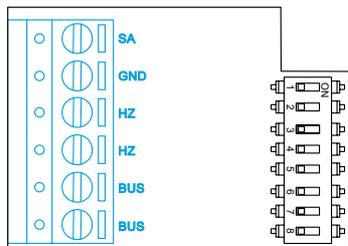

BUS, BUS: Bus de comunicaciones (no polarizado).

SA, GND: Salida sonería auxiliar (máx. 50mA/12V), relé SAR-12/24.

HZ, HZ: Entrada pulsador de puerta de la entrada del rellano:

Conectar sólo en el monitor principal. A continuación la señal recibida es transmitida a los monitores secundarios de la misma vivienda a través del BUS.

Nota: Modo de funcionamiento del pulsador HZ (monitor ART 4/G2+ "V.04" ó posterior): Dará tono de llamada y activará la salida sonería auxiliar con el monitor en reposo, llamada, comunicación (tono HZ con volumen más bajo), intercomunicación y en modo "no molesten". **Importante:** Hasta 8 monitores/viviendas con el pulsador "HZ" activado al mismo tiempo (con el sistema y los monitores en reposo).

INTERRUPTORES DE CONFIGURACIÓN (I)

Edificio / Chalet (Placa Nexa)

Dip1 a Dip5: Configurar la dirección del monitor (dirección 1 a 32).

Los interruptores colocados en la posición OFF tienen valor cero. En la posición ON tienen asignados los valores de la tabla adjunta. El código del monitor será igual a la suma de valores de los interruptores colocados en ON.

Importante: Vivienda 1 (Dip1 a ON y Dip2-Dip5 a OFF)
monitor ART 4/G2+ con V.03 y posterior.

Tabla de valores

Interruptor nº:	1	2	3	4	5
Valor en ON:	1	2	4	8	16



Ejemplo: 0+0+4+0+16= 20

Dip6 y 7: Definen si el monitor es principal o secundario. Cada vivienda debe tener un monitor principal, y solo uno.



Dip8: Configura el final de línea. Dejar en ON en aquellos monitores en los que acabe el recorrido del cable de Bus. Resto colocar en OFF.


* Chalet (Placa SOUL)

Si usted dispone del Kit chalet "S5110 ART 4" con placa Soul, acceda al manual de usuario "TS5110 ART 4 (cód. 50122124)" desde el siguiente QR o en la página web: <https://doc.golmar.es/search/manual/50122124>



Manual
Kit Soul / Art 4

MENÚ PRINCIPAL

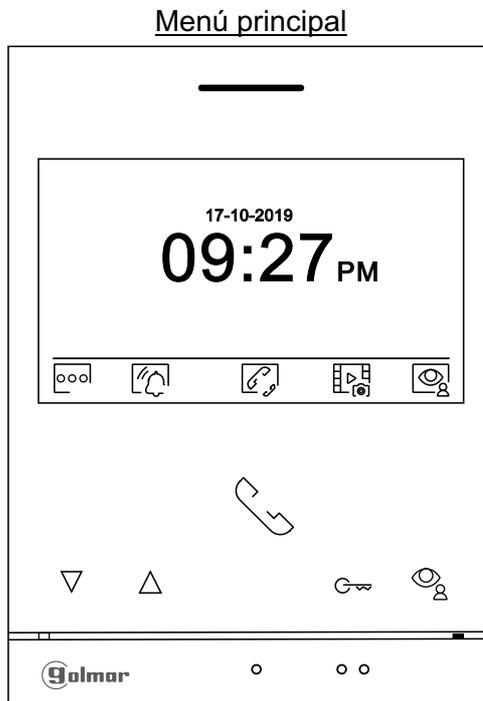

Si el equipo se encuentra en reposo (pantalla apagada), para acceder al menú principal presione en cualquiera de los pulsadores del monitor. A continuación presione sobre el pulsador situado justo debajo del icono correspondiente. El equipo volverá al estado de reposo transcurrido 20 segundos sin actividad.



Presione sobre el pulsador situado debajo del icono  para realizar cambios en los ajustes del sistema, (ver página 7 a 12).



Desactivar



Activar

Presione el pulsador situado debajo del icono  durante 3 segundos para activar y una pulsación de 1 segundo para desactivar la función "No molestar": Si el monitor está en modo "No molestar" no suena el tono de llamada (ver nota "HZ" en pág. 5) en el monitor cuando se recibe una llamada y el led de estado se iluminará fijo de color rojo.

Si desea establecer un periodo de tiempo del modo "No molestar" ver página 9 a 10.



Presione el pulsador situado debajo del icono  para acceder al menú de intercomunicación con otros monitores de la misma vivienda o de otras viviendas, (ver páginas 20 a 21).



Presione sobre el pulsador situado debajo del icono  para mostrar la lista de imágenes grabadas en la memoria del equipo. Si hay insertada una tarjeta MicroSD en el monitor, las imágenes/ videos se grabarán en la tarjeta MicroSD, (ver páginas 12, 13 a 14 y 22 a 24).



No hay imágenes/ videos pendientes de visualizar.



Hay imágenes/ videos pendientes de visualizar.



Indica que la tarjeta MicroSD insertada debe formatearse desde el monitor. Acceda a esta función presionando el pulsador situado debajo del icono  para acceder al menú de formatear tarjeta MicroSD, a continuación presione sobre el pulsador situado debajo del icono  para iniciar a formatear la tarjeta MicroSD. Para salir sin formatear presione sobre el pulsador situado debajo del icono .



Presione el pulsador situado debajo del icono  para visualizar la imagen procedente de la placa principal. Nota: Permite cambiar a la cámara de la placa y activar el audio de la placa correspondiente así como abrir la puerta, (ver página 15).

MENÚ DE AJUSTES



Volver al menú principal: Presione el pulsador situado debajo del icono para volver al menú principal.



Acceder a la 2ª pantalla del menú de ajustes: Presione el pulsador situado debajo del icono para acceder a la 2ª pantalla del menú de ajustes.




Sin función.




La pantalla “Acerca de” proporciona información sobre el monitor, como la versión de software, dirección y si es principal o secundario (M, S1, S2 ó S3). Permite descargarse el manual actualizado al móvil o tablet, necesario tener instalada una App para lector QR. Permite restaurar el monitor a valores de fábrica, tales como las melodías, volumen de llamada, ... Presione el pulsador situado debajo del icono para volver a la 1ª pantalla del menú de ajustes.


1ª Pantalla del menú de ajustes

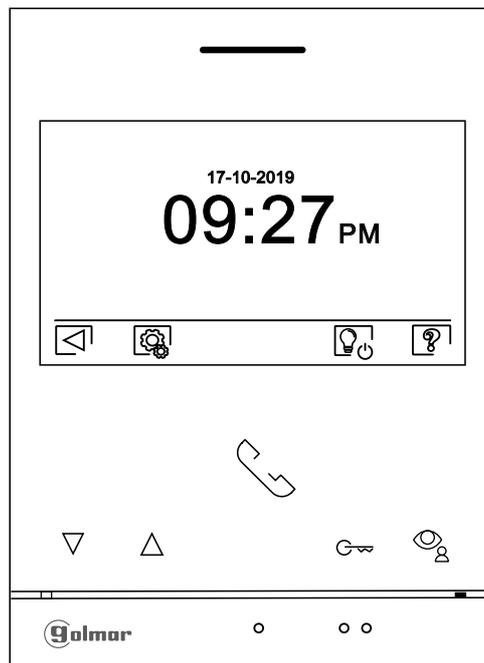

1ª Pantalla del menú de ajustes

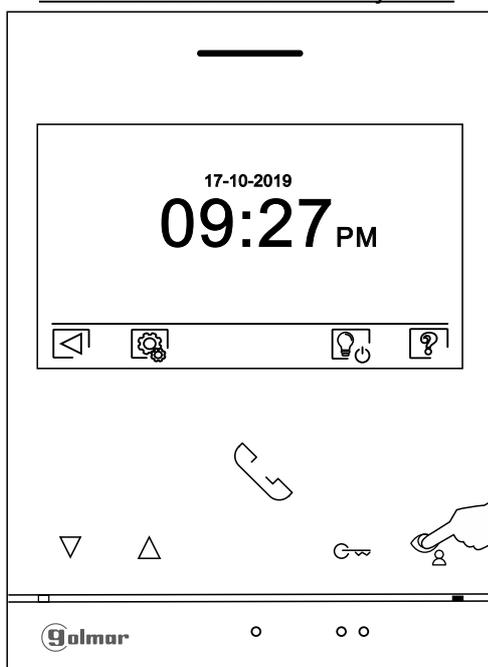

Pantalla "Acerca de"

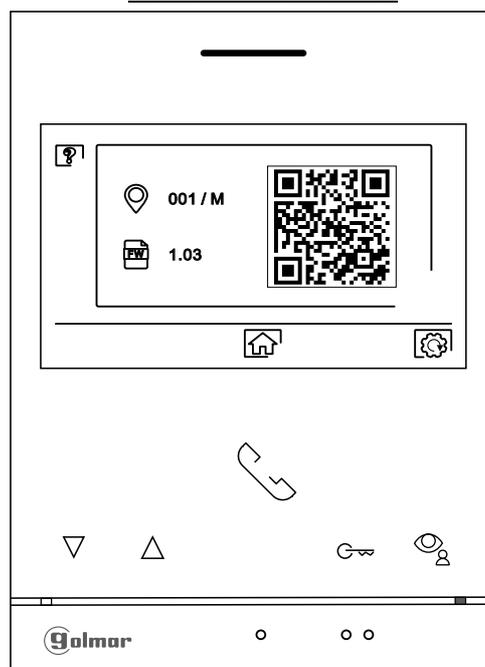

Para restaurar el monitor a los valores de fábrica, presione el pulsador situado debajo del icono para acceder al menú de restaurar a valores de fábrica, a continuación presione el pulsador situado debajo del icono para realizar esta función. Presione el pulsador situado debajo del icono para volver a la pantalla "Acerca de".



Presione el pulsador situado debajo del icono para volver a la 1ª pantalla del menú de ajustes.



MENÚ DE AJUSTES




Acceder a la 2ª pantalla del menú de ajustes:

Presione el pulsador situado debajo del icono  para acceder a la 2ª pantalla del menú de ajustes.

1ª Pantalla del menú de ajustes


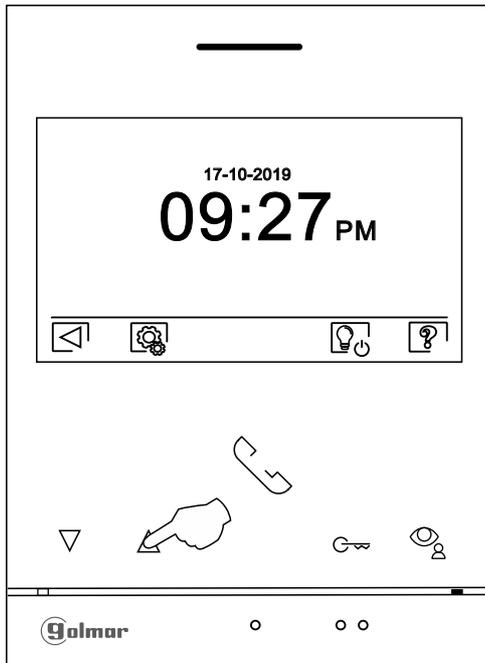


2ª Pantalla del menú de ajustes

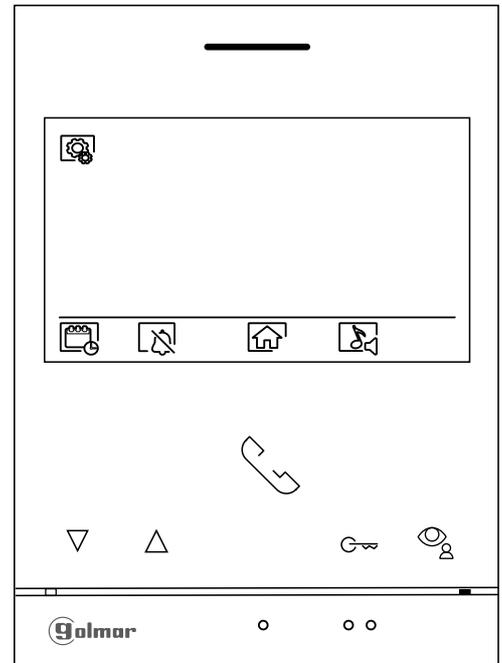


Ajustar fecha y hora del monitor, así como el formato de presentación: Presione el pulsador situado debajo del icono  para acceder a la pantalla de ajustes. Sitúese en la opción a modificar presionando los pulsadores situados debajo de los iconos / correspondientes, a continuación seleccione la opción a modificar presionando el pulsador situado debajo del icono .

2ª Pantalla del menú de ajustes

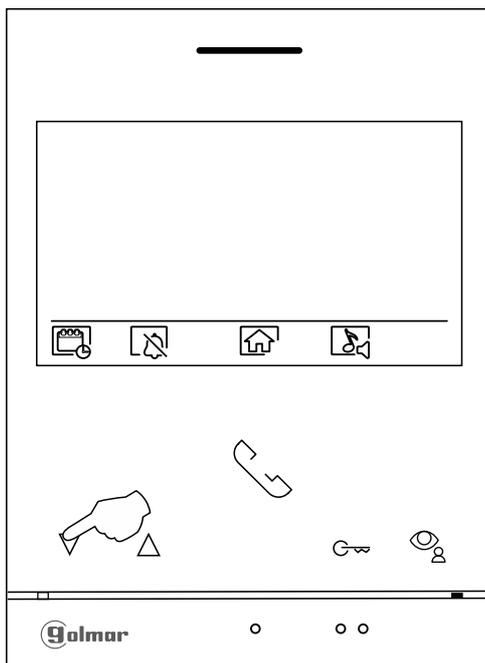


Pantalla seleccionar opción

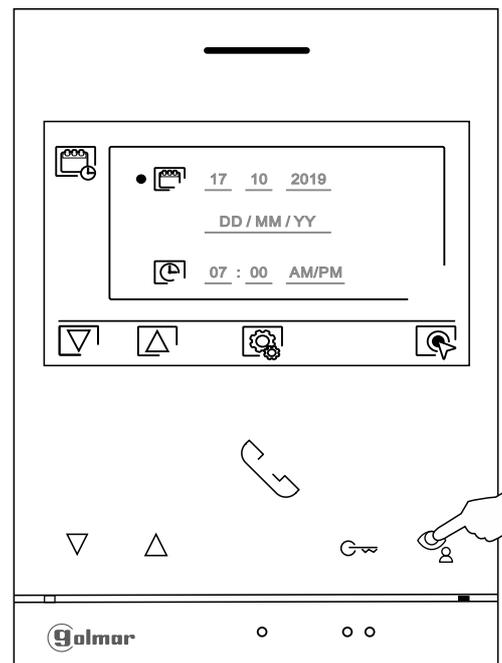

Viene de la página anterior.


MENÚ DE AJUSTES

Seleccione el campo a modificar presionando los pulsadores situados debajo de los iconos ▾/▴ correspondientes, a continuación presione los pulsadores situados debajo de los iconos ⊕/⊖ correspondientes para ajustar el valor/ formato. Valide los cambios realizados presionando el pulsador situado debajo del icono ◀. Una vez terminado los ajustes a los valores deseados, pulse sobre el pulsador situado debajo del icono ⚙ para volver a la 2ª pantalla del menú de ajustes.

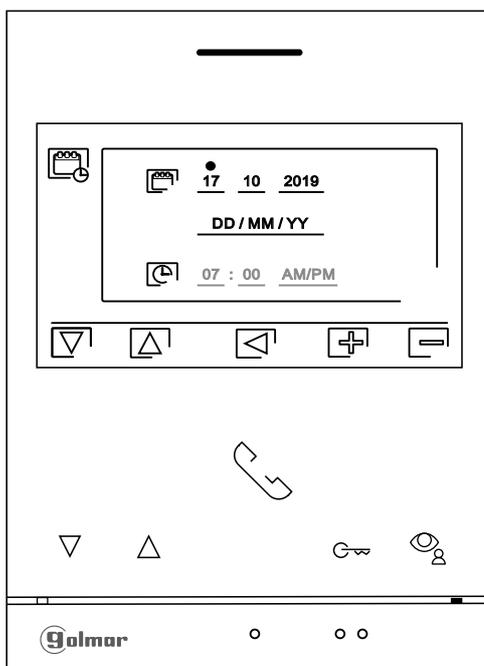


Ajustes modo "No molestar" y "apertura de puerta automática": Presione el pulsador situado debajo del icono [bell with slash] para acceder a la pantalla de ajustes.

2ª Pantalla del menú de ajustes

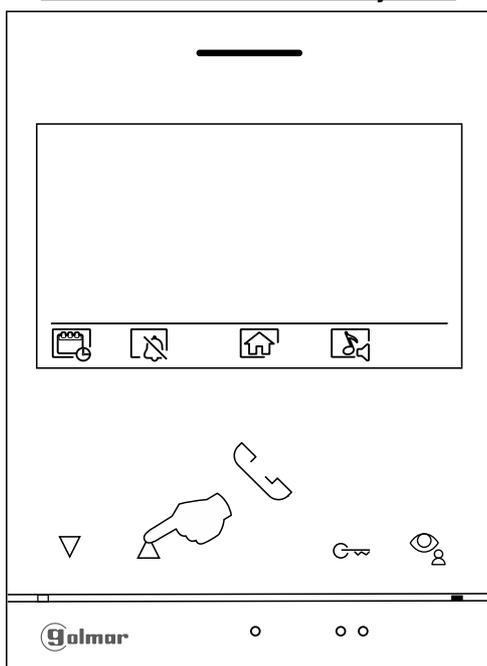

Pantalla seleccionar opción

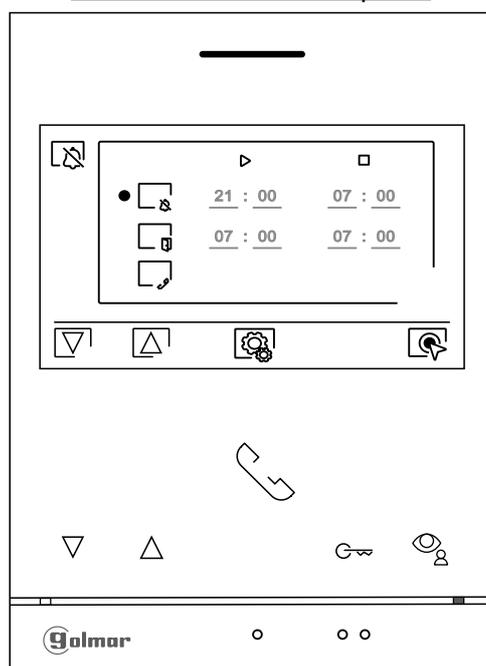

Viene de la página anterior.


MENÚ DE AJUSTES

Para establecer un periodo de tiempo en el cual el monitor no sonará al recibir las llamadas, sitúese en la opción con el icono  presionando los pulsadores situados debajo de los iconos / correspondientes, seleccione la opción a modificar presionando el pulsador situado debajo del icono . A continuación seleccione el campo a modificar presionando los pulsadores / correspondientes y modifique el periodo de tiempo deseado presionando los pulsadores situados debajo de los iconos / correspondiente, valide los cambios realizados presionando el pulsador situado debajo del icono . Presione el pulsador situado debajo del icono  para volver a la 2ª pantalla del menú de ajustes.


Para establecer un periodo de tiempo para la apertura automática de la puerta  (a los 3 seg. de recibir una llamada de la placa), sitúese en la opción con el icono  presionando los pulsadores situados debajo de los iconos / correspondientes, seleccione la opción presionando el pulsador situado debajo del icono . A continuación puede establecer un periodo de tiempo para la apertura de la puerta, seleccione el campo a modificar presionando los pulsadores / correspondientes y modifique el periodo de tiempo deseado presionando los pulsadores situados debajo de los iconos / correspondiente, valide los cambios realizados presionando el pulsador situado debajo del icono . Presione el pulsador situado debajo del icono  para volver a la 2ª pantalla del menú de ajustes. **(De fábrica esta función está deshabilitada. Para habilitarla, ver páginas 25 a 26).**

Para activar/ desactivar la función de intercomunicación entre viviendas, sitúese en la opción con el icono  presionando los pulsadores ocultos situados debajo de los iconos / correspondientes. A continuación presione el pulsador oculto situado debajo del icono  para activar / desactivar  esta función. Presione el pulsador oculto situado debajo del icono  para volver a la 2ª pantalla del menú de ajustes. **(De fábrica esta función está desactivada).**

Pantalla seleccionar opción

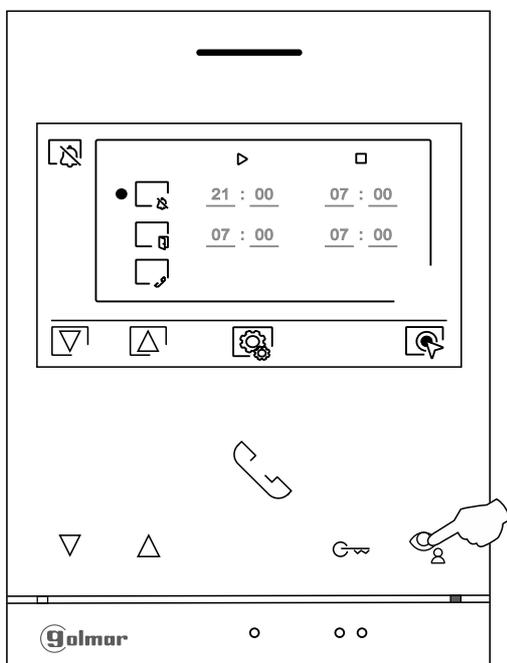

Pantalla establecer periodo tiempo

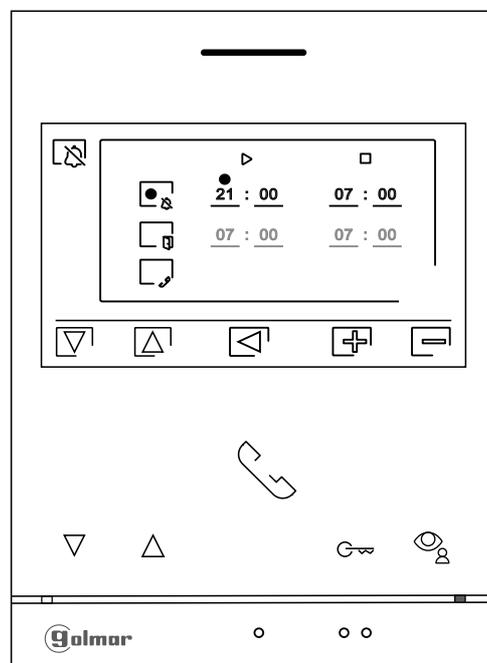


MENÚ DE AJUSTES





Seleccionar melodía y volumen de llamada: Presione el pulsador situado debajo del icono  para acceder a la pantalla de ajustes. Con el fin de distinguir el origen de las llamadas cuando no se encuentre frente al monitor, seleccione melodías diferentes y el volumen de llamada deseado. Sitúese en la opción a modificar presionando los pulsadores situados debajo de los iconos  /  correspondientes, a continuación presione los pulsadores situados debajo de los iconos  /  correspondientes para seleccionar las melodías y el volumen de llamada deseado. Pulse sobre el pulsador situado debajo del icono  para volver a la 2ª pantalla del menú de ajustes.

2ª Pantalla del menú de ajustes

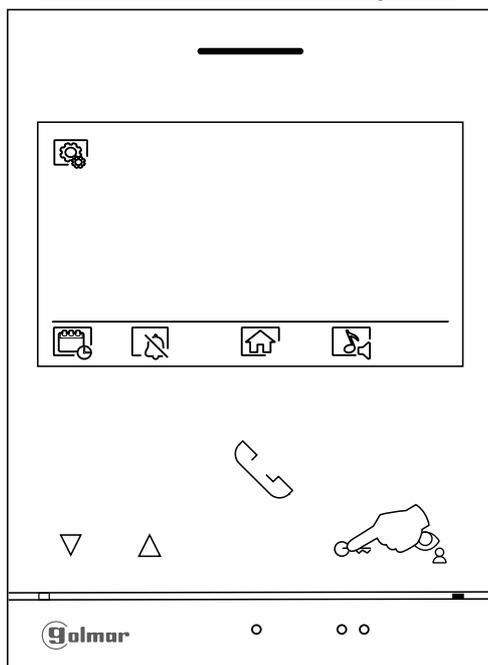


Pantalla seleccionar opción


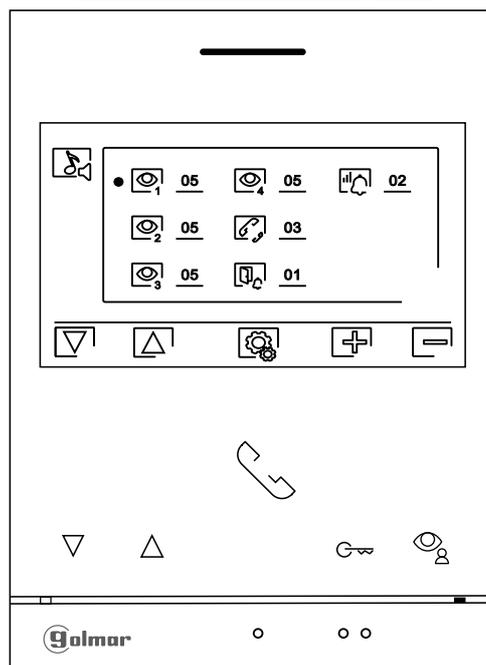


Presione el pulsador situado debajo del icono  para volver a la 1ª pantalla del menú de ajustes.

2ª Pantalla del menú de ajustes

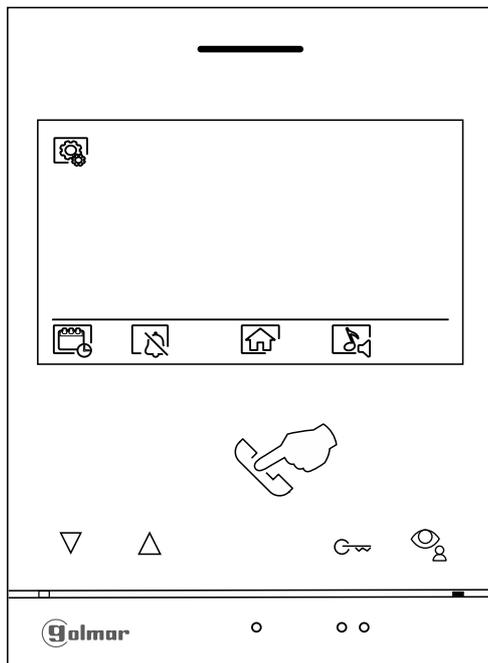

1ª Pantalla del menú de ajustes


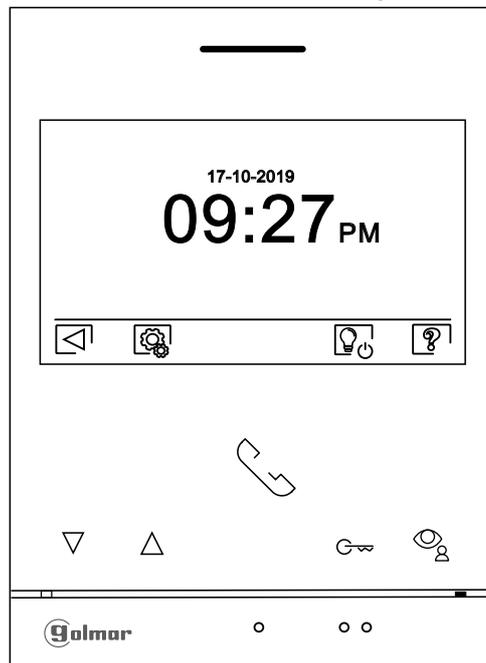


Viene de la página anterior.


MENÚ DE AJUSTES

A continuación presione el pulsador situado debajo del icono  para volver al menú principal.

1ª Pantalla del menú de ajustes

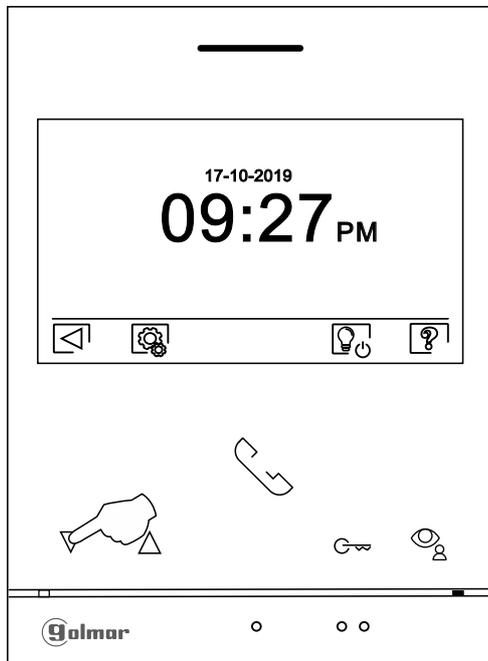

Menú principal


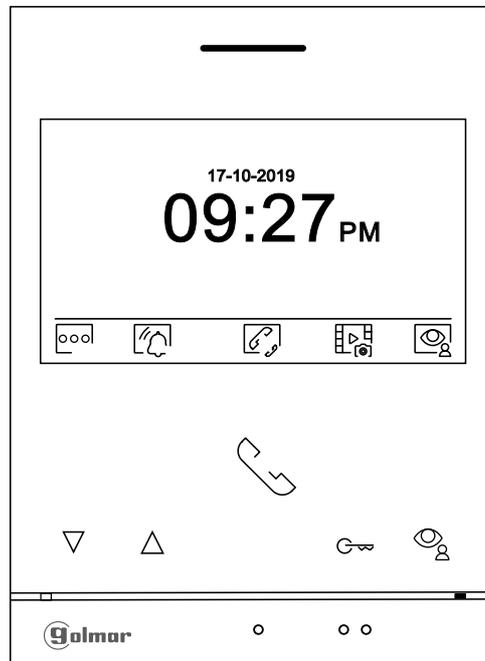


PANTALLA DE AJUSTES MODO "GRABACIÓN"




Ajustes modo grabación: Acceder al menú de grabaciones, tal como se describe en la página 6. A continuación presione el pulsador situado debajo del icono  para acceder a la pantalla de ajustes. Presione los pulsadores situados debajo de los iconos  /  para seleccionar el modo de grabación de imágenes durante la recepción de la llamada: sin grabación , imagen fija  o vídeo . Esta última solo está disponible cuando hay insertada una tarjeta micro SD. Para volver al menú de grabaciones presione el pulsador situado debajo del icono . A continuación para volver al menú principal, presione el pulsador situado debajo del icono .

Menú de grabaciones

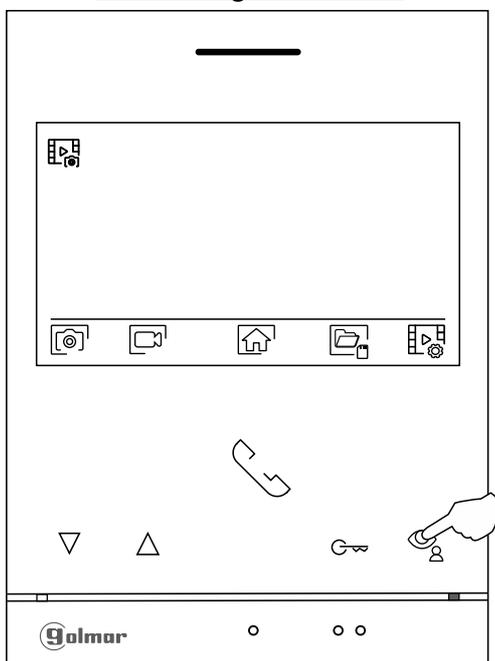

Ajustes modo grabación

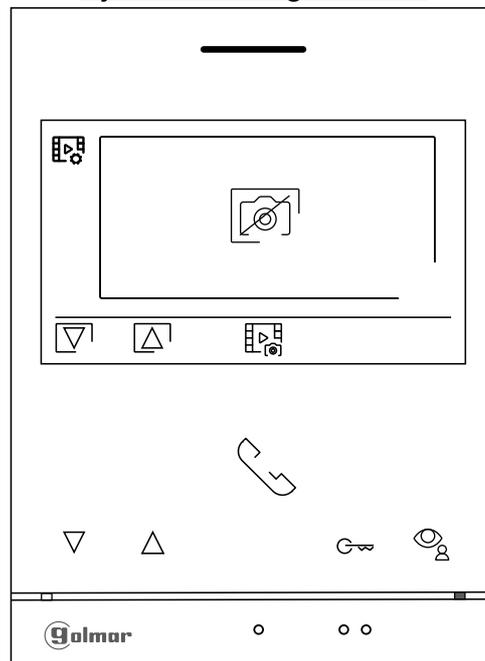

PANTALLA DE BORRADO AUTOMÁTICO DE IMÁGENES/ VIDEOS, MEMORIA INTERNA Y MICRO SD.




Borrado automático de imágenes/ videos, memoria interna y tarjeta Micro SD: Acceder al menú de grabaciones, tal como se describe en la página 6. A continuación presione el pulsador situado debajo del icono  para acceder a la pantalla de selección. En algunos países, la ley no permite el almacenamiento de imágenes o videos durante más de 30 días desde su grabación. La función de borrado automático realiza esta tarea por usted. Puede desactivar esta función en el caso de la legislación de su país no la exija, o bajo su responsabilidad.

Si no ha insertado una tarjeta micro SD en el monitor, solo se podrán grabar imágenes fijas en la memoria interna del monitor (hasta 100). Caso de haber insertado una, las imágenes y videos se grabarán siempre en la tarjeta, y las imágenes de la memoria interna no podrán ser visualizadas hasta que las copie en la tarjeta.


Desde este menú podrá seleccionar borrar los contenidos, copiar de la memoria interna a la tarjeta Micro SD y formatear la tarjeta. Cualquiera de estas acciones (copiar/ borrar) precisará de su confirmación.

Presione el pulsador situado debajo del icono  para volver al menú de grabaciones.

Menú de grabaciones

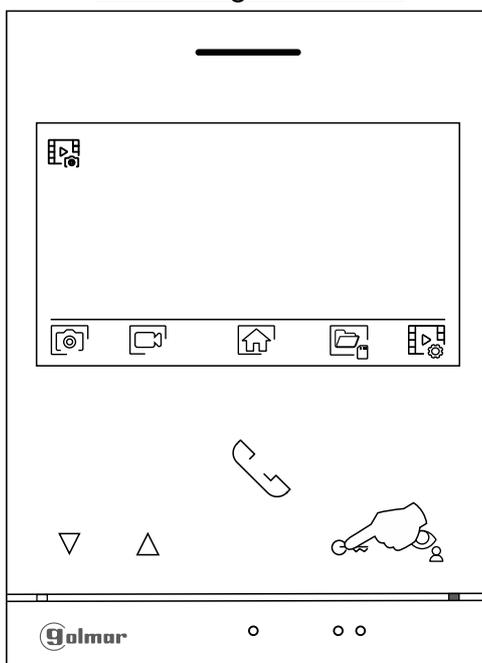

Pantalla seleccionar opción

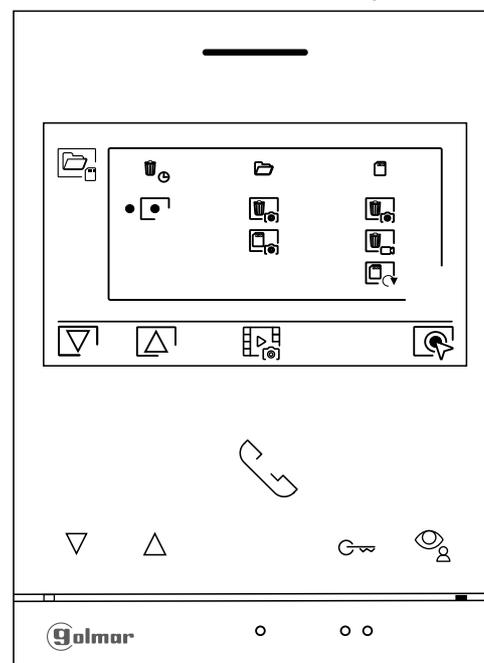

En algunos países, la ley no permite el almacenamiento de imágenes o videos durante más de 30 días desde su grabación. La función de borrado automático realiza esta tarea por usted. Puede desactivar esta función en el caso de la legislación de su país no la exija, o bajo su responsabilidad. Para desactivar esta función sitúese en la opción a modificar presionando los pulsadores situados debajo de los iconos  /  correspondientes, a continuación presione el pulsador situado debajo del icono  para activar/ desactivar la función de borrado automático. Presione el pulsador situado debajo del icono  para volver al menú de grabaciones.



Si ha insertado una tarjeta Micro SD en el monitor, es posible copiar  las imágenes fijas grabadas anteriormente en el monitor en la nueva tarjeta MicroSD Card y a continuación borrar  las imágenes fijas de la memoria interna del monitor. Presione el pulsador situado debajo del icono  para volver al menú de grabaciones.



Para copiar las imágenes fijas grabadas en el monitor en la tarjeta Micro SD, sitúese en la opción con el icono  presionando los pulsadores situados debajo de los iconos  /  correspondientes. Presione el pulsador situado debajo del icono  para acceder al menú de copiar las imágenes a la tarjeta, a continuación presione el pulsador situado debajo del icono  para realizar esta función. Si desea salir sin copiar las imágenes presione el pulsador situado debajo del icono .

Viene de la página anterior.

PANTALLA DE BORRADO AUTOMÁTICO DE IMÁGENES/ VIDEOS, MEMORIA INTERNA Y MICRO SD.



Para borrar las imágenes fijas grabadas en la memoria interna del monitor, sitúese en la opción con el icono  presionando los pulsadores situados debajo de los iconos / correspondientes. Presione el pulsador situado debajo del icono  para acceder al menú de borrar las imágenes, a continuación presione el pulsador situado debajo del icono  para realizar esta función. Si desea salir sin borrar las imágenes presione el pulsador situado debajo del icono .



Si ha insertado un tarjeta Micro SD en el monitor, es posible borrar las imágenes fijas  y los videos  grabados en la tarjeta Micro SD. El monitor dispone la opción de formatear la tarjeta Micro SD. Presione el pulsador situado debajo del icono  para volver al menú de grabaciones.



Para borrar las imágenes fijas grabadas en la tarjeta Micro SD, sitúese en la opción con el icono  presionando los pulsadores situados debajo de los iconos / correspondientes. Presione el pulsador situado debajo del icono  para acceder al menú de borrar imágenes fijas, a continuación presionar el pulsador situado debajo del icono  para realizar esta función. Si desea salir sin borrar las imágenes presione el pulsador situado debajo del icono .




Para borrar los videos grabados en la tarjeta Micro SD, sitúese en la opción con el icono  presionando los pulsadores situados debajo de los iconos / correspondientes. Presione el pulsador situado debajo del icono  para acceder al menú de borrar videos, a continuación presionar el pulsador situado debajo del icono  para realizar esta función. Si desea salir sin borrar los videos presione el pulsador situado debajo del icono .



Para formatear la tarjeta Micro SD, sitúese en la opción con el icono  presionando los pulsadores situados debajo de los iconos / correspondientes. Presione el pulsador situado debajo del icono  para acceder al menú de formatear tarjeta, a continuación presione el pulsador situado debajo del icono  para realizar esta función. Si desea salir sin formatear la tarjeta presione el pulsador situado debajo del icono .

PANTALLA DE LLAMADA DE LA PLACA

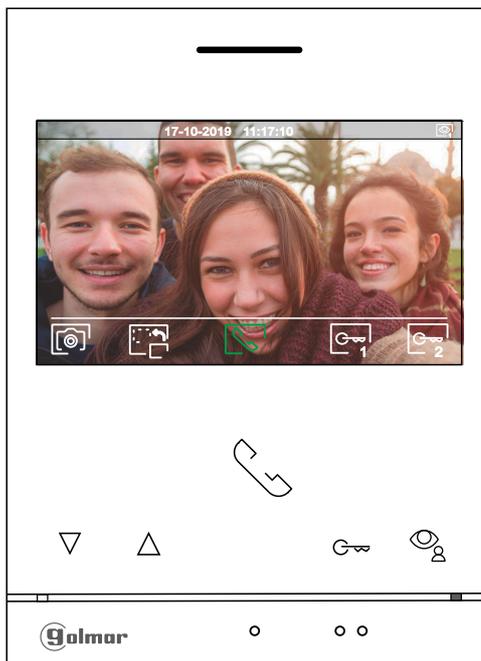

Esta pantalla se muestra al recibir una llamada o al presionar el pulsador situado debajo del icono  del menú principal. En llamada el icono  mostrado en pantalla parpadeará en color Verde (durante el proceso de llamada). En la parte superior central de la pantalla se muestra la fecha y la hora, y a la derecha se muestra la fuente de origen de la imagen. La llamada tiene un tiempo de duración de 45 segundos.



Presione el pulsador situado debajo del icono  durante 3 segundos para acceder al menú de ajustes de imagen y volumen monitor en llamada. Seleccione la opción a modificar presionando los pulsadores situados debajo de los iconos  /  correspondientes y modifique al nivel deseado presionando los pulsadores situados debajo de los iconos  /  correspondiente, valide los cambios realizados presionando el pulsador situado debajo del icono , (ver pág. 17 a 19).



Presione el pulsador situado debajo del icono  para cambiar la fuente de origen de la imagen, siempre y cuando el sistema tenga más de una placa o tenga alguna cámara externa conectada y se haya activado la visualización (ver páginas 25 a 26). Es posible realizar el cambio durante los procesos de visualización, llamada y comunicación.



Presione el pulsador situado debajo del icono  /  para iniciar o finalizar respectivamente la comunicación de audio con la placa visualizada. La comunicación tiene una duración máxima de 90 segundos. Finalizada la comunicación, la pantalla se apagará.



Presione el pulsador oculto situado debajo del icono  para activar el abrepuertas (o dispositivo conectado a la salida de relé 1 de la placa) durante 3 segundos (valor de fábrica, ver páginas 25 a 26).




Presione el pulsador oculto situado debajo del icono  para activar el abrepuertas (o dispositivo conectado a la salida de relé 2 de la placa) durante 3 segundos (valor de fábrica, ver páginas 25 a 26).



A los pocos segundos de recibir la llamada, inicia automáticamente la grabación de una fotografía. En la parte superior izquierda de la pantalla se muestra el icono . Presione el pulsador situado debajo del icono  para realizar una fotografía.

En el caso de disponer de una tarjeta micro SD insertada, A los pocos segundos de recibir la llamada, inicia automáticamente la grabación de un vídeo de 15 segundos. En la parte superior izquierda de la pantalla se muestra el icono  (ver página 12 para configurar el modo de grabación video). A continuación una pulsación corta de 1 segundo en el pulsador situado debajo del icono  realizará una fotografía o una pulsación larga de 3 segundos realizará un video.

PANTALLA DE COMUNICACIÓN

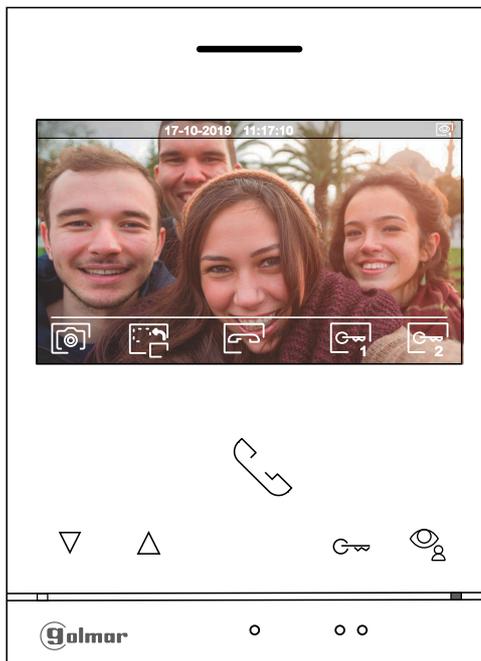

Esta pantalla se muestra durante un proceso de comunicación. En la parte superior central de la pantalla se muestra la fecha y la hora, y a la derecha se muestra la fuente de origen de la imagen.

- 

Presione el pulsador situado debajo del icono  durante 3 segundos para acceder al menú de ajustes de imagen y volumen monitor en comunicación. Seleccione la opción a modificar presionando los pulsadores situados debajo de los iconos / correspondientes y modifique al nivel deseado presionando los pulsadores situados debajo de los iconos / correspondiente, valide los cambios realizados presionando el pulsador situado debajo del icono , (ver pág. 17 a 19).
- 

Presione el pulsador situado debajo del icono  para cambiar la fuente de origen de la imagen, siempre y cuando el sistema tenga más de una placa o tenga alguna cámara externa conectada y se haya activado la visualización (ver páginas 25 a 26). Permite cambiar a la cámara de la placa y activar el audio de la placa correspondiente así como abrir la puerta.
- 


Presione el pulsador situado debajo del icono / para iniciar o finalizar respectivamente la comunicación de audio con la placa visualizada. La comunicación tiene una duración máxima de 90 segundos. Finalizada la comunicación, la pantalla se apagará.
- 

Presione el pulsador oculto situado debajo del icono  para activar el abrepuertas (o dispositivo conectado a la salida de relé 1 de la placa) durante 3 segundos (valor de fábrica, ver páginas 25 a 26).
- 


Presione el pulsador oculto situado debajo del icono  para activar el abrepuertas (o dispositivo conectado a la salida de relé 2 de la placa) durante 3 segundos (valor de fábrica, ver páginas 25 a 26).
- 

Presione el pulsador situado debajo del icono  para realizar una fotografía. En la parte superior izquierda de la pantalla se muestra el icono .


Nota: En el caso de disponer de una tarjeta micro SD insertada, A los pocos segundos de **recibir la llamada**, inicia automáticamente la grabación de un vídeo de 15 segundos. En la parte superior izquierda de la pantalla se muestra el icono  (ver página 12 para configurar el modo de grabación vídeo). A continuación una pulsación corta de 1 segundo en el pulsador situado debajo del icono  realizará una fotografía o una pulsación larga de 3 segundos realizará un vídeo.

AJUSTES DE IMAGEN Y COMUNICACIÓN

Durante un proceso de llamada/ comunicación, presione el pulsador situado debajo del icono  durante 3 segundos para acceder al menú de ajustes de imagen y volumen del tono de llamada durante un proceso de llamada o volumen en comunicación durante un proceso de comunicación en el monitor.

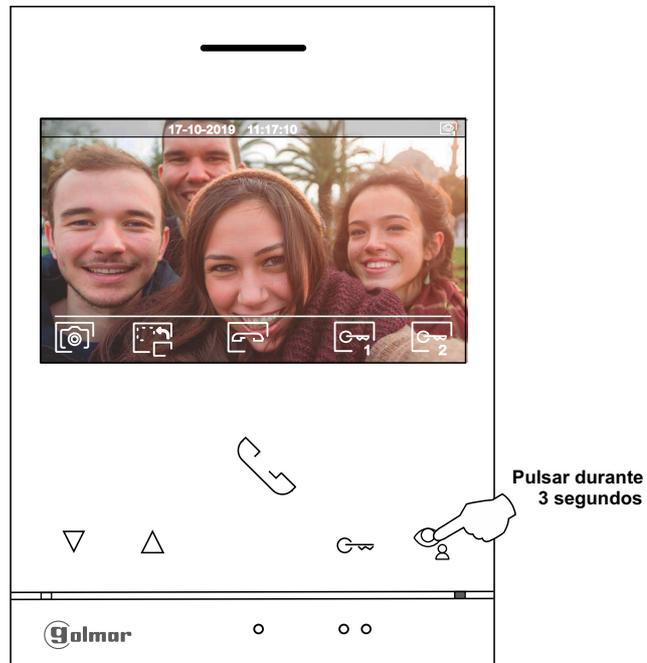


A continuación se mostrará el siguiente menú de ajuste del brillo, modifique al nivel deseado presionando los pulsadores situados debajo de los iconos  / . Para acceder al ajuste del contraste presione el pulsador situado debajo del icono . Para salir del menú de ajustes imagen y comunicación presione el pulsador situado debajo del icono .

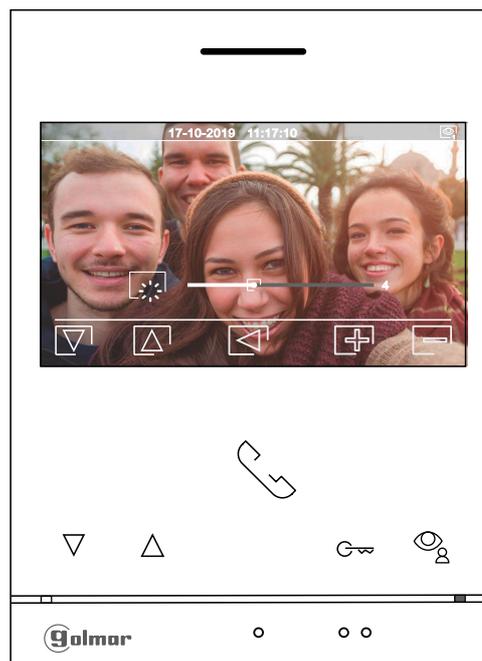


Viene de la página anterior.

AJUSTES DE IMAGEN Y COMUNICACIÓN

A continuación se mostrará el siguiente menú de ajuste del contraste, modifique al nivel deseado presionando los pulsadores situados debajo de los iconos  / . Para acceder al ajuste del color presione el pulsador situado debajo del icono . Para salir del menú de ajustes imagen y comunicación presione el pulsador situado debajo del icono .

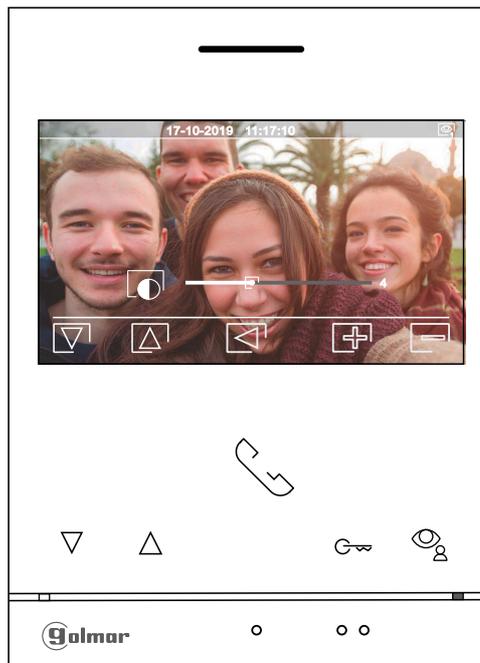

A continuación se mostrará el siguiente menú de ajuste del color, modifique al nivel deseado presionando los pulsadores situados debajo de los iconos  / . Para acceder al ajuste del volumen de llamada/ comunicación en el monitor presione el pulsador situado debajo del icono . Para salir del menú de ajustes imagen y comunicación presione el pulsador situado debajo del icono .

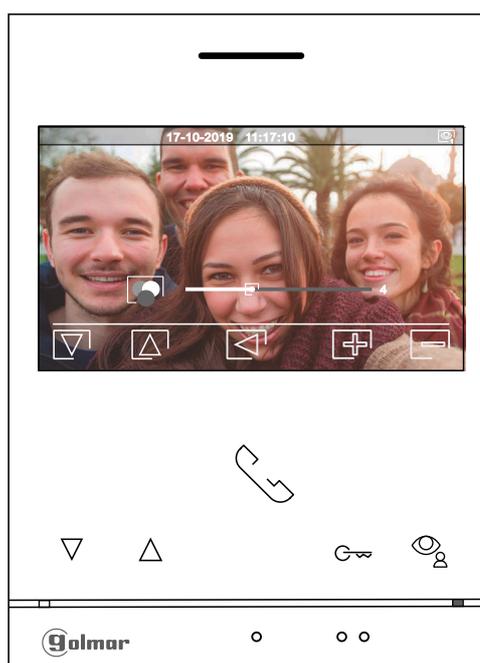

Continúa


Viene de la página anterior.

AJUSTES DE IMAGEN Y COMUNICACIÓN

A continuación se mostrará el siguiente menú de ajuste del volumen del tono de llamada durante un proceso de llamada (**Pantalla A**) o volumen en comunicación durante un proceso de comunicación (**Pantalla B**) en el monitor, modifique al nivel deseado presionando los pulsadores situados debajo de los iconos / . Para volver al ajuste del brillo (modo carrusell) presione el pulsador situado debajo del icono .


Pantalla A

Ajuste volumen del tono de llamada

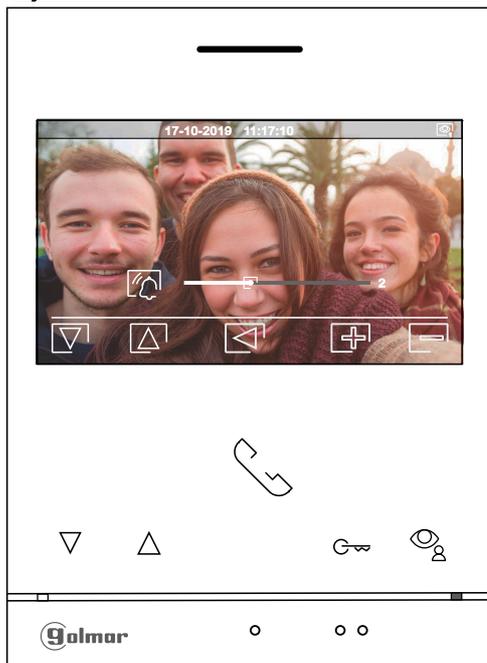




Pantalla B

Ajuste del volumen comunicación

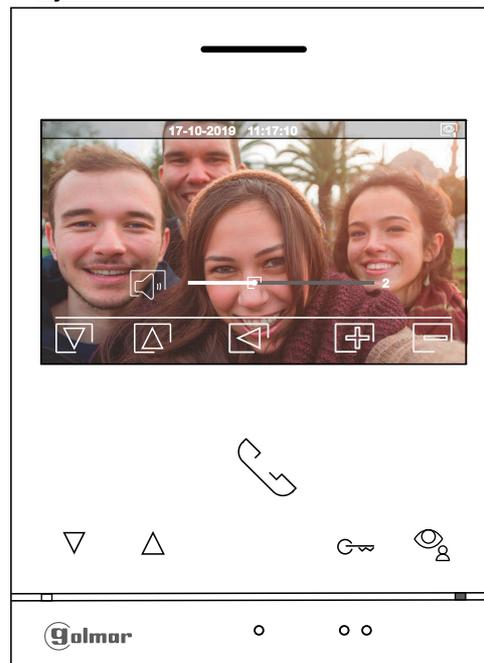

Para salir del menú de ajustes imagen y comunicación presione el pulsador situado debajo del icono .

Pantalla comunicación

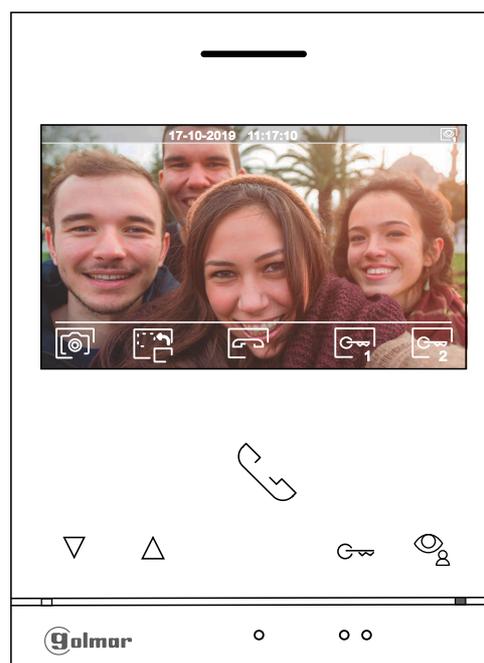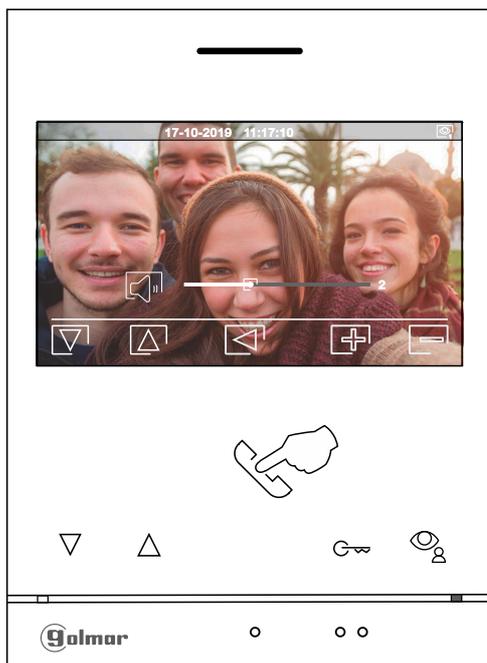

MENÚ DE INTERCOMUNICACIÓN

Acceder al menú de intercomunicación, tal como se describe en la página 6. Desde este menú podrá ponerse en contacto con otro(s) monitor(es) de su vivienda (intercomunicación interna) o de otras viviendas (intercomunicación externa). Para intercomunicación externa, el monitor(es) de la vivienda que realiza la llamada y el monitor(es) de la vivienda que recibe la llamada deben tener activada la función intercomunicación (ver páginas 9 a 10).


Seleccione la opción o para realizar una intercomunicación interna o externa.

Si durante el proceso de intercomunicación con otro monitor se recibe una llamada de la placa, el proceso de intercomunicación se dará por finalizado, entrando la llamada de placa en el monitor correspondiente.


Presione el pulsador situado debajo del icono para regresar al menú principal.



Para realizar una llamada de intercomunicación interna (con otro/s monitor/es de la misma vivienda), sitúese en la opción con el icono presionando los pulsadores situados debajo de los iconos / correspondientes, presione el pulsador situado debajo del icono para acceder al menú de selección monitor (de la misma vivienda). Nota: encontrará información acerca del propio monitor con la dirección, Master, Secundario 1 a Secundario 3 del monitor en el menú “Acerca de”, (ver página 7).

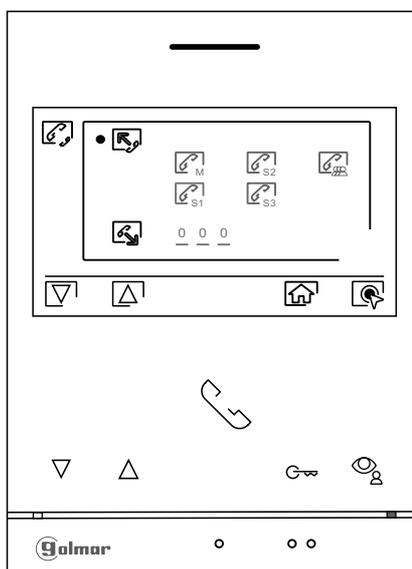

A continuación presione los pulsadores situados debajo de los iconos / para seleccionar el monitor a llamar, presione el pulsador situado debajo del icono para realizar la llamada. El monitor que realiza la llamada sonará una melodía de confirmación e indicará con un parpadeo el monitor llamado, si se desea cancelar la llamada presione el pulsador situado debajo del icono . Presione el pulsador situado debajo del icono para volver al menú de intercomunicación. El monitor que recibe la llamada sonará una melodía de confirmación mostrando en pantalla con un parpadeo el monitor que realiza la llamada, presione el pulsador debajo del icono para establecer comunicación y presione el pulsador debajo del icono para finalizar la comunicación.

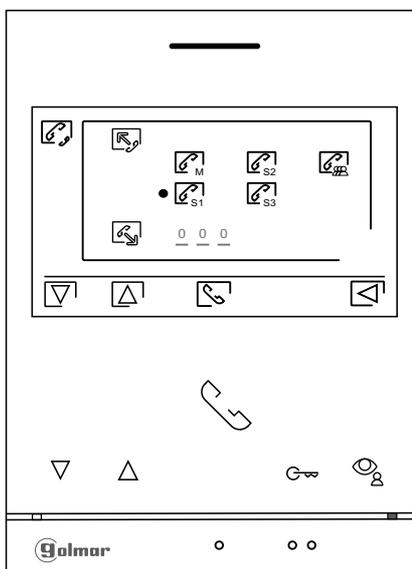


Viene de la página anterior.


MENÚ DE INTERCOMUNICACIÓN



Para realizar una llamada de intercomunicación externa (a otras viviendas), sitúese en la opción con el icono  presionando los pulsadores situados debajo de los iconos  /  correspondientes, presione el pulsador situado debajo del icono  para acceder al menú de selección del código de la vivienda con la que se desea comunicar. (De fábrica la función de intercomunicación a otras viviendas está desactivada, ver páginas 9 a 10).

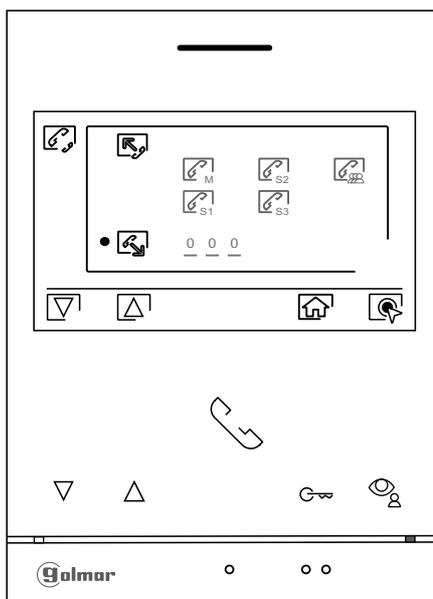


Presione el pulsador situado debajo del icono  para seleccionar el campo del código de la vivienda a modificar, a continuación presione los pulsadores situados debajo de los iconos  /  para modificar con el código de la vivienda a llamar, presione el pulsador situado debajo del icono  para realizar la llamada. El monitor que realiza la llamada sonará una melodía de confirmación e indicará con un parpadeo el código de la vivienda llamada, si se desea cancelar la llamada presione el pulsador situado debajo del icono . Presione el pulsador situado debajo del icono  para volver al menú de intercomunicación. La vivienda que recibe la llamada sonará una melodía de confirmación mostrando en pantalla con un parpadeo el código de la vivienda que realiza la llamada, presione el pulsador debajo del icono  para establecer comunicación y presione el pulsador debajo del icono  para finalizar la comunicación.

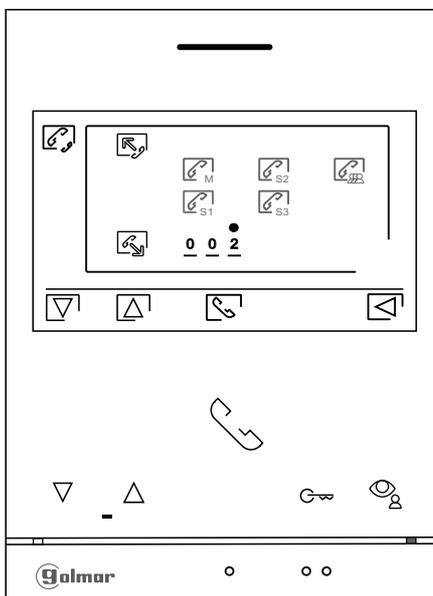



MENÚ DE GRABACIONES

Acceder al menú de grabaciones, tal como se describe en la página 6. Este menú muestra la lista de imágenes guardadas en la memoria del equipo. Si hay insertada una tarjeta MicroSD en el monitor, las imágenes/ videos se grabarán en la tarjeta MicroSD. Presione el pulsador situado debajo del icono [📷] para acceder al listado de videos guardados en la tarjeta MicroSD, para volver al menú de grabaciones presione el pulsador situado debajo del icono [📺]. Para acceder al listado de imágenes presionar el pulsador situado debajo del icono [📷]. En el listado de las imágenes (resaltadas en color blanco) indican que no han sido visualizadas. El número de grabaciones por página es de 10, mostrándose el número de páginas en la parte inferior derecha de la pantalla. Presione los pulsadores situados debajo de los iconos [⏮]/[⏭] para desplazarse entre las imágenes de la página mostrada y presione el pulsador situado debajo del icono [▶] para ir a la siguiente página (en modo carrusel). En la pantalla del listado de imágenes presione el pulsador situado debajo del icono [👉] para visualizar la imagen seleccionada.


Menú de grabaciones

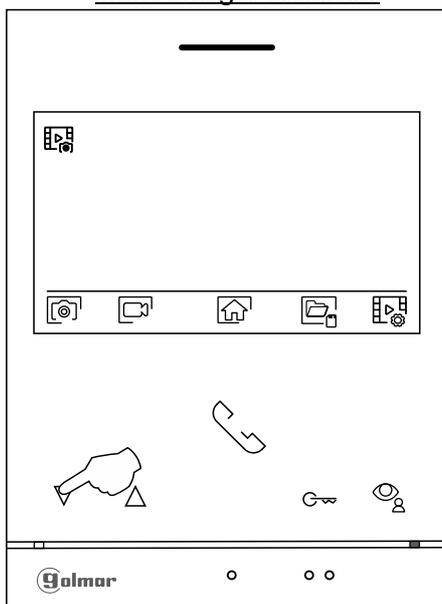

Pantalla listado de imágenes

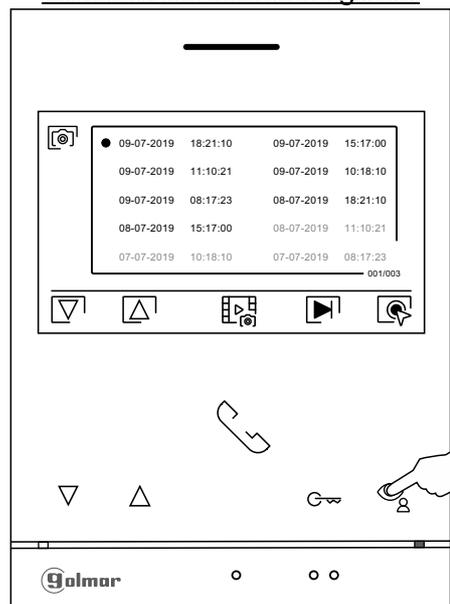


A continuación la imagen se mostrará a pantalla completa, indicándonos en la parte superior izquierda el número de grabaciones, en medio la fecha/ hora y a la derecha se muestra la fuente de origen de la grabación. Presione los pulsadores situados debajo de los iconos [⏮]/[⏭] para mostrar la grabación siguiente o anterior respectivamente. Para borrar la grabación mostrada en pantalla presione el pulsador situado debajo del icono [🗑️], a continuación desde el menú borrar confirme el borrado de la grabación presionando el pulsador situado debajo del icono [🗑️] o si desea salir sin borrar presione el pulsador situado debajo del icono [⏪]. Para volver al listado de imágenes presione el pulsador situado debajo del icono [📺].

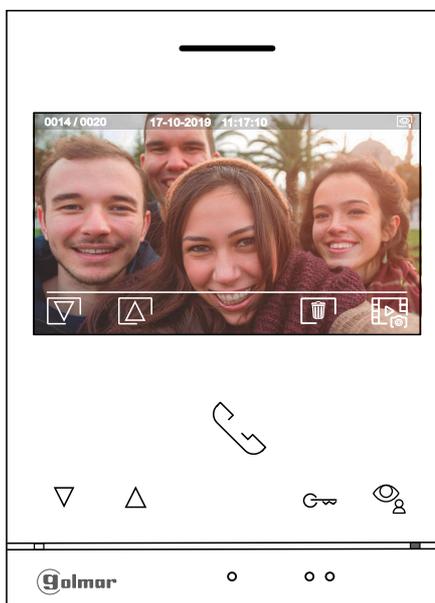


Viene de la página anterior.

MENÚ DE GRABACIONES

Si hay insertada una tarjeta MicroSD en el monitor, presione el pulsador situado debajo del icono  para acceder al listado de videos. En el listado de los videos grabados (resaltados en color blanco) indican que no han sido visualizados. El número de grabaciones por página es de 10, mostrándose el número de páginas en la parte inferior derecha de la pantalla. Presione los pulsadores situados debajo de los iconos  /  para desplazarse entre los videos de la página mostrada y presione el pulsador situado debajo del icono  para ir a la siguiente página (en modo carrusell). En la pantalla del listado de videos presione el pulsador situado debajo del icono  para mostrar el video seleccionado.

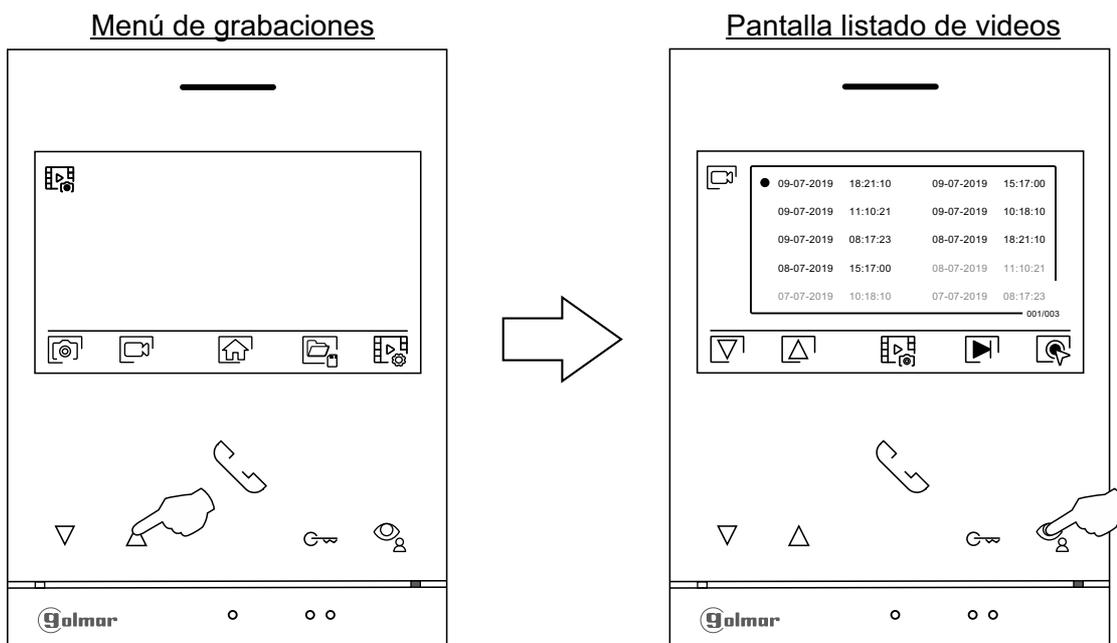

A continuación el video se mostrará a pantalla completa, indicándonos en la parte superior izquierda el número de grabaciones en medio la fecha/ hora y a la derecha se muestra la fuente de origen de la grabación. Presione los pulsadores situados debajo de los iconos  /  para mostrar la grabación siguiente o anterior respectivamente, para visualizar el video mostrado en pantalla presione el pulsador situado debajo del icono  , si desea parar la visualización del video presione el pulsador situado debajo del icono  . Para borrar la grabación mostrada en pantalla presione el pulsador situado debajo del icono  , a continuación desde la "pantalla borrar" confirme el borrado de la grabación presionando el pulsador situado debajo del icono  o si desea salir sin borrar presione el pulsador situado debajo del icono  . Para volver al listado de videos presione el pulsador situado debajo del icono  .


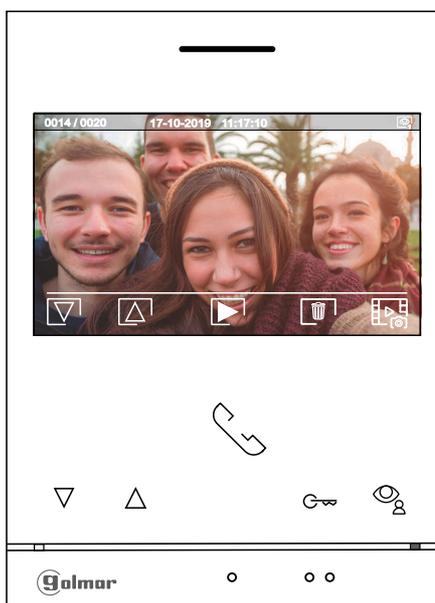


Continúa

Viene de la página anterior.

MENÚ DE GRABACIONES


Para volver al menú de grabaciones presione el pulsador situado debajo del icono . A continuación para volver al menú principal, presione el pulsador situado debajo del icono .

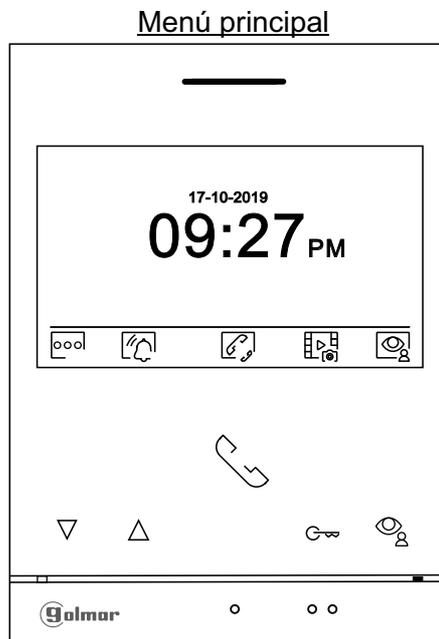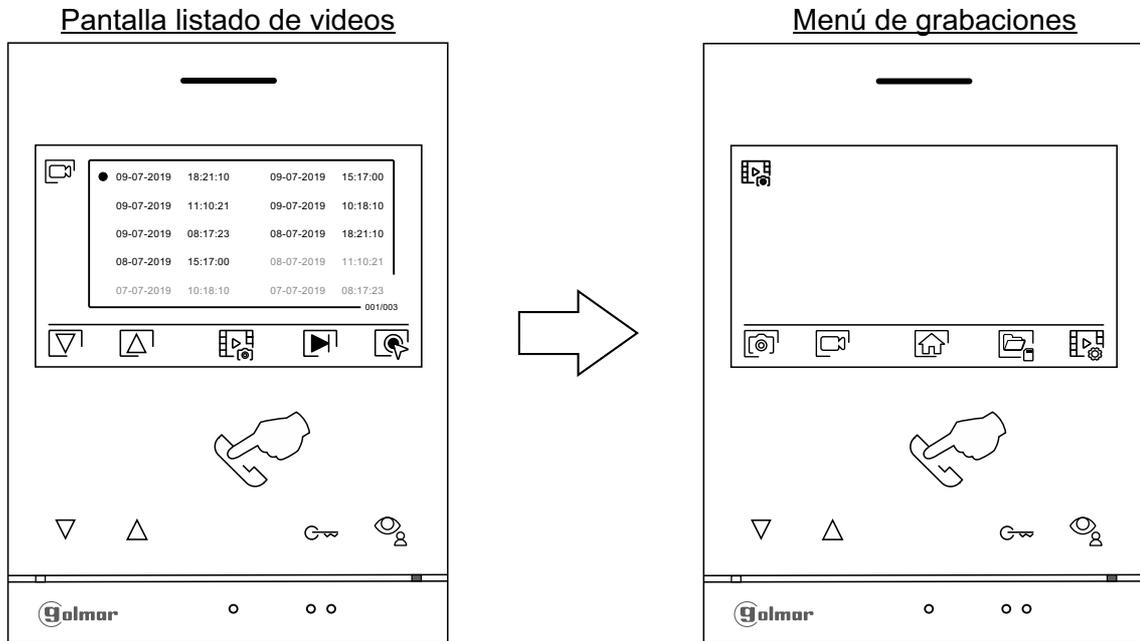

CÓDIGOS ESPECIALES

La activación de algunas funciones, así como las modificaciones de algunos parámetros de fábrica, pueden llevarse a cabo mediante la introducción de códigos especiales. Para ello se deberá acceder al menú de instalador desde el monitor. Vaya a la pantalla "Acerca de" (página 7) y pulse cinco veces seguidas sobre el pulsador  del monitor.


Pantalla "Acerca de"

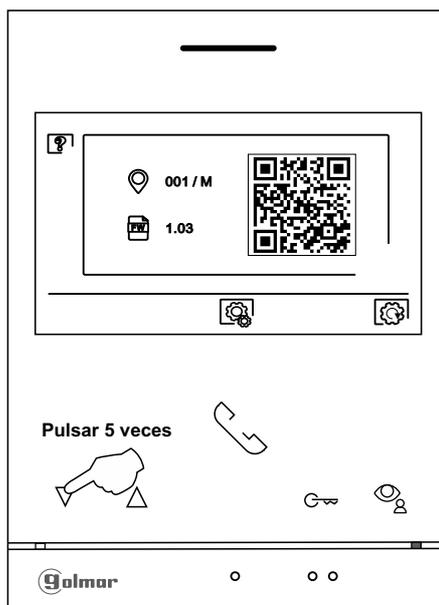

A continuación se mostrará la pantalla de "códigos especiales". Presione el pulsador situado debajo del icono  para seleccionar el campo a modificar, presione los pulsadores situados debajo de los iconos  /  para introducir el código deseado. Una vez introducido el código presione el pulsador situado debajo del icono  para validar. Si el código introducido es válido se mostrará el icono , de lo contrario se mostrará el icono .

Presione el pulsador situado debajo del icono  para volver a la pantalla "Acerca de".

Pantalla de "Códigos especiales"

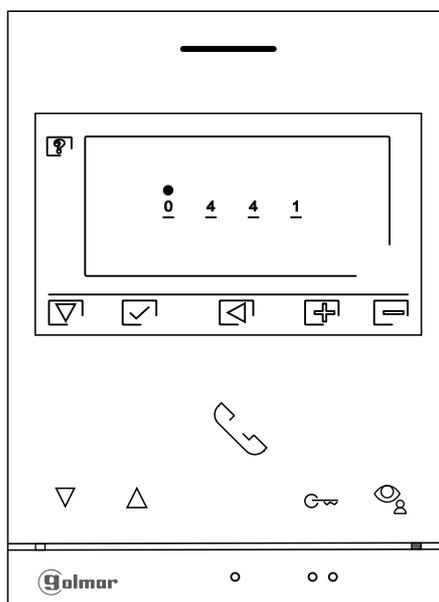

Viene de la página anterior.

CÓDIGOS ESPECIALES

Fuentes de vídeo disponibles en un monitor (configurar solo en monitor principal).

	<u>Visible</u>	<u>No Visible</u>	<u>Valor de fábrica</u>
Placa 1	0111	0110	0111
(*) Placa 2	0121	0120	0120
(*) Placa 3	0131	0130	0130
(*) Placa 4	0151	0150	0150
Cámara 1	0141	0140	0140
(*) Cámara 2	0181	0180	0180
(*) Cámara 3	0171	0170	0170
(*) Cámara 4	0191	0190	0190

(*) **Importante: No disponible.**

Apertura de puerta automática a la recepción de llamada en un monitor (configurar solo en monitor principal).

<u>Activada</u>	<u>Desactivada</u>	<u>Valor de fábrica</u>
0441	0440	0440

No mostrar la imagen en el monitor al recibir una llamada de la placa cuando el monitor está en modo "no molesten".

<u>No mostrar</u>	<u>Mostrar</u>	<u>Valor de fábrica</u>
0481	0480	0480 (mostrar imagen)

(1) Activar/ desactivar la grabación de imágenes en todos los monitores del edificio.

<u>Activar</u>	<u>Desactivar</u>	<u>Valor de fábrica</u>
0531	0530	0531 (activado)

(1) Habilitar/ deshabilitar el icono del menú principal en todos los monitores del edificio.

<u>Habilitar</u>	<u>Deshabilitar</u>	<u>Valor de fábrica</u>
0541	0540	0541 (habilitado)

Leds iluminación para visión nocturna (Placa 1), durante un proceso de llamada o comunicación. (Configurar solo en monitor principal).

<u>Automático</u>	<u>Siempre ON</u>	<u>Siempre OFF</u>	<u>Valor de fábrica</u>
0450	0451	0452	0450 (automático).

Tiempos de activación de las salidas (Placa 1). (Configurar solo en monitor principal).

		<u>Valor de fábrica</u>
Relé 1	Desde 0200 (0,5s) hasta 0219 (10s)	0205 (3s)
Relé 2	Desde 0300 (0,5s) hasta 0319 (10s)	0305 (3s)

Configuración del pulsador exterior de apertura de puerta Relé1 (Placa 1). (Configurar solo en monitor principal).

		<u>Valor de fábrica</u>
Retardo	Desde 0400 (0,5s) hasta 0419 (10s)	0403 (2s)


Configuración del pulsador exterior de apertura de puerta Relé2 (Placa 1). (Configurar solo en monitor principal).

		<u>Valor de fábrica</u>
Retardo	Desde 0500 (0,5s) hasta 0519 (10s)	0503 (2s)

(1) Nota: Solo monitor ART 4/G2+ "V.04" ó posterior

LIMPIEZA DEL MONITOR

- No utilizar disolventes, detergentes ni productos de limpieza que contengan ácidos, vinagre o que sean abrasivos.
- Utilizar un paño húmedo (no mojado) suave que no deje pelusa con agua.
- Páselo sobre el monitor siempre en la misma dirección, de arriba a abajo.
- Después de limpiar el monitor utilice un paño seco y suave que no deje pelusa para eliminar la humedad.

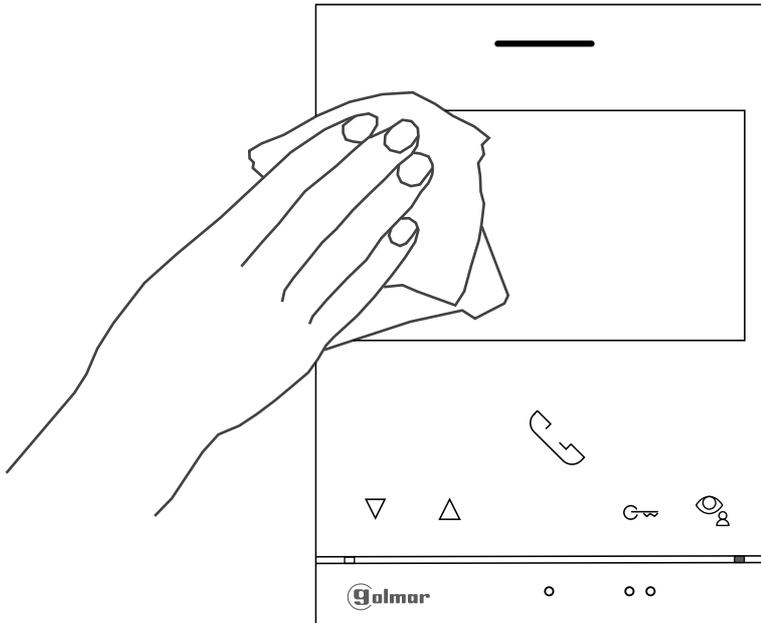

CONFORMIDAD:

Este producto es conforme con las disposiciones de las Directivas Europeas aplicables respecto a la Seguridad Eléctrica **2014/35/CEE** y la Compatibilidad Electromagnética **2014/30/CEE**.

*This product meets the essentials requirements of applicable European Directives regarding Electrical Safety **2014/35/ECC** and Electromagnetic Compatibility **2014/30/ECC**.*



NOTA: El funcionamiento de este equipo está sujeto a las siguientes condiciones:

(1) Este dispositivo no puede provocar interferencias dañinas, y (2) debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo las que pueden provocar un funcionamiento no deseado.

NOTE: Operation is subject to the following conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any received interference, including the ones that may cause undesired operation.



golmar@golmar.es

www.golmar.es

GOLMAR S.A.
C/ Silici, 13
08940- Cornellá de Llobregat
SPAIN



Golmar se reserva el derecho a cualquier modificación sin previo aviso.

Golmar se réserve le droit de toute modification sans préavis.

Golmar reserves the right to make any modifications without prior notice.