

MANUAL DE INSTRUCCIONES

CM - 810/800S

Cód.- 11130810
Cód.- 11130802

Intercomunicador
radial 10 LINEAS

Desembalaje e instalación.

A pesar de que es muy sencilla la instalación de este equipo, recomendamos dedique unos minutos de su tiempo a la lectura de este manual de instrucciones; esto le ayudará a realizar una correcta instalación del equipo, así como a familiarizarse con las características y uso del equipo.

Recuerde guardar el embalaje en un sitio seguro, de forma que pueda ser re-utilizado en caso de requerir asistencia técnica.

En ningún caso se deberá colocar el equipo cerca de fuentes de calor, expuesto a luz solar directa o en lugares húmedos o polvorientos.

Conecte los equipos complementarios como se especifica en las páginas adjuntas.

Controles y conexiones.



1. Altavoz.

2. Display.

3. Teclado numérico.

4. Botón de Lock.

Pulsar este botón para activar la conversación continua sin pulsar Talk.

5. Botón de Llamada.


6. Pulsador talk.

Pulsar este botón para hablar y soltar para escuchar.

7. Control de volumen.

8. Control volumen de llamada.

9. Micrófono.

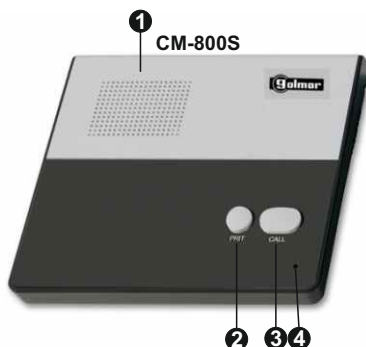

1. Altavoz.

2. Botón privacidad.

Pulsar este botón para activar el modo privado.

3. Botón de Llamada.

Pulsar este botón para activar la llamada.

4. Micrófono.

Funcionamiento.

Funcionamiento estación principal CM-810.

1. Para realizar una llamada a una estación secundaria CM-800S seleccionaremos el numero de la misma y pulsaremos el botón "#", se oirá un "BEEP" de confirmación.

-Si el numero marcado no tiene ninguna estación secundaria conectada o es superior al máximo de secundarios (10 unidades), se oirá un tono de error.

-Pulsar el botón "*" para cancelar el numero marcado.

2. Una vez establecido el canal de audio pulsaremos el botón de llamada para que se oiga la llamada en el secundario.

-Si durante una conversación hay otra llamada aparecerá el numero en el display y cuando terminemos la conversación en curso podremos capturar la llamada pulsando "#".

3. Podemos realizar una llamada general pulsando el numero 0 y a continuación "#".

Configuraciones estación principal CM-810.

1. Seleccionar uno de los dos tipos de timbre de llamada y tiempo de duración de la llamada.

-Para entrar en configuraciones pulsaremos el botón "*" durante unos 2 segundos, una vez en modo configuración.

-En el display aparece "SD", seleccionaremos timbre 1 o 2 con la botonera, para confirmar pulsaremos "#".

-Una vez confirmado aparecerá en el display "TE" y con los números de la botonera seleccionaremos la duración de la llamada entre 1 y 20 segundos, confirmaremos con "#".

-Para salir de programación en cualquiera de los pasos pulsaremos "*".


Funcionamiento estación secundaria CM-800S.

1. Para realizar una llamada a la estación principal CM-810 pulsaremos el botón CALL.

2. Para responder una llamada de la estación principal CM-810 no tenemos que pulsar ningún botón, solo escuchar y hablar.

Con el botón PRIV activamos el modo privacidad, desde la estación principal CM-810 no nos pueden oír, pero si llamar, para contestar debemos desactivar la privacidad.

Instalación

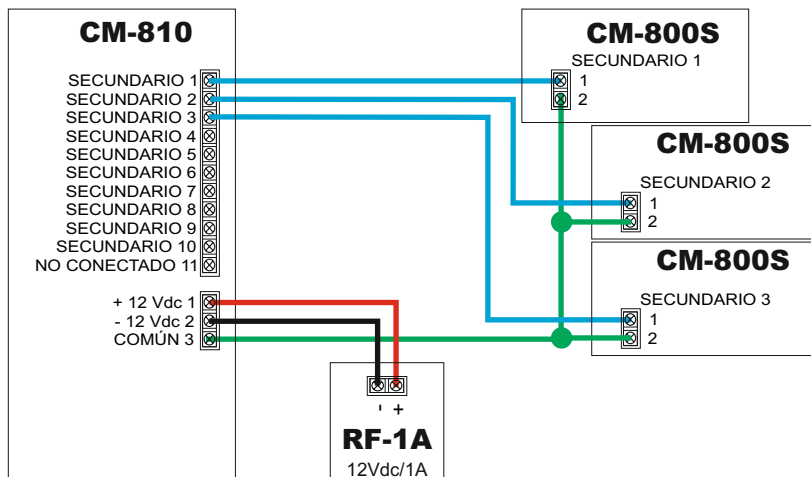

Instalación

1. Terminal 1 del CM-810 se conecta con el terminal 1 del CM-800S(estación 1).
- Terminal 2 del CM-810 se conecta con el terminal 1 del CM-800S(estación 2).
- Terminal 3 del CM-810 se conecta con el terminal 1 del CM-800S(estación 3).
- Terminal 4 del CM-810 se conecta con el terminal 1 del CM-800S(estación 4).
- Terminal 5 del CM-810 se conecta con el terminal 1 del CM-800S(estación 5).



- Terminal 10 del CM-810 se conecta con el terminal 1 del CM-800S(estación 10).
Distancia máxima 300metros, 0,75mm.

2. Terminal L del CM-810 se conecta con el terminal 2 de todos los secundarios CM-800S de la instalación. Distancia máxima 300metros, 0,75mm.

3. Terminal 1/+ del CM-810 se conecta con el terminal positivo de la fuente de alimentación RF-1A, terminal 2/- del CM-810 se conecta con el terminal negativo de la fuente de alimentación RF-1A. Distancia maxima10metros,1mm.

Especificaciones.

Cableado.....	2 conductores de 0,75mm.
Alimentación.....	Corriente Continua 12V/ 1A.
Comunicación.....	HALF-DUPLEX.
Consumo en reposo.....	60mA.
Consumo máximo.....	370mA.
Distancia máxima.....	300 metros.
Sección cable.....	0,75mm.
Dimensiones.....	183(An) x 169(Al) x 41(P) mm.

Nota: especificaciones y diseño sujetos a cambio sin previo aviso.