


(*) **Descripción monitor al recibir llamada de la placa y en comunicación.**

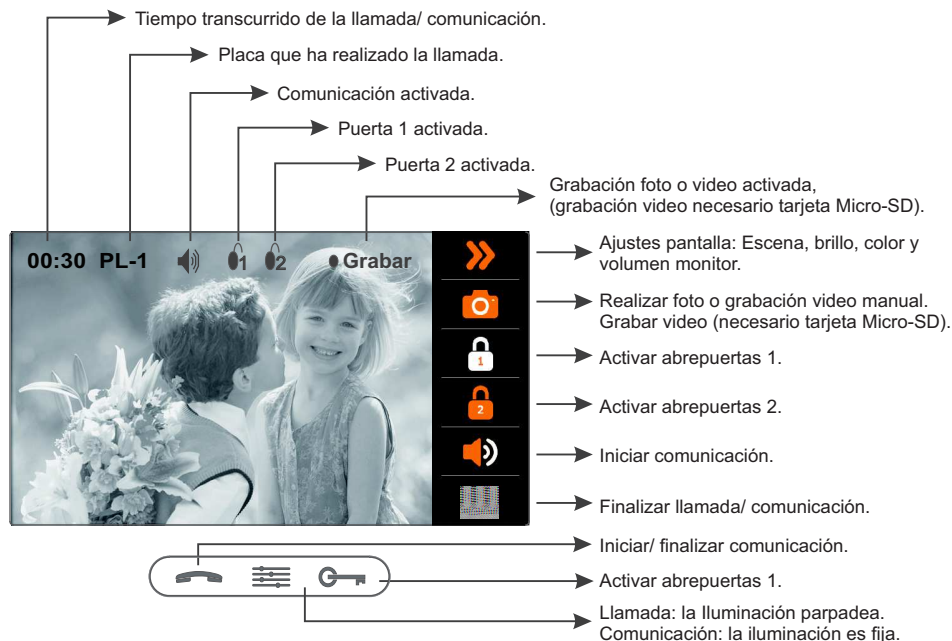

(*) **Responder llamada de la placa.**

Al recibir una llamada, el monitor(es) nos advertirá(n) con una melodía (la iluminación de estado del monitor(es) parpadeará(n)) y nos mostrará la imagen de la placa en el monitor principal sin que el visitante lo perciba. El monitor realizará automáticamente una foto o grabación de un video (para video necesario tarjeta Micro-SD). Si se desea responder a la llamada, presione el pulsador . La comunicación tendrá una duración de 90 segundos o hasta volver a presionar el pulsador . Si se desea abrir la puerta, presionar el pulsador durante el proceso de llamada o en comunicación: una sola pulsación activa el abrepuertas durante 5 segundos.



Iniciar/ finalizar comunicación.

Si se desea abrir la puerta, presionar el pulsador abrepuertas durante el proceso de llamada o en comunicación: una sola pulsación activa el abrepuertas durante 5 segundos.

(*) Para más información ver manual de usuario "THERA GB2 (cód. 50121889)". <https://doc.golmar.es/search/manual/50121889>



MONITOR THERA GB2



GUÍA RÁPIDA



Golmar se reserva el derecho a cualquier modificación sin previo aviso.
Golmar se réserve le droit de toute modification sans préavis.
Golmar reserves the right to make any modifications without prior notice.

Cód. Web 50121889

THERA GB2 ES GR REV.0116

golmar@golmar.es

www.golmar.es










PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

- Cuando se instale o modifique el equipo, **hacerlo sin alimentación.**
- La instalación y manipulación de estos equipos deben ser realizado por **personal autorizado.**
- Toda la instalación debe viajar al menos a **40 cm. de cualquier otra instalación.**
- No apretar excesivamente los tornillos de la regleta.
- Instale el monitor en un lugar seco y protegido sin riesgo de goteo o proyecciones de agua.
- Evite emplazamientos cercanos a fuentes de calor, húmedos, polvorientos o con mucho humo.
- Antes de conectar el equipo, verificar el conexionado entre placa, alimentador, distribuidores y monitores.
- Siga en todo momento las instrucciones de este manual.

(*) CARACTERÍSTICAS


- Monitor manos libres.
- Pantalla TFT Color de 7".
- Monitor con instalación simplificada (bus de 2 hilos no polarizados).
- Pantalla táctil para acceso y selección de funciones de menú.
- Menú de usuario.
- Menú de instalador.
- Menú de ajustes pantalla y volumen.
- Pulsador capacitivo de inicio / fin comunicación.
- Pulsador capacitivo de acceso a menú.
- Pulsador capacitivo de activación abrepuertas.
- Microinterruptores para configurar la dirección del monitor (código de llamada).

FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA







- Para realizar la llamada, el visitante deberá presionar el pulsador correspondiente a la vivienda con la que desea establecer comunicación; un tono acústico advertirá de que la llamada se está realizando y el led  se iluminará. Si la síntesis de voz está habilitada el mensaje "llamando" nos indicará que la llamada se está realizando. En ese instante, el monitor(es) de la vivienda recibe(n) la llamada. Si se ha presionado por equivocación el pulsador de otra vivienda, pulsar sobre el que corresponda de la vivienda deseada, cancelando así la primera llamada.
- La llamada tiene una duración de 40 segundos, apareciendo la imagen en el monitor principal al recibir la llamada sin que el visitante lo perciba. **Aplicación Kit chalet:** apareciendo la imagen en el monitor (con el código 0 "vivienda 1" ó monitor con el código 16 si la llamada es en la "vivienda 2") al recibir la llamada sin que el visitante lo perciba. Si la llamada no es atendida antes de 40 segundos, el led  se apagará y el canal quedará libre.
- Para establecer comunicación, presione el pulsador  de cualquier monitor de la vivienda, el led  de la placa se iluminará.
- La comunicación tendrá una duración de un minuto y medio o hasta volver a presionar el pulsador . Finalizada la comunicación, los leds  y  se apagarán y el canal quedará libre. Si la síntesis de voz está habilitada, el mensaje "llamada finalizada" nos indicará en la placa que la llamada ha finalizado.
- Si se desea abrir la puerta, presionar el pulsador  durante los procesos de llamada o comunicación: una sola pulsación activa el abrepuertas durante cinco segundos, el led  se iluminará también durante cinco segundos. Si la síntesis de voz está habilitada, el mensaje "puerta abierta" nos será indicado en la placa.
- La descripción de los pulsadores de función se encuentran en la página 3.

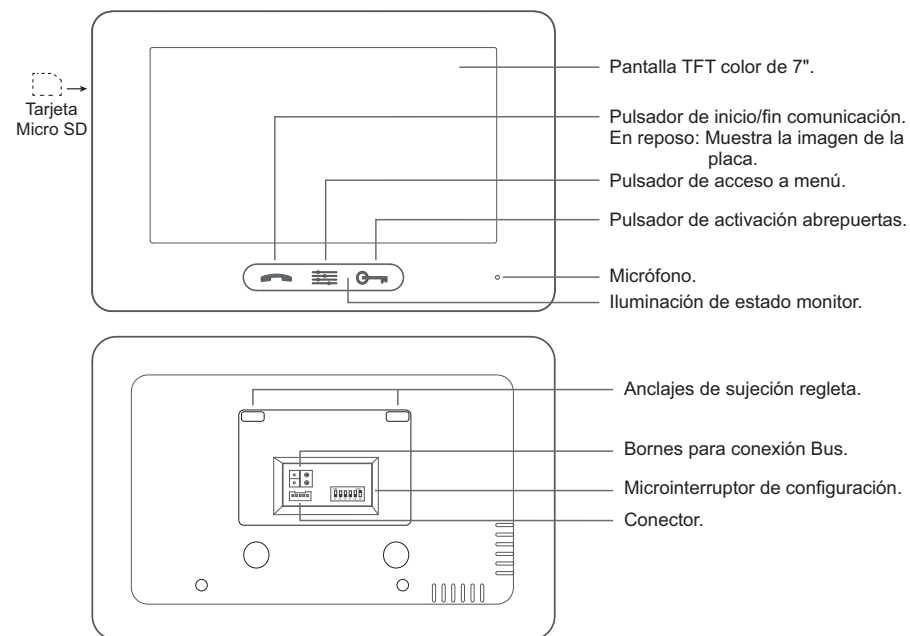(*) Para más información ver manual de usuario "THERA GB2 (cód. 50121889)". <https://doc.golmar.es/search/manual/50121889>


(*) DESCRIPCIÓN DEL MONITOR

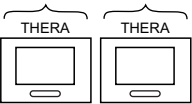

(*) Configuración dirección (código) del monitor:


<p>Kit 1 vivienda</p> <p>VIVIENDA 1</p> <p>THERA</p>  <p>CÓDIGO 0</p> 	<p>Kit 2 viviendas</p> <p>VIVIENDA 1</p> <p>THERA</p> <p>VIVIENDA 2</p> <p>THERA</p>  <p>CÓDIGO 0</p> 	<p>Edificio</p> <p>(1) CÓDIGO 16</p>  <p>(1) Kit 2 viviendas: El monitor código 16 es el último, dip 6 de final de línea a ON.</p>	<p>Dip6: Configura el final de línea. Dejar en ON en aquellos monitores en los que acabe el recorrido del cable de vídeo. Resto colocar en OFF.</p> <p>Dip1 a Dip5: Configurar la dirección del monitor (dirección 0 a 31). Los interruptores colocados en la posición OFF tienen valor cero. En la posición ON tienen asignados los valores de la tabla adjunta. El código del monitor será igual a la suma de valores de los interruptores colocados en ON.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Interruptor nº:</th> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Valor en ON:</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>4</td> <td>8</td> <td>16</td> </tr> </tbody> </table> <p>Ejemplo: 0 + 0 + 4 + 0 + 16 = 20</p> 	Interruptor nº:	1	2	3	4	5	Valor en ON:	1	2	4	8	16
Interruptor nº:	1	2	3	4	5										
Valor en ON:	1	2	4	8	16										

(*) INSTALACIÓN DEL MONITOR

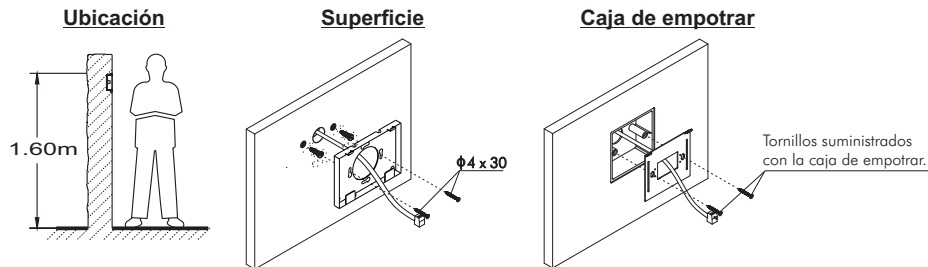


(*) Para más información ver manual de usuario "THERA GB2 (cód. 50121889)". <https://doc.golmar.es/search/manual/50121889>

(*) **Monitor description upon receiving a call and during communication.**

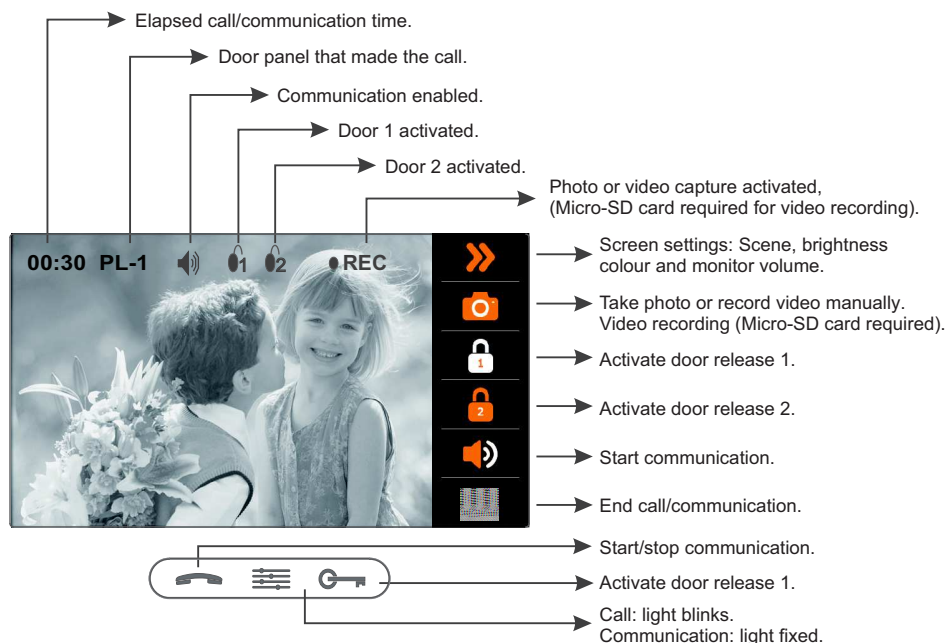

(*) **Answering a call from the door panel.**

When a call is received, the monitor(s) will play a melody (the status light of the monitor(s) will blink) and show the image of the door panel on the main monitor without alerting the visitor. The monitor automatically takes a photo or records a video (Micro-SD card required for video). To answer the call, press button . Communication will last for 90 seconds or until button is pressed again. To open the door, press button during the communication or call processes: one press will activate the lock release for 5 seconds.

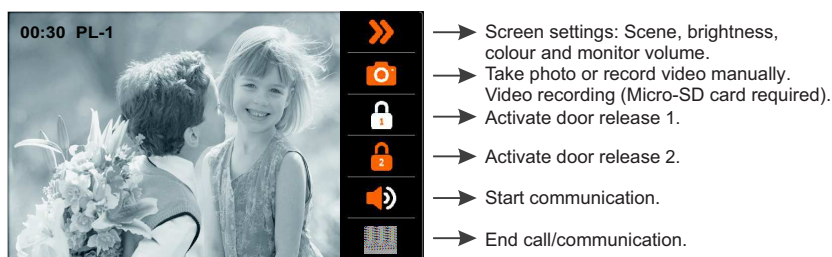

Start/stop communication.

To open the door, press the door release push button during the communication or call processes: one press will activate the lock release for 5 seconds.

(*) For more information, see the "THERA GB2 user manual (code 50121889)". <https://doc.golmar.es/search/manual/50121889>



THERA GB2 MONITOR



QUICK GUIDE



Golmar se reserva el derecho a cualquier modificación sin previo aviso.
Golmar se réserve le droit de toute modification sans préavis.
Golmar reserves the right to make any modifications without prior notice.

Code Web 50121889

THERA GB2 EN GR REV.0116

golmar@golmar.es

www.golmar.es










SAFETY PRECAUTIONS

- **Always disconnect the power supply** before making modifications to the device.
- The fitting and handling of these devices must be carried out by **authorised personnel**.
- The wiring must run at least **40 cm away from any other wiring**.
- Do not overtighten the screws on the terminal block.
- Install the monitor in a dry protected location free from the risk of dripping or splashing water.
- Do not place in humid, dusty or smoky locations, or near sources of heat.
- Before connecting the system to the mains, check the connections between the door panel, power supply, distributors and monitors.
- Always follow the instructions contained in this manual.

(*) CHARACTERISTICS


- Hands-free monitor.
- 7" TFT colour screen.
- Monitor with simple installation (unpolarised 2 wire BUS).
- Touch screen for access and selection of menu functions.
- User menu.
- Installer's menu.
- Screen and volume settings menu.
- Start/stop communication capacitive touch switch.
- Menu access capacitive touch switch.
- Door release activation capacitive push button.
- Dip switches for setting the monitor address (call code).

SYSTEM OPERATION


- To make a call, the visitor must press the button of the apartment; an acoustic tone will be heard confirming the call is in progress once the push button has been pressed and the LED  will turn on. If vocal synthesis is activated then a "call is in progress" message will be heard confirming the call is in progress. At this moment the apartment's monitor receives the call. During the call the visitor can correct his call by pressing a push button corresponding to a different apartment, in which case the original call is cancelled.
- The call lasts for 40 seconds. Without alerting the visitor, their image appears on the master monitor during this time. To view the picture on a slave monitor this function must first be activated in the monitor. **For kit villa application:** the image appears on the monitor (with address code 0 "apartment 1" or monitor with address code 16 if the call is in "apartment 2") when receiving the call without the visitor being alerted. If the call is not answered within 40 seconds, LED  will turn off and the channel will be freed.
- To establish communication, press the monitor's push button  and the door panel's LED  will turn on. If the vocal synthesis is enabled the message "you can speak now" will be heard confirming the communication is activated.
- Communication will last for one and a half minutes or until the push button  is pressed again. When communication has finished, LEDs  and  will turn off and the system will be freed. If vocal synthesis is activated then a "communication is finished" message will be heard in the door panel confirming the communication has finished.
- To open the door press the  push button during the call or communication processes: one press will activate the door release for five seconds and LED  will also turn on for five seconds. If vocal synthesis is activated then a "door is open" message will be heard in the door panel.
- The descriptions of the function push buttons are found on page 3.

(*) For more information, see the "THERA GB2 user manual (code 50121889)".
<https://doc.golmar.es/search/manual/50121889>


(*) MONITOR DESCRIPTION

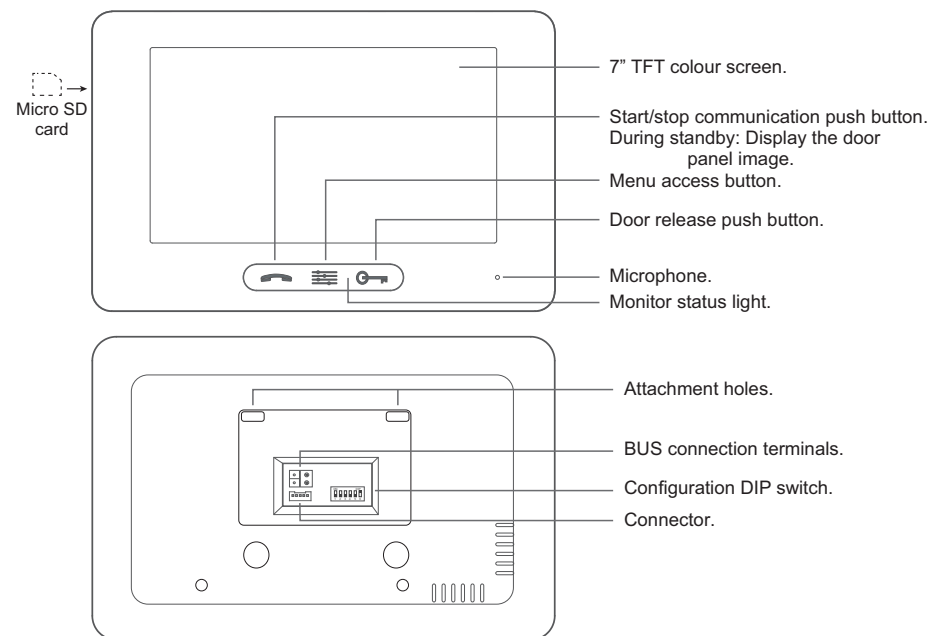

(*) Monitor address (code) setup:

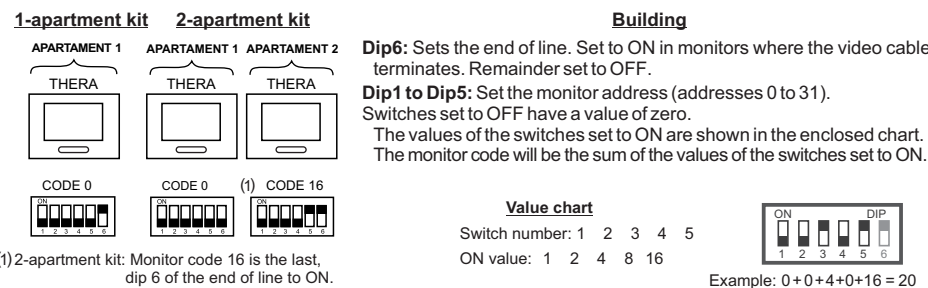

(*) MONITOR INSTALLATION

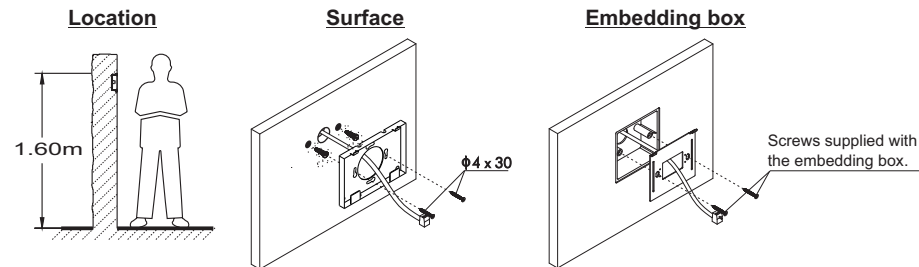

(*) For more information, see the "THERA GB2 user manual (code 50121889)".
<https://doc.golmar.es/search/manual/50121889>