

MANUAL DE USUARIO



MONITOR VESTA GB2



INTRODUCCIÓN

Ante todo le agradecemos y felicitamos por la adquisición de este producto.

Nuestro compromiso por conseguir la satisfacción de clientes como usted queda manifiesto por nuestra certificación ISO-9001 y por la fabricación de productos como el que acaba de adquirir.

La avanzada tecnología de su interior y un estricto control de calidad harán que, clientes y usuarios disfruten de las innumerables prestaciones que este equipo ofrece. Para sacar el mayor provecho de las mismas y conseguir un correcto funcionamiento desde el primer día, rogamos lea detenidamente este manual de instrucciones.

ÍNDICE

Introducción.....	2
Índice.....	2
Precauciones de seguridad.....	2
Características.....	3
Funcionamiento del sistema.....	3
Descripción del monitor.....	
Descripción.....	4
Pulsadores de función.....	4
Leds de estado.....	4
Terminales de conexión.....	4
Microinterruptor de configuración.....	4
Configuración códigos de dirección del monitor.....	5
Instalación del monitor en regleta de superficie.....	6
Instalación del monitor en caja de empotrar.....	7
Funcionamiento.....	
Descripción.....	8
1.1 Recibir llamada de la placa.....	8
1.2 La llamada no se contesta (llamada perdida).....	9
1.3 Finalizar llamada de la placa.....	9
1.4 Responder llamada de la placa.....	10
Menú de ajustes de pantalla y volumen monitor (Imagen normal, brillante o suave / brillo y volumen).....	10-11
Menú de usuario.....	
Acceder al menú.....	11
1.1 Intercomunicación entre viviendas.....	12
1.2 Intercomunicación en la misma vivienda.....	13
1.3 Llamada a monitor guarda.....	14
2.1 Mostrar imagen de la placa principal.....	15
2.2 Mostrar imagen de las placas.....	16
2.3 Mostrar imagen de las cámaras (necesario módulo MM-GB2 ó D-CAM-GB2).....	17
3.1 Modo desvío de llamadas (necesario módulo GSM-GB2).....	18
3.2 Activar la luz exterior (necesario módulo MM-GB2).....	19
3.3 Ver vídeos de llamadas placa / cámaras y borrar vídeos (necesario módulo MM-GB2).....	19-20
4.1 Salir de la función menú.....	21
4.2 Modo no molesten.....	21-22
4.3 Configuración (tono de llamada, nivel de llamada y tiempo autoencendido).....	22-24
4.4 Ajustes (selección idioma, configuración defecto y menú instalador).....	24-26
Menú 2º abrepuestas (menú para activar el abrepuestas 1 ó abrepuestas 2).....	26
Limpieza del monitor.....	26
Notas.....	27

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

- No apretar excesivamente los tornillos de la regleta del monitor.
- Cuando se instale o modifique el equipo, **hacerlo sin alimentación.**
- La instalación y manipulación de estos equipos debe ser realizado por **personal autorizado.**
- La instalación debe viajar alejada al menos a **40cm. de cualquier otra instalación.**
- Instale el monitor en un lugar seco y protegido sin riesgo de goteo o proyecciones de agua.
- Evite emplazamientos cercanos a fuentes de calor, húmedos, polvorientos o con mucho humo.
- Antes de conectar el equipo, verificar el conexionado entre placa, alimentador, distribuidores y monitores.
- Siga en todo momento las instrucciones de este manual.



CARACTERÍSTICAS

- Monitor manos libres.
- Pantalla TFT Color de 3.9".
- Monitor con instalación simplificada (bus de 2 hilos no polarizados).
- Pulsadores capacitativos para acceso y selección de funciones de menú:
 - Menú de usuario:**
 - Intercomunicación entre viviendas.
 - Intercomunicación en la misma vivienda.
 - Llamada a monitor guarda.
 - Mostrar la imagen de la placa/s.
 - Mostrar la imagen de cámaras (necesario módulo MM-GB2 ó D-CAM-GB2).
 - Desvío de llamada (necesario módulo GSM-GB2).
 - Activar luz exterior (necesario módulo MM-GB2).
 - Visualizar videos de las llamadas placa / cámaras y borrar videos (necesario módulo MM-GB2).
 - Modo no molesten (no se reciben las llamadas de la placa ni de intercomunicación).
 - Configuración: tono de llamada, volumen de llamada y tiempo autoencendido.
 - Selección de idioma (Español, Inglés, Francés, Portugués o Holandés).
 - Menú de instalador:**
 - Monitor como principal o (secundario 1, secundario 2 ó secundario 3). Hasta 4 monitores por vivienda.
 - Monitor de vigilante.
 - Permitir ver la imagen de la placa durante la llamada en el monitor secundario.
 - Activar en el menú para la apertura del 2º abrepuestas.
 - Visualizar el menú en modo simplificado o completo.
 - Activar la intercomunicación entre viviendas.
 - Menú de ajustes pantalla y volumen:** (durante autoencendido o comunicación).
 - Escena: Imagen normal, brillante o suave.
 - Brillo.
 - Volumen del altavoz monitor.
- Pulsador de inicio / fin comunicación y en estado de reposo muestra imagen de la placa (necesario módulo MM-GB2).
- Pulsador de activación abrepuestas.
-  Led estado de alimentación.
-  Led pendiente de visualizar videos de las llamadas de la placa.
-  Led modo "no molesten".
- Tonos de llamada diferenciados, para identificar la procedencia de la llamada (placa, intercomunicación o rellano).
- Microinterruptores para configurar la dirección del monitor (código de llamada).
- Entrada para llamada desde la puerta del rellano.
- Salida a sonería auxiliar (SAR-12/24).

FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA

- Para realizar la llamada, el visitante deberá presionar el pulsador correspondiente a la vivienda con la que desea establecer comunicación; un tono acústico advertirá de que la llamada se está realizando y el led  se iluminará. Si la síntesis de voz está habilitada el mensaje "llamando" nos indicará que la llamada se está realizando. En ese instante, el monitor de la vivienda recibe la llamada. Si se ha presionado por equivocación el pulsador de otra vivienda, pulsar sobre el que corresponda de la vivienda deseada, cancelando así la primera llamada.
- La llamada tiene una duración de 40 segundos, apareciendo la imagen en el monitor principal al recibir la llamada sin que el visitante lo perciba. Para visualizar la imagen en un monitor secundario debe habilitar esta función previamente en el monitor. Aplicación kit chalet: apareciendo la imagen en el monitor (con el código 0 "vivienda 1" o monitor con el código 16 si la llamada es en la "vivienda 2") al recibir la llamada sin que el visitante lo perciba. Si la llamada no es atendida antes de 40 seg., el led  se apagará y el canal quedará libre.
- Para establecer comunicación, presione el pulsador  del monitor, el led  de la placa se iluminará.
- La comunicación tendrá una duración de un minuto y medio o hasta volver a presionar el pulsador . Finalizada la comunicación, los leds  y  se apagará y el canal quedará libre. Si la síntesis de voz está habilitada, el mensaje "llamada finalizada" nos indicará en la placa que la llamada ha finalizado.
- Si se desea abrir la puerta, presionar el pulsador  durante los procesos de llamada o comunicación: una sola pulsación activa el abrepuestas durante cinco segundos, el led  se iluminará también durante cinco segundos. Si la síntesis de voz está habilitada, el mensaje "puerta abierta" nos será indicado en la placa.
- La descripción de los pulsadores de función se encuentran en la página 4.

DESCRIPCIÓN DEL MONITOR

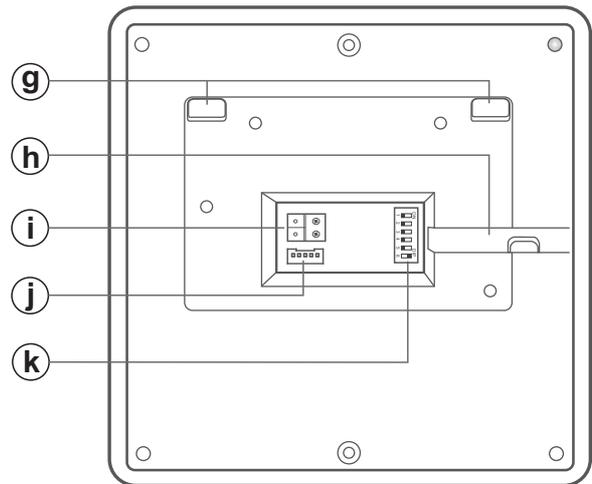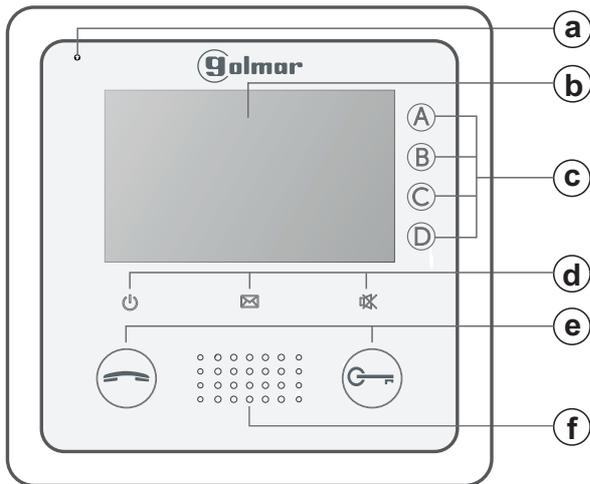

- a. Micrófono.
- b. Pantalla TFT color de 3.9".
- c. Pulsadores de menú.
- d. Leds de estado.
- e. Pulsadores de función.
- f. Altavoz.

- g. Anclajes de sujeción regleta.
- h. Entrada para cable horizontal.
- i. Bornes para conexión Bus.
- j. Conector.
- k. Microinterruptor de configuración.

Pulsadores de función:

- Pulsador de inicio/fin comunicación. En reposo: Muestra la imagen de la placa. Si existe módulo memoria MM-GB2, muestra el video grabado pendiente de visualizar de la última llamada de la placa.
- Pulsador de activación abrepuestas.

Leds de estado:

- Led de estado alimentación.
- Led de pendiente visualizar videos de las llamadas de la placa.
- Led de modo "no molesten" activado.

Terminales de conexión y microinterruptor:

Terminales de conexión:

- L1, L2:** Conexión Bus.
- HZ+, HZ-:** Conexión a timbre de puerta.
- SONERÍA, GND:** Conexión sonería auxiliar, (SAR-12/24).

Microinterruptor de configuración:

Dip6: Configura el final de línea. Dejar en ON en aquellos monitores en los que acabe el recorrido del cable del bus. Colocar en OFF sólo en monitores intermedios.

Dip1 a Dip5: Para configurar la dirección del monitor (dirección 0 a 31).



Los interruptores colocados en la posición OFF tienen valor cero. En la posición ON tienen asignados los valores de la tabla adjunta. El código del monitor será igual a la suma de valores de los interruptores colocados en ON.

Tabla de valores

Interruptor nº:	1	2	3	4	5
Valor en ON:	1	2	4	8	16



Ejemplo: 0 + 0 + 4 + 0 + 16 = 20

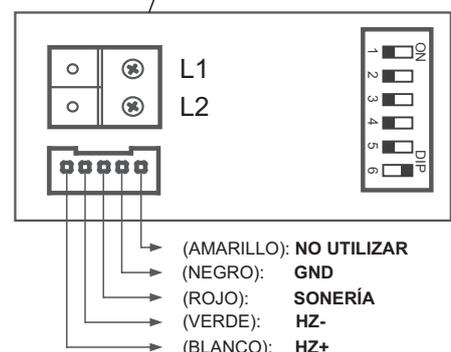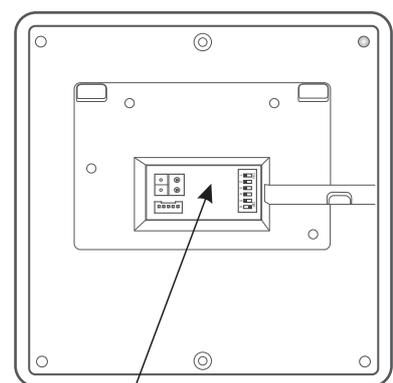

DESCRIPCIÓN DEL MONITOR

Configuración códigos de dirección del monitor (dirección 0 a 31):

Dip6: Configura el final de línea. Dejar en ON en aquellos monitores en los que acabe el recorrido del cable del bus. Colocar en OFF sólo en monitores intermedios.

Dip6 a ON




Dip6 a OFF



Dip1 a Dip5: Para configurar la dirección del monitor (dirección 0 a 31).

Código 00




Código 09




Código 18




Código 27




Código 01




Código 10




Código 19



Código 28



Código 02




Código 11



Código 20



Código 29



Código 03



Código 12




Código 21




Código 30



Código 04




Código 13




Código 22



Código 31



Código 05




Código 14



Código 23



Código 06



Código 15



Código 24



Código 07




Código 16




Código 25



Código 08



Código 17



Código 26




INSTALACIÓN DEL MONITOR EN REGLETA DE SUPERFICIE

Evite emplazamientos cercanos a fuentes de calor, polvorientos o con mucho humo.


Ubicación de la regleta de superficie:

La parte superior de la regleta se debe ubicar a una altura de 1.60m del suelo. la distancia mínima entre los laterales de la regleta y cualquier objeto debe ser de 5cm.

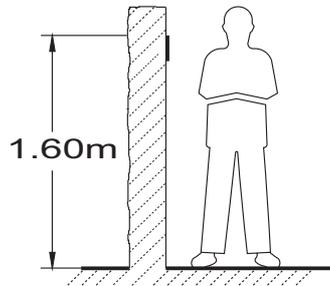

Fijar la regleta del monitor en la pared:


Fijar la regleta del monitor a la pared, realizando dos agujeros de 6mm de diámetro y utilizando los tornillos y tacos suministrados con el monitor.

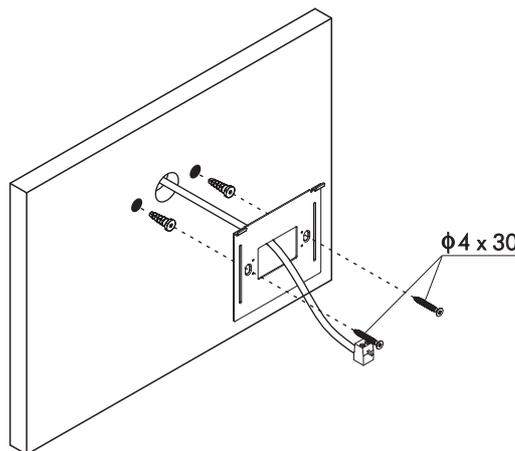

Colocar el monitor:

Conecte los cables al monitor (ver página 4), a continuación coloque el monitor perpendicular a la regleta haciendo coincidir los agujeros de la base del monitor con los de sujeción de la regleta ①, a continuación desplace el monitor hacia la regleta ②, hasta que el monitor quede fijado con los imanes situados en el monitor ③.

Recuerde quitar la lámina de protección frontal del monitor una vez los trabajos de instalación han finalizado.

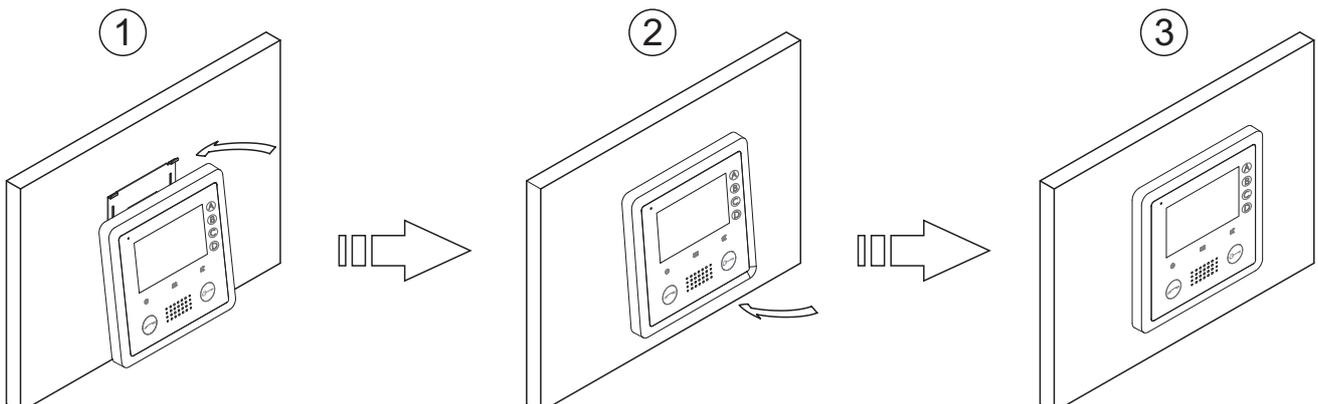


INSTALACIÓN DEL MONITOR EN CAJA DE EMPOTRAR

Evite emplazamientos cercanos a fuentes de calor, polvorientos o con mucho humo.


Ubicación de la caja de empotrar:

Realizar un agujero en la pared que ubique la parte superior de la caja de empotrar universal a una altura de 1.60m del suelo. la distancia mínima entre los laterales de la caja de empotrar y cualquier objeto debe ser de 5cm.

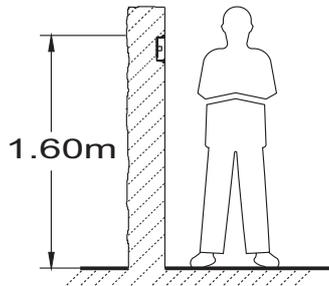

Colocar caja de empotrar y montaje regleta:


Pasar la instalación por el hueco realizado en la caja de empotrar. Empotrar, enrasar y nivelar la caja. Fijar la regleta del monitor con los tornillos suministrados en la caja de empotrar.

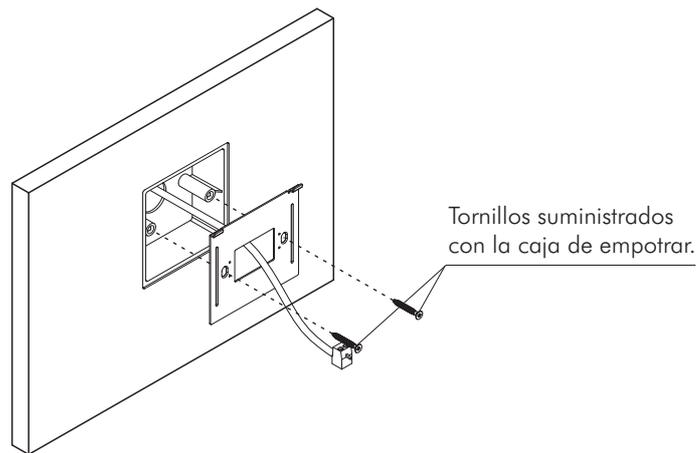

Colocar el monitor:


Conecte los cables al monitor (ver página 4), a continuación coloque el monitor perpendicular a la regleta haciendo coincidir los agujeros de la base del monitor con los de sujeción de la regleta ①, a continuación desplace el monitor hacia la regleta ②, hasta que el monitor quede fijado con los imanes situados en el monitor ③.

Recuerde quitar la lámina de protección frontal del monitor una vez los trabajos de instalación han finalizado.

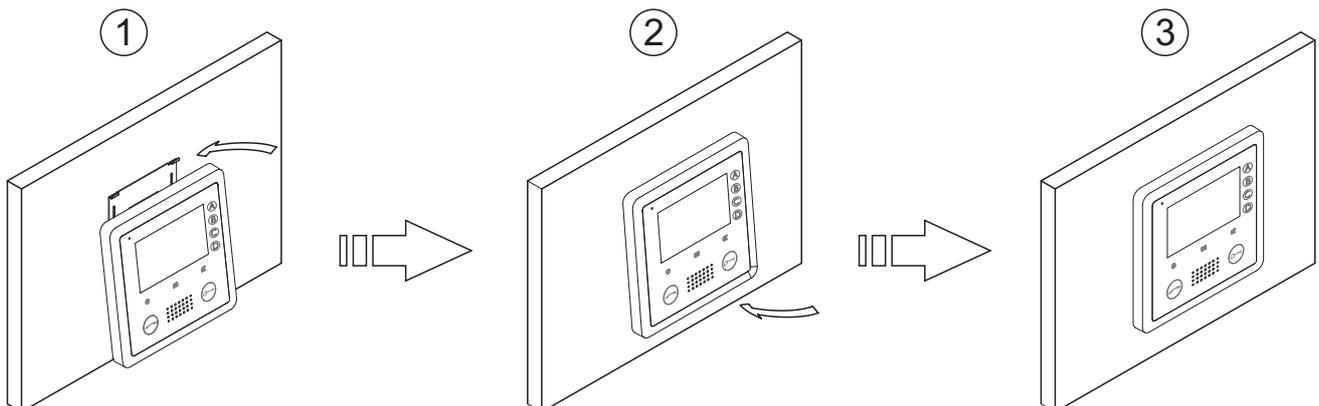

FUNCIONAMIENTO


Descripción monitor al recibir llamada de la placa y en comunicación:

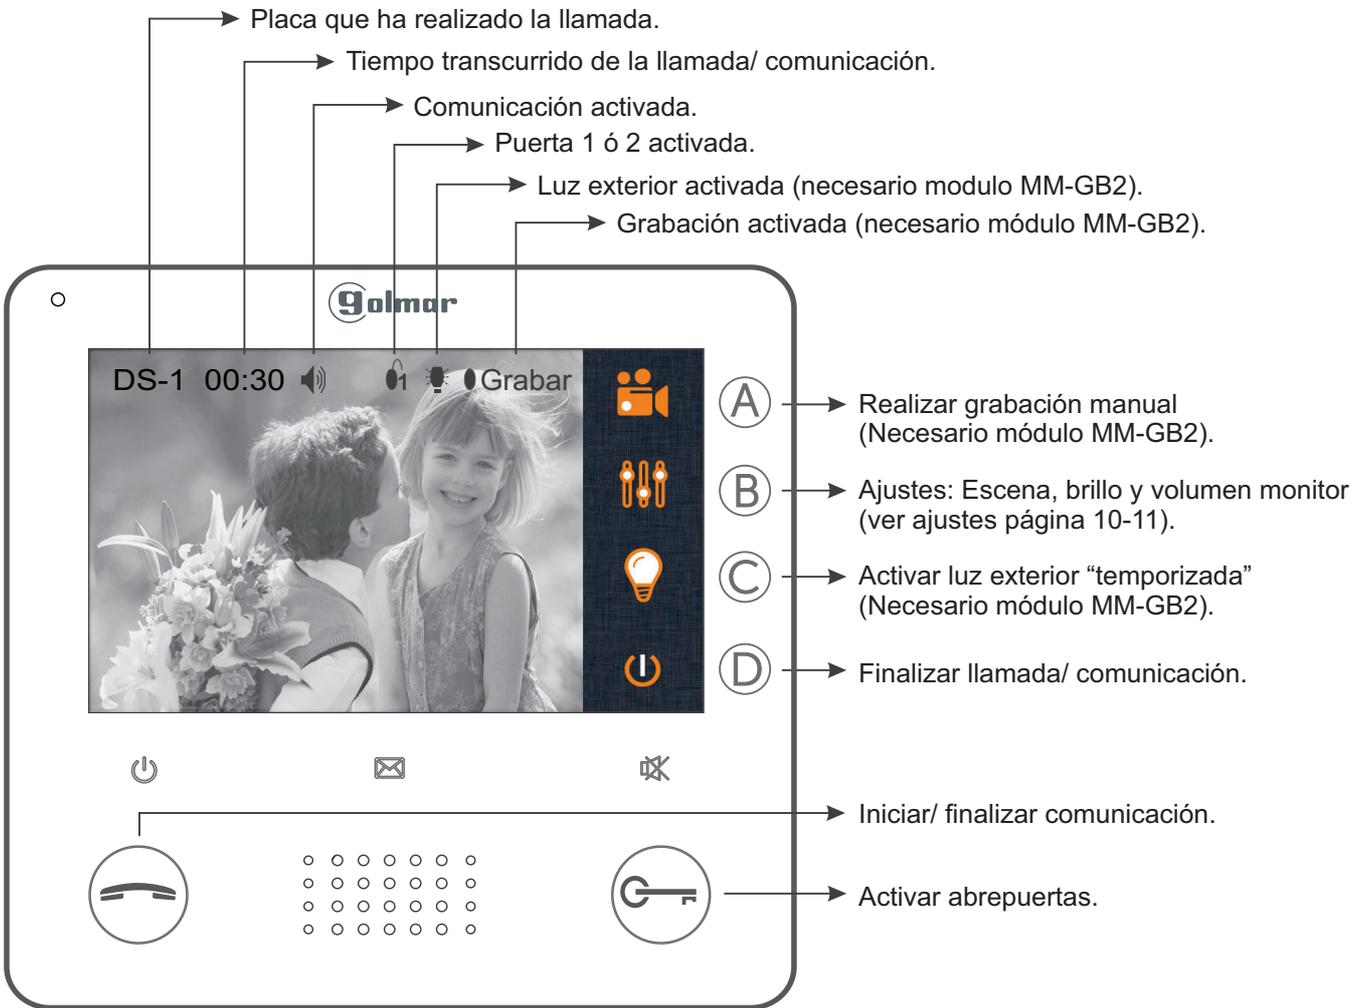

1.1 Recibir llamada de la placa:

Al recibir una llamada, el monitor(es) nos advertirá(n) con una melodía y nos mostrará la imagen de la placa en el monitor principal sin que el visitante lo perciba. Si la llamada no es atendida antes de 40 segundos, el monitor vuelve al estado de reposo.

Si existe el módulo de memoria MM-GB2, realizará automáticamente la grabación de un video y el led de estado  se iluminará indicándonos que hay un video guardado pendiente de visualizar.

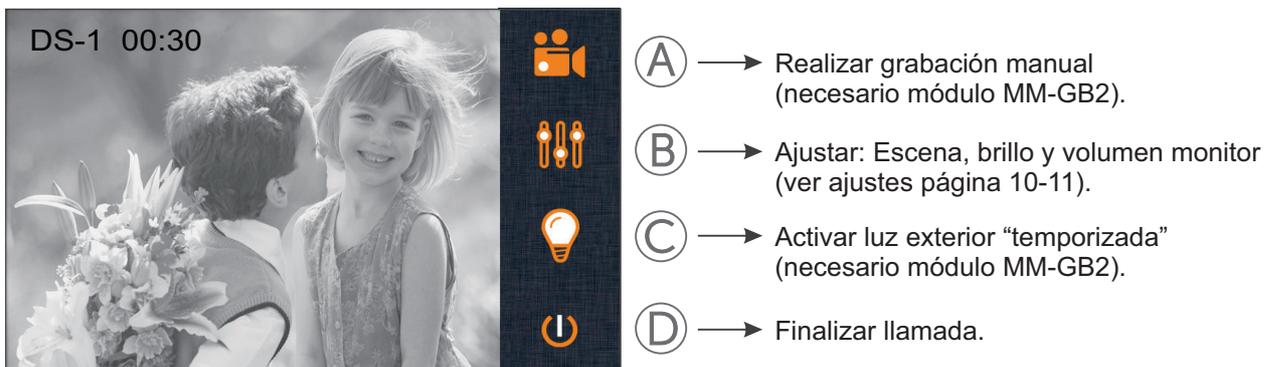

 Si se desea abrir la puerta, presionar el pulsador abrepuertas durante el proceso de llamada: una sola pulsación activa el abrepuertas durante 5 segundos.

FUNCIONAMIENTO

Viene de la página anterior.

1.2 La llamada no se contesta (llamada perdida):

Al recibir una llamada, el monitor(es) nos advertirá(n) con una melodía y nos mostrará la imagen de la placa en el monitor principal sin que el visitante lo perciba. Si la llamada no es atendida antes de 40 segundos, el monitor vuelve al estado de reposo.

Si existe el módulo de memoria MM-GB2, realizará automáticamente la grabación de un video y el led de estado  se iluminará indicándonos que hay un video guardado pendiente de visualizar.



1.3 Finalizar llamada de la placa:

Al recibir una llamada, el monitor(es) nos advertirá(n) con una melodía y nos mostrará la imagen de la placa en el monitor principal sin que el visitante lo perciba. Si existe el módulo de memoria MM-GB2, realizará automáticamente la grabación de un video y el led de estado  se iluminará indicándonos que hay un video guardado pendiente de visualizar. Si se desea finalizar la llamada presione el pulsador .

Si se desea abrir la puerta, presionar el pulsador  durante el proceso de llamada: una sola pulsación activa el abrepuertas durante 5 segundos.



-  → Realizar grabación manual (necesario módulo MM-GB2).
-  → Ajustar: Escena, brillo y volumen monitor (ver ajustes página 10-11).
-  → Activar luz exterior “temporizada” (necesario módulo MM-GB2).
-  → Finalizar llamada.

 Si se desea abrir la puerta, presionar el pulsador abrepuertas durante el proceso de llamada: una sola pulsación activa el abrepuertas durante 5 segundos.

FUNCIONAMIENTO

Viene de la página anterior.

1.4 Responder llamada de la placa:

Al recibir una llamada, el monitor(es) nos advertirá(n) con una melodía y nos mostrará la imagen de la placa en el monitor principal sin que el visitante lo perciba. Si existe el módulo de memoria MM-GB2, realizará automáticamente la grabación de un video y el led de estado  se iluminará indicándonos que hay un video guardado pendiente de visualizar. Si se desea responder a la llamada, presione el pulsador .

La comunicación tendrá una duración de un minuto y medio y hasta volver a presionar el pulsador .

Si se desea abrir la puerta, presionar el pulsador  durante el proceso de llamada o en comunicación: una sola pulsación activa el abrepuertas durante 5 segundos.



- (A) → Realizar grabación manual (necesario módulo MM-GB2).
- (B) → Ajustar: Escena, brillo y volumen monitor (ver ajustes página 10-11).
- (C) → Activar luz exterior “temporizada” (necesario módulo MM-GB2).
- (D) → Finalizar llamada/ comunicación.

 Iniciar/ finalizar comunicación.

 Si se desea abrir la puerta, presionar el pulsador abrepuertas durante el proceso de llamada o en comunicación: una sola pulsación activa el abrepuertas durante 5 segundos.

MENÚ AJUSTES PANTALLA Y VOLUMEN

Para acceder al menú de ajustes pantalla y volumen en monitor, el monitor debe estar en comunicación o autoencendido. A continuación pulse la opción (B), se mostrará la 1ª pantalla de selección.



Para acceder al ajuste de escena pulse la opción (A). Se mostrará la siguiente pantalla de selección, con la ayuda de los pulsadores (A), (B) y (C) seleccione el tipo de imagen deseado (normal, brillante o suave) respectivamente. Pulse la opción (D) para salir y volver a la 1ª pantalla de selección.

1ª Pantalla de selección




Continúa

FUNCIONAMIENTO

Viene de la página anterior.


Para acceder al ajuste del brillo pulse la opción (B). Se mostrará la siguiente pantalla de selección, con la ayuda de los pulsadores (A) y (B) seleccione el nivel de brillo deseado. Pulse la opción (D) para salir y volver a la 1ª pantalla de selección.

1ª Pantalla de selección

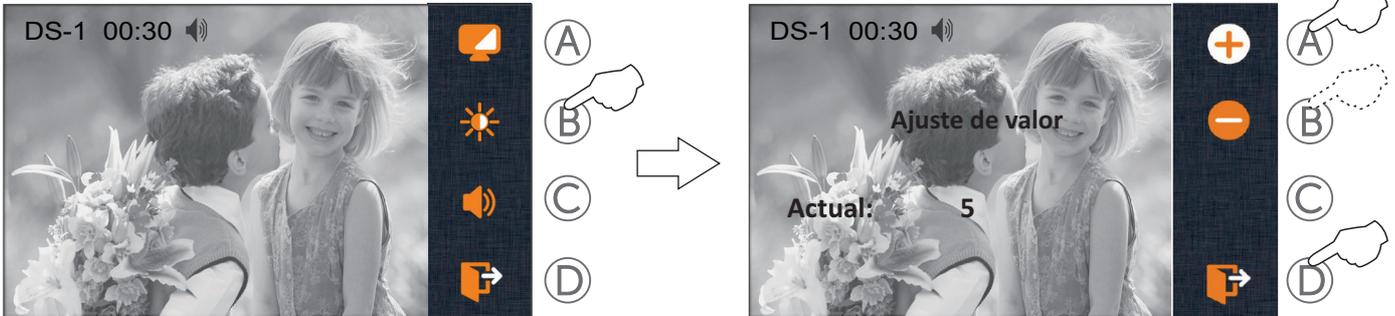


Para acceder al ajuste del volumen del monitor pulse la opción (C). Se mostrará la siguiente pantalla de selección, con la ayuda de los pulsadores (A) y (B) seleccione el nivel de volumen deseado. Pulse la opción (D) para salir y volver a la 1ª pantalla de selección. Pulse otra vez la opción (D) si se desea salir del menú de ajustes pantalla y volumen.

1ª Pantalla de selección

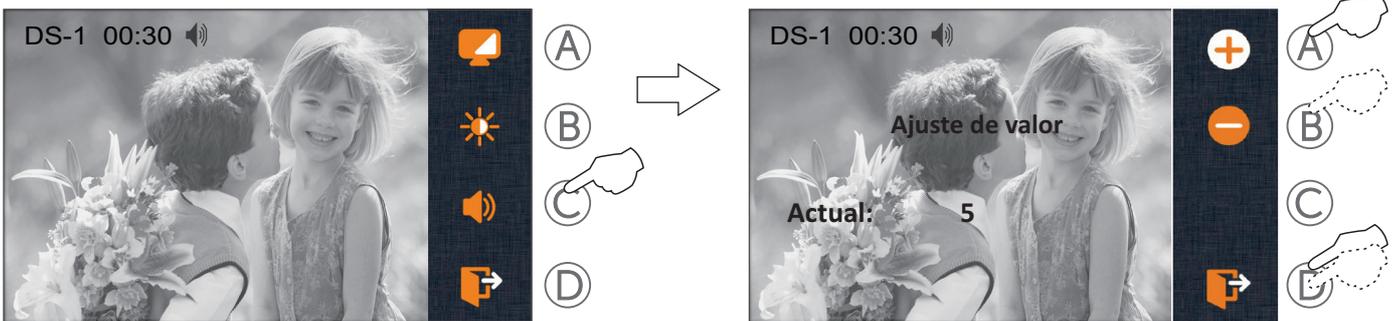


MENÚ DE USUARIO

Para acceder al menú, el monitor debe estar en reposo. A continuación presione sobre uno de los pulsadores de menú situados a la derecha de la pantalla.

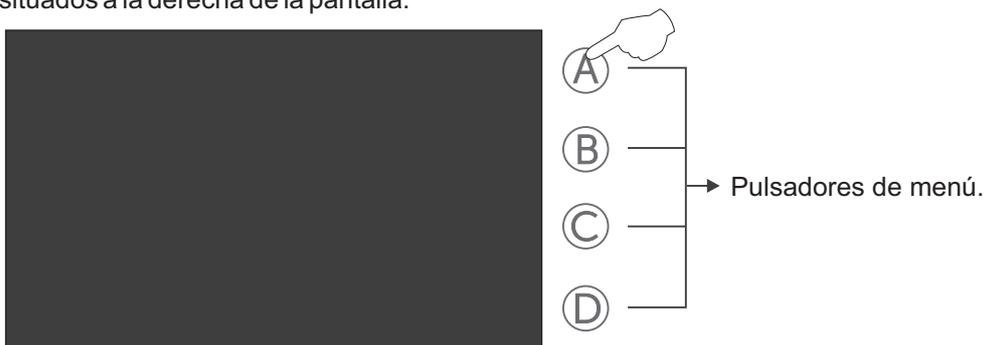

A continuación se mostrará la primera pantalla de opciones del menú.

1ª Pantalla de menú

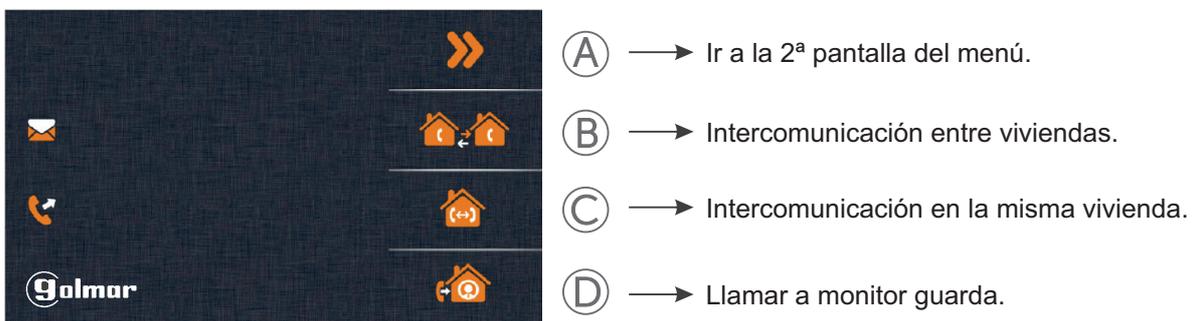


MENÚ DE USUARIO


Viene de la página anterior.

1.1 Intercomunicación entre viviendas:


Para acceder a la función de intercomunicación entre viviendas, pulse sobre la opción (B). Se mostrará la siguiente pantalla de selección, con la ayuda de los pulsadores (A) y (B) seleccione la vivienda a la que desea llamar.

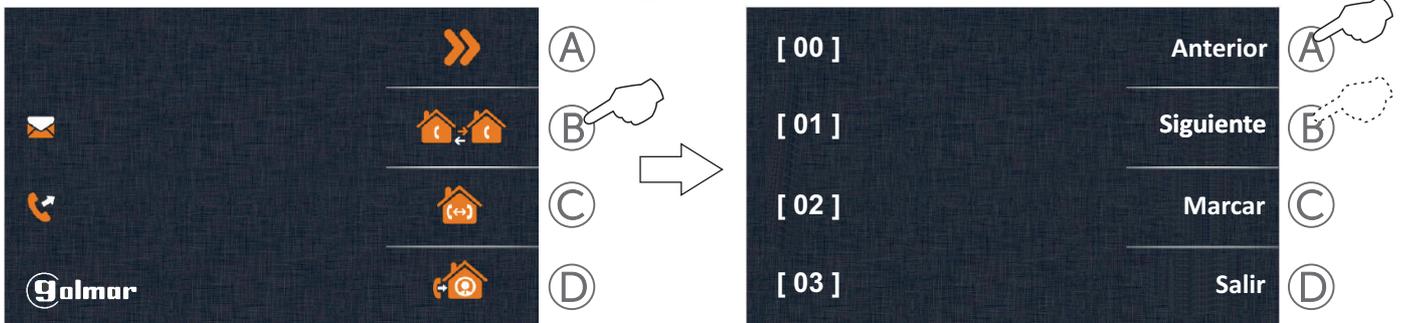

A continuación pulse sobre la opción (C) para realizar la llamada. Se mostrará la siguiente pantalla de llamada, indicando la dirección de la vivienda a llamar. Un tono acústico largo confirmará que la llamada se está realizando o unos tonos acústicos cortos nos indicarán que la unidad llamada está en comunicación con la placa o en intercomunicación con otra vivienda y no se realizará la llamada (la función intercomunicación debe estar habilitada). Si la llamada se está realizando, se puede hacer rellamada pulsando la opción (A) o pulse la opción (D) para cancelar la llamada.

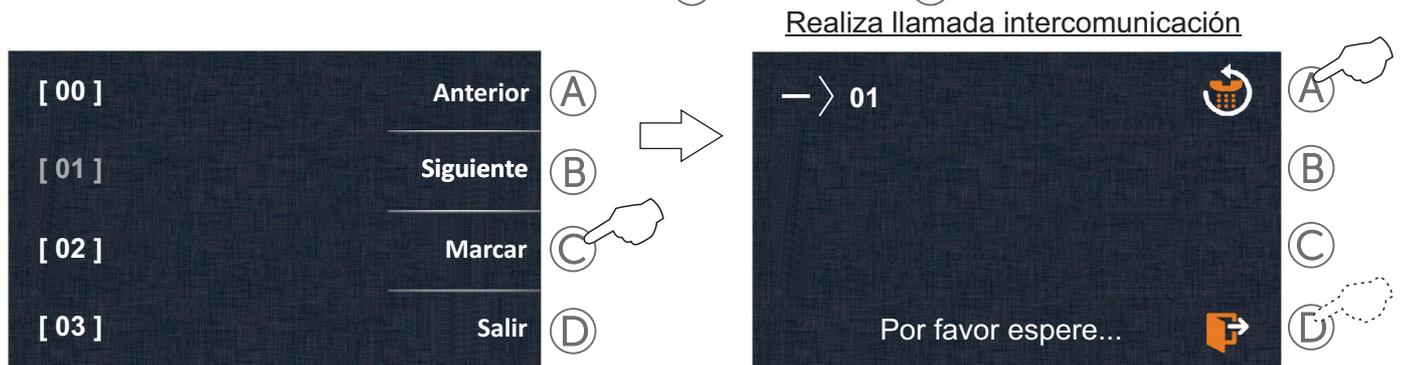

En el monitor/es de la vivienda llamada, una melodía nos indicará la presencia de una llamada de intercomunicación y la dirección de la vivienda que está realizando la llamada. Presione el pulsador (A) para aceptar la llamada y establecer comunicación o pulse la opción (D) para cancelarla. Si se ha aceptado la llamada, la comunicación tendrá una duración de 1 minuto y medio o hasta volver a presionar el pulsador (A) o bien pulsando la opción (D). Si desea modificar el volumen de comunicación en el monitor pulse la opción (B).

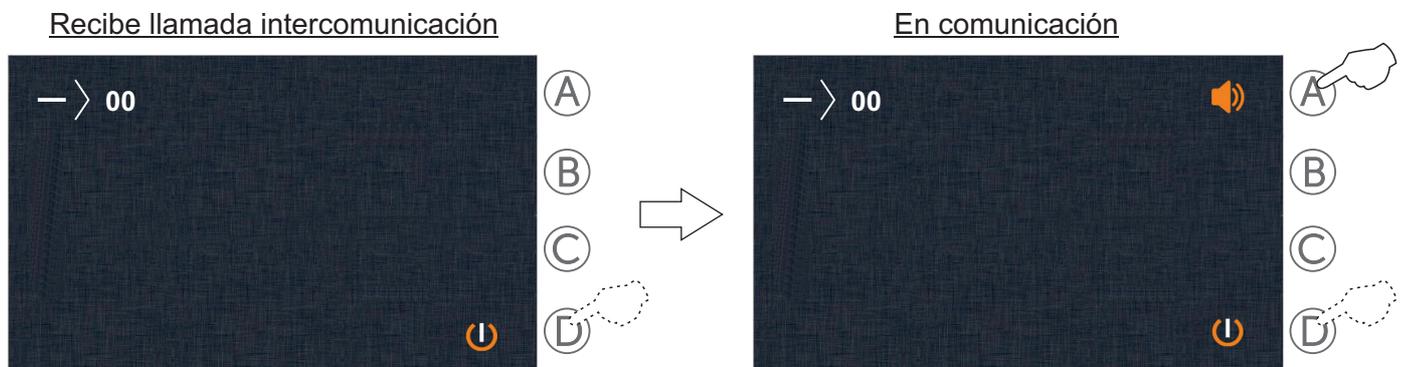

Si durante el proceso de intercomunicación se recibe una llamada de la placa en una de las viviendas, la intercomunicación quedará cancelada; una melodía en el monitor de la vivienda advertirá de que la llamada se está realizando apareciendo la imagen en el monitor principal. Para establecer comunicación con la placa, presionar el pulsador (A) en el monitor. Si hay monitores secundarios en la vivienda, presionar el pulsador (A) en cualquiera de los monitores.


Los tonos de llamada reproducidos son diferentes en función del lugar desde el que se realizó la llamada, lo cual permite al usuario distinguir su procedencia.

MENÚ DE USUARIO

Viene de la página anterior.

1.2 Intercomunicación en la misma vivienda:


Para acceder a la función de intercomunicación en la misma vivienda, pulse sobre la opción (C). Se mostrará la siguiente pantalla de llamada, un tono acústico largo confirmará que la llamada se está realizando o unos tonos acústicos cortos nos indicarán que hay un monitor de la vivienda en comunicación con la placa y no se realizará la llamada. Si la llamada se está realizando, se puede hacer rellamada pulsando la opción (A) o pulse la opción (D) para cancelar la llamada.

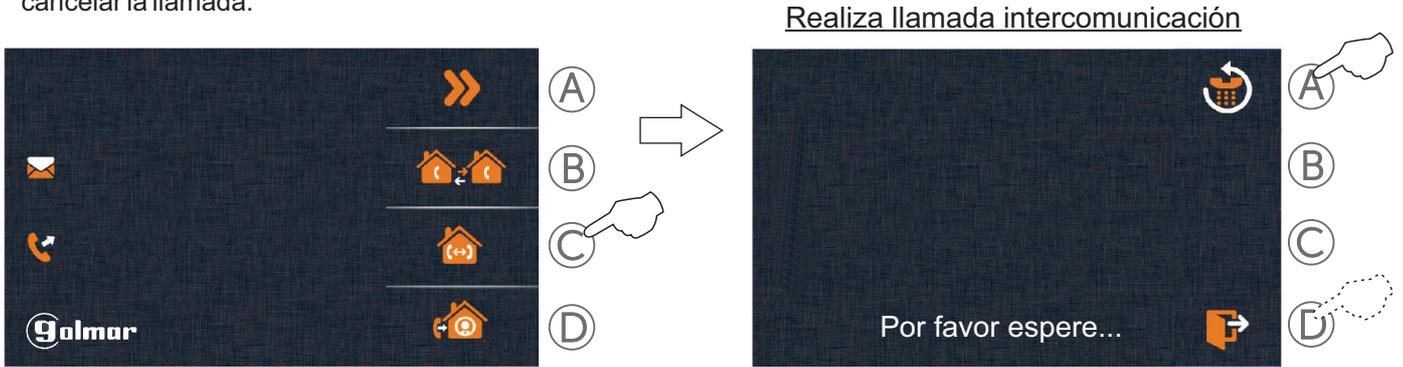

Una melodía en el resto de monitores de la vivienda nos indicarán la presencia de la llamada de intercomunicación. Presione el pulsador (B) para aceptar la llamada y establecer comunicación o pulse la opción (D) para cancelarla. Si se ha aceptado la llamada, la comunicación tendrá una duración de 1 minuto y medio o hasta volver a presionar el pulsador (B) o bien pulsando la opción (D).

Si desea modificar el volumen de comunicación en el monitor pulse la opción (A).

Recibe llamada intercomunicación

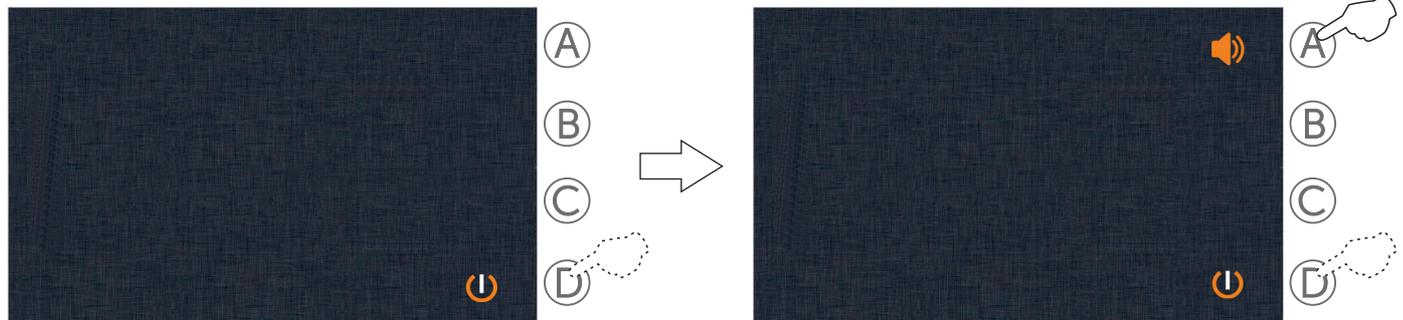

Si durante el proceso de intercomunicación se recibe una llamada de la placa, la intercomunicación quedará cancelada; una melodía en el monitor de la vivienda advertirá de que la llamada se está realizando, apareciendo la imagen en el monitor principal. Para establecer comunicación con la placa, presionar el pulsador (B) en el monitor. Si hay monitores secundarios en la vivienda, presionar el pulsador (B) en cualquiera de los monitores.

Si durante el proceso de intercomunicación se recibe una llamada de otra vivienda, la intercomunicación quedará cancelada; una melodía en el monitor de la vivienda advertirá de que la llamada se está realizando, apareciendo la dirección de la vivienda que está realizando la llamada de intercomunicación, (ver "intercomunicación entre viviendas" página 12).


Los tonos de llamada reproducidos son diferentes en función del lugar desde el que se realizó la llamada, lo cual permite al usuario distinguir su procedencia.

MENÚ DE USUARIO


Viene de la página anterior.

1.3 Llamada a monitor guarda:

Para realizar una llamada al monitor del guarda de la finca (si existe), pulse sobre la opción (D). Se mostrará la siguiente pantalla de llamada, indicando la dirección 'GU' del monitor guarda a llamar. Un tono acústico largo confirmará que la llamada se está realizando o unos tonos acústicos cortos nos indicarán que el monitor guarda está en comunicación con otra vivienda y no se realizará la llamada. Si la llamada se está realizando, se puede hacer rellamada pulsando la opción (A) o pulse la opción (D) para cancelar la llamada.

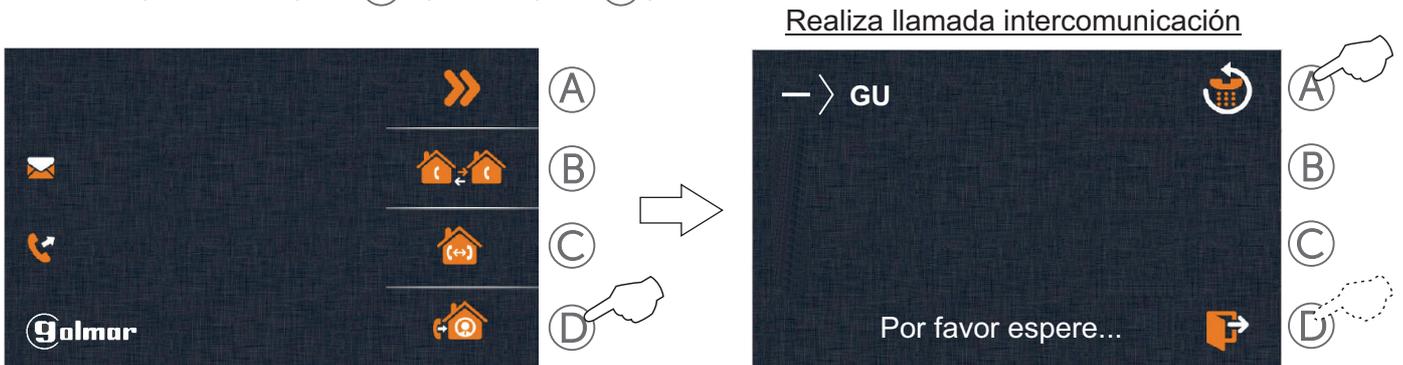

En el monitor guarda, una melodía indicará la presencia de una llamada y la dirección de la vivienda que está realizando la llamada. Presione el pulsador (B) para aceptar la llamada y establecer comunicación o pulse la opción (D) para cancelarla. Si se ha aceptado la llamada, la comunicación tendrá una duración de 1 minuto y medio o hasta volver a presionar el pulsador (B) o bien pulsando la opción (D). Si desea modificar el volumen de comunicación en el monitor pulse la opción (A).

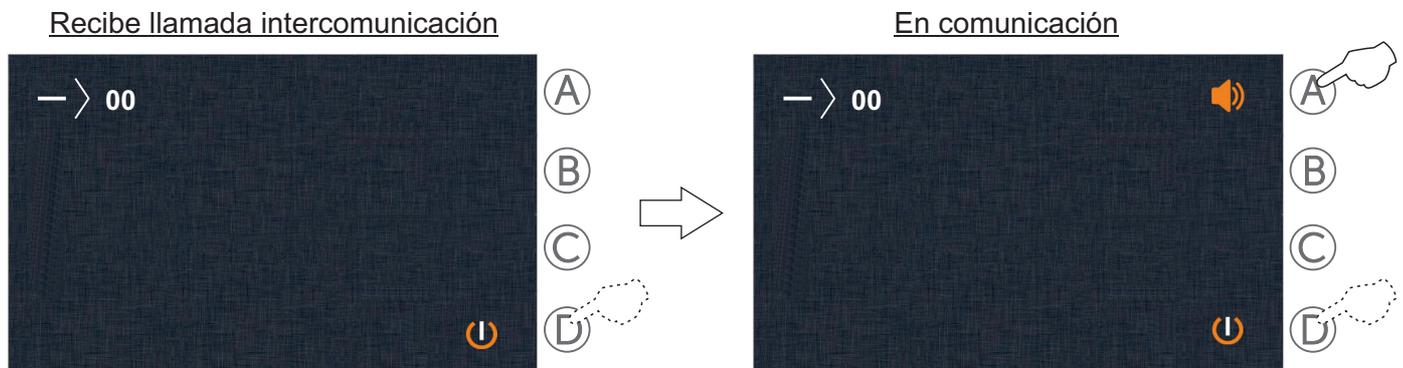

Si durante el proceso de llamada o comunicación con el monitor guarda, la vivienda recibe una llamada de la placa; la llamada o comunicación con el monitor guarda quedará cancelada. Una melodía en el monitor de la vivienda advertirá de que la llamada de la placa se está realizando, apareciendo la imagen en el monitor principal. Para establecer comunicación con la placa, presionar el pulsador (B) en el monitor. Si hay monitores secundarios en la vivienda, presionar el pulsador (B) en cualquiera de los monitores.


Los tonos de llamada reproducidos son diferentes en función del lugar desde el que se realizó la llamada, lo cual permite al usuario distinguir su procedencia.

MENÚ DE USUARIO


Viene de la página anterior.

Para acceder a la siguiente pantalla de menú, pulse la opción (A) o si se desea salir del menú presione el pulsador (↩).

1ª Pantalla de menú

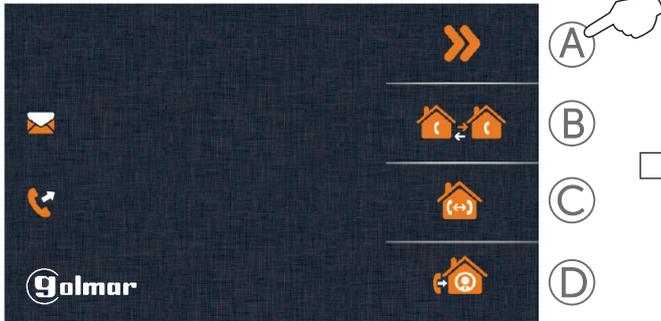

2ª Pantalla de menú

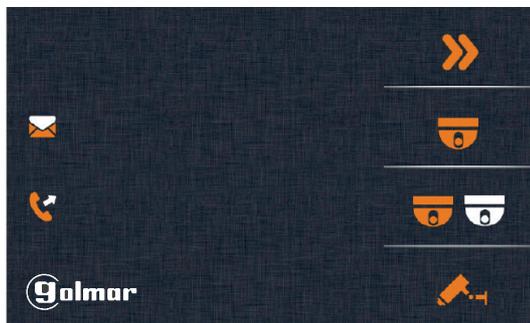

- (A) → Ir a la 3ª pantalla de menú.
- (B) → Mostrar imagen de la placa 1 (principal).
- (C) → Mostrar imagen de la placa 1, 2, 3 ó 4.
- (D) → Mostrar imagen cámaras.

2.1 Mostrar imagen de la placa principal.

Para mostrar la imagen de la placa principal, pulse sobre la opción (B). Se mostrará la siguiente pantalla con la imagen procedente de la placa con dirección 1, indicando la placa seleccionada 'DS-1' y el tiempo transcurrido de conexión. La conexión tendrá una duración de 30 segundos o hasta pulsar la opción (D).

Si se desea establecer comunicación de audio y video con la placa seleccionada, presione el pulsador (📞). La pantalla mostrará el símbolo (🔊). La comunicación tendrá una duración de 1 minuto y medio o hasta volver a presionar el pulsador (📞) o bien pulsando la opción (D).

Si se desea abrir la puerta, presione el pulsador (🔑) durante los procesos de mostrar imagen o comunicación: una sola pulsación activa el abrepuertas durante 5 segundos.



Este símbolo sólo se muestra en modo comunicación activada.




- (A) → Realizar grabación manual (necesario módulo MM-GB2).
- (B) → Ajustes: Escena, brillo y volumen monitor (ver ajustes páginas 10-11).
- (C) → Activar luz exterior "temporizada" (necesario módulo MM-GB2).
- (D) → Finalizar comunicación con la placa.

MENÚ DE USUARIO

Viene de la página anterior.

2.2 Mostrar imagen de las placas:

Para mostrar la imagen de una de las placas instaladas, pulse sobre la opción (C). Se mostrará la siguiente pantalla de selección, pulse la opción correspondiente a la placa “puerta” que desee visualizar la imagen.

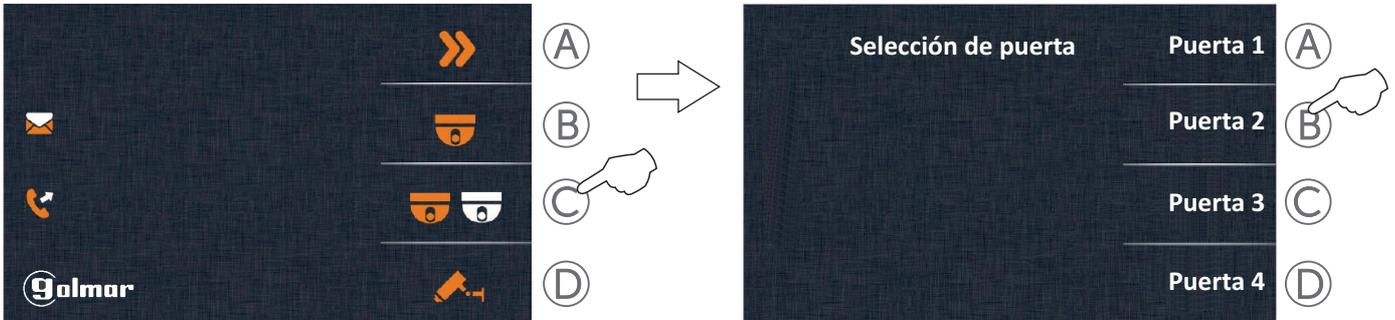

A continuación se mostrará la siguiente pantalla con la imagen procedente de la placa seleccionada con dirección 2, indicando la placa seleccionada 'DS-2' y el tiempo transcurrido de conexión.


La conexión tendrá una duración de 30 segundos o hasta pulsar la opción (D).

Si se desea establecer comunicación de audio y video con la placa seleccionada, presione el pulsador (A). La pantalla mostrará el símbolo (B). La comunicación tendrá una duración de 1 minuto y medio o hasta volver a presionar el pulsador (A) o bien pulsando la opción (D).

Si se desea abrir la puerta, presione el pulsador (C) durante los procesos de mostrar imagen o comunicación: una sola pulsación activa el abrepuertas durante 5 segundos.



Este símbolo sólo se muestra en modo comunicación activada.

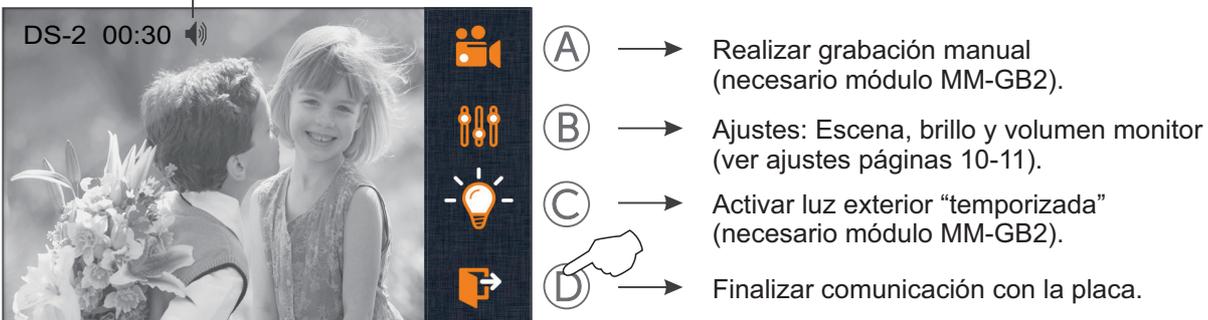


MENÚ DE USUARIO


Viene de la página anterior.

2.3 Mostrar imagen de las cámaras (necesario módulo MM-GB2 ó D-CAM-GB2):


Para mostrar la imagen de una de las cámaras instaladas, pulse sobre la opción (D) . Se mostrará la siguiente pantalla de selección, pulse la opción correspondiente a la cámara que desee visualizar la imagen.

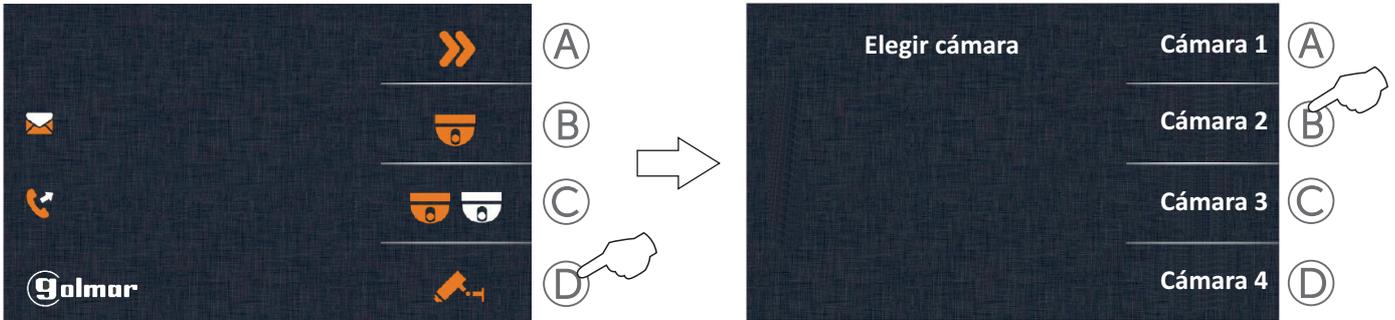

A continuación se mostrará la siguiente pantalla con la imagen procedente de la cámara seleccionada con dirección 2, indicando la cámara seleccionada 'CM-2' y el tiempo transcurrido de conexión. La conexión tendrá una duración de 30 segundos o hasta pulsar la opción (D).

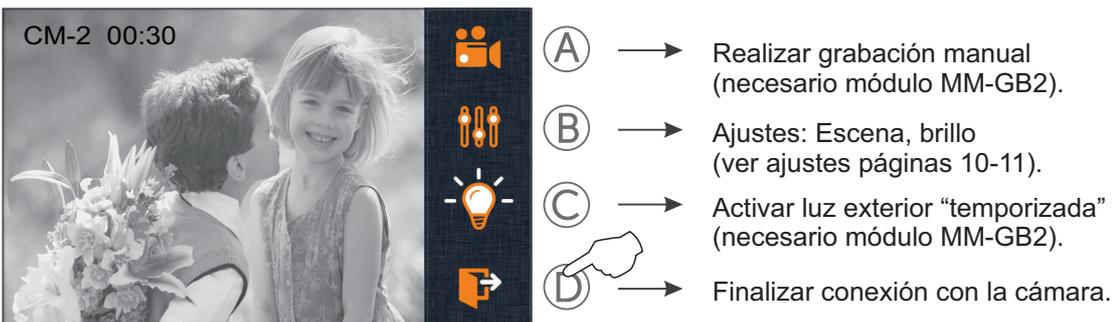

Para acceder a la 3ª pantalla de menú, pulse la opción (A) o si se desea salir del menú presione el pulsador (←).

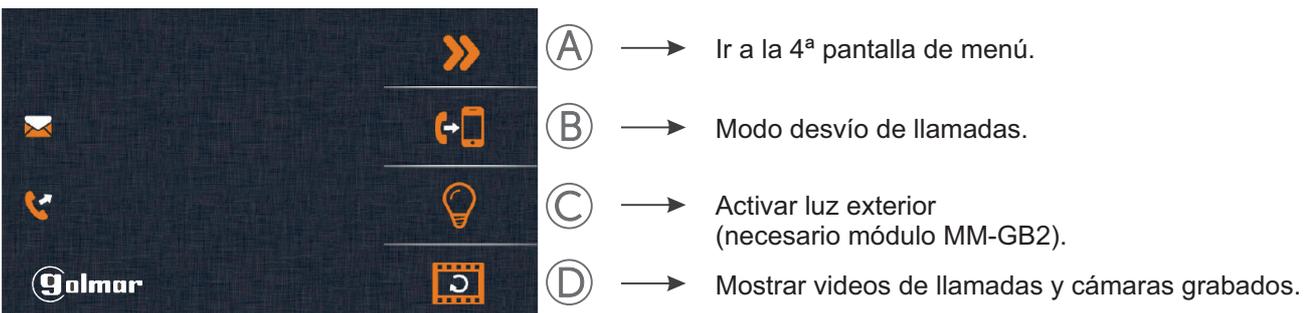


MENÚ DE USUARIO


Viene de la página anterior.

3.1 Modo desvío de llamadas (necesario módulo GSM-GB2):


Para acceder a las funciones del modo desvío, pulse sobre la opción (B). Se mostrará la siguiente pantalla de selección, pulse la opción (A) para editar el número de teléfono de la red fija o móvil al que se desviará la llamada de la placa.

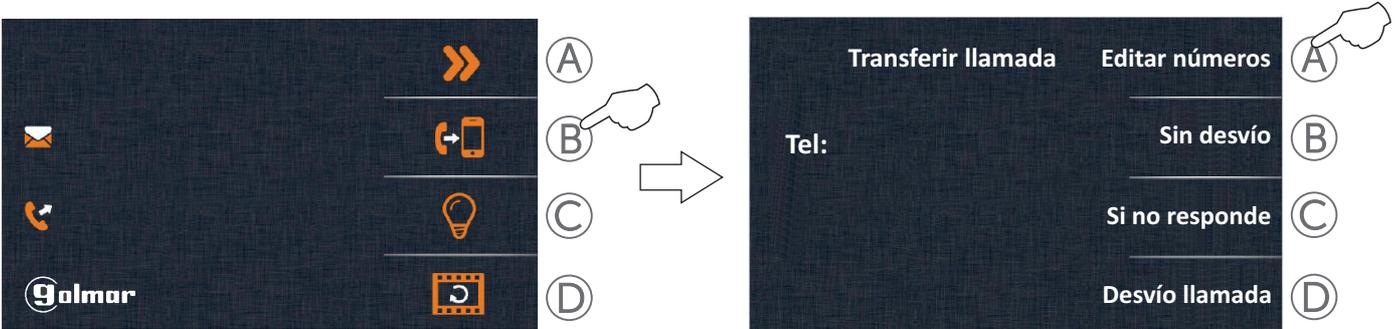


Se mostrará la siguiente pantalla de edición del número de teléfono, con la ayuda de los pulsadores (A) y (B) introduzca el primer número del teléfono, a continuación pulse la opción (C) para introducir el siguiente número del teléfono; repita los pasos anteriores hasta introducir el número de teléfono completo. Para salvar y salir pulse la opción (D). Si quiere salir sin salvar el número de teléfono introducido presione el pulsador (B).

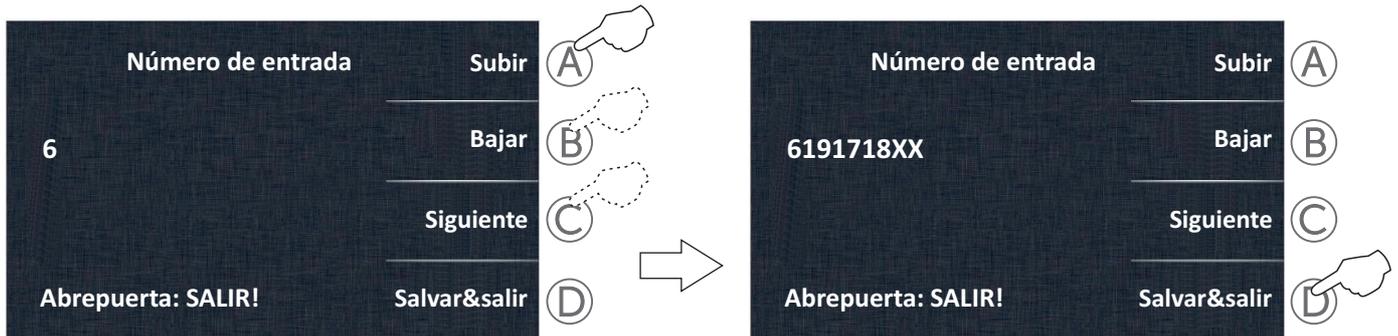

Se mostrará la siguiente pantalla con el número de teléfono ya editado. **A continuación seleccione la opción deseada.**

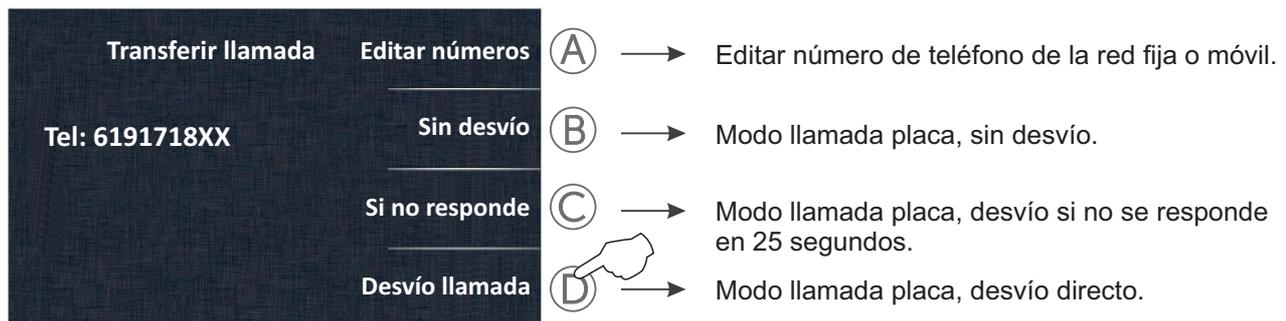

A continuación se mostrará la siguiente pantalla con la opción seleccionada.

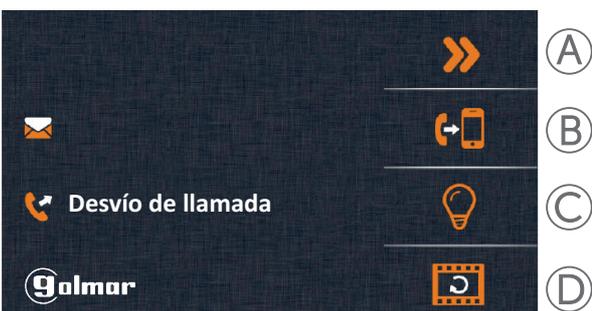


MENÚ DE USUARIO


Viene de la página anterior.

3.2 Activar luz exterior (necesario módulo MM-GB2):

Para activar la luz exterior pulse la opción (C), se mostrará la siguiente pantalla de selección. Pulse la opción (A) para activar la luz exterior, cuando se desee apagar la luz pulse la opción (C).

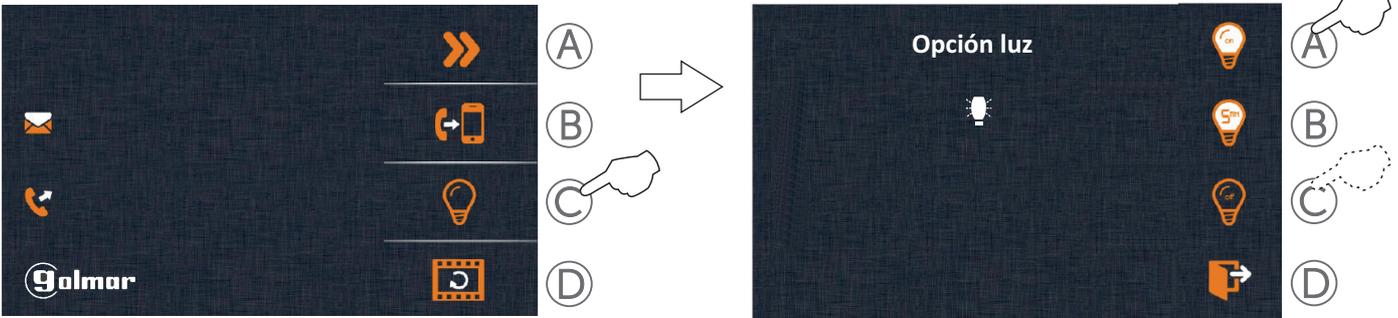


Para activar la luz exterior en modo temporizado, pulse la opción (B); la luz estará activada durante 5 minutos o hasta pulsar la opción (C). Para salir de la pantalla de selección pulse la opción (D).

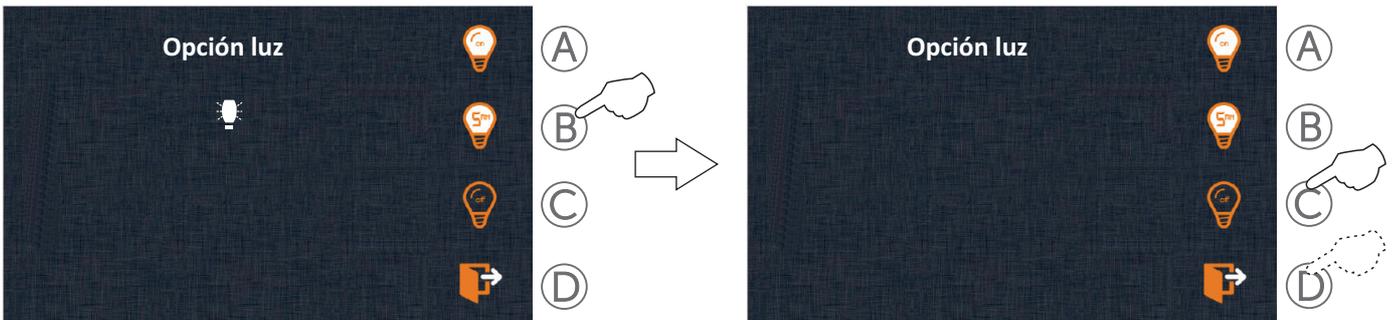

3.3 Ver vídeos de llamadas placa / cámaras y borrar vídeos (necesario módulo MM-GB2):

Para visualizar los vídeos de llamadas / cámaras pulse la opción (D). Se mostrará la siguiente pantalla de selección, con la ayuda de los pulsadores (A) y (B) seleccione el video a visualizar. La duración de cada video es de 10 segundos.

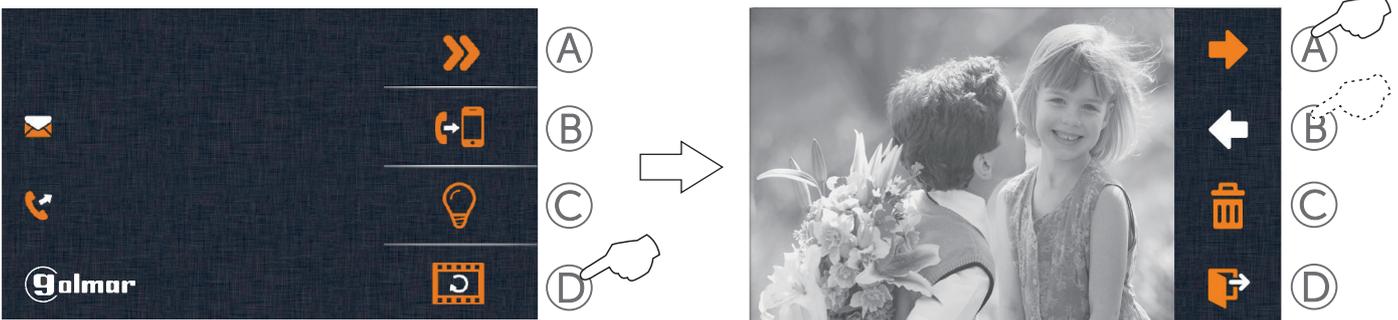

Para acceder a la función borrar vídeos, pulse la opción (C). Se mostrará la siguiente pantalla de selección.




MENÚ DE USUARIO

Viene de la página anterior.


Si se desea borrar el video seleccionado, pulse la opción (A). Se mostrará la siguiente pantalla, pulse la opción (A) para confirmar el borrado o pulse la opción (B) o (D) si finalmente no se desea realizar el borrado del video y volver a la pantalla anterior.




Para borrar todos los videos grabados de la vivienda, pulse la opción (B). Se mostrará la siguiente pantalla, pulse la opción (A) para confirmar el borrado o pulse la opción (B) o (D) si finalmente no se desea realizar el borrado de todos los videos y volver a la pantalla anterior.

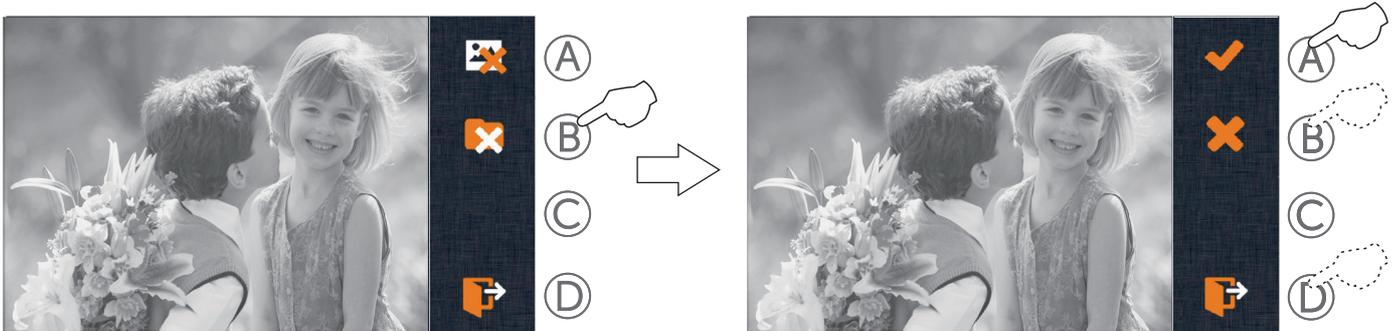

Pulse la opción (D) para volver a la pantalla principal de selección y visualizado de videos.

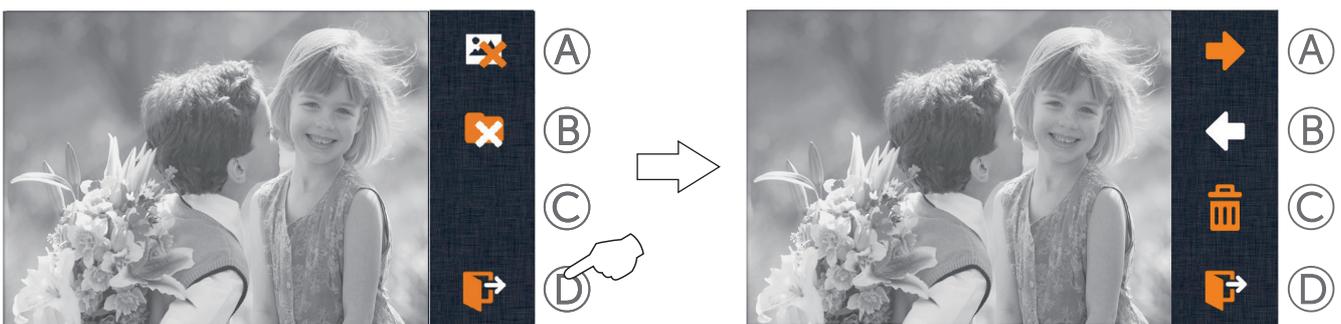

Pulse la opción (D) para volver a la 3ª pantalla de menú.

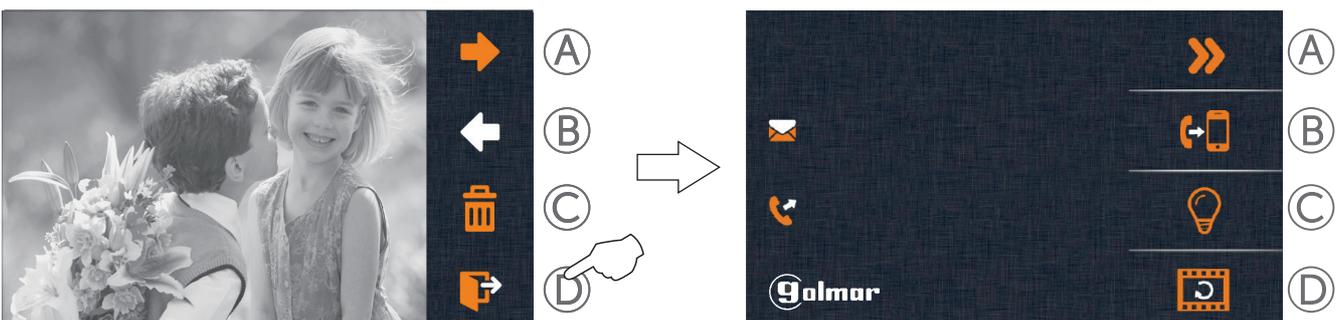


3ª Pantalla de menú

MENÚ DE USUARIO


Viene de la página anterior.

Para acceder a la 4ª pantalla de menú, pulse la opción (A) o si se desea salir del menú presione el pulsador (←).

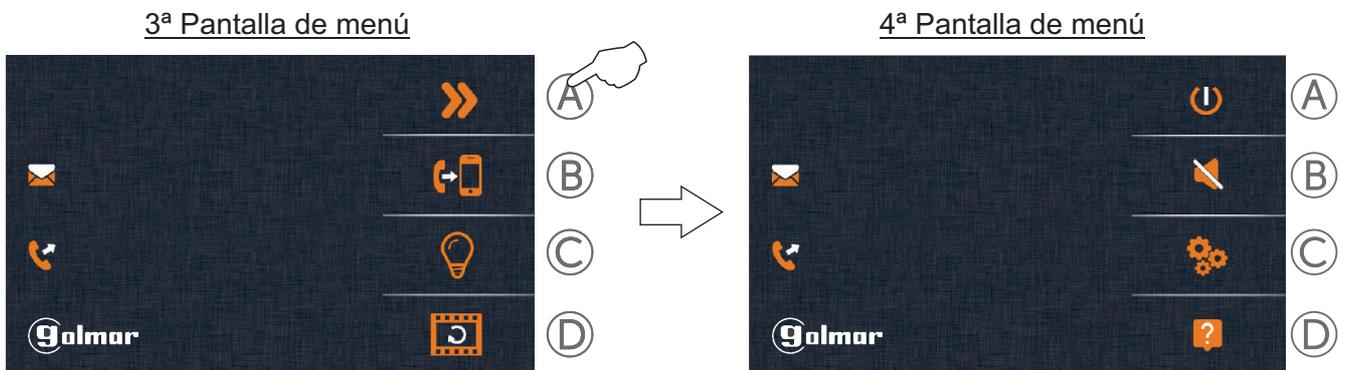


4.1 Salir de la función menú de usuario.

Para salir de la función menú de usuario del monitor pulse la opción (A).

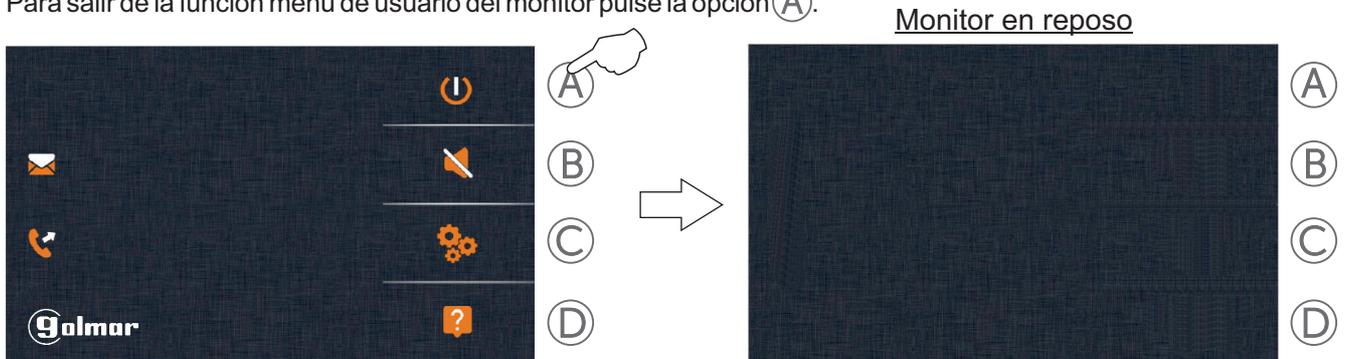

4.2 Modo no molesten.

Para acceder a las funciones del modo no molesten, pulse sobre la opción (B). Se mostrará la siguiente pantalla de selección.

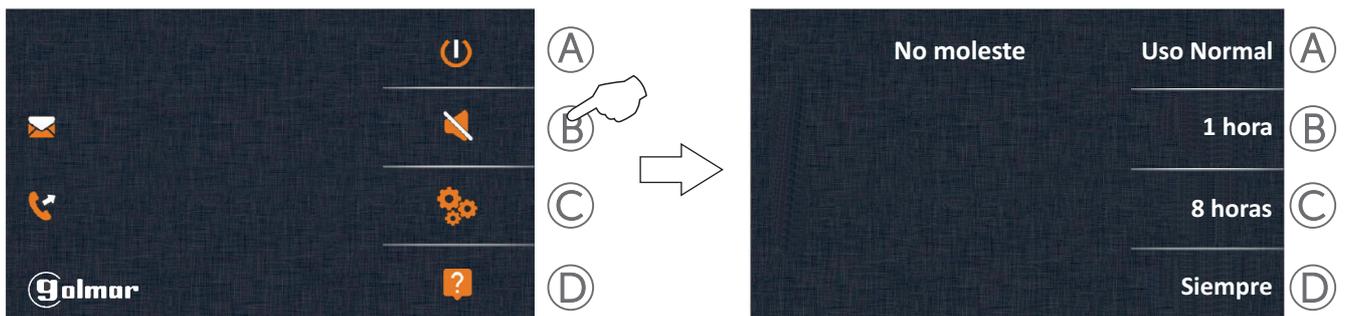


MENÚ DE USUARIO

Viene de la página anterior.

Para activar el modo no molesten pulse la opción (D), el led de estado ✕ se iluminará indicándonos que la función está activa. El monitor no recibirá las llamadas de la placa ni de intercomunicación. Cuando se desee salir del modo no molesten pulse la opción (A) y el led de estado ✕ se apagará.



Para activar el modo no molesten temporizado "1 hora" pulse la opción (B), el led de estado ✕ se iluminará indicándonos que la función está activa. El monitor no recibirá las llamadas de la placa ni de intercomunicación. El modo no molesten estará activado durante 1 hora o hasta pulsar la opción (A), el led de estado ✕ se apagará.

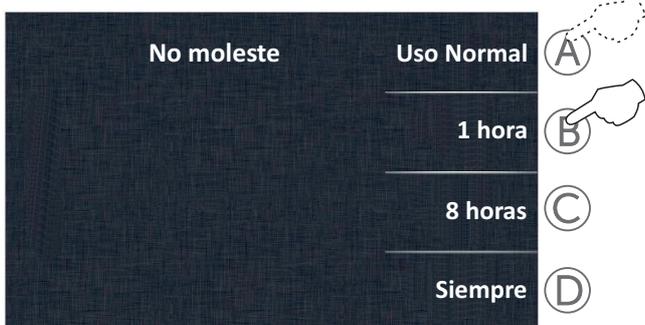


Para activar el modo no molesten temporizado "8 horas" pulse la opción (C), el led de estado ✕ se iluminará indicándonos que la función está activa. El monitor no recibirá las llamadas de la placa ni de intercomunicación. El modo no molesten estará activado durante 8 horas o hasta pulsar la opción (A), el led de estado ✕ se apagará.



4.3 Configuración (tono llamada, nivel llamada y tiempo autoencendido).

Para acceder a las funciones de configuración, pulse sobre la opción (C). Se mostrará la 1ª pantalla de selección.

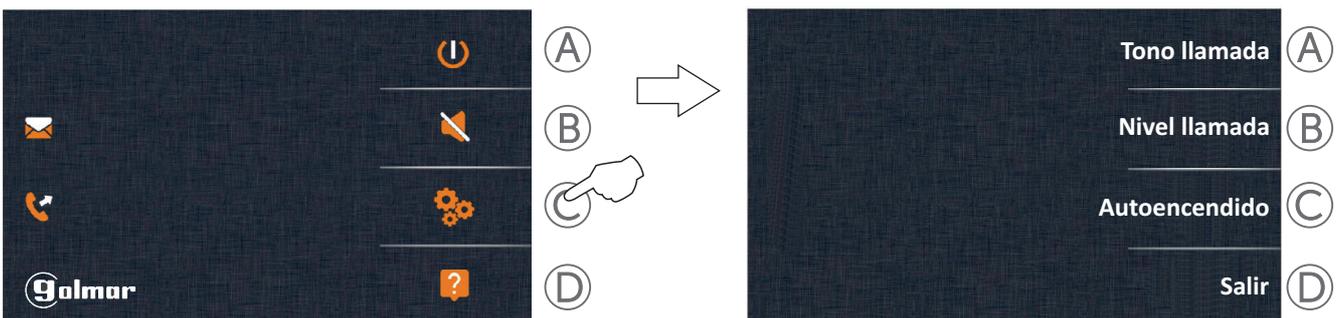

MENÚ DE USUARIO


Viene de la página anterior.

Para acceder a los tonos de llamada pulse la opción (A), se mostrará la 2ª pantalla de selección.

1ª Pantalla de selección




2ª Pantalla de selección

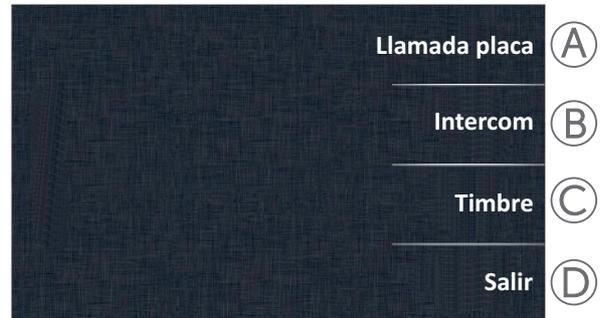

Para modificar el tono de llamada de la placa, de intercomunicación o del timbre de puerta, seleccione la opción deseada. Se mostrará la siguiente pantalla de selección, con la ayuda de los pulsadores (A) y (B) seleccione el tono deseado. Pulse la opción (D) para salir y volver a la 2ª pantalla de selección.

2ª Pantalla de selección

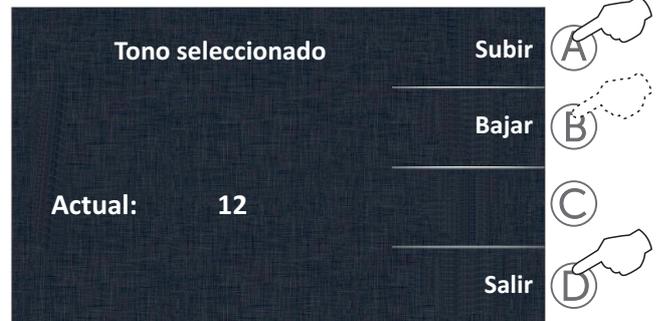


Pulse la opción (D) para ir a la 1ª pantalla de selección.

2ª Pantalla de selección





1ª Pantalla de selección

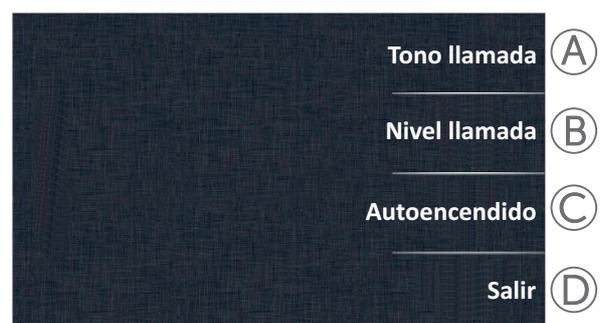

Para acceder al nivel de llamada pulse la opción (B). Se mostrará la siguiente pantalla de selección, con la ayuda de los pulsadores (A) y (B) seleccione el nivel de llamada deseado. Pulse la opción (D) para salir y volver a la 1ª pantalla de selección.

1ª Pantalla de selección

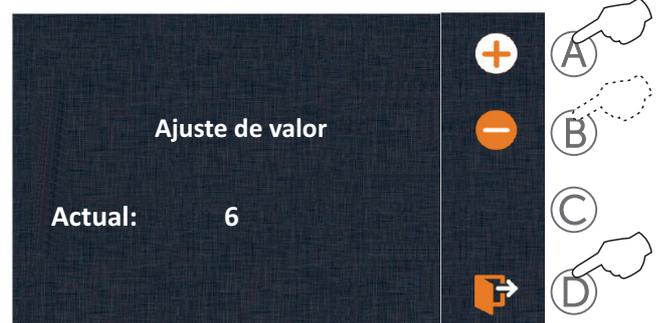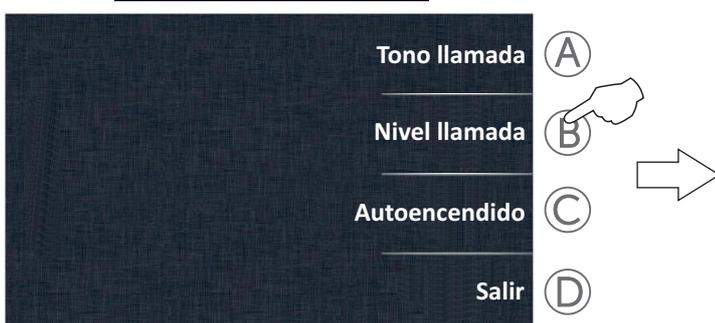


MENÚ DE USUARIO

Viene de la página anterior.

Para acceder al ajuste del tiempo de autoencendido pulse la opción (C). Se mostrará la siguiente pantalla de selección, con la ayuda de los pulsadores (A) y (B) seleccione el tiempo deseado. Pulse la opción (D) para salir y volver a la 1ª pantalla de selección.

1ª Pantalla de selección

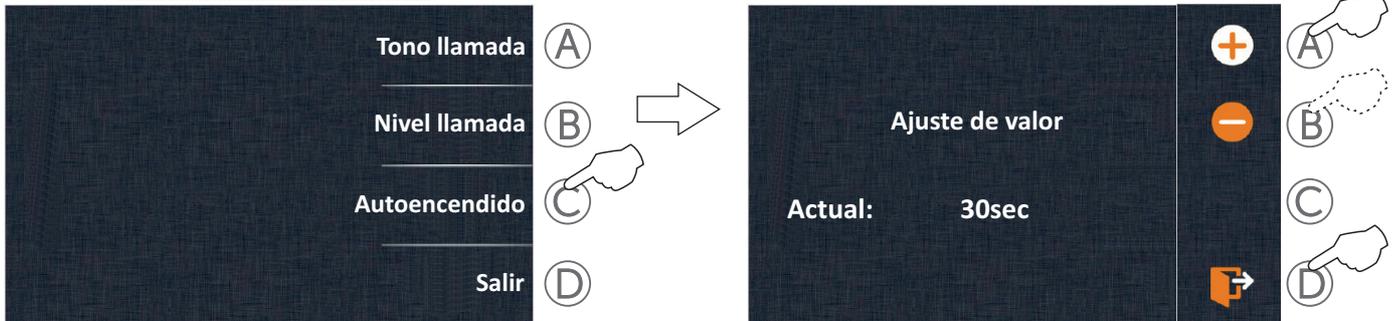

Pulse la opción (D) para ir a la 4ª pantalla de menú.

1ª Pantalla de selección




4ª Pantalla de menú




4.4 Ajustes (seleccionar idioma, configuración por defecto y menú instalador).

Para acceder al ajuste del idioma, configuración por defecto y menú instalador pulse la opción (D). Se mostrará la siguiente pantalla de selección e información del monitor.

4ª Pantalla de menú

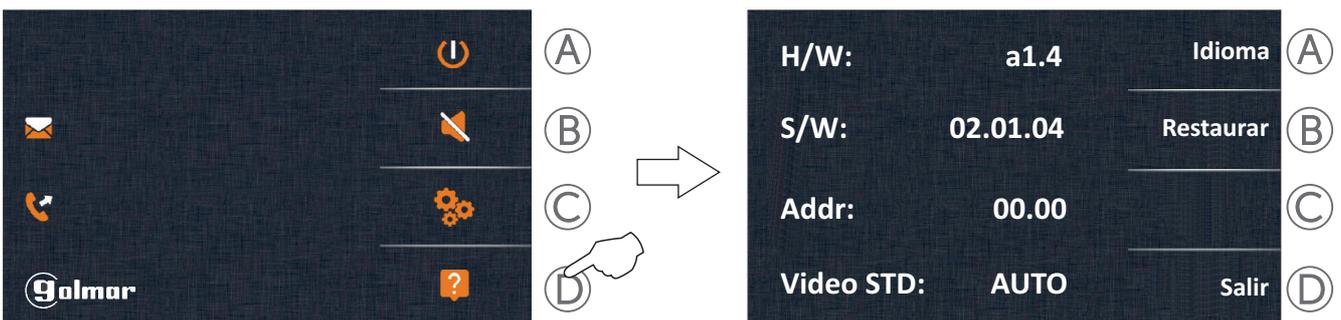

Para acceder a la selección del idioma pulse la opción (A). Se mostrará la siguiente pantalla de selección.

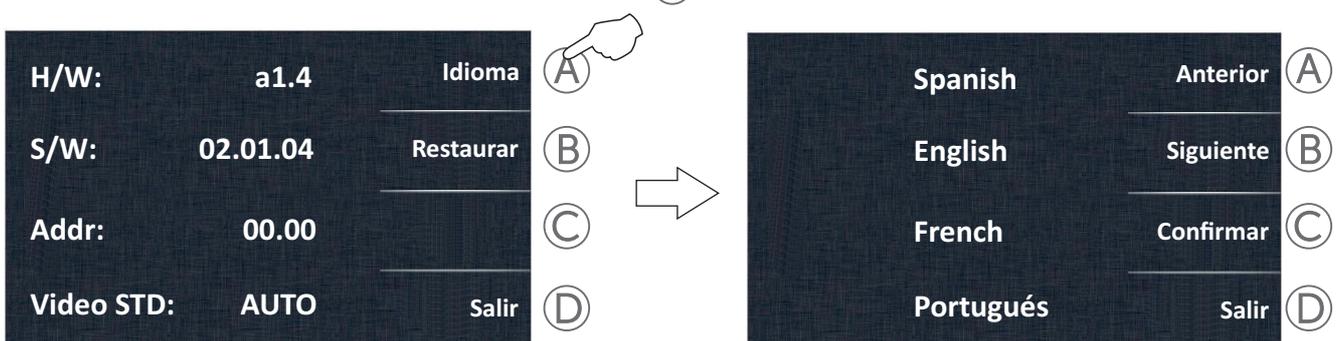

MENÚ DE USUARIO

Viene de la página anterior.

Con la ayuda de los pulsadores (A) y (B) seleccione el idioma deseado, pulse la opción (C) para confirmar o pulse la opción (D) para salir sin modificar y volver a la pantalla anterior.

Spanish	Anterior	(A)	H/W:	a1.4	Idioma	(A)
English	Siguiente	(B)	S/W:	02.01.04	Restaurar	(B)
French	Confirmar	(C)	Addr:	00.00		(C)
Portugués	Salir	(D)	Video STD:	AUTO	Salir	(D)

Para acceder a la función de configuración por defecto pulse la opción (B). Se mostrará la siguiente pantalla, pulse la opción (A) para confirmar y dejar los valores de ajuste en “4.3 Configuración” (ver página 22) por defecto de fábrica o pulse la opción (B) o (D) si finalmente no se desea ejecutar esta función y volver a la pantalla anterior.

H/W:	a1.4	Idioma	(A)	✓	(A)
S/W:	02.01.04	Restaurar	(B)	✗	(B)
Addr:	00.00		(C)		(C)
Video STD:	AUTO	Salir	(D)	→	(D)

Para acceder al menú de instalador, en la pantalla de selección e información del monitor presione el pulsador (↻) durante 4 segundos. Se mostrará la siguiente pantalla de configuración.

H/W:	a1.4	Idioma	(A)	Menú instalador	Subir	(A)
S/W:	02.01.04	Restaurar	(B)	[0000]	Bajar	(B)
Addr:	00.00		(C)		Siguiente	(C)
Video STD:	AUTO	Salir	(D)	Abrepuerta: SALIR!	Confirmar	(D)

Con la ayuda de los pulsadores (A) y (B) introduzca el primer número del código de función, a continuación pulse la opción (C) para introducir el siguiente número del código de función; repita los pasos anteriores hasta introducir el número del código de función completo. Confirme el código de función introducido pulsando la opción (D). Para salir presione el pulsador (↻) y volver a la pantalla anterior. (Ver códigos de función instalador en página 26).

Menú instalador	Subir	(A)	H/W:	a1.4	Idioma	(A)
[0000]	Bajar	(B)	S/W:	02.01.04	Restaurar	(B)
	Siguiente	(C)	Addr:	00.00		(C)
Abrepuerta: SALIR!	Confirmar	(D)	Video STD:	AUTO	Salir	(D)

MENÚ DE USUARIO

Viene de la página anterior.


Códigos de función (instalador):

- *[8000]: Monitor principal (fábrica).
- [8004]: Monitor de vigilante.
- [8014]: Con menu 2º abrepuestas.
- [9006]: Menú simplificado.
- [9015]: Intercomunicación habilitada.


- *[8001] a [8003]: Monitor secundario 1 a 3.
- [8005]: Fin monitor de vigilante (fábrica).
- [8015]: Sin menú 2º abrepuestas (fábrica).
- [9007]: Menú completo (fábrica).
- [9016]: Intercomunicación deshabilitada (fábrica).

* Cada vivienda debe tener una sola unidad principal: Si existen más unidades en la vivienda se deberán configurar como secundarias.

Para salir de la pantalla de selección e información del monitor pulse la opción (D). Se mostrará la 4ª pantalla de menú.

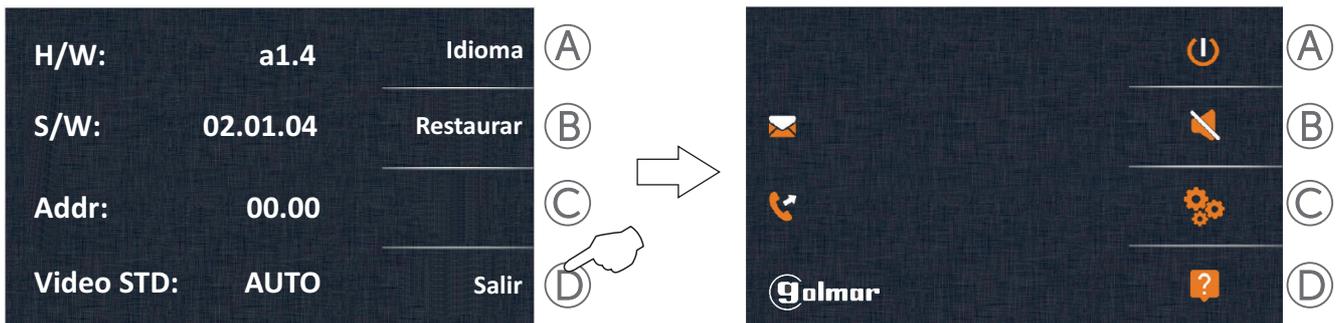


Para salir de la función menú de usuario del monitor pulse la opción (A).

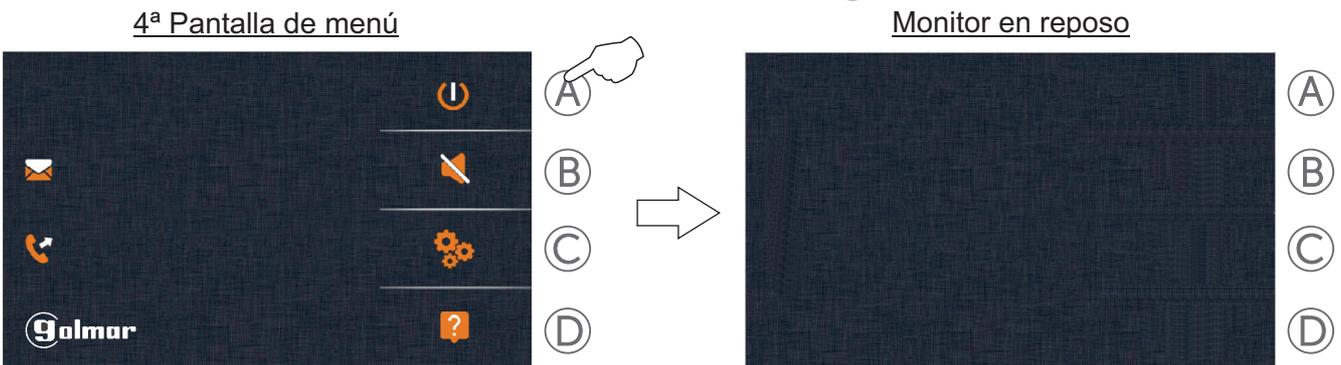

MENÚ 2º ABREPUERTAS

Para acceder al menú de 2º abrepuestas, presione el pulsador (⏏) durante un proceso de llamada, comunicación o autoencendido. Se mostrará la siguiente pantalla de selección, con la ayuda de los pulsadores (A) y (B) seleccione el abrepuestas 1 ó abrepuestas 2 respectivamente que se desee activar. Pulse la opción (D) para salir del menú.

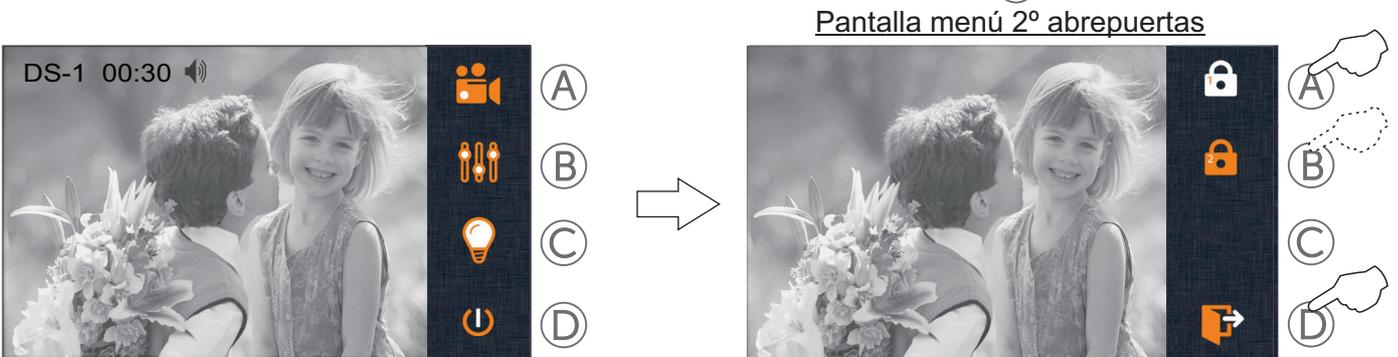

IMPORTANTE: Es necesario activar en el monitor el código de función "8014", (ver "menú instalador" en página 25 y 26).

LIMPIEZA DEL MONITOR

- No utilizar disolventes, detergentes ni productos de limpieza que contengan ácidos, vinagre o que sean abrasivos.
- Utilizar un paño húmedo (no mojado) suave que no deje pelos con agua.
- Páselo sobre el monitor siempre en la misma dirección, de arriba a abajo.
- Después de limpiar el monitor utilice un paño seco y suave que no deje pelos para eliminar la humedad.



golmar@golmar.es
www.golmar.es



Golmar se reserva el derecho a cualquier modificación sin previo aviso.
Golmar se réserve le droit de toute modification sans préavis .
Golmar reserves the right to make any modifications without prior notice.