



Cód. 50120111

Portero electrónico  
y  
Video portero

**ROCK INOX**

**Anexo de instalación**

version français (page 8)  
english version (page 16)

TROCK INOX ML rev.0112

Ante todo le agradecemos y felicitamos por la adquisición de este producto fabricado por Golmar.

Nuestro compromiso por conseguir la satisfacción de clientes como usted queda manifiesto por nuestra certificación ISO -9001 y por la fabricación de productos como el que acaba de adquirir.

La avanzada tecnología de su interior y un estricto control de calidad harán que, clientes y usuarios disfruten de las innumerables prestaciones que este equipo ofrece. Para sacar el mayor provecho de las mismas y conseguir un correcto funcionamiento desde el primer día, rogamos lea detenidamente este manual de instrucciones.

## ÍNDICE

Introducción .....	1
Índice .....	1
Importante .....	1
Instalación.....	2
Instalación sistema 4 + N.....	2
Instalación sistema 2Plus.....	3
Instalación sistema V2Plus.....	4
Instalación sistema Vista Plus .....	5
Instalación sistema Plus.....	6


## IMPORTANTE

☛ Ver el manual correspondiente al tipo de sistema a instalar para detalles de conexión y programación.


☛ Referencia de trípticos dependiendo del tipo de sistema:

- ☛ Sistema 4 + N tríptico T555ML.
- ☛ Sistema 4 + N placa general T505ML.
- ☛ Sistema 2Plus tríptico T2PlusML.
- ☛ Sistema V2Plus tríptico TV2PlusML.
- ☛ Sistema Vista Plus Tríptico TR5ML.
- ☛ Sistema Plus tríptico T500SE ML/T1ML.


☛ Antes de insertar el módulo de sonido en la placa, rompa el pulsador de luz ejerciendo una leve presión con la ayuda de unos alicates planos, tal como muestra el dibujo.

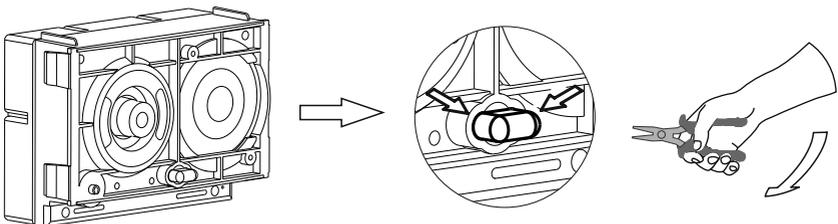


Cableado de las lámparas y pulsadores, sistema 4 + N.

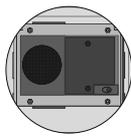


No quite la tapa visor cámara de la placa.

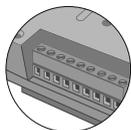

Ver manual T555ML para detalles de conexión de los pulsadores.

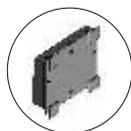


Utilizar el soporte SUP-EL500 en sistemas de placa general para la colocación del módulo microprocesado EL505 en la caja de empotrar.

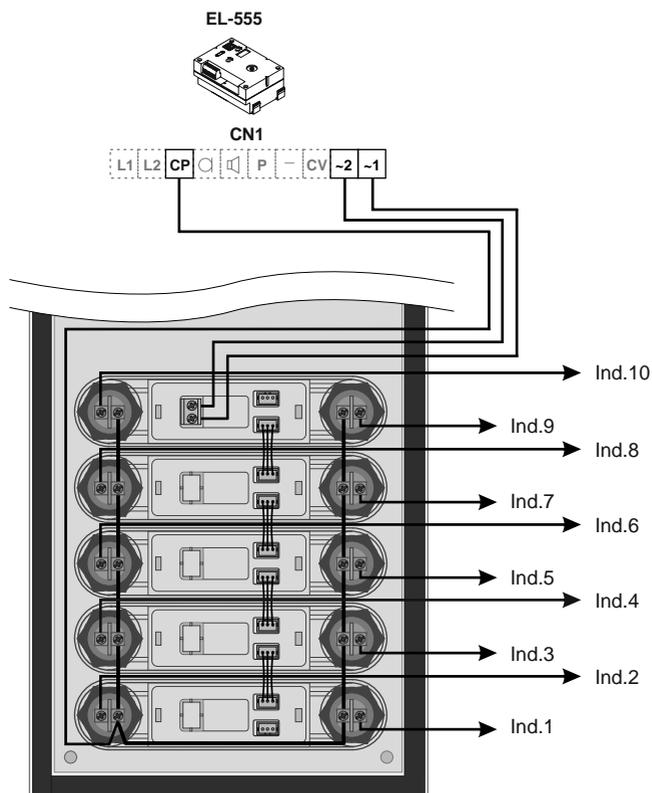

Hasta 20 independientes con la Placa Rock Inox 7220.


**C**ableado de las lámparas y pulsadores, sistema 2Plus.

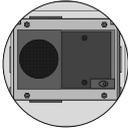


No quite la tapa visor cámara de la placa.



Conectar el cable de conexión de pulsadores en el conector CN4 del módulo de sonido EL520, dicho cable dispone de 10 conductores (P1 a P8, B y CP) para la conexión de pulsadores o circuitos decodificadores EL516SE. Ver manual T2PlusML para detalles de conexión de los pulsadores.

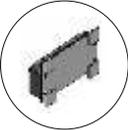


Utilizar el soporte SUP-EL516 para la colocación del módulo de pulsadores EL516SE o el módulo conversor de corriente EL502 en la caja de empotrar.

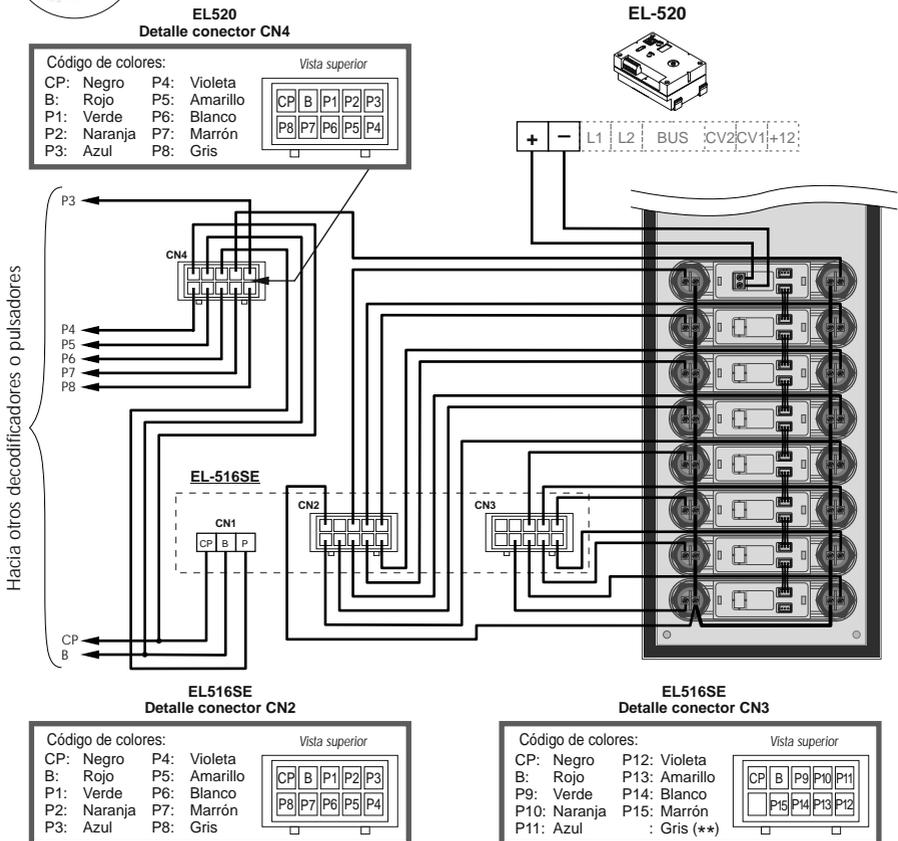


(\*\*) Sin función.


## Cableado de las lámparas y pulsadores, sistema V2Plus.

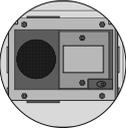


Quite la tapa visor cámara antes de colocar el módulo de sonido EL530/EL531.

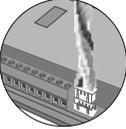

Conectar el cable de conexión de pulsadores en el conector CN6 del módulo microprocesado EL500/V2Plus, dicho cable dispone de 10 conductores (P1 a P8, B y CP) para la conexión de pulsadores o circuitos decodificadores EL516SE. Ver manual TV2PlusML para detalles de conexión de los pulsadores.

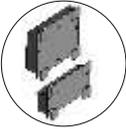

Utilizar el soporte SUP-EL500 para la colocación del módulo microprocesado EL500/V2Plus y el soporte SUP-EL516 para la colocación del módulo de pulsadores EL516SE en la caja de empujar.

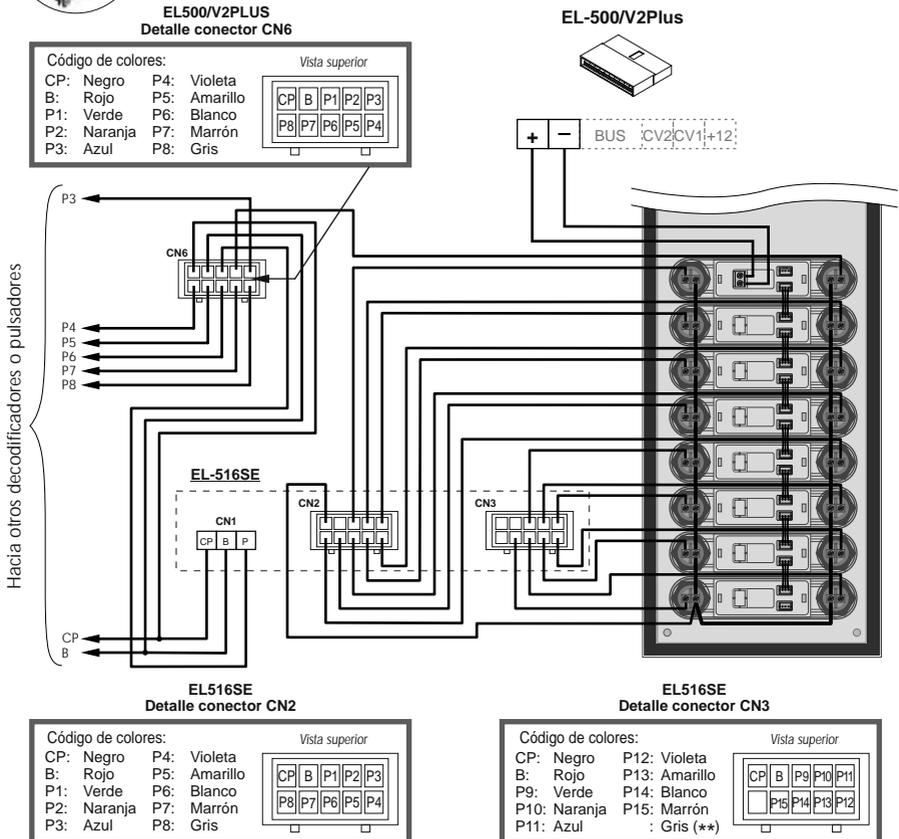


(\*\*) Sin función.


**C**ableado de las lámparas y pulsadores, sistema Vista Plus.




Quite la tapa visor cámara antes de colocar el módulo de sonido EL530/EL531.

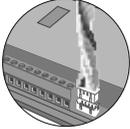

Conectar el cable de conexión de pulsadores en el conector CN2 del módulo microprocesado EL500/R5, dicho cable dispone de 10 conductores (P1 a P8, B y CP) para la conexión de pulsadores o circuitos decodificadores EL516SE. Ver manual TR5ML para detalles de conexión de los pulsadores.

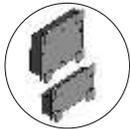


Utilizar el soporte SUP-EL500 para la colocación del módulo microprocesado EL500/R5 y el soporte SUP-EL516 para la colocación del módulo de pulsadores EL516SE o el módulo convertor de corriente EL502 en la caja de empotrar.

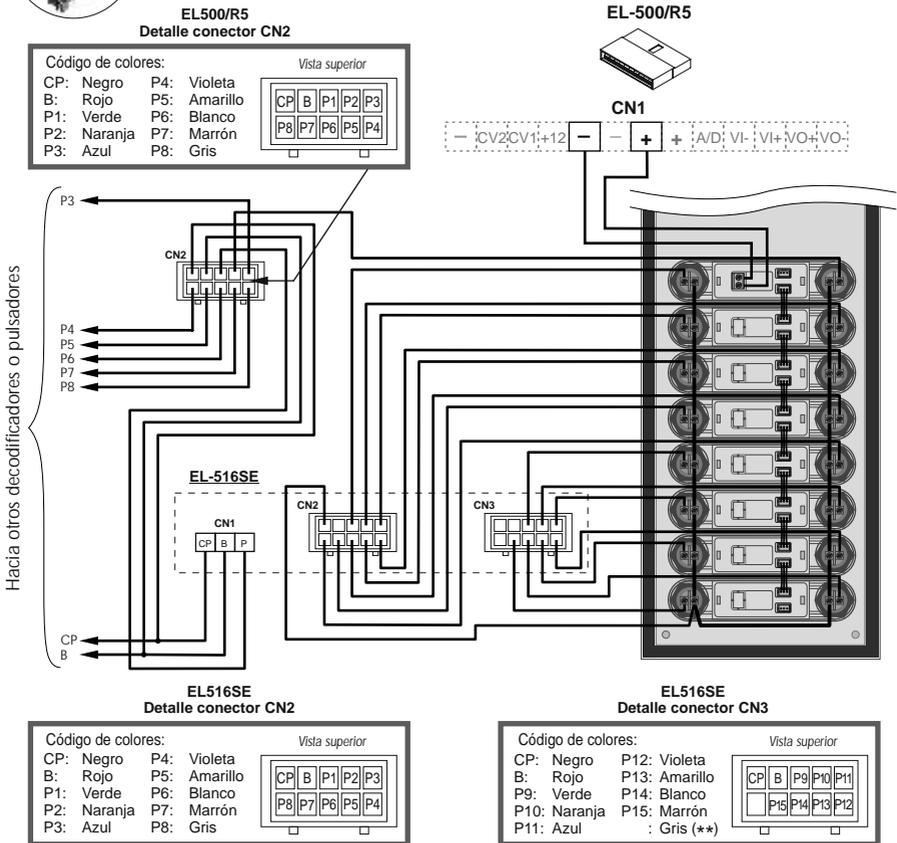


(\*\*) Sin función.


**C**ableado de las lámparas y pulsadores, sistema Plus.

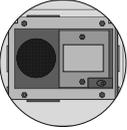


Quite la tapa visor cámara antes de colocar el módulo de sonido EL530/EL531.

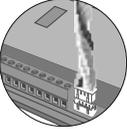

Conectar el cable de conexión de pulsadores en el conector CN6 del módulo microprocesado EL500SE, dicho cable dispone de 10 conductores (P1 a P8, B y CP) para la conexión de pulsadores o circuitos decodificadores EL516SE. Ver manual T500SE ML para detalles de conexión de los pulsadores.

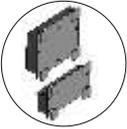

Utilizar el soporte SUP-EL500 para la colocación del módulo microprocesado EL500SE y el soporte SUP-EL516 para la colocación del módulo de pulsadores EL516SE o el módulo convertidor de corriente EL502 en la caja de empotrar.

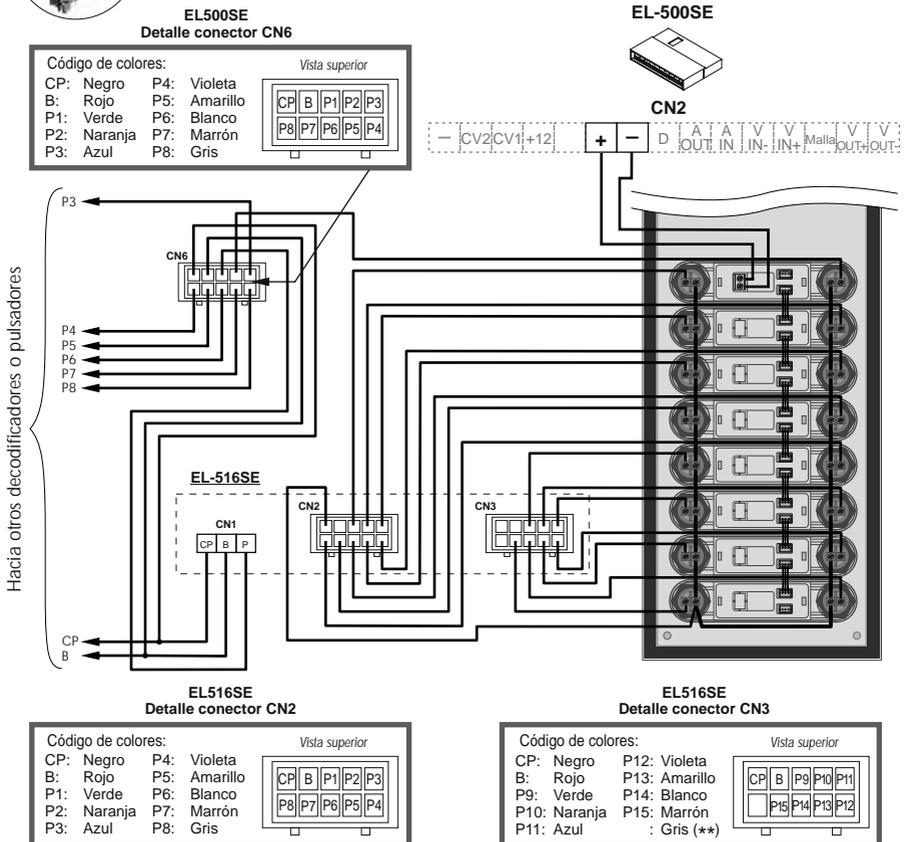

(\*\*) Sin función.



[www.golmar.es](http://www.golmar.es)



Golmar se reserva el derecho a cualquier modificación sin previo aviso.

Golmar se réserve le droit de toute modification sans préavis.

Golmar reserves the right to make any modifications without prior notice.