


(*) **INSTALACIÓN DEL TELÉFONO**


Evitar emplazamientos cercanos a fuentes de calor, polvorientos o con mucho humo. El teléfono puede fijarse en caja universal, o directamente a pared.

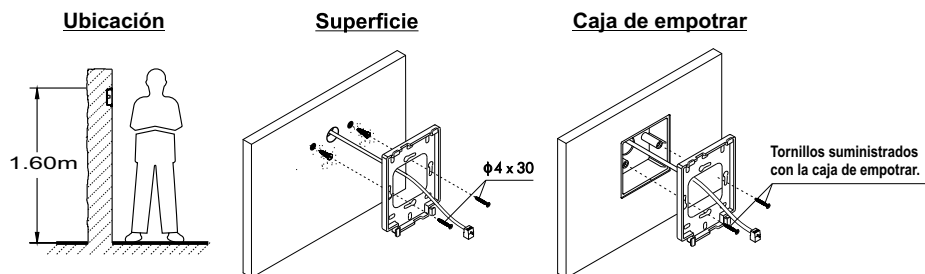

Recuerde quitar la lámina de protección frontal del teléfono una vez los trabajos de instalación han finalizado.

(*) **ESQUEMA DE INSTALACIÓN**


Instalación hasta 128 viviendas/teléfonos T-ART/G2+ y abrepuestas de continua Golmar.

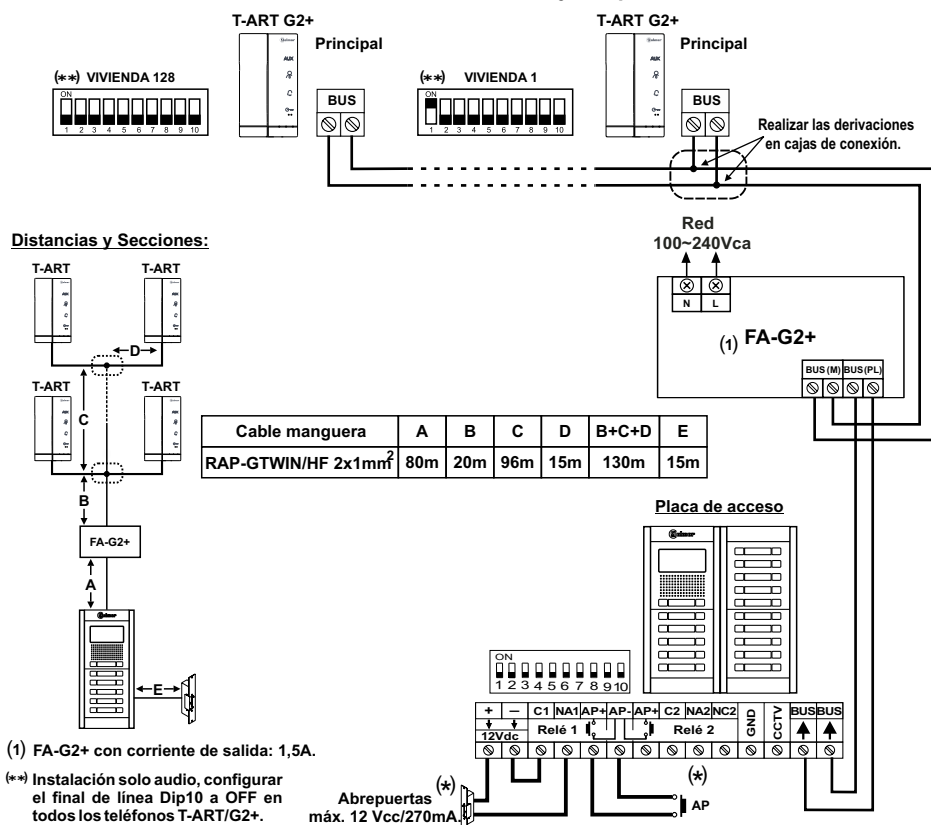

(*) Para más información ver manual de usuario "TT-ART/G2+ (cód. 50122719)".
<https://doc.golmar.es/search/manual/50122719>



TELÉFONO T-ART/G2+

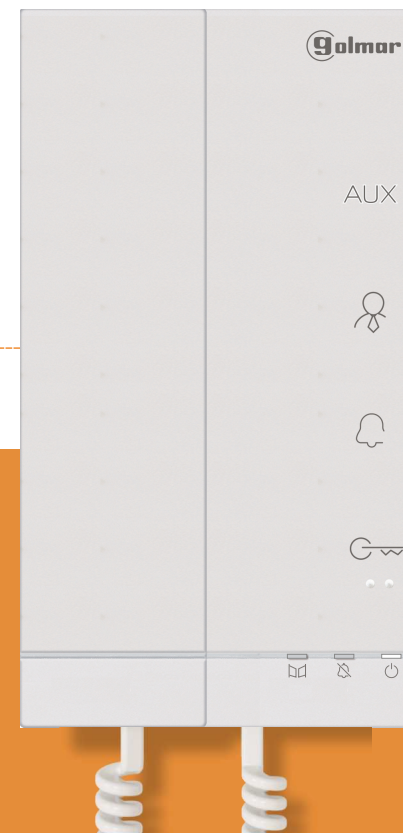

GUÍA RÁPIDA

Golmar se reserva el derecho a cualquier modificación sin previo aviso.

Golmar se réserve le droit de toute modification sans préavis.

Golmar reserves the right to make any modifications without prior notice.

50122823



Cód. Web 50122719

TT-ART/G2+ ES GR REV.0121

golmar@golmar.es

www.golmar.es

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

- Cuando se instale o modifique el equipo, **hacerlo sin alimentación.**
- La instalación y manipulación de estos equipos deben ser realizado por **personal autorizado.**
- Toda la instalación debe viajar al menos a **40 cm. de cualquier otra instalación.**
- No apretar excesivamente los tornillos de la regleta.
- Instale el teléfono T-ART en un lugar seco y protegido sin riesgo de goteo o proyecciones de agua.
- Evite emplazamientos cercanos a fuentes de calor, húmedos, polvorientos o con mucho humo.
- Antes de conectar el equipo, verificar el conexionado entre placa, alimentador y teléfonos T-ART.
- Siga en todo momento las instrucciones de este manual.

(*) CARACTERÍSTICAS

- Teléfono T-ART con instalación simplificada (bus de 2 hilos no polarizados).
- Hasta 4 teléfonos T-ART/monitores por vivienda (principal, secundario 1, secundario 2 y secundario 3).
- Hasta 32 terminales T-ART y viviendas en instalaciones mixtas con monitores (**módulo EL632 G2+ SE**).
- Hasta 128 terminales T-ART y viviendas (**necesario módulo de sonido EL642 G2+**).
- Secreto total de conversación.
- Ajuste de volumen del tono de llamada: mínimo, medio, máximo y sin volumen (no molesten).
- Ajuste de volumen del audio (hasta 4 niveles de audio).
- Entrada pulsador de puerta "HZ" de la entrada del rellano.
- Salida sonería auxiliar (máximo 12Vcc/50mA).
- Hasta 6 tonos de llamada diferenciados, para identificar la procedencia de la llamada: placa, intercomunicación, monitor guarda o puerta interior de la vivienda.
- Pulsador  de activación abrepuertas 1, en reposo y el auricular colgado o descolgado activa/desactiva "apertura automática de puerta".
- Pulsador **AUX** de activación abrepuertas 2 / activa "luz escalera" (requiere módulo SAR-G2+ y SAR-12/24) / intercomunicación en la misma vivienda (llamada a todos) y "autoencendido".
- Pulsador  de ajuste de volumen, modo "no molesten" del tono de llamada/ configurar tonos de llamada/ ajuste de volumen comunicación (altavoz T-ART) y cancelar el desvío de llamada (con monitor ART 7W).
- Pulsador  para llamada a monitor guarda (si hay algún monitor configurado como guarda).
- Microinterruptores para configurar la dirección del teléfono (código de llamada), principal/secundario, y final de línea.


FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA

- Para realizar la llamada, el visitante deberá presionar el pulsador correspondiente a la vivienda con la que desea establecer comunicación; un tono acústico advertirá de que la llamada se está realizando y el led  de la placa se iluminará. Si la síntesis de voz está habilitada el mensaje "llamando" nos indicará que la llamada se está realizando. En ese instante, el teléfono(s) de la vivienda recibe(n) la llamada. Si se ha presionado por equivocación el pulsador de otra vivienda, pulsar sobre el que corresponda de la vivienda deseada, cancelando así la primera llamada.
- Al recibir la llamada el led  del teléfono(s) parpadeará(n) en color blanco. Si la llamada no es atendida antes de 45 seg., el led  de la placa se apagará, el led  del teléfono(s) se iluminará(n) fijo en color blanco y el canal quedará libre.
- Para establecer comunicación, descolgar el auricular de cualquier teléfono de la vivienda, el led  se apagará, el led  de la placa se iluminará y el led  del teléfono(s) se iluminará(n) fijo en color blanco.
- La comunicación tendrá una duración de 90 segundos o hasta colgar el auricular. Finalizada la comunicación, el led  de la placa se apagará y el canal quedará libre. Si la síntesis de voz está habilitada, el mensaje "llamada finalizada" nos indicará en la placa que la llamada ha finalizado.
- Si se desea abrir la puerta, presionar el pulsador  (si existe y desea abrir la 2ª puerta presione el pulsador **AUX**) durante los procesos de llamada o comunicación: una sola pulsación activa el abrepuertas durante 3 segundos, el led  de la placa se iluminará también durante 3 segundos. Si la síntesis de voz está habilitada, el mensaje "puerta abierta" nos será indicado en la placa.
- La descripción de los pulsadores de función se encuentran en la página 3.

(*) Para más información ver manual de usuario "TT-ART/G2+ (cód. 50122719)".
<https://doc.golmar.es/search/manual/50122719>

(*) DESCRIPCIÓN DEL TELÉFONO

Descripción:

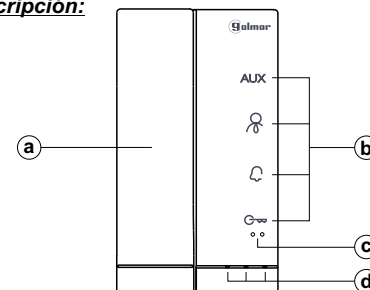

- a. Brazo Auricular.
 b. Pulsadores de función.
 c. Puntos de orientación para personas invidentes.
 En llamada/ comunicación:
 ●● Sobre este punto de orientación está el pulsador  de "Apertura de puerta".
 d. Leds de estado.

Pulsadores de función:

-  En reposo y auricular descolgado: Una pulsación corta realiza llamada a monitor "Guarda".

AUX Durante el proceso de llamada o comunicación, permite activar el abrepuertas 2. **Reposo y auricular colgado:** Una pulsación de 3 seg. activa luz ext. (requiere SAR-G2+ y SAR-12/24). 5 pulsaciones cortas valor por defecto tonos y volumen tonos (el led  del telefono parpadeará 9 veces). **Reposo y auricular descolgado:** 2 pulsaciones cortas intercom (llama a todos en la misma vivienda) y una pulsación de 3 seg. realiza "autoencendido" en placa 1.

(*) Led de estado pulsadores de función:

-  -En reposo: Led encendido fijo (color blanco). **Proceso de llamada placa, guarda e intercom:** Led parpadea (color blanco). **Terminal en comunicación:** Led encendido fijo (color blanco).
 -Modo no molesten: Led encendido fijo (color rojo).
 Al realizar valor por defecto tonos y volumen tonos: Led parpadea 9 veces en (color rojo).
 -Modo "apertura automática de puerta": Led encendido fijo (color rojo).

(*) Descripción microinterruptor y configuración dirección (código) teléfono T-ART/G2+:

Edificio / Chalet (Placa Nexa)

Dip1 a Dip7: Configurar la dirección del teléfono (dirección 1 a 128). **Nota:** Instalaciones mixtas con monitores (dirección 1 a 32).

Los interruptores colocados en la posición OFF tienen valor cero. En la posición ON tienen asignados los valores de la tabla adjunta. El código del teléfono será igual a la suma de valores de los interruptores colocados en ON.

Importante:

Tabla de valores

Vivienda 1 (Dip1 a ON y Dip2-Dip7 a OFF)	Interruptor nº:	1	2	3	4	5	6	7
Vivienda 128 (Dip1-Dip7 a OFF)	Valor en ON:	1	2	4	8	16	32	64



Ejemplo: 0+0+4+0+16+0+0=20

Dip8 y 9: Definen si el teléfono es principal o secundario. Cada vivienda debe tener un teléfono principal, y solo uno.




Dip10: Configura el final de línea. En instalaciones con sólo teléfonos T-ART/G2+ debe estar siempre en OFF. En instalaciones mixtas de monitores con teléfonos T-ART/G2+ en la misma vivienda, colocar en ON en aquellos teléfonos en los que acabe el recorrido del cable del bus y dejar en OFF sólo en teléfonos intermedios.

(*) **IMPORTANTE:** El uso del terminal T-ART/G2+ en **Chalet con Placa SOUL**, ver manual del kit Soul correspondiente para las características del Kit como número máximo de viviendas y de monitores/ terminales T-ART G2+.

(*) Para más información ver manual de usuario "TT-ART/G2+ (cód. 50122719)".
<https://doc.golmar.es/search/manual/50122719>

(*)INSTALLING THE TERMINAL


Avoid dusty or smoky environments or locations near sources of heat. The telephone can be fixed to an electrical embedding box or directly to the wall.

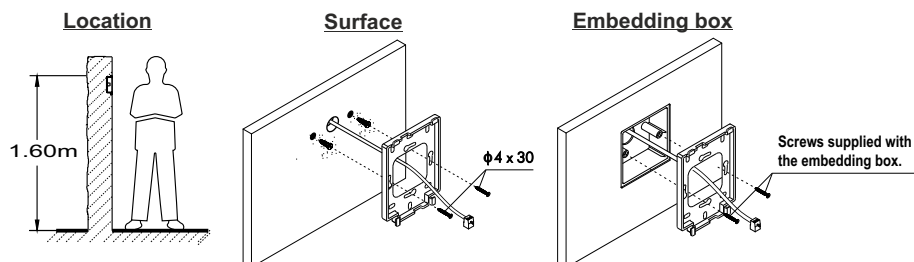

Remember to remove the protective covering from the front of the terminal once installation has been completed.

(*)WIRING DIAGRAM


Installation up to 128 apartments/T-ART/G2+ telephone and Golmar DC lock release:

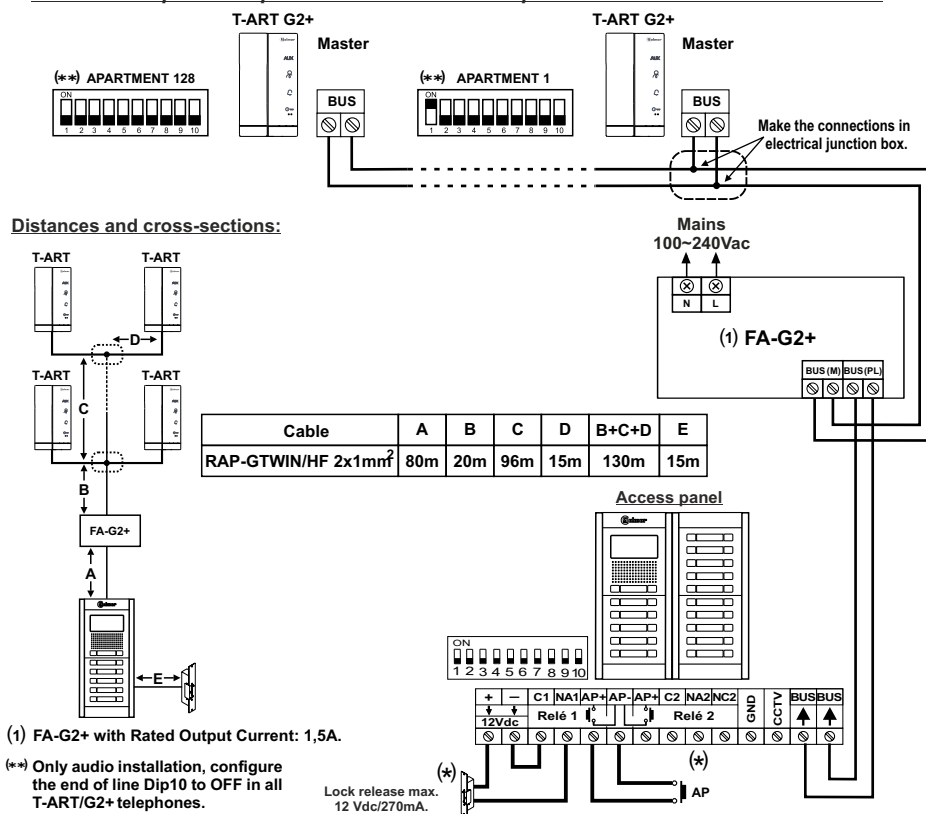

(*) For more information, see "TT-ART/G2+" user manual (code 50122719).
<https://doc.golmar.es/search/manual/50122719>



T-ART/G2+ TELEPHONE

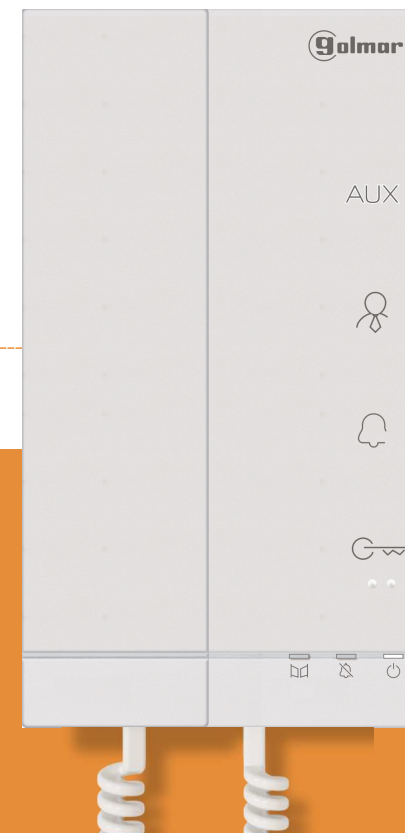

QUICK GUIDE

Golmar se reserva el derecho a cualquier modificación sin previo aviso.

Golmar se réserve le droit de toute modification sans préavis.

Golmar reserves the right to make any modifications without prior notice.

50122823



Web code 50122719

TT-ART/G2+ EN GR REV.0121

golmar@golmar.es

www.golmar.es

SAFETY PRECAUTIONS

- **Always disconnect the power supply** before making modifications to the device.
- The fitting and handling of these devices must be carried out by **authorised personnel**.
- The wiring must run at least **40 cm away from any other wiring**.
- Do not overtighten the screws on the connector.
- Install the T-ART telephone in a dry protected location free from the risk of dripping or splashing water.
- Do not place in humid, dusty or smoky locations, or near sources of heat.
- Before connecting the device to the mains, check the connections between the door panel, power supply and T-ART telephones.
- Always follow the instructions contained in this manual.

(*) CHARACTERISTICS

- T-ART telephone with simplified installation (non-polarised 2 wire bus).
- Up to 4 T-ART telephones/monitors per apartment (master, slave 1, slave 2 and slave 3).
- Up to 32 apartments/T-ART terminals in mixed installations with monitors (**EL632 G2+ SE module**).
- Up to 128 apartments/T-ART terminals per installation (**EL642 G2+ sound module required**).
- Completely private conversation.
- Call reception volume control: min, med, max and off (do not disturb).
- Audio volume control during communication process (4 different levels).
- "HZ" input for calls from apartment front door.
- Output to auxiliary call repeater (maximum 50mA/12Vdc).
- Up to 6 different ringtones to identify the origin of the call (door panel, intercom, guard monitor or front door of the apartment).
- Button ∞ for lock release 1 activation. In standby (handset on or off the hook): activate/ deactivate "Doctor mode".
- Button **AUX** for lock release 2 activation/ staircase light activation (SAR-G2+ & SAR-12/24 modules required) / "intercom" calls (within the same apartment) and "autoswitch-on" function.
- Button $\hat{\sim}$ for tone call volume control, "do not disturb" mode/ configuring ringtones/ communication call volume control (T-ART speaker) & in case of call forwarding, cancel call transfer (with ART 7W monitor).
- Button $\mathcal{G}$ for guard monitor calls (if exist).
- DIP switches for setting the telephone's address (call code), master/slave and end of line.


SYSTEM OPERATION

- To make a call, the visitor needs to press the button for the apartment, an audible tone indicates that the call is being made and LED $\hat{\sim}$ on the door panel illuminates. If vocal synthesis is enabled, a 'Call is in progress' message appears indicating that a call is being made. At this moment, the apartment's telephone(s) receives the call. If another apartment is called by mistake, press the button for the correct apartment and the first call will be cancelled.
- Upon receiving the call, the telephone's LED $\hat{\sim}$ will blink white. If the call is not answered within 40 seconds, the door panel's LED $\hat{\sim}$ will turn off, the telephone's LED $\hat{\sim}$ switch on (white color) and the channel will be freed.
- To establish communication, lift the handset on any telephone in the apartment. Door panel's LED $\hat{\sim}$ will turn off, the led $\mathcal{G}$ will turn on and the telephone's LED $\hat{\sim}$ switch on (white color).
- Communication will last for one and a half minutes or until the handset is replaced. When communication has finished, door panel's LED $\mathcal{G}$ will turn off and the channel will be freed. If vocal synthesis is enabled, a 'Communication is finished' message will indicate that the call is over.
- To open the door, press button ∞ (if it exists and, to open the second door, press button **AUX**) during the call or communication processes: one press activates the lock release for 3 seconds and LED $\mathcal{G}$ on the door panel will also illuminate for 3 seconds. If vocal synthesis is enabled, a 'Door is open' message will be indicated on the door panel.
- Description of the function buttons can be found on p. 3.

(*) For more information, see "TT-ART/G2+" user manual (code 50122719).
<https://doc.golmar.es/search/manual/50122719>

(*) DESCRIPTION OF THE TELEPHONE

Description:

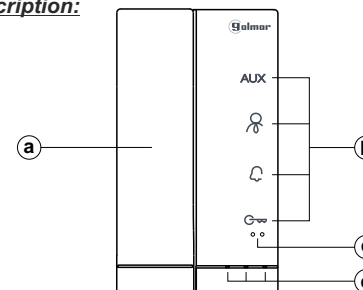

- a. Handset.
- b. Function push buttons.
- c. Raised dots for the visually impaired people.
In call/communication:
 $\bullet$ Above these raised dots is the 'Door opening' button.
- d. Status LEDs.


Function push button:

$\mathcal{G}$ In standby (handset off the hook): One short press for guard monitor calls (if exist).

AUX During the call or communication processes: one press will activate the lock release 2. In standby (handset on the hook): press the button for 3 sec. to activate the staircase light (SAR-G2+ & SAR-12/24 modules required). 5 short press to default tones & tones volume (led $\mathcal{G}$ blink 9 times). In standby (handset off the hook): 2 short press to "intercom" call (within the same apartment) and press for 3 seconds to "autoswitch-on" function.

(*) Function push button status LED:

- $\hat{\sim}$ In standby: Led switch on (white color). During call door panel, guard or intercom process: Led will blink (white color). Terminal in communication: Led switch on (white color).
- $\hat{\sim}$ "Do not disturb" mode: Led switch on (red color). To confirm default tones & tones volume: Led blink 9 times (red color).
- $\mathcal{G}$ "Automatic door opening" Doctor mode: Led switch on (red color).

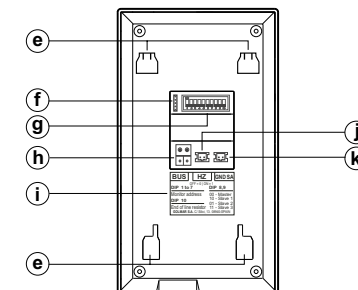


- e. Wall mounting connector fixing (x4).
- f. Golmar use.
- g. Configuration switches.
- h. Bus connection terminals.
- i. Label.
- j. Apartment front door button input.
- k. Auxiliary call repeater output (max. 50mA/12Vdc).

∞ During the call or communication processes: one press will activate the lock release 1. In standby (handset on or off the hook): press the button for 5 sec. to activate/deactivate the "Doctor mode" function.

$\hat{\sim}$ In standby (handset on the hook): short press, it allows to change tone call volume, on every short press telephone reproduces the selected volume (cyclic min/ med/ max/ off "do not disturb"). In communication: on every short press, it allows to change the speaker of the T-ART audio volume (cyclic 4 audio levels). Other settings see "TT-ART/G2+" user manual.

Description connection terminals:

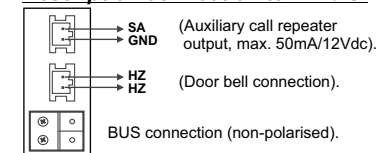

(*) Description of the DIP switch and configuration of the T-ART/G2+ terminal address (code):

Building / Villa (Nexa Door Panel)

Dip1-Dip7: Sets the terminals address (addresses 1 to 128). **Note:** Mixed installations with monitors (addresses 1 to 32). The switches set to OFF have a zero value. The values of the switches set to ON are shown in the table below. The terminal code is the sum of the values of the switches set to ON.

Important:	Table of values
Apartment 1 (Dip1 to ON & Dip2-Dip7 to OFF).	Switch number: 1 2 3 4 5 6 7
Apartment 128 (Dip1-Dip7 to OFF).	Value when ON: 1 2 4 8 16 32 64



Example: 0 + 0 + 4 + 0 + 16 + 0 + 0 = 20

Dip8-Dip9: These define whether the terminal is master or slave. Each apartment must have only one master terminal.




Dip10: Configures the end of line. In installations with terminals only, it must always be in the OFF position. In mixed installations of monitors with T-ART/G2+ telephones in the same apartment, set to ON for the telephones in which the BUS cable ends and leave in the OFF position for intermediate terminals.

(*) **IMPORTANT:** T-ART/G2+ terminal in **Villa installation with SOUL door panel**, see corresponding Kit Soul user manual for Kit features as maximum number of apartments and monitors/ T-ART/G2+ terminals.

(*) For more information, see "TT-ART/G2+" user manual (code 50122719).
<https://doc.golmar.es/search/manual/50122719>

(*) **INSTALLATION DU COMBINÉ**


Évitez les emplacements trop proches d'une source de chaleur, poussiéreux ou exposés à la fumée. Le poste d'appel peut être installé dans un boîtier universel ou directement sur le mur.

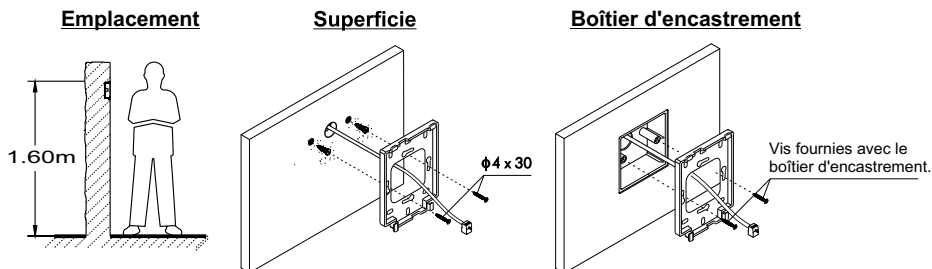

Une fois les travaux d'installation terminés, veillez à retirer le film de protection avant du combiné.

(*) **SCHEMAS D'INSTALLATION**

Installation jusqu'à 128 habitations/poste d'appel T-ART/G2+ et gâche électrique de courant continu Golmar.

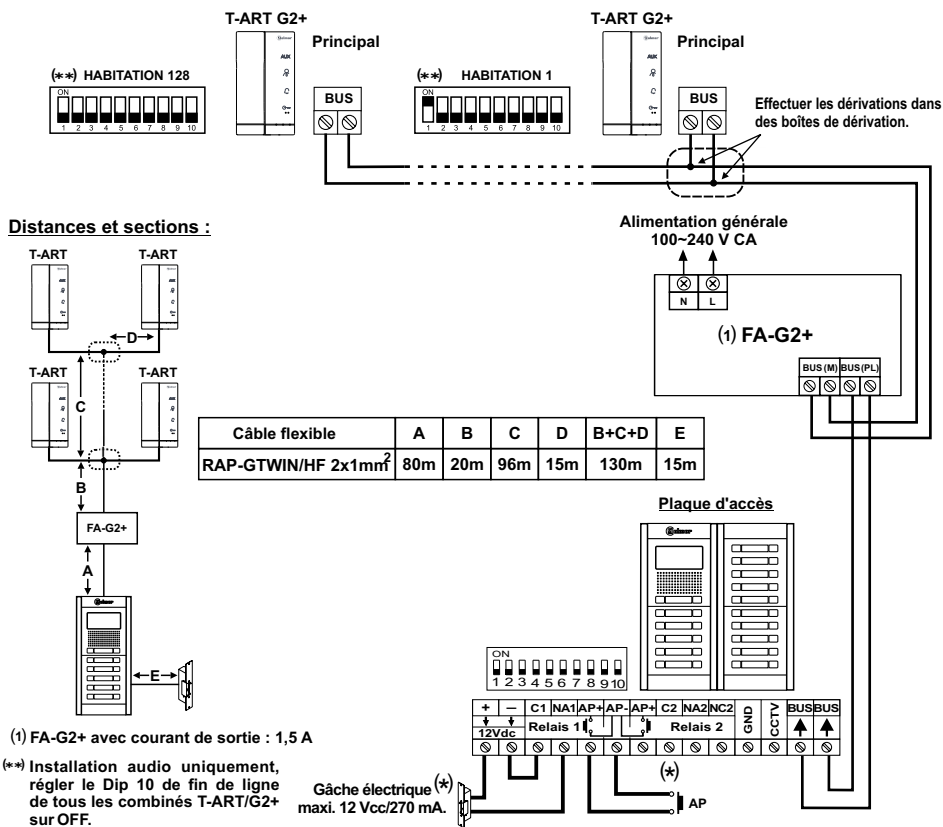

(1) FA-G2+ avec courant de sortie : 1,5 A


(**) Installation audio uniquement, régler le Dip 10 de fin de ligne de tous les combinés T-ART/G2+ sur OFF.

Gâche électrique (*)
maxi. 12 Vcc/270 mA.

(*) Pour de plus amples informations, se reporter au manuel « TT-ART/G2+ (code 50122719) ».
<https://doc.golmar.es/search/manual/50122719>



POSTE D'APPEL T-ART/G2+

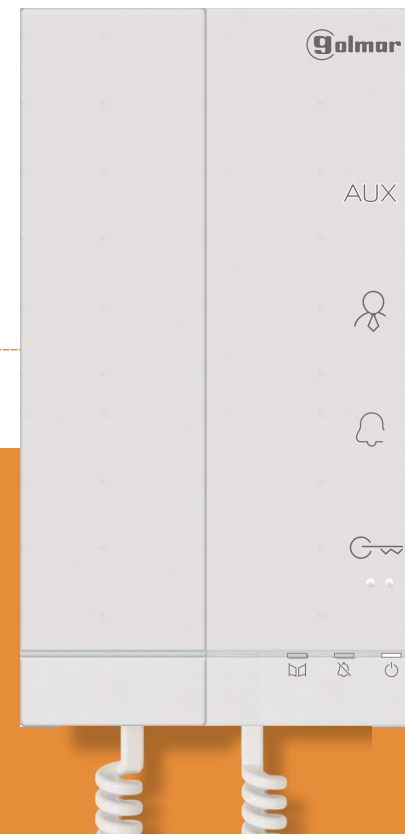

GUIDE RAPIDE

Golmar se reserva el derecho a cualquier modificación sin previo aviso.

Golmar se réserve le droit de toute modification sans préavis.

Golmar reserves the right to make any modifications without prior notice.

50122823



Cód. Web 50122719

TT-ART/G2+ FR GR REV.0121

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- Lors de l'installation ou de toutes interventions sur le système, **veiller à couper l'alimentation électrique.**
- L'installation et la manipulation de ces systèmes ne doivent être prises en charge que **par le personnel autorisé.**
- L'installation doit passer à au moins **40 cm de toute autre installation.**
- Évitez de serrer de façon excessive les vis de l'étrier.
- Installer le poste d'appel T-ART dans un endroit sec et protégé, sans risque d'égouttement ou de projections d'eau.
- Évitez les emplacements trop proches d'une source de chaleur, humides, poussiéreux ou exposés à la fumée.
- Avant de connecter le système, vérifiez la connexion entre la plaque (de rue), l'alimentation et les postes d'appel T-ART.
- Suivez à tout moment les instructions de ce manuel.

(*) CARACTÉRISTIQUES

- Poste d'appel T-ART avec installation simplifiée (bus de 2 fils non polarisés).
- Jusqu'à 4 postes d'appel T-ART/moniteurs par habitation (principal, secondaire 1, secondaire 2 et secondaire 3).
- Jusqu'à 32 T-ART/G2+ et habitations en installations mixtes avec moniteurs (**module EL632 G2+ SE**).
- Jusqu'à 128 postes d'appel T-ART et habitations (**groupe phonique EL642 G2+ requis**).
- Secret total de conversation.
- Réglage du volume de la tonalité d'appel : minimum, moyen, maximum et sans volume (ne pas déranger).
- Réglage du volume audio (jusqu'à 4 niveaux audio).
- Entrée poussoir de porte « HZ » d'entrée du palier.
- Sortie sonnerie additionnelle (maxi 50 mA/12 Vcc).
- Jusqu'à 6 tonalités d'appel différentes, pour identifier la provenance de l'appel : plaque (de rue), intercommunication, moniteur du gardien ou porte intérieure de l'habitation.
- Poussoir  de commande de gâche électrique 1/ active/désactive l'« ouverture de porte automatique ».
- Poussoir **AUX** de commande de gâche électrique 2/ allume l'« éclairage escalier » (modules SAR-G2+ et SAR-12/24 requis)/ appel d'« intercommunication » (dans la même habitation) et « auto-allumage ».
- Poussoir  de réglage du volume, mode « ne pas déranger » de la tonalité d'appel/configurer des tonalités d'appel/ réglage du volume de communication (haut-parleur T-ART) et annuler du renvoi d'appel (avec moniteur ART 7W).
- Poussoir  appeler le moniteur du gardien (si un moniteur est configuré comme moniteur du gardien).
- Micro-interrupteurs pour configurer l'adresse du poste d'appel (code d'appel), principal/secondaire et fin de ligne.


FONCTIONNEMENT DU SYSTÈME

- Pour effectuer un appel, le visiteur doit appuyer sur le poussoir correspondant à l'habitation qu'il désire appeler; une tonalité d'appel indiquera que l'appel est en cours et la LED  de la plaque (de rue) s'allumera. Si la synthèse vocale est habilitée le message « appelant » nous indiquera que l'appel est en cours. A cet instant, le(s) combiné(s) de l'habitation reçoit(vent) l'appel. Si ce poussoir a été pressé par erreur, le visiteur peut renouveler son appel en pressant le poussoir de l'habitation désirée.
- À la réception de l'appel, la LED  du(es) poste d'appel(s) clignote(ent) en blanc. Si l'appel ne reçoit aucune réponse dans un délai de 45 secondes, la LED  de la plaque (de rue) s'éteindra, la LED  du(es) poste d'appel(s) s'allumera(ont) en blanc et le canal sera libéré.
- Pour établir une communication, décrocher l'écouteur de l'un des postes d'appel de l'habitation, la LED  s'éteindra et la LED  de la plaque (de rue) s'allumera et la LED  du(es) poste d'appel(s) s'allumera(ont) en blanc.
- La communication prend fin après 90 secondes ou lorsque le poste d'appel est raccroché. Une fois la communication terminée, la LED  de la plaque (de rue) s'éteindra et le canal sera libéré. Si la synthèse vocale est habilitée, le message « appel terminé » nous indiquera sur la plaque (de rue) que l'appel est terminé.
- Pour ouvrir la porte, presser le poussoir  (le cas échéant, pour ouvrir la 2^e porte, presser le poussoir **AUX** au cours du processus d'appel ou de communication: une seule pression commande la gâche électrique pendant 3 secondes, la LED  de la plaque (de rue) s'allumera elle aussi pendant 3 secondes. Si la synthèse vocale est habilitée, le message « ouverture de porte » sera indiqué sur la plaque de rue.
- On trouvera une description des poussoirs-fonction à la page 3.

- (*) Pour de plus amples informations, se reporter au manuel « TT-ART/G2+ (code 50122719) ».
<https://doc.golmar.es/search/manual/50122719>

(*) DESCRIPTION DU POSTE D'APPEL

Description :

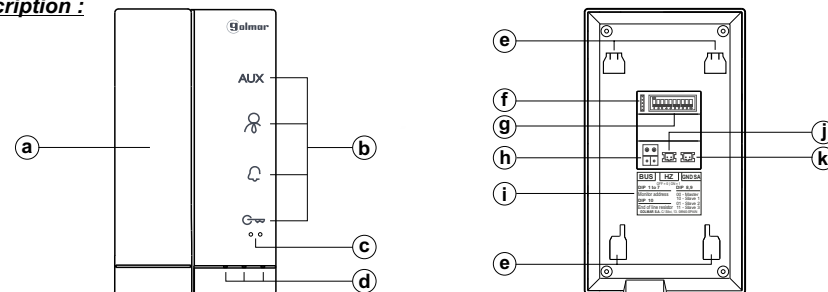

- a. Combiné.
- b. Poussoirs-fonction.
- c. Points d'orientations pour personnes malvoyantes.
En appel/communication :
 ●● Le poussoir « ouverture de porte » se trouve sur ce point d'orientation.
- d. Leds d'état du poste d'appel.

- e. Trous de fixation pour l'étrier
- f. Utilisation interne.
- g. Interrupteurs de configuration.
- h. Bornes pour connexion Bus.
- i. Étiquette.
- j. Connecteur pour le poussoir de porte « HZ ».
- k. Connecteur pour sonnerie additionnelle (maxi 50 mA/12 Vcc).

(*) Poussoirs-fonction :

-  **Repos et combiné décrocher :** une pression brève effectue un appel au moniteur « gardien ».

AUX Durant le processus d'appel ou de communication, permet de commander la gâche électrique 2. **Repos et combiné raccroché :** une pression de 3s. allume de 3s. l'éclairage extérieur (modules SAR-G2+ et SAR-12/24 requis). 5 pressions brèves pour restaurer les valeurs par défaut des tonalités et du volume des tonalités (la LED  clignotera 9 fois). **Repos et combiné décrocher :** 2 pressions brèves « intercommunication » (même habitation) et une pression de 3 s. « auto-allumage ».


(*) LED d'état du poste d'appel :

-  - **Repos :** La LED reste allumée (blanc). **Processus d'appel plaque, gardien et intercom :** La LED clignote (blanc).
-  - **Mode « ne pas déranger » :** La LED allumée (rouge). « Valeur par défaut des tonalités et du volume des tonalités : La LED clignote 9 fois (rouge).
-  - **Mode « ouverture de porte automatique » :** La LED reste allumée (rouge).

 Durant le processus d'appel ou de communication, permet de commander la gâche électrique 1. **Repos :** une pression de 5 s. active/désactive le mode « ouverture de porte automatique ».

 **Repos et combiné raccroché :** une pression brève permet de modifier le volume de la tonalité d'appel, chaque une permet de reproduire le volume choisi (mini/moyen/maxi/sans volume « mode ne pas déranger »). **En communication :** chaque pression brève permet de régler (entre 4 niveaux) le volume du haut-parleur du T-ART. (Autres réglages, voir le manuel « TT-ART/G2+ »).

Description des bornes de connexion :

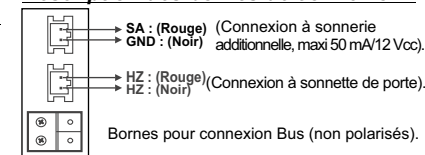

(*) Description du micro-interrupteur et configuration d'adresse (code) du combiné T-ART/G2+ :

Bâtiment/Chalet (plaque Nexa [de rue])

Dip 1 à Dip 7 : permettent de configurer l'adresse locale du poste d'appel (adresses de 1 à 128).

Remarque : Installations mixtes avec moniteurs (adresses de 1 à 32).

Les interrupteurs placés en position OFF ont la valeur zéro. En position ON, une valeur leur est assignée, voir table des valeurs ci-dessous. Le code du poste d'appel sera égal à la somme des valeurs des interrupteurs placés sur ON.

Important :

Habitation 1 (Dip 1 sur ON et Dip 2-DIP 7 sur OFF).
 Habitation 128 (Dip 1-Dip 7 sur OFF)

Table des valeurs

Interrupteur n° : 1 2 3 4 5 6 7
 Valeur sur ON : 1 2 4 8 16 32 64



Exemple : 0+0+4+0+16+0+0= 20

Dip 8 et 9 : permettent d'établir si le poste d'appel est principal/ secondaire. Chaque habitation doit avoir un seul poste d'appel principal.



Dip 10 : permet de configurer la fin de la ligne. Il doit toujours être placé sur OFF dans les installations pourvues uniquement de combinés T-ART/G2+. En ce qui concerne les installations mixtes de moniteurs avec des combinés T-ART/G2+ dans la même habitation, le placer sur ON sur les combinés en fin de câble de bus et ne le laisser sur OFF que sur les combinés intermédiaires.

- (*) **IMPORTANT :** Pour utiliser un poste d'appel T-ART dans un **chalet avec plaque SOUL**, se reporter au manuel du kit Soul correspondant pour connaître les caractéristiques, comme le nombre maximum d'habitations et de moniteurs/combinés T-ART.

- (*) Pour de plus amples informations, se reporter au manuel « TT-ART/G2+ (code 50122719) ».
<https://doc.golmar.es/search/manual/50122719>