


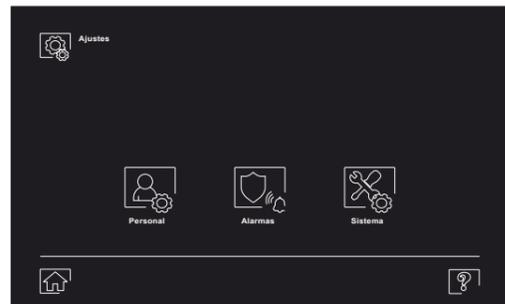

Sistema: ajustes de instalador.

Los ajustes de "sistema" no están detallados en este manual de usuario ya que son ajustes de instalador.

Para finalizar este manual indicar que dispone de un enlace QR para acceder a la documentación actualizada del producto:



En la pantalla principal del menú de ajustes, presione el icono ubicado en la parte inferior derecha [?].



QR para descarga del manual.



C/ Silici 13. Polígono Industrial Famades
08940 – Cornellá de Llobregat – Spain
golmar@golmar.es
Telf: 902 511 910
www.golmar.es



Golmar se reserva el derecho a cualquier modificación sin previo aviso.



CE-G+

MANUAL DE USUARIO




Cód. 50122582

TCE-G+ IP ES REV.0120


FUNCIONAMIENTO

RECEPCIÓN DE LLAMADA:

Al recibir una llamada el monitor comienza a sonar, mostrando en pantalla quien está tratando de comunicarse con la vivienda. De forma automática el monitor hará una captura para en caso de no ser atendida poder comprobar de quien se trataba.


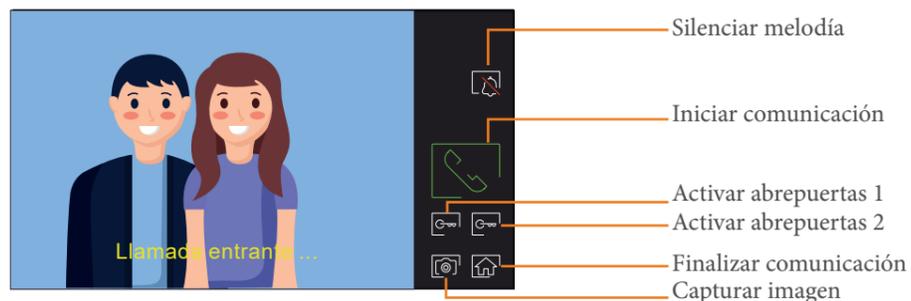


EN COMUNICACIÓN:

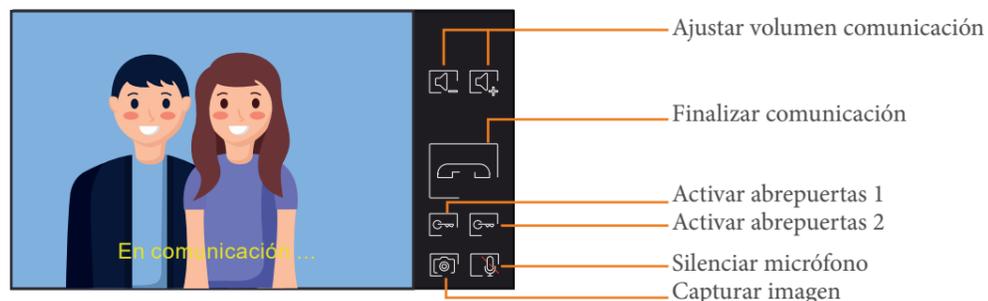


REALIZAR LLAMADA:

Para iniciar una llamada con otro dispositivo de la instalación seleccione en la pantalla principal Realice la llamada marcando, el código de llamada o a través de la agenda de contactos:

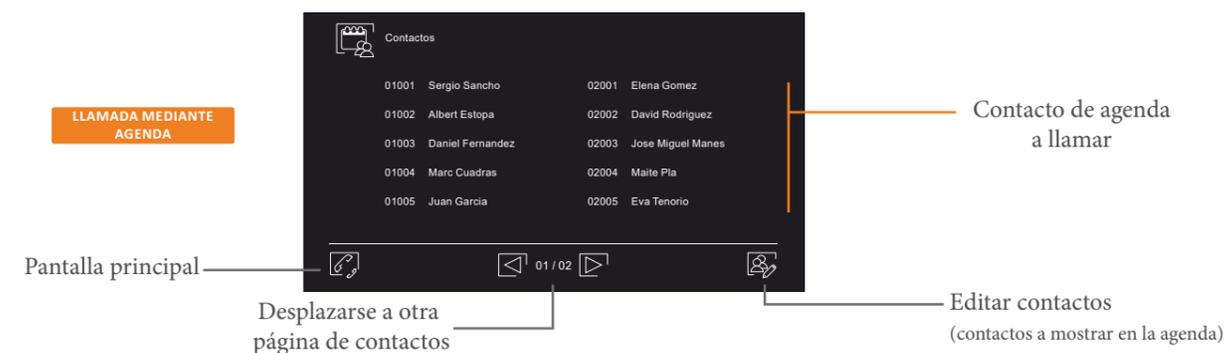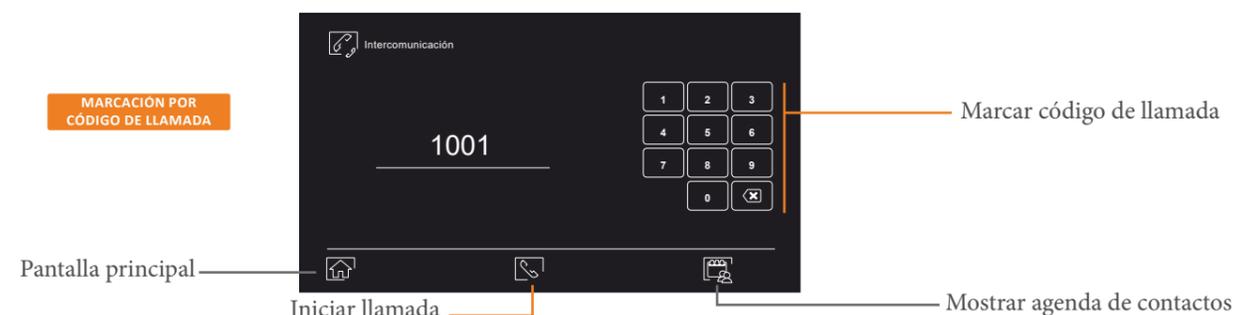


(* Es posible realizar una llamada de forma rápida a la conserjería, para ello basta con presionar  desde la pantalla principal.

PANTALLA PRINCIPAL

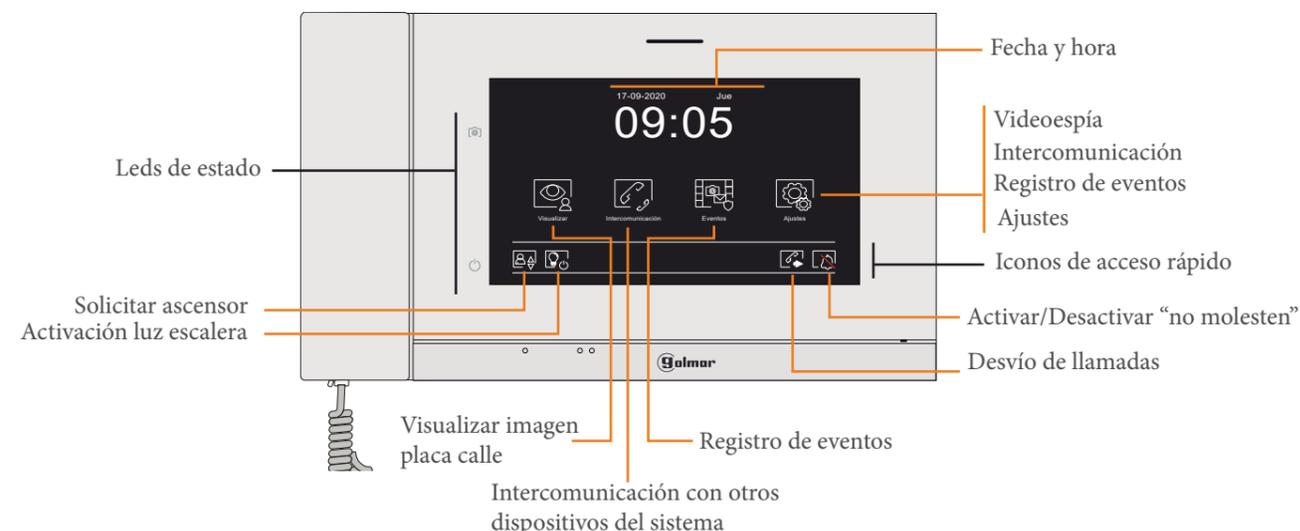

LEDS DE ESTADO:

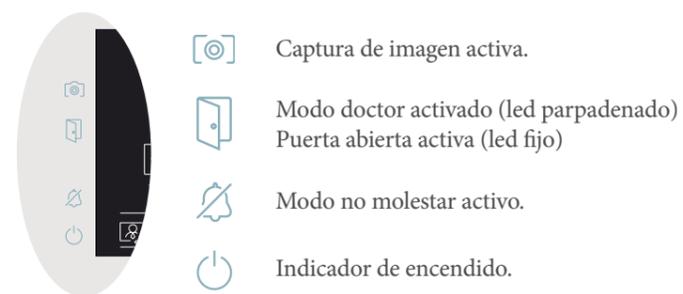

ICONOS DE ACCESO RÁPIDO:

Los iconos ubicados en la parte inferior de la pantalla son accesos rápidos. Para poder hacer uso de ellos deberá estar activada la función correspondiente y en algunos casos disponer de un elemento adicional.

FUNCIONES

 Visualizar imagen de la placa calle. Esta función permite visualizar la imagen de las placas y las cámaras ONVIF del sistema.



Seleccionar la placa de la que deseamos visualizar la imagen. En caso de que la elección deseada sea la imagen de una cámara, presionar  para ver listado de cámaras.

 Intercomunicación. Véase el apartado "realizar llamada" descrito con anterioridad en funcionamiento del sistema.

 Eventos. El apartado de eventos proporciona las siguientes opciones:  Llamadas perdidas  Alarmas  Grabaciones  Mensajes

Éstas se definen en detalle a continuación:



Llamadas perdidas, muestra el registro de llamadas recibidas no atendidas:

Procedencia de la llamada

Volver a pantalla anterior

Desplazarse por las diversas páginas de registro

Hora y fecha en la que se produjo

Borrar registros (*)

(*) Los registros pueden ser borrados de forma individual o conjunta. Borrado individual, pulsar , seleccionar los registros a borrar →  01 801 Placa general 10-08-2020 10:10 confirmar borrado pulsando nuevamente .

Borrado total, pulsar , pulsar  (junto a papelera) para selección total y confirmar pulsando nuevamente .



Mensajes, muestra los mensajes recibidos y permite el envío.

Mensajes registrados

Procedencia del mensaje

Hora y fecha en la que se produjo

Volver a pantalla anterior

Desplazarse por las diversas páginas de registro

Enviar mensaje

*Mensaje de alarma

El símbolo  indica que se trata de un mensaje de alarma. IMPORTANTE: En caso de recibir un mensaje de alarma el monitor alertara de este en pantalla y de forma sonora.

Mensajes enviados

Mensajes recibidos

(*) Los mensajes pueden ser borrados de forma individual o conjunta. Borrado individual, pulsar , seleccionar los mensajes a borrar →  01 801 Placa general 10-08-2020 10:10 confirmar borrado pulsando nuevamente .

Borrado total, pulsar , pulsar  (junto a papelera) para selección total y confirmar pulsando nuevamente .

ENVIAR MENSAJE:

Al presionar enviar mensaje  se muestra un teclado para redactar:

Volver a pantalla anterior

Teclado

Selección de destinatario

Enviar mensaje de alarma

Texto del mensaje

Enviar mensaje

Una vez redactado el mensaje, la selección de destinatarios será posible realizarla de dos maneras mediante marcación o a través de la agenda:

MARCACION

Añadir destinatarios

1001

Introducir destinatarios

Marcas código de llamada

Volver a pantalla anterior

Marcas nº de bloque y nº de vivienda

Mostrar agenda de contactos

Validar

AGENDA

Añadir destinatarios

01001 Sergio Sancho

02001 Elena Gomez

01002 Albert Estopa

02002 David Rodriguez

01003 Daniel Fernandez

02003 Jose Miguel Manes

01004 Marc Cuadras

02004 Maite Pla

01005 Juan Garcia

02005 Eva Tenorio

Seleccionar destinatario

Volver a pantalla anterior

Desplazarse por las diversas páginas de la agenda

En este momento el mensaje estará listo para enviar, únicamente restara presionar  o  en caso de que el mensaje sea de alarma:

Destinatario y texto indicado

Volver a pantalla anterior

Enviar mensaje de alarma

Enviar mensaje



Alarmas, muestra el registro de las alarmas producidas en el sistema:

Vivienda en la que la alarma se activó

ID de alarma

ID tipo de sensor de alarma

Volver a pantalla anterior

Desplazarse por las diversas páginas de registro

Hora y fecha en la que se produjo

Borrar registros (*)

(*) Los registros de alarma pueden ser borrados de forma conjunta. Borrado total, pulsar  y confirmar pulsando nuevamente .



Capturas, muestra el registro de capturas

Placa en la que se tomó la captura

Hora y fecha en la que se produjo

Volver a pantalla anterior

Desplazarse por las diversas páginas de registro

Mostrar captura

Borrar capturas (*)

(*) Los registros pueden ser borrados de forma individual (en menú o bien desde captura o grabación) y de forma conjunta.

Borrado individual desde menú, pulsar , seleccionar la captura a borrar →  01 801 Placa general 10-08-2020 10:10 y confirmar .

Borrado total, pulsar , pulsar  (junto a papelera) para selección total y confirmar pulsando nuevamente .

Borrado individual desde captura o grabación, pulsar  y confirmar .

Volver a pantalla anterior

Visualización captura


Visualizar captura anterior o siguiente

Volver a pantalla anterior

Una barra de progreso se iniciara y tras unos breves instantes se obtendrá confirmación del envío.



Barra de progreso

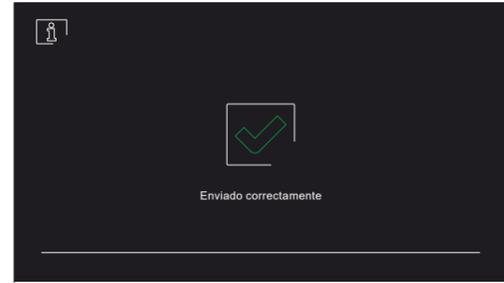

Confirmación

En caso de haber realizado el envío de un mensaje de tipo alarma, los destinatarios recibirán la siguiente alarma:



Esta les permanecerá en pantalla, hasta confirmar con el icono haber leído el mensaje de alarma.

AJUSTES



Ajustes.
El apartado de ajustes proporciona las siguientes opciones:



Estas se definen en detalle a continuación:



Personal: selección de melodía, volumen, no molestar ...



Usuario.



Nombre de identificación de la central de conserjería (la modificación del nombre no es instantánea, se actualiza a medianoche).

Selección de idioma.

Volver a pantalla anterior



Tonos de llamada.



Ajustar volumen de tono de llamada entre 1-6.

Seleccionar tono de llamada entre 1-6. (seleccionar tonos diferentes permite diferenciar la procedencia de la llamada)

Volver a pantalla anterior

Activar o desactivar el tono.



No molestar.

ACTIVAR/DESACTIVAR

Modo no molesten

Desvío de llamada

(*)Modo doctor

Volver a pantalla anterior




Pantalla.



Hora de inicio | Intervalo en el que estará activado
Hora de fin

Conserjería o monitor al que realizar el desvío de las llamadas

(*)Solicita contraseña para evitar que sea activado de forma involuntaria. Password de instalador.

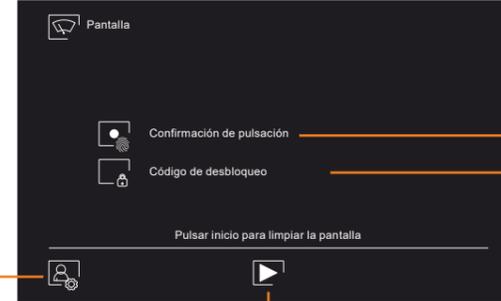

Activar/desactivar sonido de confirmación de pulsación.

Activado, solicitará un código para desbloquear la pantalla y poder hacer uso del monitor. El código por defecto es 1315. Es posible variarlo introduciendo 1315 y a continuación un código nuevo que lo reemplace. **IMPORTANTE:** En caso de variar el código tenga presente el nuevo.


Volver a pantalla anterior

Bloquea la pantalla durante 30 segundos para poder limpiarla.



Alarmas.

Ajustes para la recepción de alarmas del sistema:

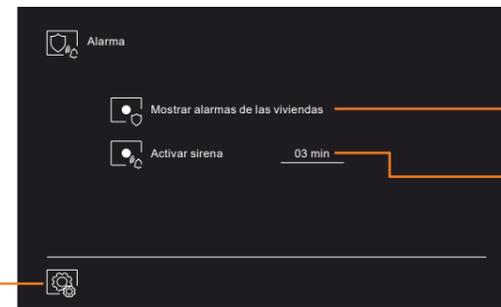


(*) Activado, permite recibir las alarmas que se produzcan en las viviendas del sistema.

Sirena activada o desactivada y tiempo en el que esta se activa.

Volver a pantalla anterior

En el momento en el que se produzca una alarma en alguna de las viviendas, estas se mostraran de la siguiente manera en la central de conserjería:

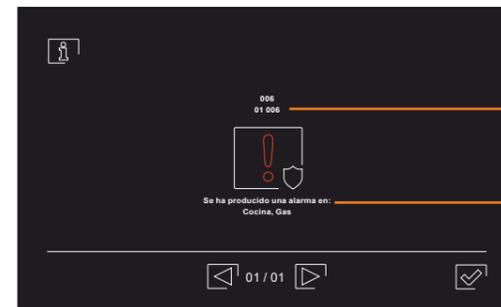

Vivienda la que se ha producido la alarma.

Zona y sensor en el que se ha activado la alarma.

Una vez confirmada la recepción de la alarma, esta quedara registrada en el registro de alarmas de la sección "eventos" (visto con anterioridad).

(*) **IMPORTANTE:** Solo es posible recibir las alarmas de las viviendas, si la instalación dispone de conserjería general.