



GUIA RÁPIDA TECLADO AUTONOMO ANTIVANDALICO GMSKWH2/M



TECLADO ANTIVANDALICO (EM)(MF)GM-SKWH2/M



PROGRAMACIÓN

Crear un código de acceso simple (sin ID):

*	#	Password admin. (fábrica 1234)	1	3					Código	#	Código	#	*
---	---	-----------------------------------	---	---	--	--	--	--	--------	---	--------	---	---

El campo código deben tener una longitud de mínimo 4 dígitos y máximo 6

Crear un código de acceso con ID:

*	#	Password admin. (fábrica 1234)	1	4	ID (1,2,3...)	#	ID (1,2,3...)	#	Código	#	Código	#	*
---	---	-----------------------------------	---	---	---------------	---	---------------	---	--------	---	--------	---	---

El campo código deben tener una longitud de mínimo 4 dígitos y máximo 6

Registrar / grabar una tarjeta / llavero (sin ID):

*	#	Password admin. (fábrica 1234)	1	1	Pasar la tarjeta /llavero								*
---	---	-----------------------------------	---	---	---------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	---

Registrar / grabar una tarjeta / llavero (con ID):

*	#	Password admin. (fábrica 1234)	1	2	ID (1,2,3...)	#	ID (1,2,3...)	#	Pasar la tarjeta /llavero				*
---	---	-----------------------------------	---	---	---------------	---	---------------	---	---------------------------------	--	--	--	---

Registrar / grabar lotes de tarjetas / llaveros:

*	#	Password admin. (fábrica 1234)	6	Pasar la 1ª tarjeta /llavero	Introducir el nº total de tarjetas a registrar (10,15..)				Terminal emite beep y sale de programación				
---	---	-----------------------------------	---	------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Borrar código de acceso con ID:

*	#	Password admin. (fábrica 1234)	2	ID (1,2,3...) a borrar	#	*
---	---	-----------------------------------	---	------------------------	---	---

Borrar tarjeta / llavero con ID:

*	#	Password admin. (fábrica 1234)	2	ID (1,2,3...) a borrar	Pasar la tarjeta / llavero	*
---	---	-----------------------------------	---	------------------------	----------------------------	---

Cambiar Password administrador:

*	#	Password admin. (fábrica 1234) viejo	8	nuevo password	nuevo password
---	---	---	---	-------------------	-------------------

Abrir puerta con código administrador:

*	#	Password admin. (fábrica 1234)	0	0
---	---	-----------------------------------	---	---

Abrir puerta con código usuario:

Código	#
---------------	----------

Borrar todos los códigos de usuario / restaurar a valores de fábrica:

*	#	Password admin. (fábrica 1234)	9	9
---	---	-----------------------------------	---	---


Cambiar terminal a modo esclavo / lector:

*	#	Password admin. (fábrica 1234)	0	6	1	Terminal emite beep y sale automáticamente de programación	El LED del terminal se muestra en color rojo
---	---	--------------------------------------	---	---	---	--	---

Cambiar terminal a modo autónomo (Si está en modo lector/esclavo):

*	#	Password admin. (fábrica 1234)	0	6	0	Terminal emite beep y sale automáticamente de programación	El LED del terminal se muestra en color azul
---	---	--------------------------------------	---	---	---	--	---

ESQUEMA DE CONEXIÓN

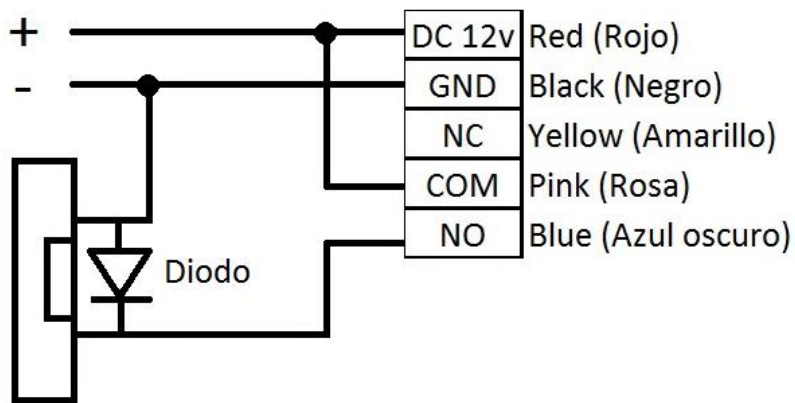

Abrepuertas

Usar un abre puertas de Corriente Continua con esta configuración

En caso de requerir un abre puertas de Corriente Alterna debemos usar un relé CC/CA adicional además de una fuente adicional de Corriente Alterna para el abre puertas.