



TECNOLOGÍA



MANUAL DE USUARIO



Monitor Art 7W/G2+
con conectividad Wi-Fi
Instalación 2 hilos



ÍNDICE

Índice	2
Precauciones de seguridad	2
Características	3
Funcionamiento del sistema	3
MUY IMPORTANTE (KIT CHALET: S5110 ART 7W)	3
Monitor Art 7W/G2+	4 a 18
Descripción	4
Instalación	5
Terminales de instalación	5
Interruptores de configuración	5
Menú principal	6
Menú de ajustes	7 a 10
Pantalla de llamada de la placa	11
Pantalla de comunicación	12
Ajustes de imagen y comunicación	13
Menú de intercomunicación	14 a 15
Menú de grabaciones	16 a 18
Aplicación G2Call	19 a 26
Registro inicial de un monitor a una red Wi-Fi	19 a 20
Registro de un monitor conectado a la red	21
Ajustes avanzados de un monitor registrado	22 a 23
Pantalla principal	24
Pantalla de comunicación	25 a 26
Limpieza del monitor	27
Conformidad	28












PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

- Cuando se instale o modifique el equipo, **hacerlo sin alimentación.**
- La instalación y manipulación de estos equipos deben ser realizado por **personal autorizado.**
- Toda la instalación debe viajar al menos a **40 cm. de cualquier otra instalación.**
- No apretar excesivamente los tornillos de la regleta.
- Instale el monitor en un lugar seco y protegido sin riesgo de goteo o proyecciones de agua.
- Evite emplazamientos cercanos a fuentes de calor, húmedos, polvorientos o con mucho humo.
- Antes de conectar el equipo, verificar el conexionado entre placa, alimentador, distribuidores y monitores.
- Utilizar, cable Golmar **RAP-GTWIN/HF** (2x1mm²).
- Siga en todo momento las instrucciones de este manual.

CARACTERÍSTICAS

- Monitor manos libres.
- Pantalla TFT color de 7".
- Pantalla táctil para acceso y selección de funciones del menú.
- Monitor con transmisión Wifi para desvío de llamada a un teléfono smartphone. **Solo el monitor principal puede activar la transmisión Wi-Fi** (requiere alimentador FA-ART 7W por vivienda).
- Monitor con instalación simplificada (bus de 2 hilos no polarizados).
- Menú de usuario.
- Menú de instalador.
- Menú de ajustes pantalla y volumen.
- Salida sonería auxiliar (máximo 50mA/12V).
- Entrada pulsador de puerta "HZ" de la entrada del rellano. **Importante:** Hasta 8 monitores/viviendas con el pulsador "HZ" activado al mismo tiempo (con el sistema y los monitores en reposo).
- Pulsadores de activación abrepuertas 1 y 2.
- Leds de estado.
- Microinterruptores para configurar el código de llamada del monitor e indicar si es principal o secundario.

FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA

- Para realizar la llamada, el visitante deberá presionar el pulsador correspondiente a la vivienda con la que desea establecer comunicación; un tono acústico advertirá de que la llamada se está realizando y el led  se iluminará. Si la síntesis de voz está habilitada el mensaje "llamando" nos indicará que la llamada se está realizando. En ese instante, el monitor de la vivienda recibe la llamada. Si se ha presionado por equivocación el pulsador de otra vivienda, pulsar sobre el que corresponda de la vivienda deseada, cancelando así la primera llamada.
- Al recibir la llamada, la imagen aparecerá en la pantalla del monitor principal (y secundario 1, caso de existir) sin que el visitante lo perciba y el icono  mostrado en pantalla parpadeará en color verde. Si se desea visualizar la imagen desde los monitores 2 ó 3, pulsar en la pantalla del monitor para que aparezca la imagen. Si la llamada no es atendida antes de 45 seg., el led  se apagará y el canal quedará libre.
- Si se programó la transferencia de llamada a su teléfono móvil, podrá cancelar la transferencia en cualquier momento desde el monitor, siendo necesario ponerse en comunicación con la placa desde el menú principal.
- Para establecer comunicación, pulsar en la pantalla sobre el icono de descolgado  de cualquier monitor de la vivienda, el led  se apagará y el led  de la placa se iluminará.
- La comunicación tendrá una duración de 90 seg. o hasta pulsar en la pantalla sobre el icono colgado  en el monitor. Finalizada la comunicación, el led  se apagará y el canal quedará libre. Si la síntesis de voz está habilitada, el mensaje "llamada finalizada" nos indicará en la placa que la llamada ha finalizado.
- Si se desea abrir la puerta  ó , pulsar en la pantalla sobre el icono correspondiente del monitor durante los procesos de llamada o comunicación: una sola pulsación activa el abrepuertas durante 3 segundos, el led  se iluminará también durante 3 seg. Si la síntesis de voz está habilitada, el mensaje "puerta abierta" nos será indicado en la placa.
- El funcionamiento detallado del monitor se describe en las páginas 6 a 18.

MUY IMPORTANTE (KIT CHALET: S5110 ART 7W)

Si usted dispone del Kit chalet "S5110 ART 7W" con placa Soul, acceda al manual de usuario "TS5110 ART 7W (cód. 50122126)" desde el siguiente QR o en la página web: <https://doc.golmar.es/search/manual/50122126>


QR



MANUAL
TS5110 ART 7W

MONITOR ART 7W/G2+

Descripción

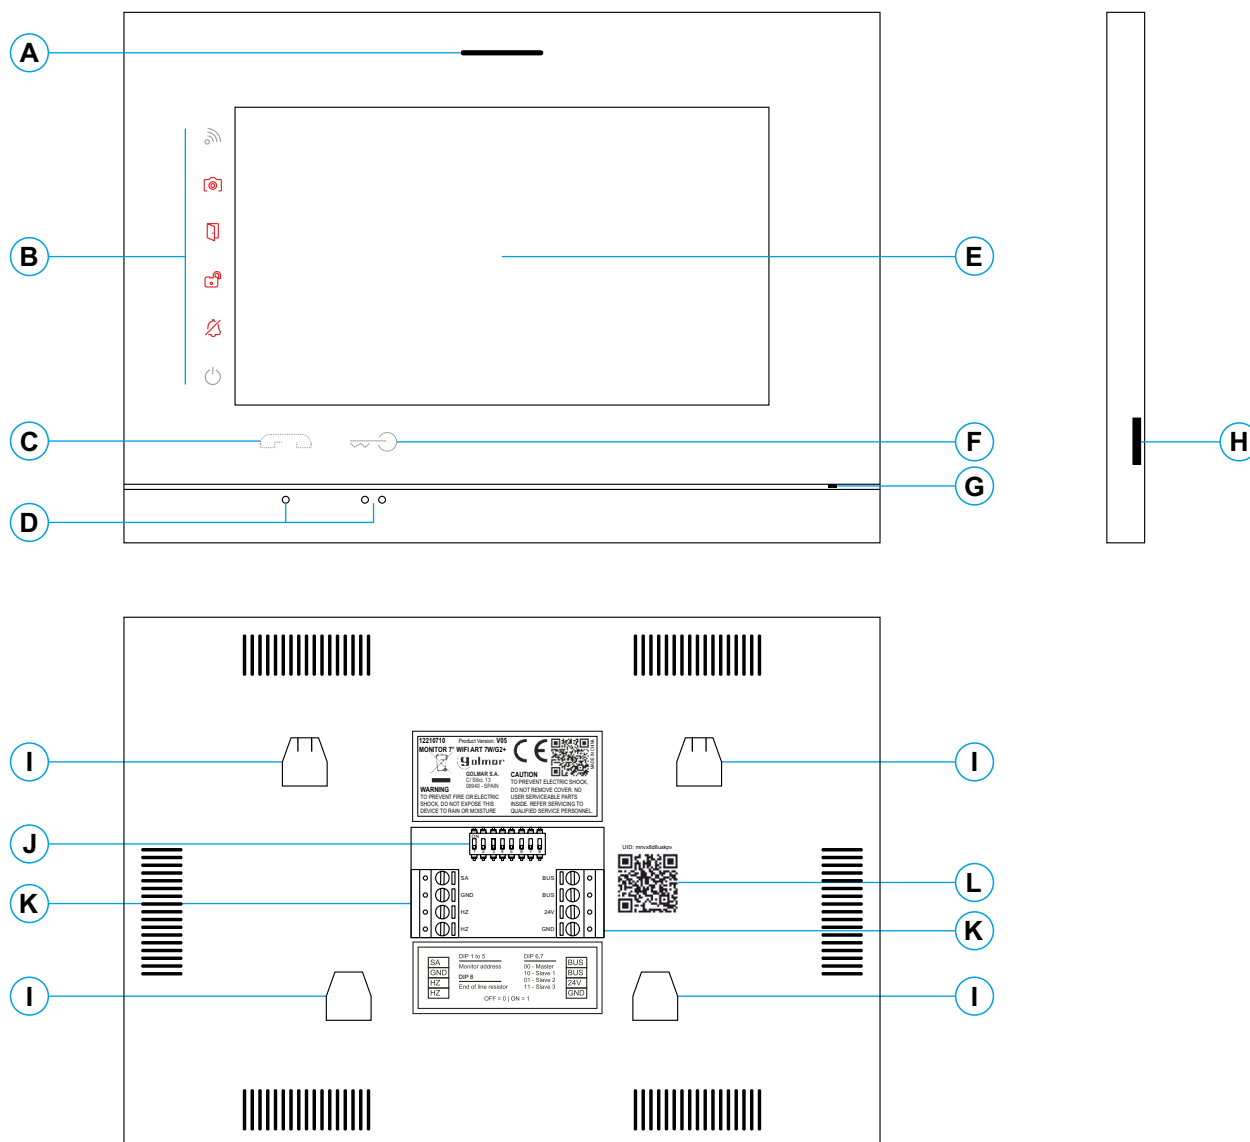

A. Altavoz.

B. Iconos notificación:

- ⏻ Indicador de encendido.
- 🔊 No molestar.
- 🔌 Relé auxiliar activado.
- 🚪 Apertura de puerta.
- 📺 Nueva imagen / vídeo.
- 📶 Transferencia Wi-Fi activada.

C. Pulsador oculto de inicio / fin de comunicación:

Nota: Monitor ART 7W/G2+ "V.01 + N° 6539 y V.02" ó posterior: Para personas ciegas, por defecto desactivado (ver pág. 28 "códigos especiales").

D. Puntos de orientación para personas ciegas.

E. Pantalla táctil.

F. Pulsador oculto de apertura de puerta.

Nota: Monitor ART 7W/G2+ "V.01 + N° 6539 y V.02" ó posterior: Para personas ciegas, por defecto desactivado (ver pág. 28 "códigos especiales").

G. Micrófono.

H. Ranura tarjeta micro SD (no incluida).

Tipo: MicroSD Clase 10 de 4 Gb hasta 128 Gb.

I. Anclaje regleta de fijación a pared (x4).

J. Interruptores de configuración.

K. Terminales de instalación.

L. Etiqueta código UID del monitor.

MONITOR ART 7W/G2+

Instalación


Evite emplazamientos cercanos a fuentes de calor, polvorientos o con mucho humo.

Para una correcta instalación, utilice la plantilla suministrada con el producto.

1. Ubique la parte superior de la plantilla a una altura de 1,65m.
2. Si va a utilizar una caja de empotrar para pasar los cables, hágala coincidir con los agujeros correspondientes al modelo de caja escogido y fije la regleta. Si prefiere fijar la regleta directamente sobre la pared, realice cuatro agujeros de 6mm en los puntos indicados (A); coloque los tacos suministrados y atornille la regleta.
3. Pase los cables de instalación a través del agujero central y conéctelos a los terminales extraíbles siguiendo las indicaciones de los esquemas de instalación. Antes de conectar los terminales extraíbles al monitor, configure el interruptor tal y como se indica más adelante.
4. Conecte los terminales extraíbles al monitor y coloque el monitor frontalmente a la regleta, haciendo coincidir los anclajes. Desplace el monitor hacia abajo para fijarlo.

Terminales de instalación (K)

Para una instalación más cómoda, los terminales de instalación son extraíbles y se suministran en una bolsa separada. Una vez cableados los terminales, colóquelos en su posición.

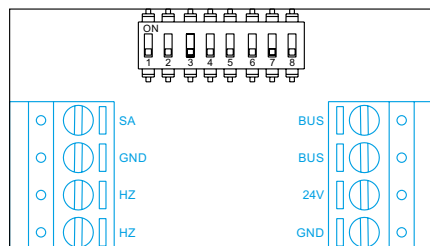

BUS, BUS: bus de comunicaciones (sin polaridad).

24V, GND: entrada de alimentación local.

SA, GND: salida sonería auxiliar (máximo 50mA/12V).

HZ, HZ: entrada pulsador de puerta de la entrada del rellano:

Nota: Monitor ART 7W/G2+ "V.01 + N° 6539 y V.02" ó posterior: Conectar sólo en el monitor principal. A continuación la señal recibida es transmitida a los monitores secundarios de la misma vivienda a través del BUS.

Nota: Modo de funcionamiento del pulsador HZ (monitor ART 7W/G2+ "V.05" ó posterior): Dará tono de llamada y activará la salida sonería auxiliar con el monitor en reposo, llamada, comunicación (tono HZ con volumen más bajo), intercomunicación y en modo "no molesten". **Importante:** Hasta 8 monitores/viviendas con el pulsador "HZ" activado al mismo tiempo (con el sistema y los monitores en reposo).

Interruptores de configuración (R)

Edificio / Chalet (Placa Nexa)

Dip1 a Dip5: Configurar la dirección del monitor (dirección 1 a 32).

Los interruptores colocados en la posición OFF tienen valor cero. En la posición ON tienen asignados los valores de la tabla adjunta. El código del monitor será igual a la suma de valores de los interruptores colocados en ON.

Importante: Vivienda 1 (Dip1 a ON y Dip2-Dip5 a OFF)
monitor ART 7W/G2+ con V.04 y posterior.

Tabla de valores

Interruptor n°: 1 2 3 4 5

Valor en ON: 1 2 4 8 16



Ejemplo: 0+0+4+0+16= 20

Dip6 y 7: Definen si el monitor es principal o secundario. Cada vivienda debe tener un monitor principal, y solo uno. En el caso de viviendas con más de un monitor, el monitor con transmisor WiFi deberá ser siempre el principal.

Principal



Secundario 1



Secundario 2



Secundario 3



Dip8: Configura el final de línea. Dejar en ON en aquellos monitores en los que acabe el recorrido del cable de Bus. Resto colocar en OFF.

* Chalet (Placa SOUL)

Si usted dispone del Kit chalet "S5110 ART 7W" con placa Soul, acceda al manual de usuario "TS5110 ART 7W (cód. 50122126)" desde el siguiente QR o en la página web:


<https://doc.golmar.es/search/manual/50122126>



Manual
Kit Soul / Art 7W

MONITOR ART 7W/G2+

Menú principal

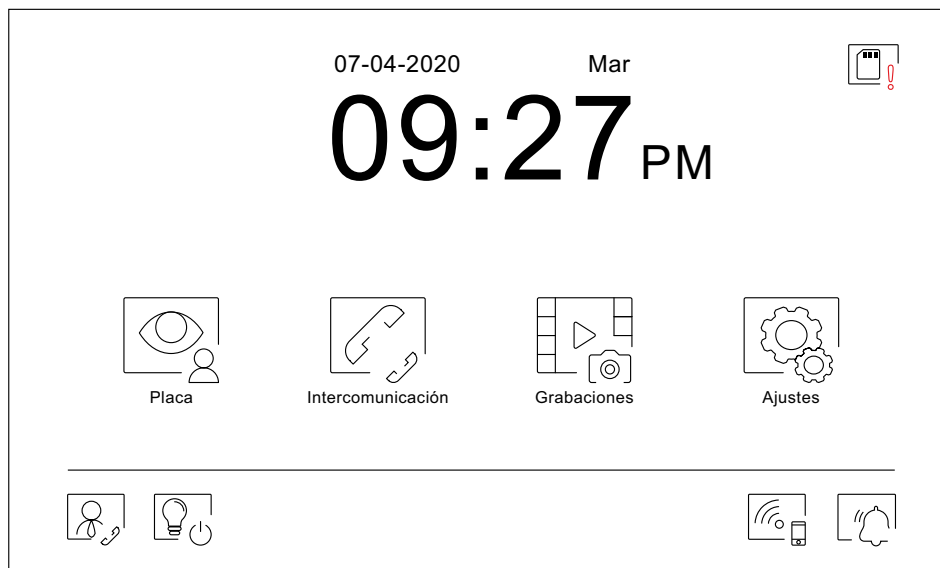

Si el equipo se encuentra en reposo (pantalla apagada), toque en cualquier lugar de la pantalla para activarla, apareciendo el menú principal. El equipo volverá al estado de reposo transcurrido 20 segundos sin actividad.



Permite visualizar la imagen procedente de las placas y cámaras conectadas al sistema.

Nota: Monitor ART 7W/G2+ "V.01 + N° 6539 y V.02" ó posterior: Permite cambiar a la cámara de la placa y activar el audio de la placa correspondiente así como abrir la puerta.


Nota: Monitor ART 7W/G2+ "V.05 ó posterior: El icono puede configurarse para ser habilitado o no en el menú principal, (ver páginas 27 y 28).



Accede al menú de intercomunicación con otros monitores del sistema.



Muestra la lista de imágenes grabadas en la memoria del equipo. Caso de existir imágenes nuevas o por visualizar, se mostrará la cantidad en la parte superior derecha del icono y el icono de notificación se iluminará. Si la cantidad es superior a 9, se mostrarán tres puntos.



Permite realizar cambios en los ajustes del sistema.



Sin función. El pulsador puede configurarse para ser mostrado o no en el menú principal, ver ajustes "Pantalla" en pág. 8.



Sin función. El pulsador puede configurarse para ser mostrado o no en el menú principal, ver ajustes "Pantalla" en pág. 8.



Indica que la tarjeta micro SD insertada debe formatearse desde el monitor. Pulsar para acceder al menú de funciones de almacenamiento y formatear la tarjeta.



Pulsar para activar o desactivar la transmisión Wi-Fi. El icono cambiará de color (blanco activada, gris desactivada) y el icono de notificación se iluminará en función del estado.

Nota: Monitor ART 7W/G2+ "V.01 + N° 6539 y V.02" ó posterior:

Pulsar durante 3 segundos para activar/ desactivar la transmisión Wi-Fi.

Importante: Solo el monitor principal puede activar la transmisión Wi-Fi.





Pulsar durante 3 segundos para activar ó 1 segundo para desactivar la función "No molestar" (el monitor no suena cuando se recibe una llamada). El icono de notificación se iluminará en función del estado.

Importante: Nuevo menú principal con monitor ART 7W G2+ con V.04 y posterior.


MONITOR ART 7W/G2+


Menú de ajustes

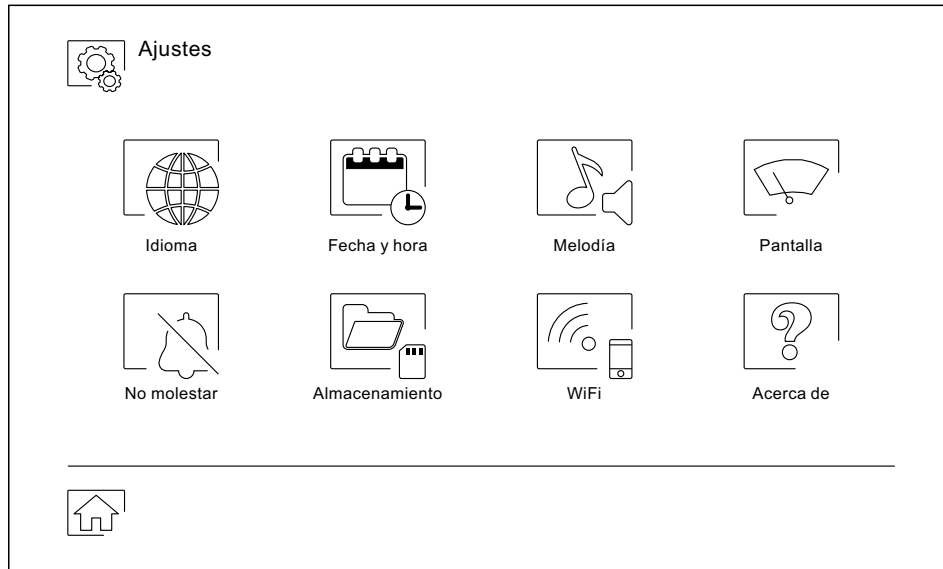

Utilice el icono  para regresar al menú principal.



Permite escoger uno de los 16 idiomas disponibles para el interfaz de usuario. Una vez escogido, confirme su selección con el icono , volviendo el monitor al menú de ajustes.

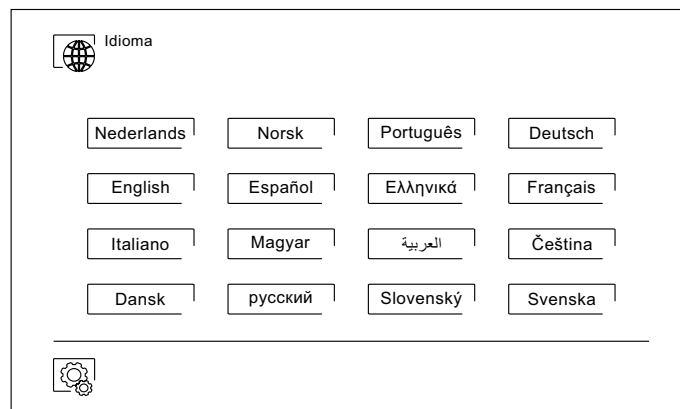


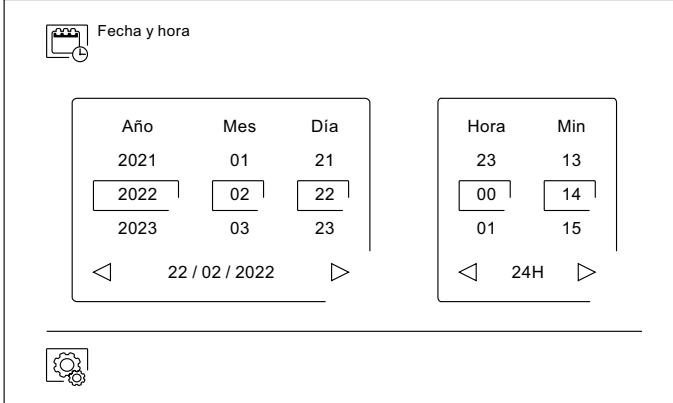
Importante: Nuevo menú de ajustes con monitor ART 7W G2+ con V.04 y posterior.


MONITOR ART 7W/G2+


Menú de ajustes




Permite ajustar la fecha y hora del sistema, así como el formato de presentación. Cambie los valores deslizando hacia arriba o abajo, y utilice las flechas para cambiar los formatos. Valide los cambios realizados con el icono , volviendo el monitor al menú de ajustes.




Permite ajusta el volumen de llamada y distinguir el origen de las llamadas cuando no se encuentre frente al monitor, seleccione el volumen y las melodías deseadas utilizando las flechas. Una vez finalizado, confirme su selección con el icono .

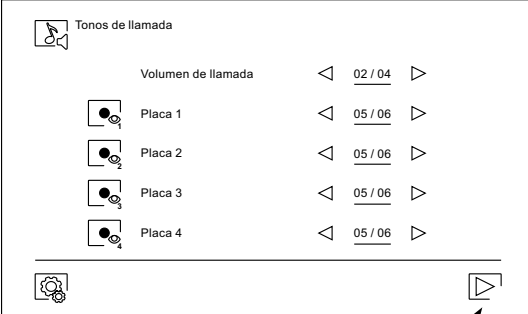
1ª Pantalla de tonos de llamada


Acceder a la 2ª pantalla

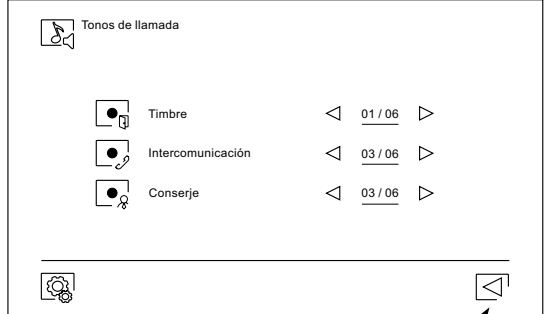
2ª Pantalla de tonos de llamada


Acceder a la 1ª pantalla



Permite personalizar el monitor con uno de los seis fondos de pantalla disponibles, mostrar los pulsadores de conserje, luz (sin función) y la fecha/hora en la pantalla del menú principal. Valide los cambios realizados con el icono , volviendo el monitor al menú de ajustes.

La opción seleccionada es mostrada en el menú principal.

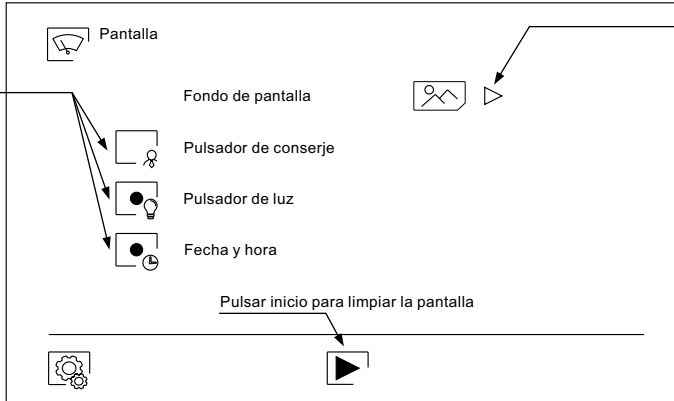

Acceder a los fondos de pantalla:



Importante: Nuevo menú de ajustes con monitor ART 7W G2+ con V.04 y posterior.

MONITOR ART 7W/G2+

Menú de ajustes




En los ajustes “No molestar” puede establecer un periodo de tiempo en el cual el monitor no sonará al recibir las llamadas. Para ello, seleccione la función no molestar y escoja el periodo de tiempo. Desde el menú principal puede activar y desactivar la función “No molestar” independientemente del estado del temporizador.

Si quiere ser contactado desde otro monitor de otra vivienda, active la función de intercomunicación.

Para activar la función de apertura automática de puerta (a los 3 seg. de recibir una llamada de la placa), seleccione la función "Apertura de puerta automática". A continuación escoja el periodo de tiempo. **(De fábrica esta función está deshabilitada. Para habilitarla, ver páginas 27 y 28).**


Valide los cambios realizados con el icono , volviendo el monitor al menú de ajustes.

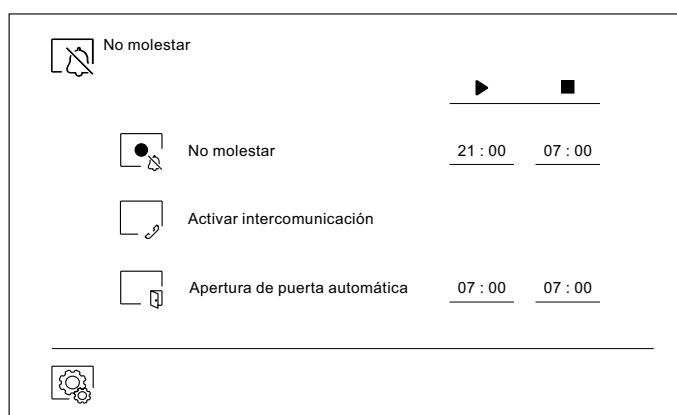


En algunos países, la ley no permite el almacenamiento de imágenes o vídeos durante más de 30 días desde su grabación. La función de borrado automático realiza esta tarea por usted. Puede desactivar esta función en el caso de la legislación de su país no la exija, o bajo su responsabilidad.

Si no ha insertado una tarjeta micro SD en el monitor, solo se podrán grabar imágenes fijas en la memoria interna del monitor (hasta 100). Caso de haber insertado una, las imágenes y vídeos se grabarán siempre en la tarjeta, y las imágenes de la memoria interna no podrán ser visualizadas hasta que las copie en la tarjeta.

Desde este menú podrá borrar los contenidos, copiar de la memoria interna a la tarjeta SD y formatear la tarjeta. Cualquiera de estas acciones precisará de su confirmación.

Utilice el icono  para volver al menú de ajustes.

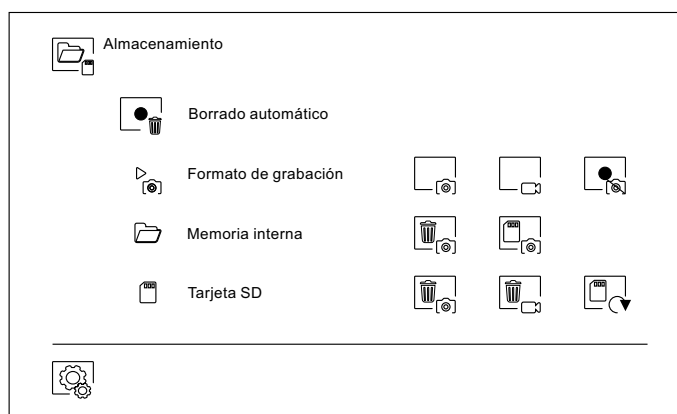

Nota: Monitor ART 7W/G2+ "V.05 ó posterior: Permite desactivar/ activar la grabación de imágenes, (ver páginas 27 y 28).

Importante: Nuevo menú de ajustes con monitor ART 7W G2+ con V.04 y posterior.

MONITOR ART 7W/G2+

Menú de ajustes




Durante la primera puesta en marcha del equipo, recomendamos reinicie los parámetros Wi-Fi mediante el icono

Recuerde que **solo el monitor principal puede activar la transmisión Wi-Fi.**

El menú Wi-Fi muestra información acerca de la identidad del monitor (UID), el nombre de la red a la que se encuentra conectado (SSID) y de la intensidad de la señal. Para conectar el monitor a su red Wi-Fi deberá utilizar la aplicación G2Call, tal y como se detalla más adelante.

Escoja, mediante el icono el modo de transferencia deseado ("instantánea" inicio de la transferencia de llamada al móvil a los 3 seg. de realizar la llamada en la placa, "Sin respuesta" inicio de la transferencia de llamada al móvil a los 50 seg. de realizar la llamada en la placa, "No desviar" no hay transferencia de llamada al teléfono móvil. Valide los cambios realizados con el icono , volviendo el monitor al menú de ajustes.

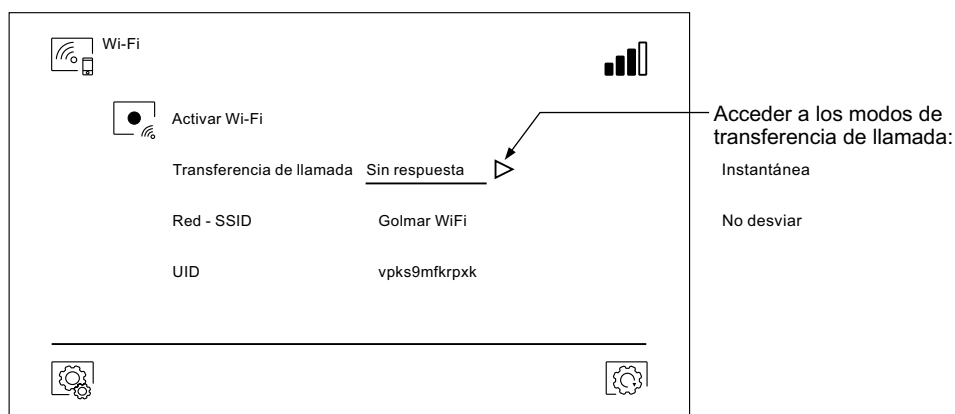


La pantalla "Acerca de" proporciona información sobre el equipo, como la versión de firmware del monitor y su dirección.

Pulse sobre "Manual de instrucciones" o "Aplicaciones" para visualizar el código QR que le llevará a las descargas actualizadas de este manual de instrucciones y de la aplicación G2Call para su teléfono móvil.

Utilice el icono para restaurar los valores de fábrica, tales como el idioma, las melodías, ... Los parámetros Wi-Fi no quedarán modificados.

Utilice el icono para volver al menú de ajustes.

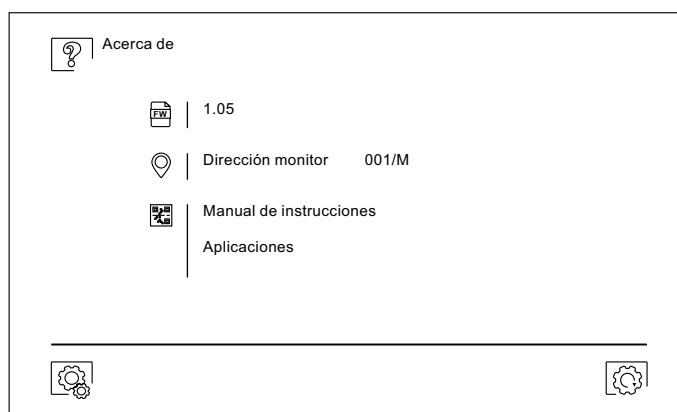



Importante: Nuevo menú de ajustes con monitor ART 7W G2+ con V.04 y posterior.

MONITOR ART 7W/G2+

Pantalla de llamada de la placa



Esta pantalla se muestra al recibir una llamada o al pulsar el icono  del menú principal. En llamada el icono  mostrado en pantalla parpadeará en color verde (durante el proceso de llamada). En la parte superior central de la pantalla se muestra la fecha y la hora, y a la derecha se muestra la fuente de origen de la imagen. La llamada tiene un tiempo de duración de 45 segundos.



Finaliza el tono de llamada.





Accede al menú de ajustes de imagen y comunicación.




Cambia la fuente de origen de la imagen, siempre y cuando el sistema tenga más de una placa o tenga alguna cámara externa conectada y se haya activado la visualización (ver página 28). Es posible realizar el cambio durante los procesos de visualización, llamada y comunicación.




Inicia  el audio o finaliza  la comunicación con la placa visualizada. La comunicación tiene una duración máxima de 90 segundos. Finalizada la comunicación, la pantalla se apagará.





Activa el abrepuertas (o dispositivo conectado a la salida de relé 1 de la placa) durante 3 segundos (valor de fábrica, programable por el instalador; ver página 28). Durante la activación, el indicador  se iluminará.





Activa el abrepuertas (o dispositivo conectado a la salida de relé 2 de la placa) durante 3 segundos (valor de fábrica, programable por el instalador; ver página 28). Durante la activación, el indicador  se iluminará.



A los pocos segundos de recibir la llamada, inicia automáticamente la grabación de una fotografía. En la parte superior izquierda de la pantalla se muestra el icono  y el indicador  se iluminará. Al pulsar toma una fotografía. (Ver página 9 para configurar el modo de grabación).



En el caso de disponer de una tarjeta micro SD insertada, inicia la grabación de un vídeo de 15 segundos a los pocos segundos de recibir la llamada. En caso contrario, tomará una fotografía. En la parte superior izquierda de la pantalla se muestra el icono  y el indicador  se iluminará. Al pulsar realizará un video. (Ver página 9 para configurar el modo de grabación).

Importante: Nuevo menú de ajustes con monitor ART 7W G2+ con V.04 y posterior.

MONITOR ART 7W/G2+

Pantalla de comunicación



Esta pantalla se muestra durante un proceso de comunicación. En la parte superior central de la pantalla se muestra la fecha y la hora, y a la derecha se muestra la fuente de origen de la imagen.



Finaliza la comunicación de audio con la placa visualizada y a continuación muestra el menú principal.



Accede al menú de ajustes de imagen y comunicación.



Cambia la fuente de origen de la imagen, siempre y cuando el sistema tenga más de una placa o tenga alguna cámara externa conectada y se haya activado la visualización (ver página 28). Es posible realizar el cambio durante los procesos de visualización, llamada y comunicación.



Inicia el audio o finaliza la comunicación con la placa visualizada. La comunicación tiene una duración máxima de 90 segundos. Finalizada la comunicación, la pantalla se apagará.



Activa el abrepuertas (o dispositivo conectado a la salida de relé 1 de la placa) durante 3 segundos (valor de fábrica, programable por el instalador; ver página 28). Durante la activación, el indicador se iluminará.



Activa el abrepuertas (o dispositivo conectado a la salida de relé 2 de la placa) durante 3 segundos (valor de fábrica, programable por el instalador; ver página 28). Durante la activación, el indicador se iluminará.



A los pocos segundos de recibir la llamada, inicia automáticamente la grabación de una fotografía. En la parte superior izquierda de la pantalla se muestra el icono y el indicador se iluminará. Al pulsar toma una fotografía. (Ver página 9 para configurar el modo de grabación).




En el caso de disponer de una tarjeta micro SD insertada, inicia la grabación de un vídeo de 15 segundos a los pocos segundos de recibir la llamada. En caso contrario, tomará una fotografía. En la parte superior izquierda de la pantalla se muestra el icono y el indicador se iluminará. Al pulsar realizará un video. (Ver página 9 para configurar el modo de grabación).

Importante: Nuevo menú de ajustes con monitor ART 7W G2+ con V.04 y posterior.



MONITOR ART 7W/G2+**Ajustes de imagen y comunicación**


Durante el proceso de visualización o llamada, es posible ajustar los parámetros de la imagen (brillo, contraste y color).

Pulsar el icono  y utilizar las barras deslizantes para realizar los ajustes. Volviendo a pulsar sobre el icono, la ventana de ajustes desaparecerá.



Durante el proceso de comunicación, es posible ajustar los parámetros de la imagen (brillo, contraste y color), y el nivel de audio del altavoz del monitor.

Pulsar el icono  y utilizar las barras deslizantes para realizar los ajustes. Volviendo a pulsar sobre el icono , la ventana de ajustes desaparecerá.

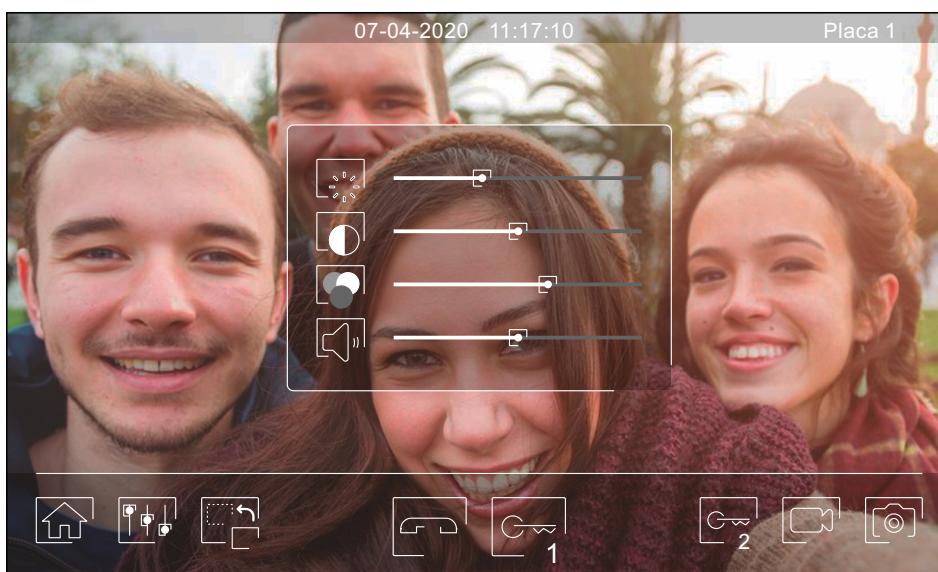

Importante: Nuevo menú de ajustes con monitor ART 7W G2+ con V.04 y posterior.


MONITOR ART 7W/G2+


Menú de intercomunicación

Desde este menú podrá ponerse en contacto con otros monitores de su vivienda (intercomunicación interna) o de su edificio (intercomunicación externa). Para ello, su monitor y el monitor llamado deberán tener activada la función de intercomunicación desde el menú “No molestar” (ver página 9).





Utilice los iconos  y  para conmutar entre las pantallas de intercomunicación interna y externa.



Si durante el proceso de intercomunicación con otro monitor se recibe una llamada de la placa, el proceso de intercomunicación se dará por finalizado, entrando la llamada de placa en el monitor correspondiente.


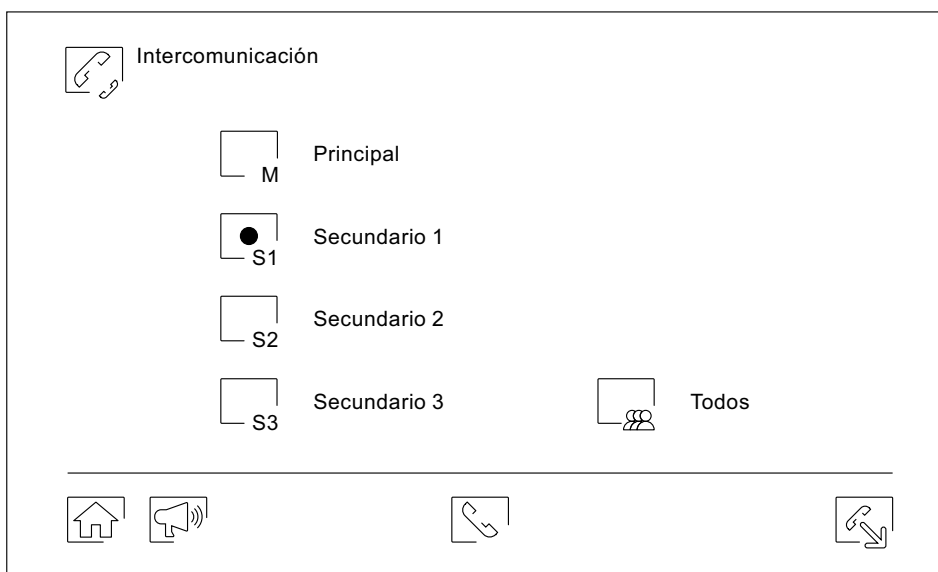
Utilice el icono  para regresar al menú principal.

Intercomunicación interna.

Seleccione el monitor con el que se desea comunicar. El monitor que aparece seleccionado por defecto es el propio. Encontrará información acerca de la dirección del monitor en el menú “Acerca de” (ver página 10). Caso de seleccionar la opción “Todos”, el resto de monitores recibirán la llamada, estableciéndose la comunicación con el primero que responda.

Para realizar la llamada pulsar sobre el icono , apareciendo en pantalla el mensaje “Llamada en curso”. El monitor o monitores que reciben la llamada mostrarán el mensaje “Llamada entrante”, seguido del monitor que realiza la llamada. Si desea cancelar la llamada pulsar sobre el icono , apareciendo el mensaje “Comunicación finalizada”. Para establecer comunicación pulsar el icono , la comunicación finalizará a los 90 segundos o al pulsar el icono .

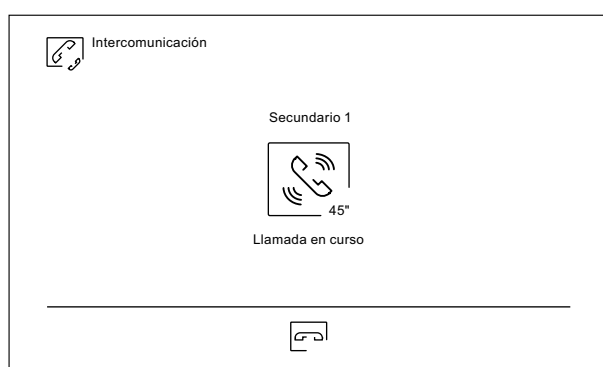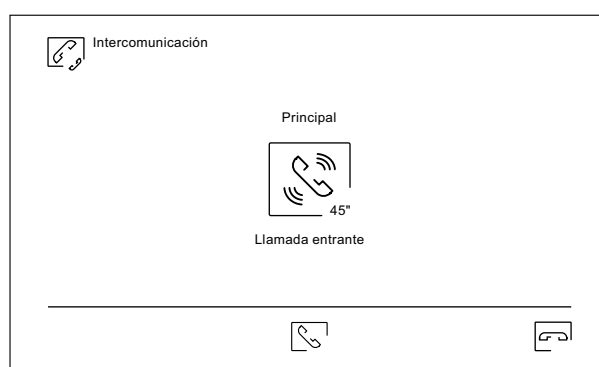
Monitor que realiza la llamadaMonitor que recibe la llamada

Si desea realizar la función de difusión interior, seleccione el monitor a establecer comunicación y a continuación pulse sobre el icono , ahora desde cada uno de estos 2 monitores se puede hablar, escuchar, subir y bajar el volumen de comunicación. La comunicación tendrá una duración de 90 segundos o hasta pulsar el icono .





Importante: Nuevo menú de ajustes con monitor ART 7W G2+ con V.04 y posterior.




MONITOR ART 7W/G2+

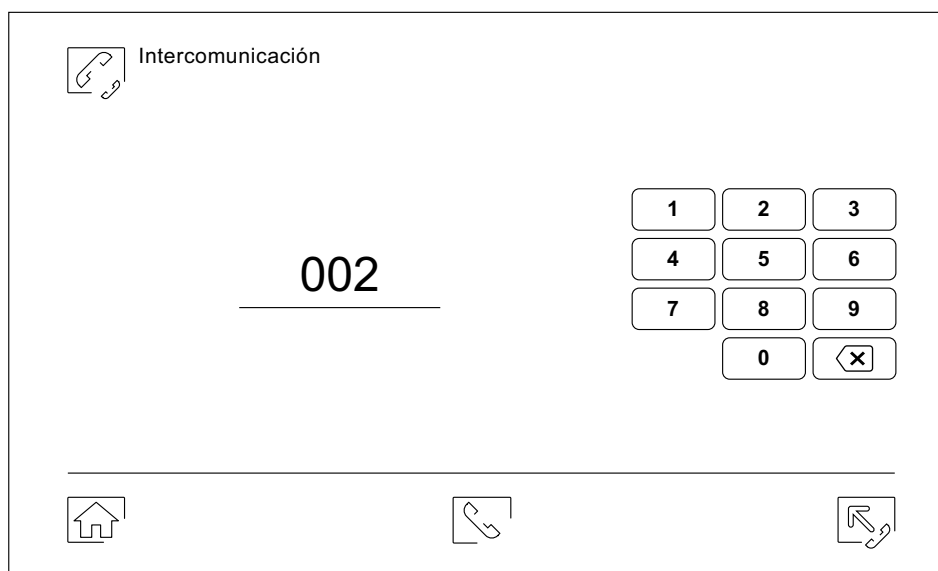Menú de intercomunicación

**Intercomunicación externa.**

Introduzca mediante el teclado el código de la vivienda con la que se desea comunicar.

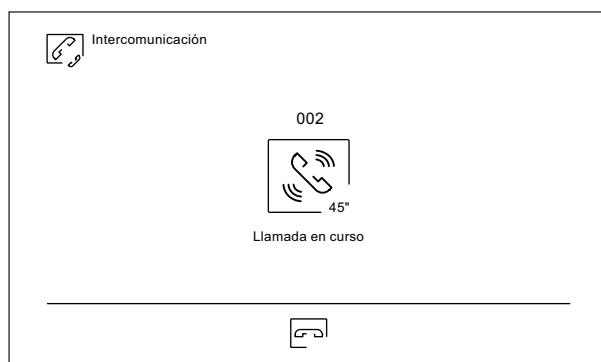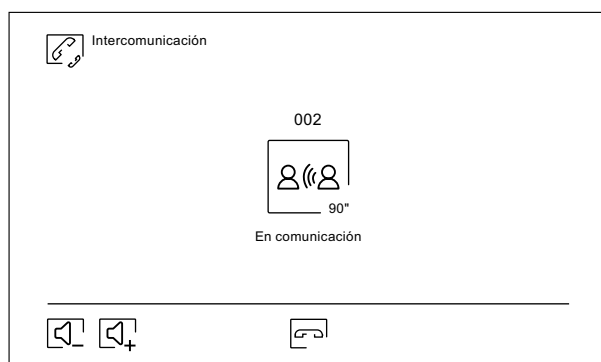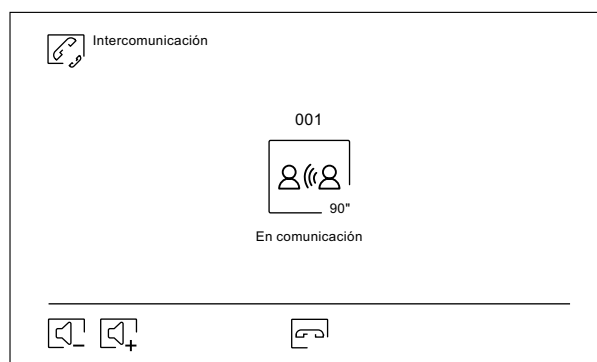

Para realizar la llamada pulsar sobre el icono , apareciendo en pantalla el mensaje "Llamada en curso". El monitor principal de la vivienda llamada mostrará el mensaje "Llamada entrante", seguido del monitor que realiza la llamada. Si desea cancelar la llamada pulsar sobre el icono , apareciendo el mensaje "Comunicación finalizada". Para establecer comunicación pulsar el icono , la comunicación finalizará a los 90 segundos o al pulsar el icono .

Monitor vivienda 001 realiza la llamadaMonitor vivienda 002 recibe la llamadaMonitor vivienda 001 en comunicaciónMonitor vivienda 002 en comunicación


Importante: Nuevo menú de ajustes con monitor ART 7W G2+ con V.04 y posterior.


MONITOR ART 7W/G2+




Menú de grabaciones

Muestra la lista de imágenes guardadas en el monitor o en la tarjeta SD, caso de estar colocada. El icono  nos permite acceder a las grabaciones de vídeo guardadas en la tarjeta SD, pudiendo volver al listado de imágenes mediante el icono . El número de grabaciones por página es de 10, mostrándose el número de páginas en la parte inferior de la pantalla. Utilice las flechas de desplazamiento para acceder al resto de páginas.


El símbolo  indica que la grabación no ha sido visualizada.

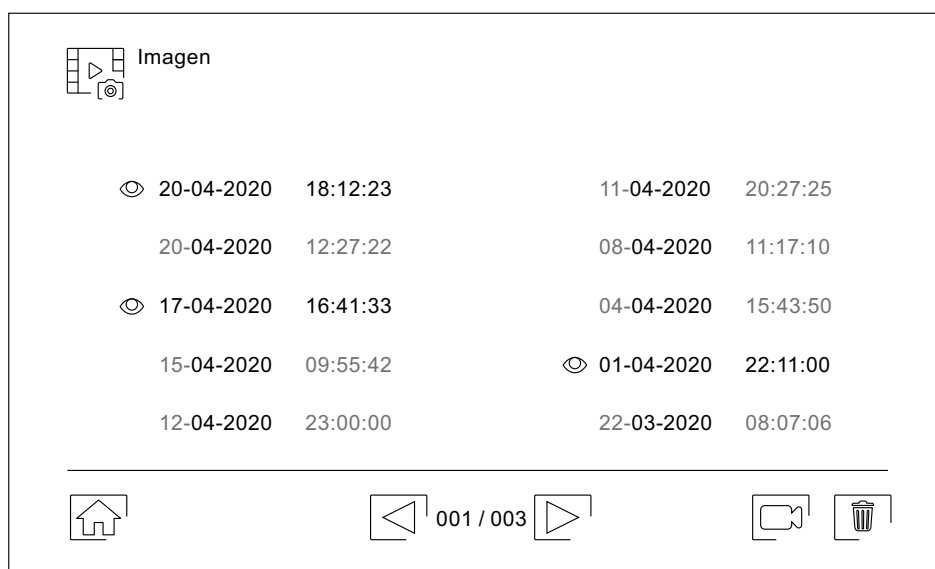Utilice el icono  para regresar al menú principal.



Para borrar una o varias grabaciones de la lista utilice el icono . Pulse sobre las grabaciones que desea borrar o utilice el icono  para seleccionarlas todas. Confirme su selección mediante el icono : una pantalla de advertencia solicitará su confirmación final.

Utilice el icono  para volver al listado de grabaciones de imágenes.

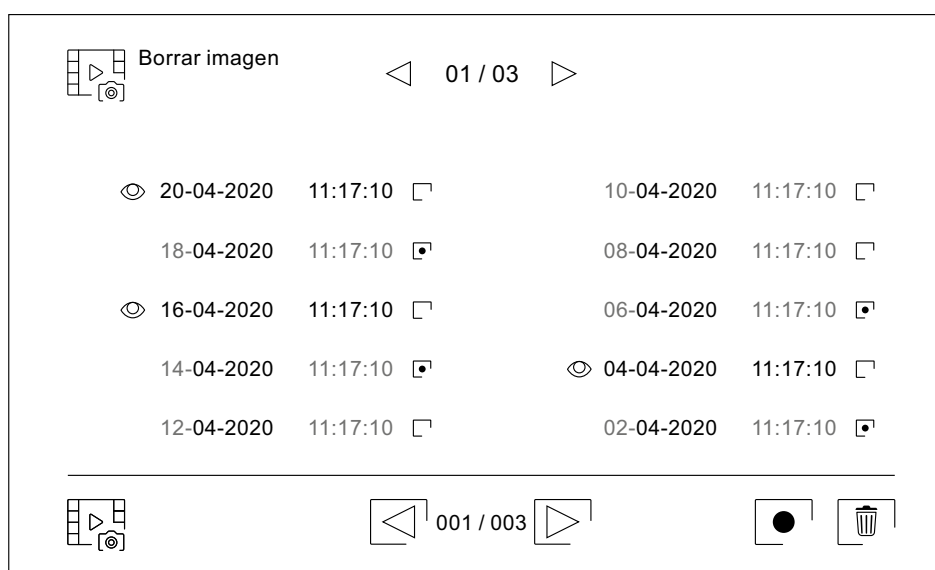

Importante: Nuevo menú de ajustes con monitor ART 7W G2+ con V.04 y posterior.


Continúa




Viene de la página anterior.


MONITOR ART 7W/G2+


Menú de grabaciones

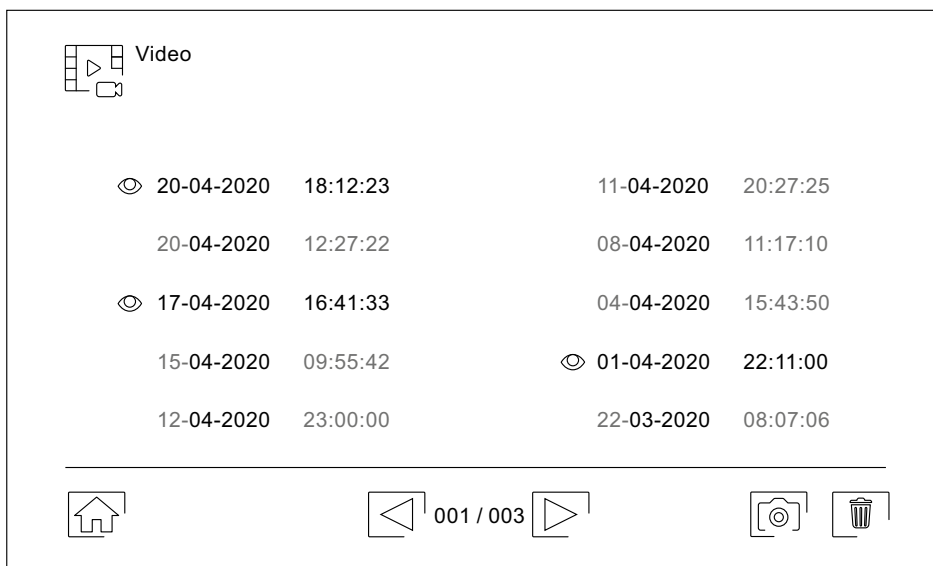Pulse el icono  para acceder a las grabaciones de vídeo.



Para borrar una o varias grabaciones de la lista utilice el icono . Pulse sobre las grabaciones que desea borrar o utilice el icono  para seleccionarlas todas. Confirme su selección mediante el icono : una pantalla de advertencia solicitará su confirmación final.

Utilice el icono  para volver al listado de grabaciones de vídeo.

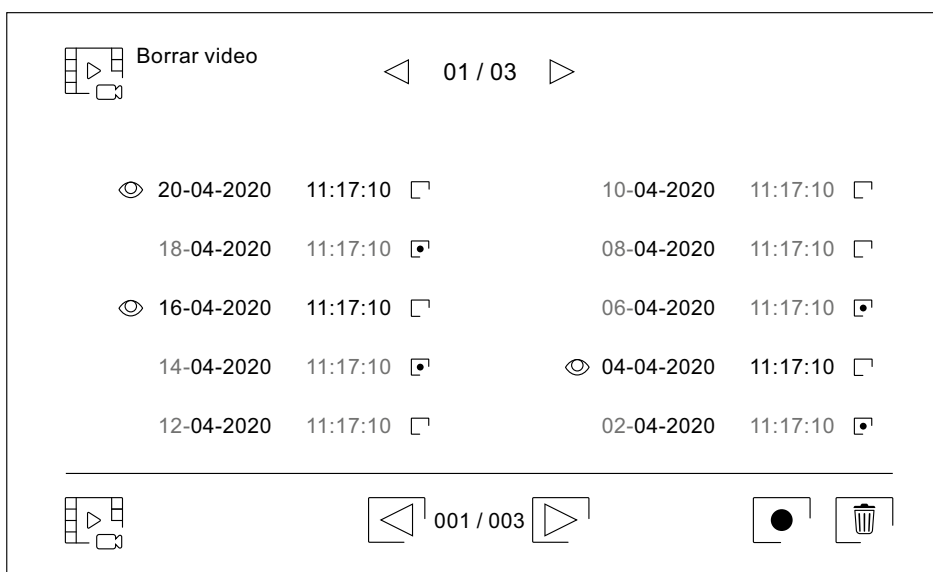

Importante: Nuevo menú de ajustes con monitor ART 7W G2+ con V.04 y posterior.





Continúa

Viene de la página anterior.


MONITOR ART 7W/G2+

Menú de grabaciones





Para visualizar la grabación de una imagen pulse sobre ella en la lista. La grabación se mostrará a pantalla completa.


Utilice las flechas de desplazamiento para mostrar la grabación siguiente  o anterior . Desde esta pantalla podrá también borrar las grabaciones de forma individual, siempre requiriendo su confirmación. Utilice el icono  para reproducir las imágenes en secuencia, pulse el icono  si desea parar la reproducción de las imágenes.

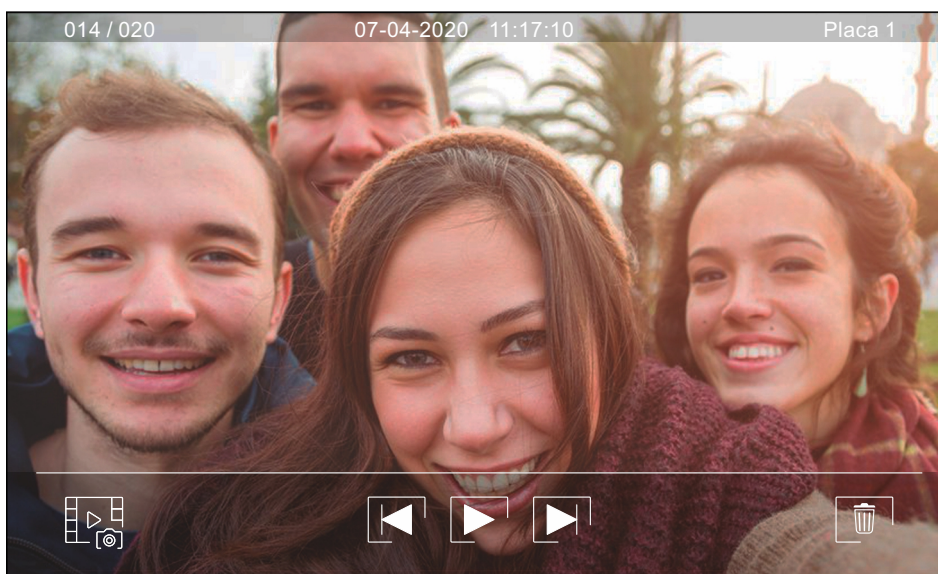
Utilice el icono  para volver al listado de grabaciones de imágenes.



Para visualizar la grabación de un video pulse sobre ella en la lista. La grabación se mostrará a pantalla completa.

Utilice las flechas de desplazamiento para mostrar la grabación siguiente  o anterior . Desde esta pantalla podrá también borrar las grabaciones de forma individual, siempre requiriendo su confirmación. Utilice el icono  para iniciar la reproducción del video seleccionado, pulse el icono  si desea parar la reproducción del video.

Utilice el icono  para volver al listado de grabaciones.

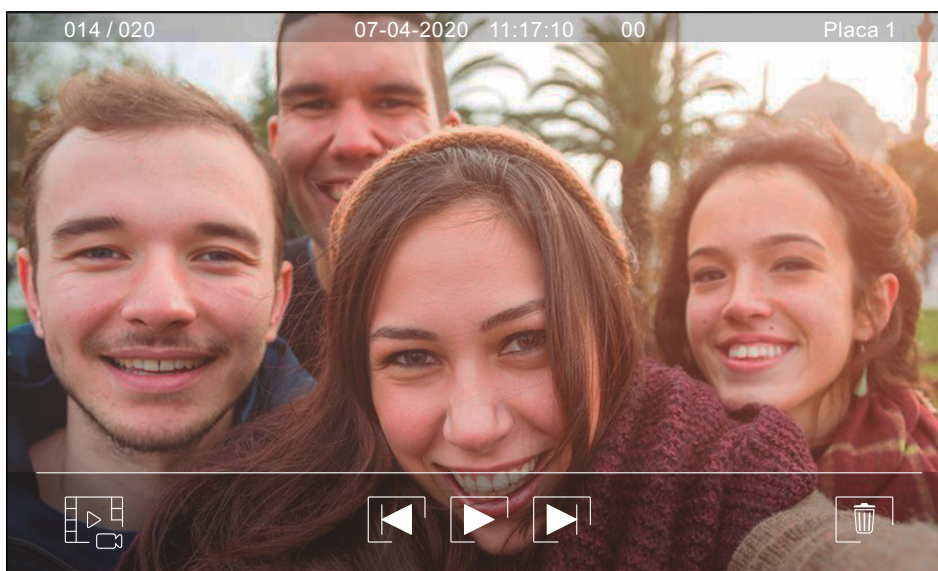

Importante: Nuevo menú de ajustes con monitor ART 7W G2+ con V.04 y posterior.

APLICACION G2Call

Registro inicial de un monitor a una red Wi-Fi



Para registrar el monitor en la red Wi-Fi de su vivienda será necesario descargar e instalar la aplicación (*) G2Call en su teléfono. La aplicación está disponible para los sistemas operativos Android® e iOS™ y puede descargarla de forma gratuita desde Google Play y Apple Store respectivamente.




(*) **IMPORTANTE:** Utilizar la App G2Call en monitores con Versión de Producto V05 o inferior.


Inicie la aplicación una vez instalada en su móvil. Lea detenidamente los términos y condiciones de uso de la aplicación: podrá acceder a la misma después de aceptarlos. La aplicación le solicitará permisos para acceder a ciertas funciones del teléfono, como el uso del altavoz, del micrófono, ... Debe dar su autorización para un correcto funcionamiento de la aplicación.

Durante el proceso de registro, algunos teléfonos experimentan problemas mientras están conectados a la red de telefonía móvil. Le recomendamos poner el móvil en modo avión, con el Wi-Fi activado, durante el proceso de registro.

Active la funcionalidad Wi-Fi del monitor principal mediante el icono  del menú principal. Vaya a la pantalla Wi-Fi del menú de ajustes y compruebe que en la parte superior derecha de la pantalla aparece la señal de emparejamiento .

Para iniciar el registro pulse sobre la opción "Añadir monitor". Si ya existía un monitor registrado en su teléfono, pulse sobre el icono  para añadir un nuevo monitor. Seguidamente pulse sobre la opción "Monitor nuevo", dado que es la primera vez que se registra el monitor en la red de su vivienda; si el monitor fué registrado con anterioridad en otra red, reinicie los ajustes Wi-Fi tal y como se indica en la página 10. Deje la pantalla de la aplicación en segundo plano y active el Wi-Fi de su teléfono; conéctese a la red que empieza con "UID", vuelva a la pantalla de la aplicación y pulse "Siguiente".

Seleccione la red Wi-Fi a la que va a conectar su monitor. En caso de más de una red, seleccione la más cercana a su monitor. **Nota:** debido a restricciones del sistema operativo iOS, no es posible mostrar la lista de redes disponibles (ver página siguiente).

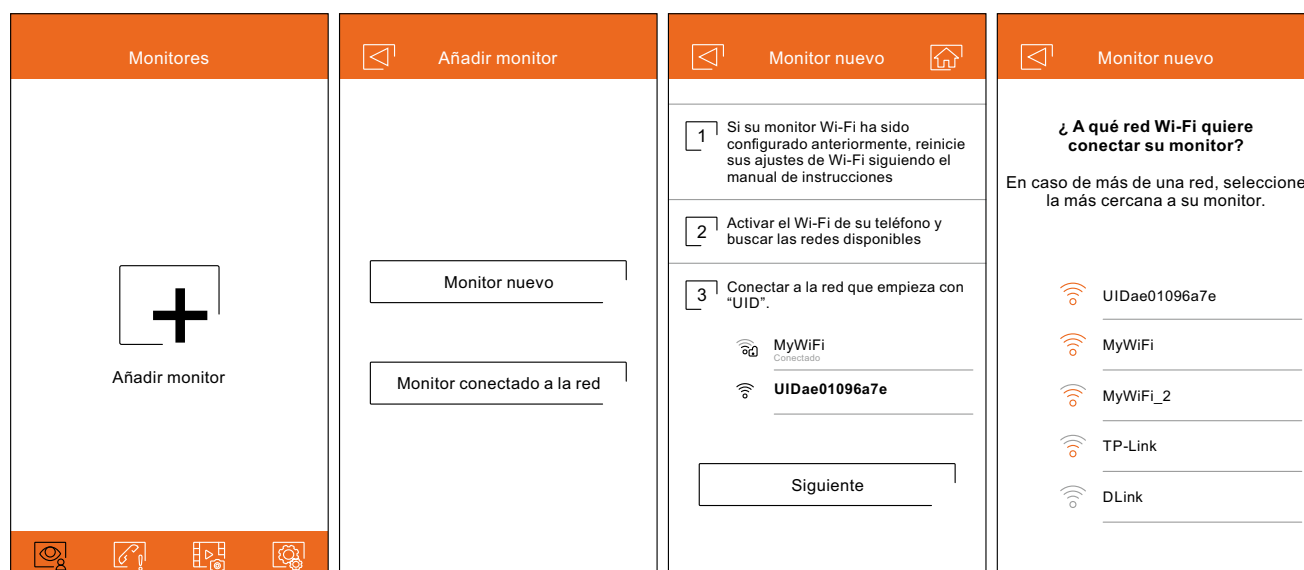

Pantalla exclusiva Android

APLICACION G2Call


Registro inicial de un monitor a una red Wi-Fi

Introduzca la contraseña de acceso a la red. Si está registrando en un dispositivo con sistema operativo iOS, introduzca de forma manual el identificador SSID de la red. Al pulsar “Siguiente” se iniciará el proceso de emparejamiento, que puede llevar hasta dos minutos y medio.

Si el proceso de emparejamiento finaliza con éxito se mostrará la pantalla de configuración básica del monitor. Asigne un nombre para diferenciarlo de otros posibles monitores que tenga registrados en su mismo teléfono. El valor de fábrica de la contraseña de conexión es “1234”. Esta contraseña solo se podrá cambiar una vez registrado el monitor. Si el monitor está conectado a una segunda placa o cámaras de vigilancia, indíquelo.

Si por el contrario, el proceso de emparejamiento falló, vaya a la pantalla Wi-Fi del menú de ajustes del monitor y compruebe que está conectado a su red Wi-Fi: el nombre de su red debería aparecer en el campo SSID y la parte superior derecha de la pantalla debería mostrar las barras de intensidad de la señal de conexión. En caso afirmativo, registre el monitor mediante la opción “Monitor conectado a la red”.

Finalizado el proceso, el monitor registrado aparecerá como disponible.

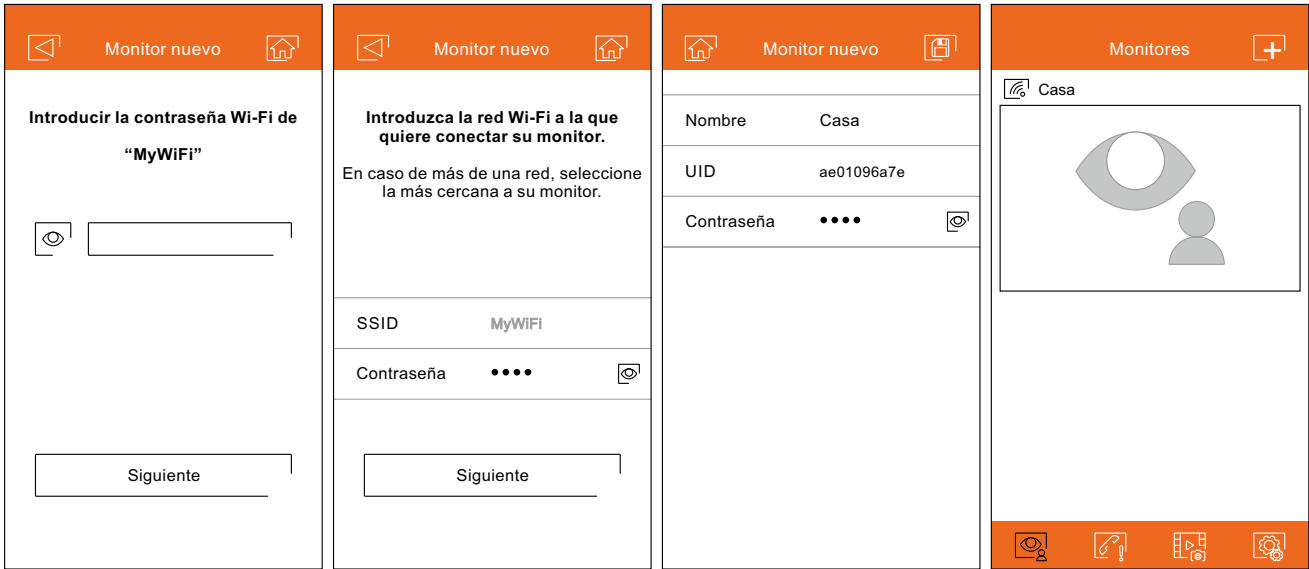


Pantalla exclusiva Android Pantalla exclusiva iOS

APLICACION G2Call

Registro de un monitor conectado a la red

Asegúrese de que su teléfono dispone de conectividad, ya sea Wi-Fi o a través de su proveedor de telefonía.

Pulse sobre la opción “Añadir monitor” o sobre el icono  para añadir un nuevo monitor. Seguidamente pulse sobre la opción “Monitor conectado a la red”. Puede optar entre buscar monitores conectados en su red, debiendo estar el teléfono conectado a la misma, o introducir sus datos manualmente.

Si opta por la opción “Buscar”, la aplicación le mostrará los identificadores (UID) de los monitores conectados. Seleccione el monitor que desea registrar en su aplicación, mostrándose la pantalla de configuración básica del monitor.


Si opta por la opción “Añadir manualmente”, podrá escanear con su teléfono el código QR ubicado en la parte posterior del monitor, o introducir manualmente el identificador UID (que encontrará en la pantalla Wi-Fi del menú ajustes) en la pantalla de configuración básica del monitor.

Finalizado el proceso, el monitor registrado aparecerá como disponible.

<div>Monitor conectado</div> <div>Buscar</div> <div>Añadir manualmente</div>	<div>Monitores conectados</div> <div>Seleccionar el monitor de la lista al que se quiere conectar</div> <div>UIDae01096a7e</div> <div>UIDvksp9p6k8ztu</div> <div>UID93ztys5jj72a</div>	<div>Añadir manualmente</div> <div>Pulsar para escanear el código QR ubicado en la parte posterior del monitor</div> <div></div> <div>... 0</div> <div>Introducir el UID</div>	<div>Monitor nuevo</div> <div>NombreOficina</div> <div>UIDvksp9p6k8ztu</div> <div>Contraseña•••••</div>
--	--	--	---




APLICACION G2Call

Ajustes avanzados de un monitor registrado



Para acceder a los ajustes avanzados de un monitor registrado en la aplicación, pulsar sobre la pantalla de previsualización de dicho monitor y luego sobre el icono  de la parte superior derecha de la pantalla. Aunque el monitor no se encuentre conectado en ese momento, podrá realizar los ajustes.

ID.

Para realizar modificaciones en los ajustes del monitor, la recepción de notificaciones deberá estar desactivada. Además de los ajustes del monitor podrá activar la función de petición de contraseña para abrir la puerta. Esta contraseña es la misma que la descrita en la página 20 y puede ser cambiada desde los ajustes avanzados. Esta contraseña será solicitada para volver a desactivar la función.

Utilice el icono  para modificar los ajustes. Una vez realizados, guarde los ajustes mediante el icono . Si desea salir sin guardar los cambios, utilice el icono .

Contraseña.

Permite cambiar la contraseña de conexión al monitor. Es la misma contraseña que se utiliza para abrir la puerta en caso de haber activado la función. Una vez cambiada la contraseña, guarde los cambios mediante el icono . Si desea salir sin guardar los cambios, utilice el icono .


















Nota: esta contraseña se guarda en el monitor. Si otro teléfono tenía acceso a este monitor, también deberá realizar los cambios en los ajustes básicos de dicho monitor.

Pulsar para hablar.

La aplicación dispone de comunicación manos libres con la placa. Si lo prefiere, puede activar la función "Pulsar para hablar" pulsando sobre el recuadro.

Vista previa.

Establece la calidad de la señal de vídeo por defecto (número de imágenes por segundo) para adecuarla al tipo de conexión de datos. También define si el audio desde la placa hacia el teléfono se activa de forma automática a la recepción de la llamada, o por el contrario es necesario pulsar sobre el icono de descolgar.

 Ajustes del monitor	 ID 	 Contraseña 	 Vista previa
ID	Nombre Casa	Actual De 1 a 15 números	Audio 
Contraseña	UID UID	Nueva De 1 a 15 números	Calidad del vídeo Alta  
Pulsar para hablar 	Contraseña •••• 	Confirmar De 1 a 15 números	Media  
Vista previa	PIN para abrir puerta 		Baja  
Wi-Fi			
Notificación 			
Versión de FW			
Sincronizar fecha y hora			
Borrar			

APLICACION G2Call

Ajustes avanzados de un monitor registrado

Wi-Fi.

Permite cambiar la red Wi-Fi a la que está conectado el monitor por otra de las disponibles en su entorno.

Nota: debido a restricciones del sistema operativo iOS, no es posible mostrar la lista de redes disponibles, debiendo introducir de forma manual el identificador SSID de la red.

El cambio de red sólo se puede hacer cuando el teléfono se encuentra en la misma ubicación que el monitor.

Notificación.

Para poder recibir las transferencias de llamada desde este monitor, será necesario activar la función de notificación. Desactive esta función si lo único que desea es conectarse al equipo sin haber sido llamado.

Versión de FW.

Muestra la versión de FW de este monitor y la última versión existente en el servidor remoto de comunicaciones, siendo posible su actualización. La aplicación informa de la existencia de una nueva versión de FW mediante una advertencia sobre el icono de configuración avanzada del monitor.

Sincronizar fecha y hora.

Permite actualizar la fecha y hora del monitor con los datos del teléfono.


Borrar.




Borra el monitor de la aplicación. La recepción de notificaciones deberá estar desactivada para el borrado.






Versión de FW	
Versión actual	V500R001B009
Última versión	V500R001B009
<div>Actualizar</div>	




APLICACION G2Call


Pantalla principal

Al ejecutar la aplicación, y después de la pantalla de bienvenida, se muestra la pantalla de selección de los monitores conectados. Aquellos que dispongan de conectividad mostrarán el icono . Para visualizar la imagen procedente de uno de los equipos, pulsar sobre su monitor registrado, accediendo a la pantalla de comunicación (ver página siguiente).

Si pulsa sobre el icono  accederá a la pantalla de eventos. Esta pantalla muestra la lista de sucesos: llamadas contestadas, llamadas perdidas y aperturas de puerta. Cada evento muestra el número de placa entre paréntesis y la hora en el que se produjo. Deslice la pantalla hacia abajo para actualizar la lista. Pulsando sobre el icono  podrá borrar todos los eventos, si pulsa sobre uno de los eventos durante 2 segundos podrá borrar los eventos que seleccione, o todos simultáneamente utilizando el icono .




El icono  le llevará a la pantalla que muestra las imágenes o vídeos grabados desde la aplicación. Pulse sobre cualquiera de las grabaciones para visualizarla a pantalla completa, desde donde también podrá compartirla o borrarla de forma individual. Pulsando sobre el icono  podrá borrar y compartir varias o todas las grabaciones de forma simultánea. Para ello, utilice los iconos ,  y .

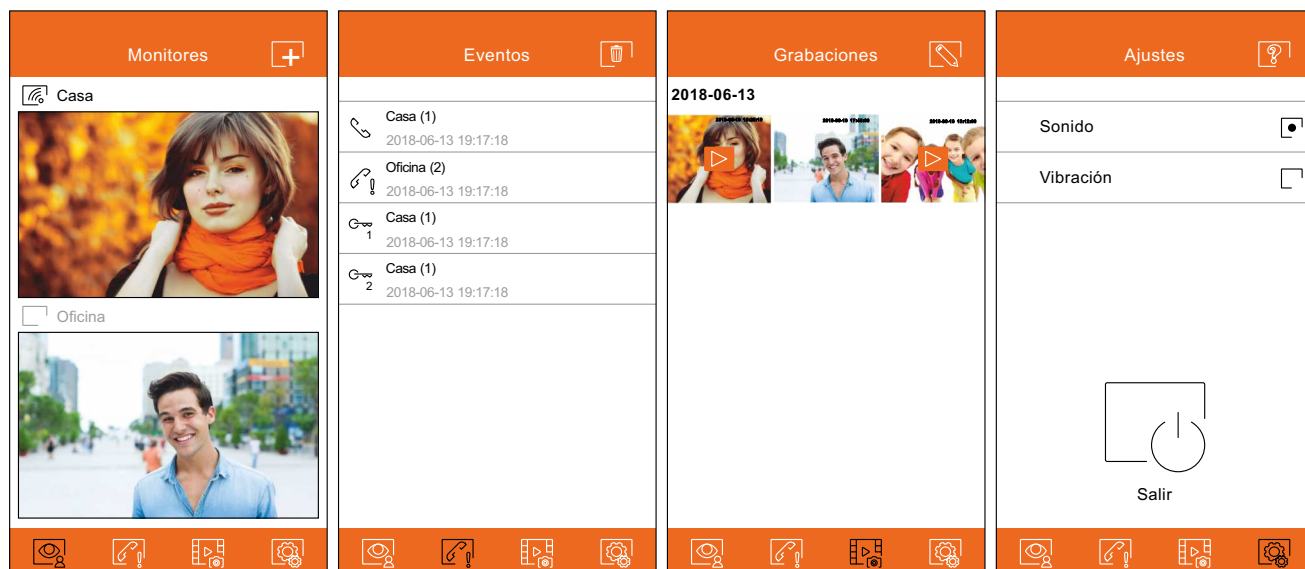Para acceder a los ajustes de la aplicación pulse el icono . Desde aquí podrá seleccionar si quiere que el teléfono suene y / o vibre al recibir una llamada. Al pulsar sobre el icono  podrá visualizar la versión de esta aplicación así como la política de privacidad de Golmar. En el caso de dispositivos Android, salga de la aplicación mediante el icono , o fuerce su cierre: seguirá recibiendo las llamadas y la aplicación no consumirá batería.




APLICACION G2Call

Pantalla de comunicación

Si activó la transferencia de llamada en el monitor y las notificaciones están activadas en la aplicación, recibirá las llamadas realizadas en la placa de calle. Una pantalla emergente le mostrará el origen de la llamada. Puede aceptar la llamada mediante el icono , o rechazarla pulsando . Una vez aceptada la llamada, podrá establecer comunicación de audio pulsando el icono .

Tanto si accede a la pantalla de comunicación mediante una recepción de llamada, como si accede desde la pantalla principal, las opciones a continuación detalladas serán las mismas.

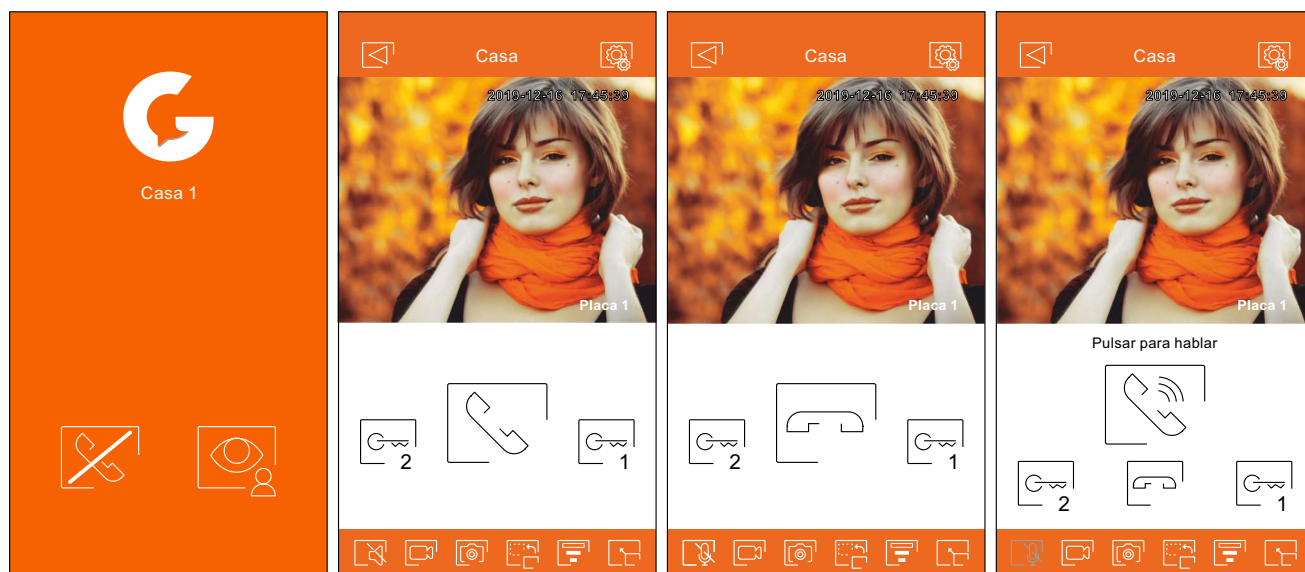

Activa o desactiva el audio procedente de la placa durante el proceso de visualización. El estado inicial depende de la configuración de la vista previa del monitor (página 22).



Activa o desactiva el micrófono del teléfono durante el proceso de comunicación. En el modo de comunicación “Pulsar para hablar” está desactivado.



Toma una fotografía.



Pulsar para iniciar la grabación de un vídeo. Para finalizar la grabación, volver a pulsar el icono.



Cambia la fuente de origen de la imagen. Este icono aparece habilitado (color blanco) en el caso de que el sistema tenga más de una placa o tenga alguna cámara externa conectada y se haya activado la visualización en el monitor (ver página 27 y 28). Es posible realizar el cambio durante los procesos de visualización y comunicación.



Inicia o finaliza la comunicación de audio con la placa visualizada. La comunicación tiene una duración máxima de 90 segundos.



En el modo de comunicación “Pulsar para hablar”, manténgalo pulsador mientras hable y suéltelo para escuchar.

APLICACION G2Call

Pantalla de comunicación



Activa el abrepuertas o dispositivo conectado a la salida del relé 1 de la placa. Será necesario introducir una contraseña para la activación si así lo definió en la página 22.





Activa el abrepuertas o dispositivo conectado a la salida de relé 2 de la placa. Será necesario introducir una contraseña para la activación si así lo definió en la página 22.



Permite cambiar la calidad de la señal de vídeo para adecuarla al tipo de conexión de datos.




Cambia entre el modo de pantalla completa (orientación horizontal del teléfono) y el modo de pantalla normal (orientación vertical).

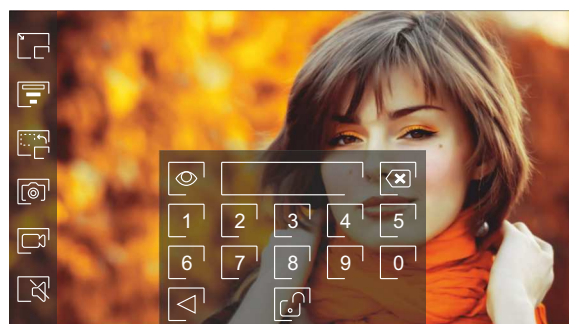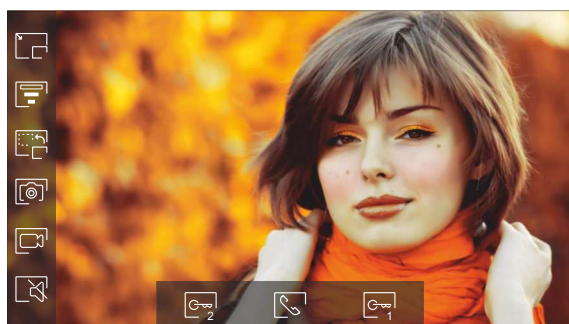

LIMPIEZA DEL MONITOR

- No utilizar disolventes, detergentes ni productos de limpieza que contengan ácidos, vinagre o que sean abrasivos.
- Utilizar un paño húmedo (no mojado) suave que no deje pelos con agua.
- Páselo sobre el monitor siempre en la misma dirección, de arriba a abajo.
- Después de limpiar el monitor utilice un paño seco y suave que no deje pelos para eliminar la humedad.

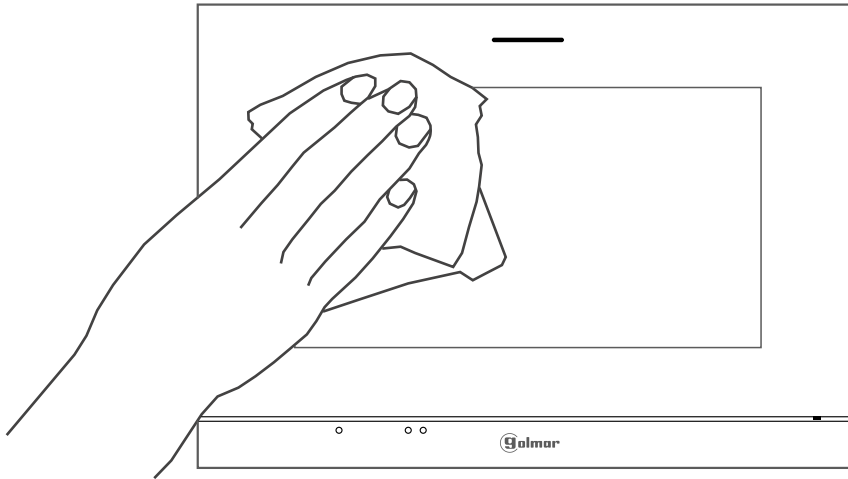

CONFORMIDAD:

Este producto es conforme con las disposiciones de las Directivas Europeas aplicables respecto a Equipos de Radio **2014/53/CEE**, a la Seguridad Eléctrica **2014/35/CEE** y la Compatibilidad Electromagnética **2014/30/CEE**.

*This product meets the essentials requirements of applicable European Directives regarding Radio Equipment **2014/53/ECC**, Electrical Safety **2014/35/ECC** and Electromagnetic Compatibility **2014/30/ECC**.*



NOTA: El funcionamiento de este equipo está sujeto a las siguientes condiciones:

(1) Este dispositivo no puede provocar interferencias dañinas, y (2) debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo las que pueden provocar un funcionamiento no deseado.

NOTE: Operation is subject to the following conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any received interference, including the ones that may cause undesired operation.



golmar@golmar.es
www.golmar.es

GOLMAR S.A.
C/ Silici, 13
08940- Cornellá de Llobregat
SPAIN



Golmar se reserva el derecho a cualquier modificación sin previo aviso.
Golmar se réserve le droit de toute modification sans préavis.
Golmar reserves the right to make any modifications without prior notice.