



# GEBRUIKERS HANDLEIDING



## MONITOR PENTHA GB2

## INLEIDING

Wij danken en feliciteren u met de aankoop van dit product.

Onze inzet om klanten zoals u tevreden te stellen blijkt uit onze ISO-9001-certificering en uit de vervaardiging van producten zoals het product dat u net aangekocht hebt.

Dankzij de geavanceerde technologie binnenin en een nauwgezette kwaliteitscontrole kunnen de klanten en gebruikers genieten van de talloze prestaties van dit toestel. Lees a.u.b. deze gebruiksaanwijzing nauwgezet om deze prestaties volledig te kunnen benutten en voor een correcte werking vanaf het eerste ogenblik.

## INHOUDSOPGAVE

Inleiding.....	2
Inhoudsopgave.....	2
Veiligheidsmaatregelen.....	2
Kenmerken.....	3
Werking van het systeem.....	3
Beschrijving van de monitor.....	
Beschrijving.....	4
Functietoets en indicatie LED.....	4
Aansluitklemmen.....	4
Instellen dip-schakelaar.....	4
Instellen monitor code.....	5
Installeren monitor „opbouw“.....	6
Installeren monitor op een inbouwdoos.....	7
Werking.....	
Beschrijving monitor en inductielus voor hoorapparaten (alleen bij de monitor PENTHA GB2/ H).....	8
1.1 Ontvangen oproep van een buitendeurpaneel.....	8
1.2 De oproep wordt niet beantwoord (gemiste oproep).....	9
1.3 Beëindigen oproep.....	9
1.4 Beantwoorden oproep van buitendeurpaneel.....	9
1.5 Zelfoproep, activeren licht relais (hiervoor is nodig de SAR-GB2) en tonen camerabeelden (hiervoor is nodig de DQ-CAM-GB2).....	10-11
Scherf en volume instellingen (helderheid, kleur, contrast, gespreksvolume en weergaveformaat).....	12-13
Gebruikers menu.....	
Toegang tot het menu.....	14
Het beeld weergeven van het hoofd buitendeurpaneel.....	14-15
Het beeld weergeven van buitendeuren.....	15-16
Toon camera beelden (hiervoor is de module DQ-CAM-GB2 nodig).....	16-17
Tekstberichten.....	17-21
Bekijken van foto's of video's van buitendeuren of camera's en foto's of video's verwijderen.....	22
Micro-SD kaart (informatie, kopie en formatteren).....	23-24
Bekijken van de oproepen logboek.....	25
Intercomfunctie (oproep binnen dezelfde of tussen verschillende woningen) en oproep naar conciërge.....	26-30
Instellen van telefoonnummers voor doorschakelen naar telefoon en GSM-GB2 informatie.....	31-32
Activeren licht relais (hiervoor is de module SAR-GB2 nodig).....	32
Inschakelen/uitschakelen niet storen en doorschakel functie.....	33-34
Instellingen (volume/oproep tonen, datum/tijd, taal, standaardinstellingen, installatiemenu,...).....	35-41
Configureren van uit monitor menu (code, master/slave en beeld weergeven bij een slave monitor tijdens een oproep).....	41-43
Schoonmaken van de monitor.....	43
<b>Bijlage:</b> Aanpassen van de starttijd einde van de dag modus.....	44-45

## VEILIGHEIDSMATREGELEN

- Gebruik geen excessieve krachten bij het aandraaien van de schroeven van de klemmenstrook van de monitor.
- Wanneer het toestel wordt geïnstalleerd of gewijzigd, doe dit dan zonder voeding.
- De installatie en wijziging van deze apparatuur moet **worden uitgevoerd door een erkend installateur**.
- De installatie moet minstens **40 cm van andere installaties verwijderd zijn**.
- Installeer de monitor op een droge plaats, beschermd tegen risico op lekkage en waterspatten.
- Vermijd plaatsen dicht bij warmtebronnen, vochtige, stoffige en rokerige omgevingen.
- Voordat u het toestel aansluit, controleer de aansluiting tussen deurpaneel, voeding, videoverdelers en monitoren.
- Volg altijd de aanwijzingen van deze handleiding op.

## KENMERKEN

- Handsfree monitor.
- TFT-kleurenscherm 7".
- Monitor voor eenvoudige installatie (niet-gepolariseerde 2-draads BUS).
- Monitor PENTHA GB2/H, is geschikt voor hoorapparaten met een T-stand waardoor de gebruiker beter kan communiceren met het buitendeurpaneel.
- Capacitieve menu toegangsknop en (alleen voor 2de monitor) starten/beëindigen communicatie.
- Touch screen voor toegang en selectie van menu functies:

### Gebruikers menu:

- Beeld weergeven van de buitendeurpanelen.
- Beeld weergeven van de camera's (hiervoor is de module DQ-CAM-GB2 nodig).
- Verzenden en ontvangen van tekst berichten binnen dezelfde woning of andere appartementen.
- Bekijken van foto's en video's (hiervoor is een micro SD kaart tot 16 GB en klasse 10 nodig) voor gemiste oproepen.
- Registratie van de oproepen van buitendeurpaneel en intercom (ontvangen en gemaakte oproepen).
- Intercomoproep in dezelfde woning.
- Intercomoproep tussen verschillende appartementen.
- Conciërge oproepen.
- Activeren licht relais (hiervoor is de module SAR-GB2 nodig).
- Over: Informatie, toegang tot het installateursmenu en standaardinstellingen (herstellen).
- Instellingen: oproeptoon, volume oproeptoon, datum/tijd, taal en activeren intercomoproep tussen woningen.


### Installateurs menu:

- Monitor als hoofd of (slave 1, slave 2 of slave 3). Tot 4 monitoren per woning.
- Menu weergeven als de BUS bezet is.
- Mogelijkheid tot het instellen van de monitor code vanuit het installatiemenu.


### Weergave menu volume en instellingen: (tijdens zelfoproep en communicatie).

- Handmatige opname foto en video (hiervoor is een micro SD kaart tot 16 Gben klasse 10 nodig).
- Deuropener toets 1 / deuropener toets 2.
- Starten / beëindigen gesprek.
- Activeren externe verlichting (hiervoor is de SAR-GB2 nodig).
- Voorinstelling: Helderheid beeld normaal, helder, gebruiksvriendelijke instelling.
- Helderheid, contrast en kleur.
- Schermformaat beeld (4:3, 16:9 breed en 16:9 hoog).
- Weergave beeld van camera's (hiervoor is de DQ-CAM-GB2 nodig).
- Gedifferentieerde oproeptonen, om de herkomst van de oproep te identificeren (deurpaneel, intercom of etagebel).
- Dip-schakelaar voor het instellen van de monitor code en de eindweerstand (EOL).
- Oproep vanaf de etagedeur.
- Extra uitgang voor SAR-12/24, (12Vdc/50mA maximaal).




## WERKING VAN HET SYSTEEM

- De bezoeker drukt op de bel drukker van de woning om aan te bellen; met geluid wordt aangegeven dat er wordt gebeld en de LED  gaat branden. Als de spraakfunctie is geactiveerd, geeft deze het bericht 'U heeft aangebeld'. Op dat moment ontvangt de monitor in de woning de oproep. Tijdens de oproep kan de bezoeker van gedachten veranderen en op de bel van een andere woning drukken. In dat geval wordt de oorspronkelijke oproep geannuleerd.

- De oproep heeft een duur van 40 seconden, het beeld verschijnt op de hoofdmonitor bij de ontvangst van de oproep zonder dat de bezoeker dit merkt. Voor de KIT: het beeld wordt weergegeven op de monitor (met code 0 "woning 1" of op de monitor met code 16 voor "woning 2") bij de ontvangst van de oproep zonder dat de bezoeker dit merkt.

Als de oproep niet binnen 40 seconden wordt beantwoord, zal de LED  uit schakelen en het intercomsysteem wordt weer vrijgegeven.


- Druk op de toets  van de hoofd monitor of op het  logo van elke slave monitor (met uitzondering van de monitoren waarbij beeld bij oproep aanstaat druk dan op de toets ) om een gesprek te beginnen; op het deurpaneel gaat de LED  branden. Bij een monitor met de inductielus PENTHA GB2/H en het icoon . Plaats het hoorapparaat ongeveer 20 cm van de monitor voor het beste geluid tijdens het gesprek.

- De communicatie duurt 1½ minuut of totdat de toets  wordt ingedrukt. Zodra de communicatie voorbij is, zullen de LED's  en  uit schakelen en het systeem weer in rust zijn. Als de spraaksynthese is ingeschakeld, hoort u het bericht "oproep is beëindigd" welke aangeeft dat het gesprek is beëindigd.

- Als u deur 1 of 2 wilt openen, drukt u op de bijbehorende toets  of  tijdens een gesprek of communicatie: een enkele druk activeert de deuropener gedurende vijf seconden, de led  zal ook gaan branden gedurende vijf seconden. Als de spraaksynthese is ingeschakeld, hoort u de tekst "deur is geopend" uit het buitendeurpaneel.

- De beschrijving van de functie toets en indicatie LED is te vinden op pagina 4.


## BESCHRIJVING VAN DE MONITOR

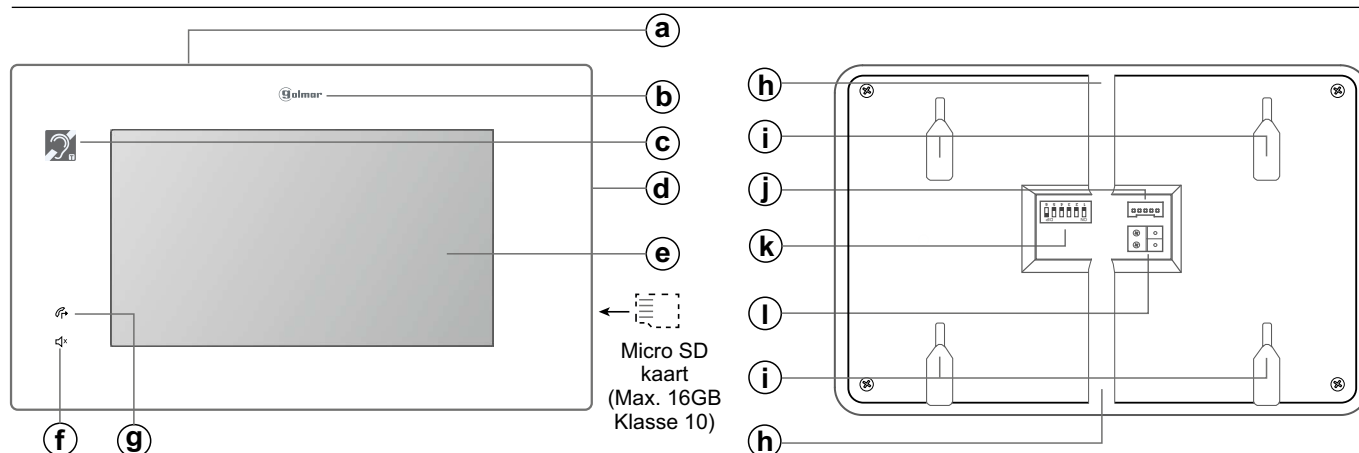


- a. Microfoon.
- b. Verlicht status logo en capacatieve druktoets voor toegang tot het menu (inactief) / start 2de monitor oproep
- c. Inductielus (PENTHA GB2/H). Hoorapparaat in de T-stand, zie pagina. 8.
- d. Luidspreker.
- e. TFT 7" kleurscherm.


- f.. Indicatie Led "niet storen".
- g. Indicatie Led "doorschakelen".
- h. Doorvoer voor verticale kabel.
- i. Bevestigingssleuven voor montageplaat.
- j. Connector.
- k. Dip-schakelaar voor monitor code.
- l. Aansluitconnector voor Bus kabel.

**Indicatie LED's:**

 **Indicatie Led aan "doorschakelen":**  
 Uit: functie "doorschakelen" uit.  
 Aan: functie "doorschakelen" aan.

 **Indicatie Led "niet storen":**  
 Uit: functie "niet storen" uit.  
 Aan: functie "niet storen" aan.

**Functie druktoets/ status verlichting monitor:**

 **Functietoets:** Toegang tot menu (monitor in rust) / tijdens een oproep, start communicatie op een secundaire monitor (behalve als de functie „scherm aan tijdens oproep“ actief is, zie "Werking van het systeem" op pagina 3 ).

**Verlichting logo, status monitor:**

In rust: Verlichting brandt (lage intensiteit).  
 Tijdens oproep: Verlichting knippert.  
 Tijdens gesprek: Verlichting brandt.  
 Gemiste oproep: Verlichting met variabele en lage intensiteit.

**Aansluitklemmen en dip-schakelaar:****Aansluitklemmen:**

**L1, L2:** BUS aansluiting (ongepolariseerd).

**HZ+, HZ-:** Aansluiting voor etage deurbel.

**SIGNAALGEVER, GND:** Aansluiting voor externe bel via (SAR-12/24). (12Vdc/50mA max.).

**Dip-schakelaar voor configuratie:**

**Dip6:** configureer de end of line. Op AAN laten bij monitoren waarbij de kabelloop van de bus eindigt. Enkel op UIT plaatsen bij tussenliggende monitoren.

**Dip1 tot Dip5:** voor het configureren van het adres van de monitor (adres 0 tot 31).


De schakelaars in stand UIT hebben een nulwaarde. In stand AAN zijn de waarden van de tabel in de bijlage toegekend. De code van de monitor zal gelijk zijn aan de som van de waarden van de schakelaars die op AAN geplaatst zijn.

**Waarde tabel**

Dip-schakelaar n°:	1	2	3	4	5
Waarde positie AAN:	1	2	4	8	16



Voorbeeld:  $0 + 0 + 4 + 0 + 16 = 20$

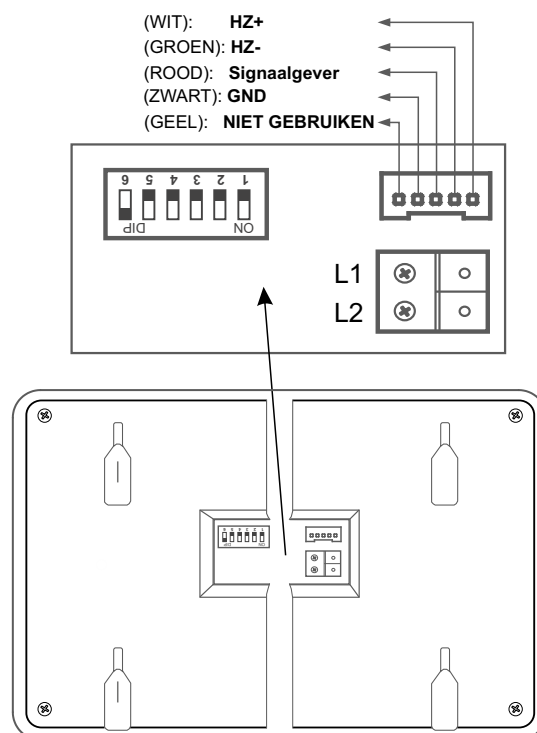










## DESCRIPCIÓN DEL MONITOR

**Configuratie code van de monitor (adres 0 tot 31):**




**Dip6:** configureer de end of line. Op AAN laten bij monitoren waarbij de kabelloop van de bus eindigt. Enkel op UIT plaatsen bij tussenliggende monitoren.

**Dip6 op AAN****Dip6 op UIT**

**Dip1 tot Dip5:** voor het configureren van de code van de monitor (adres 0 tot 31).

**Code 0 / 32 (\*)****Code 08****Code 16****Code 24****Code 01****Code 09****Code 17****Code 25****Code 02****Code 10****Code 18****Code 26****Code 03****Code 11****Code 19****Code 27****Code 04****Code 12****Code 20****Code 28****Code 05****Code 13****Code 21****Code 29****Code 06****Code 14****Code 22****Code 30****Code 07****Code 15****Code 23****Code 31****(\*) Belangrijk:**

-In een systeem met bedrukker buitendeurpanelen is de eerste code van een monitor code 0.

-In een systeem met een codepaneel (N3301/GB2) is "code 0" ; "code 32". dit betekend dat om een oproep naar een monitor met "code 0" dip 1 tot dip 5 op UIT) te maken op het toetsenbord N3301/GB2    zal moeten worden ingetoetst.


-In de software (Address Manager GB2) zal "code 0" worden getoond als "code 32".

## INSTALLEREN VAN DE MONITOR OP DE MUUR

Vermijd plaatsen dicht bij warmtebronnen, stoffige en rokerige omgevingen.


### Locatie van de montageplaat:

De bovenzijde van de montageplaat moet worden geplaatst op 1,60 m hoogte vanaf de vloer en de minimumafstand tussen de zijkanalen van de oppervlaktekasten en andere voorwerpen moet 5 cm bedragen.

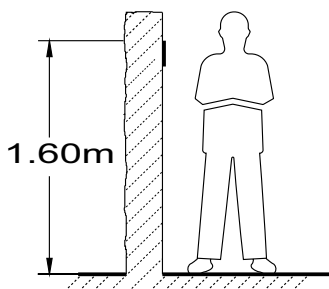

### Bevestigen van de montageplaat op de muur:


Om de montageplaat aan de wand te bevestigen: boor twee gaten van 6 mm diameter en bevestig de montageplaat met de meegeleverde schroeven en pluggen.

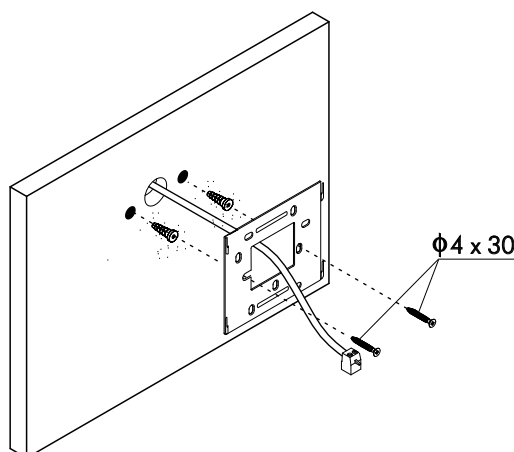

### De monitor plaatsen:

Sluit de kabels aan op de monitor (zie pagina 4), plaats vervolgens de monitor loodrecht t.o.v. de montageplaat, en laat de openingen aan de boven en onderzijde van de monitor samenvallen met de openingen voor bevestiging van de montageplaat ①. Verplaats de monitor vervolgens naar beneden ②, tot de monitor bevestigd vergrendeld zit op de montageplaat ③.

**Vergeet niet de beschermfolie aan de voorzijde van de monitor te verwijderen na het voltooien van de installatiewerkzaamheden.**

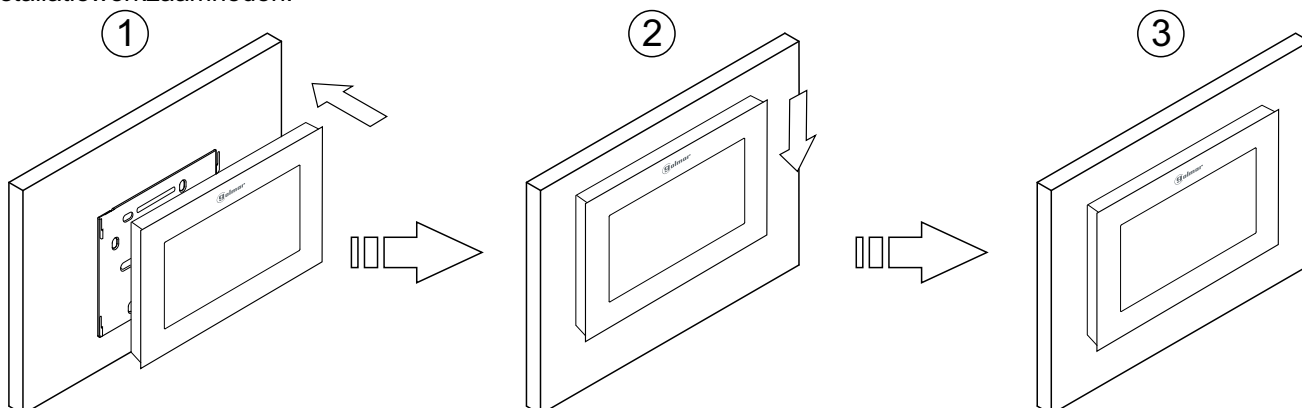


## INSTALLEREN VAN DE MONITOR OP EEN INBOUWDOOS

Vermijd plaatsen dicht bij warmtebronnen, stoffige en rokerige omgevingen.


### Positie van de inbouwdoos:

Een opening aanbrengen in de wand waarop de bovenzijde van de universele inbouwdoos geplaatst wordt op 1,60 m hoogte vanaf de vloer, de minimumafstand tussen de zijkanten van de inbouwdoos en andere voorwerpen moet 5 cm bedragen.

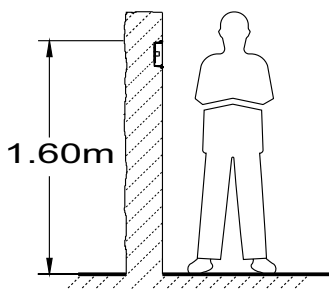

### De inbouwdoos plaatsen en montage van de montageplaat:


Haal de bedrading door het gat van de montageplaat en breng de montageplaat op de juiste positie. Bevestig de montageplaat met de schroeven van de inbouwdoos op de inbouwdoos.

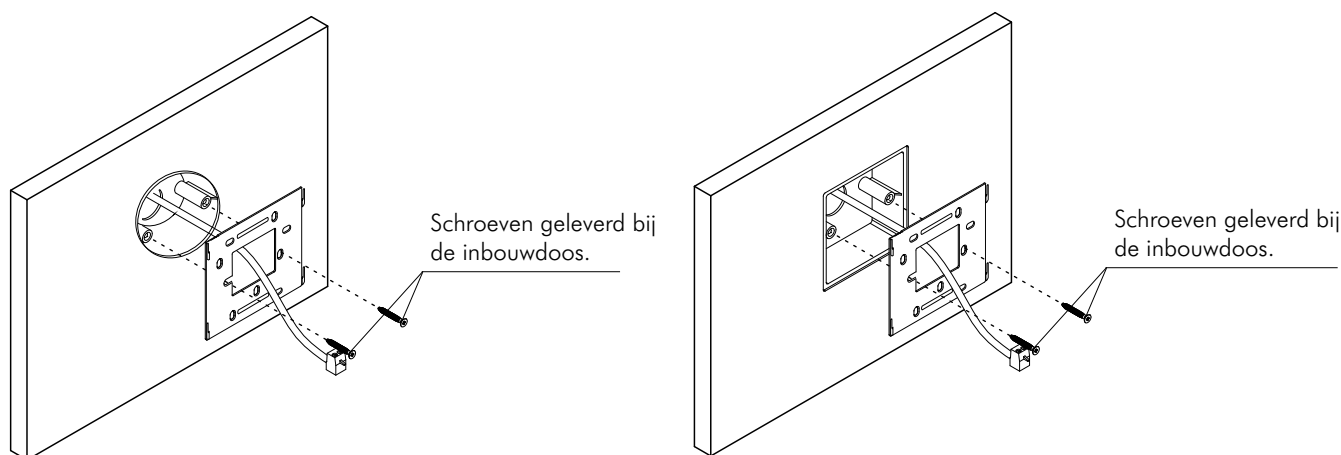

### De monitor plaatsen:



Sluit de kabels aan op de monitor (zie pagina 4), plaats vervolgens de monitor loodrecht t.o.v. de montageplaat, en laat de openingen aan de boven en onderzijde van de monitor samenvallen met de openingen voor bevestiging van de montageplaat ①. Verplaats de monitor vervolgens naar beneden ②, tot de monitor bevestigd vergrendeld zit op de montageplaat ③.

**Vergeet niet de beschermfolie aan de voorzijde van de monitor te verwijderen** na het voltooien van de installatiewerkzaamheden.

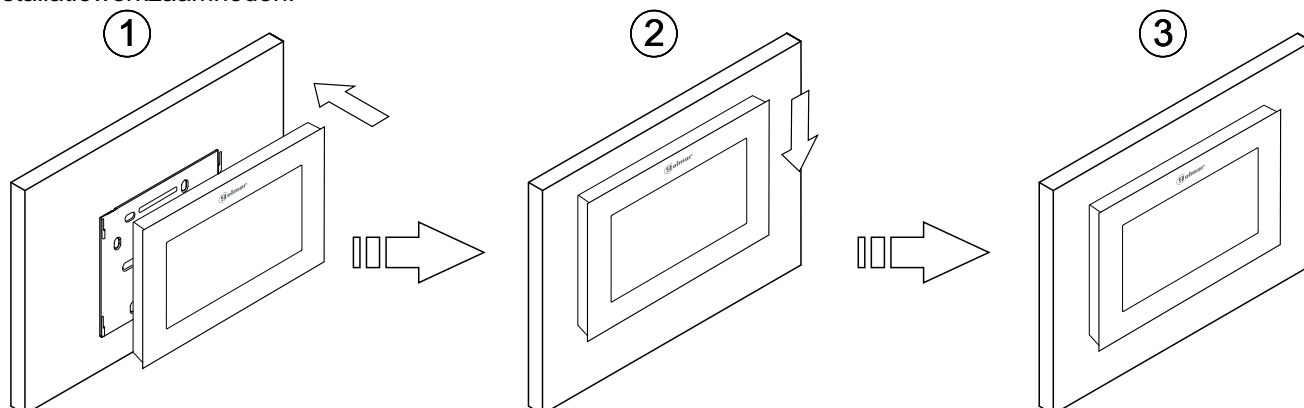



## WERKING

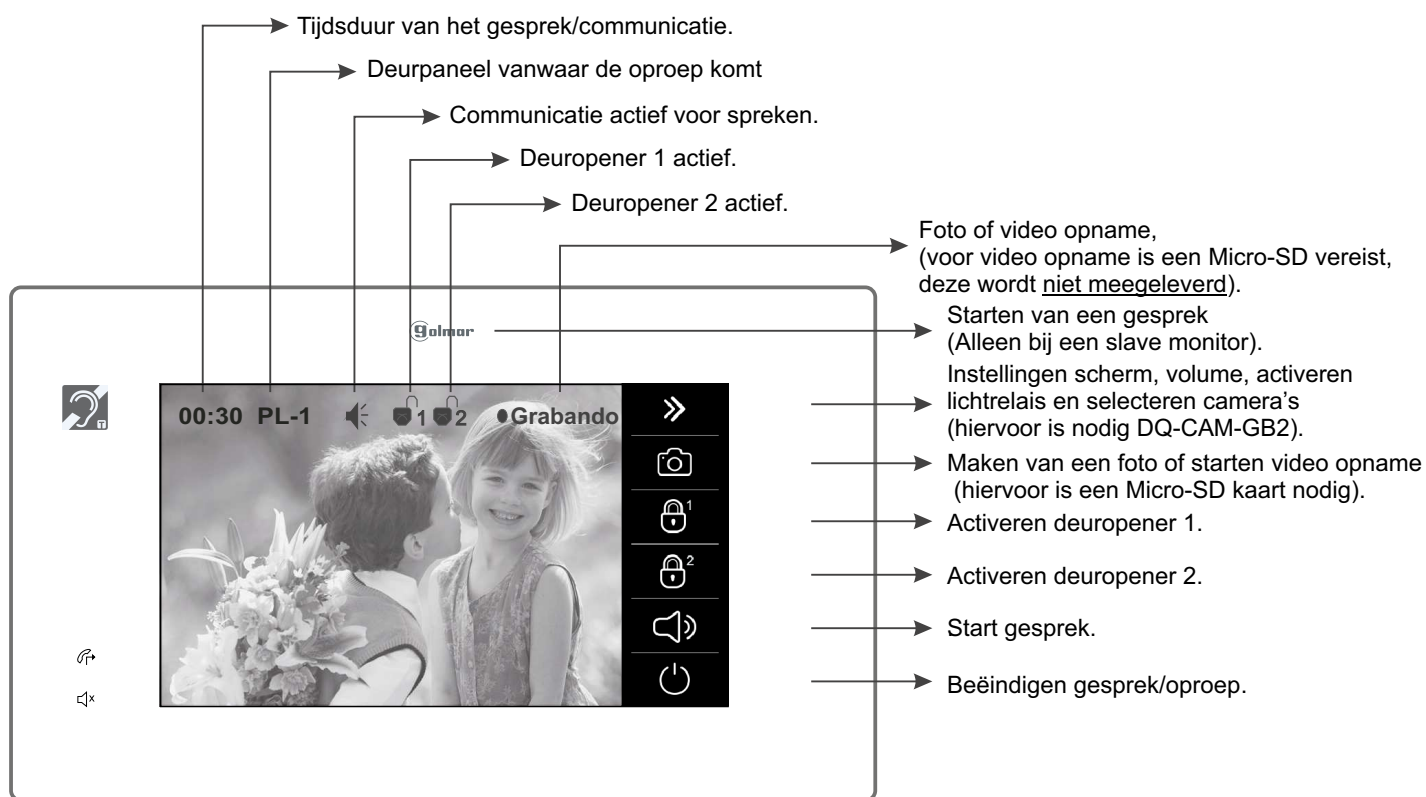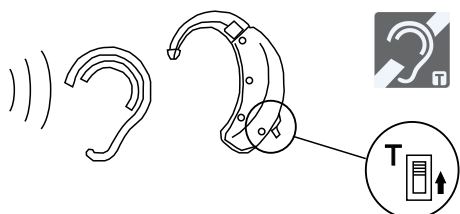**Beschrijving monitor tijdens ontvangen oproep buitendeurpaneel en tijdens gesprek:****Een gesprek voeren bij aanwezigheid hoorapparaat (alleen mogelijk met de monitor Pentha GB2/H):**

Plaats het gehoorapparaat met T-stand binnen 15 - 25 cm van de monitor voor een maximale geluidskwaliteit tijdens communicatie met het buitendeurpaneel.



**1.1 Ontvangen oproep van het buitendeurpaneel:**

Bij het ontvangen van een oproep, zal de monitor (en) een melodie afspelen, de status LED zal knipperen en het videobeeld van het buitendeurpaneel zal op de hoofdmonitor getoond worden zonder dat de bezoeker dit merkt. Als de oproep niet binnen 40 seconden wordt beantwoord, keert de monitor terug naar de ruststand.

De monitor zal automatisch een foto- of video-opname maken (voor video is een Micro-SD kaart vereist).



- Instellingen scherm, volume, activeren lichtrelais en selecteren camera's (hiervoor is nodig DQ-CAM-GB2).
- Maken van een foto of starten video opname (hiervoor is een Micro-SD kaart nodig).
- Activeren deuropener 1.
- Activeren deuropener 2.
- Start gesprek.
- Beëindigen gesprek/oproep.

-  Om deur 1 te openen, druk op de deuropener knop tijdens het gesprek: met één druk op deze deuropenertoets wordt de deur open gestuurd gedurende 5 seconden.
-  Om deur 2 te openen, druk op de deuropener knop tijdens het gesprek: met één druk op deze deuropenertoets wordt de deur open gestuurd gedurende 5 seconden.

Vervolg...



## WERKING

Vervolg van voorgaande pagina

### **1.2 De oproep wordt niet beantwoord (gemiste oproep):**

Bij het ontvangen van een oproep, zal de monitor (en) een melodie afspelen, de status LED zal knipperen en het videobeeld van het buitendeurpaneel zal op de hoofdmonitor getoond worden zonder dat de bezoeker dit merkt. Als de oproep niet binnen 40 seconden wordt beantwoord, keert de monitor terug naar de ruststand.

De monitor zal automatisch een foto- of video-opname maken (voor video is een Micro-SD kaart vereist).



### **1.3 Oproep van het deurpaneel beëindigen:**

Bij het ontvangen van een oproep, zal de monitor (en) een melodie afspelen, de status LED zal knipperen en het videobeeld van het buitendeurpaneel zal op de hoofdmonitor getoond worden zonder dat de bezoeker dit merkt. Om het gesprek te beëindigen druk op de toets . Om deur 1 of 2 te openen druk op de bijbehorende toets of tijdens het gesprek. Een korte druk zal de deur voor ongeveer 5 seconden open sturen.



Om deur 1 te openen, druk op de deuropener knop tijdens het gesprek: met één druk op deze deuropenertoets wordt de deur open gestuurd gedurende 5 seconden.

Om deur 2 te openen, druk op de deuropener knop tijdens het gesprek: met één druk op deze deuropenertoets wordt de deur open gestuurd gedurende 5 seconden.

Gesprek beëindigen

### **1.4 Oproep van het buitendeurpaneel beantwoorden:**

Bij het ontvangen van een oproep, zal de monitor (en) een melodie afspelen, de status LED zal knipperen en het videobeeld van het buitendeurpaneel zal op de hoofdmonitor getoond worden zonder dat de bezoeker dit merkt. Om de oproep te beantwoorden druk op de toets van de hoofd monitor of op het van elke slave monitor (met uitzondering van de monitoren waarbij beeld bij oproep aanstaat druk dan op de toets om een gesprek te beginnen; op het deurpaneel gaat de LED branden. Bij een monitor met de inductielus PENTHA GB2/H en het icoon . Plaats het hoorapparaat ongeveer 20 cm van de monitor voor het beste geluid tijdens het gesprek.

De communicatie heeft een duur van anderhalve minuut of tot de toets wordt ingedrukt. Om deur 1 of 2 te openen druk op de bijbehorende toets of tijdens het gesprek. Een korte druk zal de deur voor ongeveer 5 seconden open sturen.



Starten gesprek.

Om deur 1 te openen, druk op de deuropener knop tijdens het gesprek: met één druk op deze deuropenertoets wordt de deur open gestuurd gedurende 5 seconden.

Om deur 2 te openen, druk op de deuropener knop tijdens het gesprek: met één druk op deze deuropenertoets wordt de deur open gestuurd gedurende 5 seconden.





Beëindigen gesprek.




Vervolg

## WERKING





Vervolg van voorgaande pagina

### 1.5 Beantwoorden oproep (activeren lichtrelais en weergeven camera's van DQ-CAM-GB2:

Bij het ontvangen van een oproep, zal de monitor (en) een melodie afspelen, de status LED zal knipperen en het videobeeld van het buitendeurpaneel zal op de hoofdmonitor getoond worden zonder dat de bezoeker dit merkt. Om de oproep te beantwoorden druk op de toets  van de hoofd monitor of op het  logo van elke slave monitor (met uitzondering van de monitoren waarbij beeld bij oproep aanstaat druk dan op de toets  om een gesprek te beginnen; op het deurpaneel gaat de LED branden. Bij een monitor met de inductielus PENTHA GB2/H en het icoon . Plaats het hoorapparaat ongeveer 20 cm van de monitor voor het beste geluid tijdens het gesprek.

De communicatie heeft een duur van anderhalve minuut of tot de toets  wordt ingedrukt. Om deur 1 of 2 te openen druk op de bijbehorende toets  of  tijdens het gesprek. Een korte druk zal de deur voor ongeveer 5 seconden open sturen.



-  Starten gesprek.
-  Om deur 1 te openen, druk op de deuropener knop tijdens het gesprek: met één druk op deze deuropener toets wordt de deur open gestuurd gedurende 5 seconden.
-  Om deur 2 te openen, druk op de deuropener knop tijdens het gesprek: met één druk op deze deuropener toets wordt de deur open gestuurd gedurende 5 seconden.
-  Gesprek beëindigen

Tijdens het communicatieproces/gesprek, kunnen de volgende functies uitgevoerd worden:




Vervolg..


## WERKING

Vervolg van voorgaande pagina

Om het beeld weer te geven van een van de geïnstalleerde camera's, klik op de toets » (hiervoor is de camera module DQ-CAM-GB2 nodig).

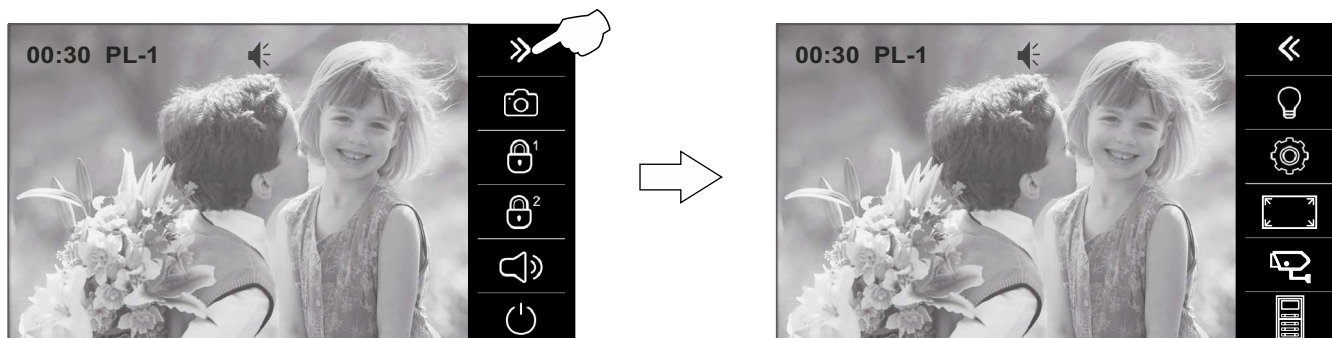

Druk vervolgens op de toets » en het volgende scherm met camera's wordt weergegeven, druk vervolgens op de overeenkomstige camera welke weergegeven moet worden.

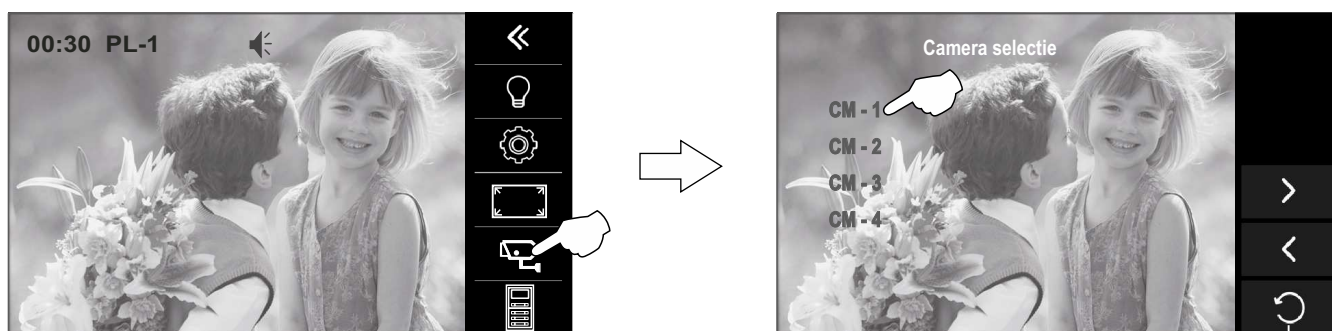

Verlaat het camera selectie scherm.

De volgende functies kunnen worden uitgevoerd wanneer het beeld van camera 1 "CM - 1" is geselecteerd met behoud van het gesprek (met het buitendeurpaneel welke de oproep heeft gemaakt):

1ste keuze scherm

- Verstrekten tijd van het gesprek (communicatie duur van max. 90 seconden).
- Buitendeurpaneel vanwaar de oproep komt.
- Communicatie actief (met het buitendeurpaneel).

- Ga naar 2de keuze scherm
- Maken van een foto of starten video opname (hiervoor is een Micro-SD kaart nodig).
- Activeren deuropener 1 (relais 1 van het buitendeurpaneel waarmee de communicatie is).
- Activeren deuropener 2 (relais 2 van het buitendeurpaneel waarmee de communicatie is).
- Beëindigen gesprek.


2de keuze scherm

- Ga naar 1ste keuze scherm.
- Activeren licht relais (hiervoor is module SAR-GB2 nodig).
- Instellen helderheid, contrast, kleur en gespreksvolume (zie pagina 12-13).
- Instellen beeldformaat (zie pagina 12-13)
- Selecteren camera's, (Hiervoor is module DQ-CAM-GB2 nodig)
- Beeld weergeven van buitendeurpaneel vanwaar de oproep komt .




## MENU SCHERM EN VOLUME INSTELLINGEN

**Om toegang te krijgen tot het instellingen menu**, moet de monitor in communicatie zijn of de zelf oproep moet actief zijn. Druk op de toets **>>** en het 1ste keuze scherm wordt weergegeven.

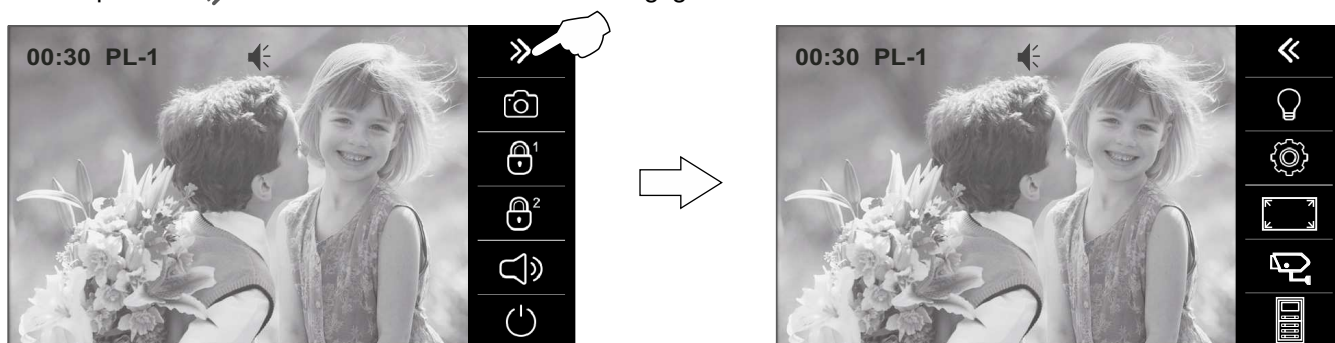


**Om de scène voor het beeld aan te passen**, druk op de toets **⚙**. Het volgende keuze scherm wordt getoond, selecteer het gewenste beeldtype (normaal, helder, zacht of gebruiker) door op de gewenste optie te drukken. Druk op het videobeeld om dit scherm af te sluiten en terug te keren naar het 1ste keuze scherm.

### 1ste keuze scherm

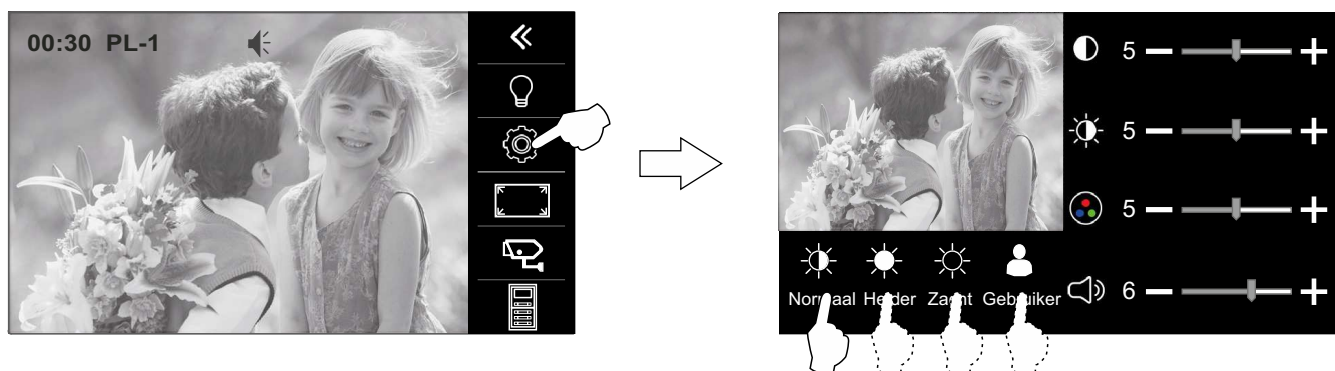


**Om toegang te krijgen tot de helderheid, contrast en kleur**, druk op de optie **⚙**. Het volgende keuze scherm wordt weergegeven, druk op de **+** of **-** van de contrast **☾**, helderheid **☀** of kleur **🌈** om het niveau te verhogen of te verlagen. Druk op het videobeeld om dit scherm af te sluiten en terug te keren naar het 1ste keuze scherm.

### 1ste keuze scherm

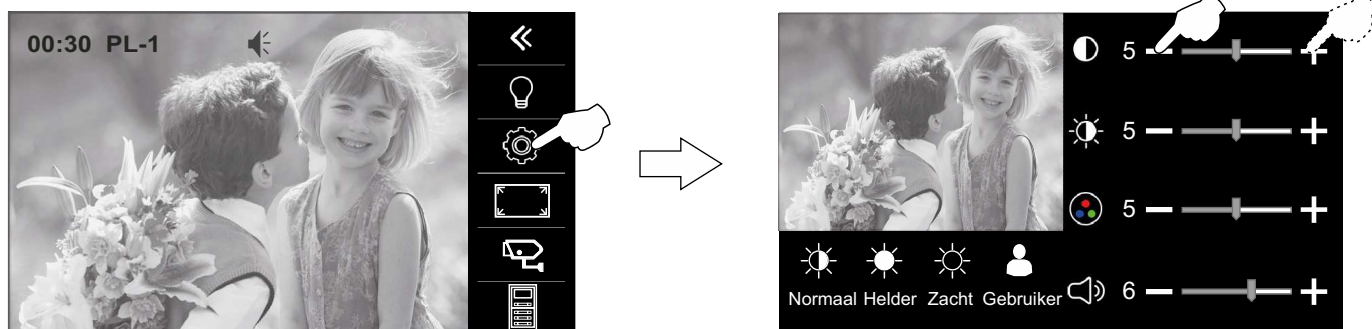

**Om toegang te krijgen tot de monitor volume instellingen**, druk op de optie **⚙**. Het volgende keuze scherm wordt weergegeven, druk op de **+** of **-** van het volume **🔊** om het niveau te verhogen of te verlagen. Druk op het videobeeld om dit scherm af te sluiten en terug te keren naar het 1ste keuze scherm.

### 1ste keuze scherm

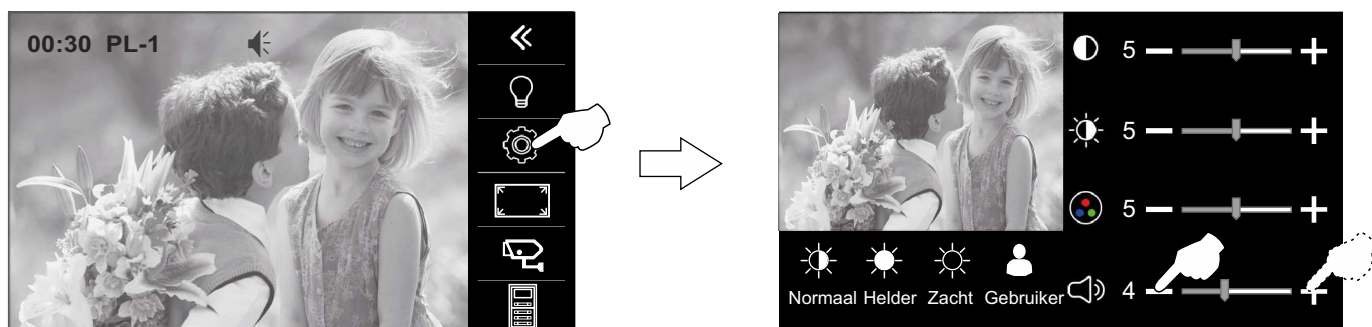

Vervolg...


## MENU SCHERM EN VOLUME INSTELLINGEN

Vervolg van voorgaande pagina

**Voor toegang tot het beeldformaat:** druk op de optie . Het volgende keuze scherm word weergegeven, selecteer het type schermformaat door op de gewenste optie te drukken.


1ste keuze scherm



Druk op de optie  om terug te keren naar het 1ste keuze scherm.

1ste keuze scherm




Druk op de optie  om het menu scherm en volume instellingen te verlaten.

1ste keuze scherm




Druk op de optie  om het gesprek of om de zelf oproep te beëindigen.

Monitor in stand-by




## GEBRUIKERSMENU

**Om toegang te krijgen tot het menu**, moet de monitor in rust zijn. Druk vervolgens op het scherm of op het logo **Golmar** aan de voorzijde van de monitor. Het hoofdmenu zal nu worden weergegeven.

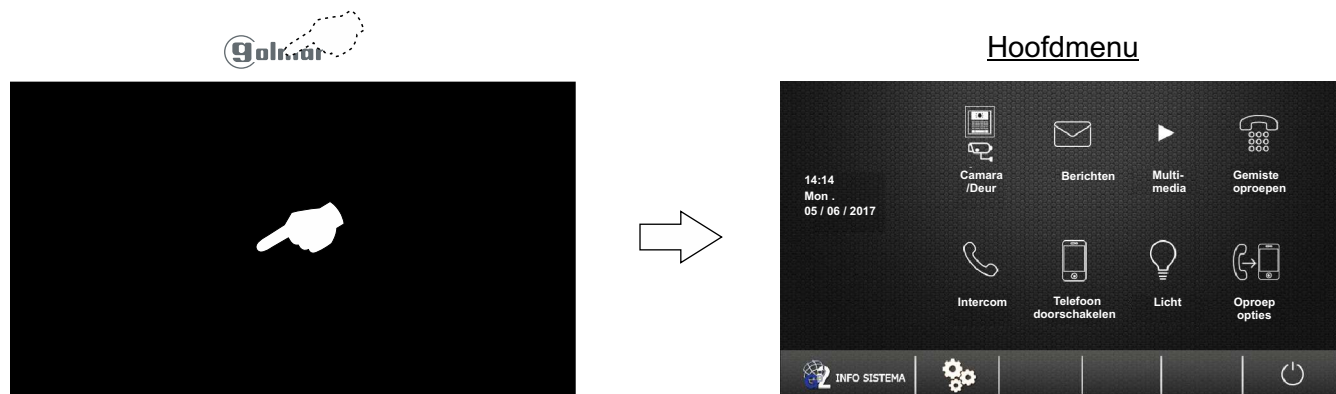

### 1.1 Het beeld tonen van het hoofd buitendeurpaneel:

**Om het beeld te tonen van het hoofd buitendeurpaneel**, druk op de optie "Camera/Deur". Het volgende keuze scherm wordt getoond. Druk op optie "PL - 1".

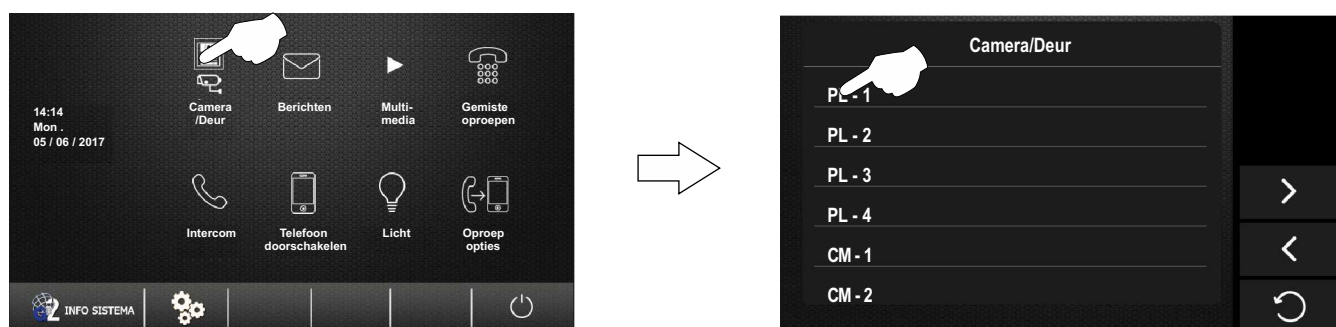

Het volgende scherm wordt weergegeven met het beeld van het deurpaneel 1, waarbij de selectie "PL-1" en de verstrekte verbindingstijd worden aangegeven. De verbinding duurt 30 seconden of tot u op de optie drukt.



- Instellingen scherm, volume, activeren lichtrelais en selecteren camera's (hiervoor is nodig DQ-CAM-GB2). (Instellingen, zie pagina 12-13).
- Maken van een foto of starten video opname (hiervoor is een Micro-SD kaart nodig).
- Activeren deuropener 1.
- Activeren deuropener 2.
- Start gesprek.
- Beëindigen zelfoproep (terugkeren naar selectiescherm).

- 1 Om deur 1 te openen, druk op de deuropener knop tijdens het gesprek: met één druk op deze deuropenertoets wordt de deur open gestuurd gedurende 5 seconden.
- 2 Om deur 2 te openen, druk op de deuropener knop tijdens het gesprek: met één druk op deze deuropenertoets wordt de deur open gestuurd gedurende 5 seconden.



## GEBRUIKERSMENU

Vervolg van voorgaande pagina

Om audio communicatie met het gewenste deurpaneel te creëren, druk op de toets . In het display verschijnt het symbool . Indien een monitor PENTHA GB2/H is geplaatst met het symbool aan de voorkant, plaatst dan het gehoorapparaat op ongeveer 20 cm van de monitor voor een maximale geluidskwaliteit tijdens het gesprek. De communicatie duurt ongeveer 30 seconden of totdat er op de toets wordt gedrukt.

→ Dit symbool wordt alleen weergegeven indien audio (gesprek) actief is.





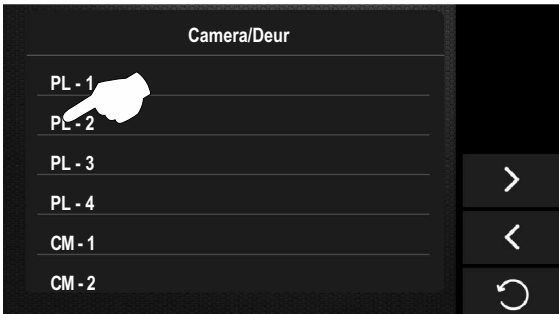
- Instellingen scherm, volume, activeren lichtrelais en selecteren camera's (hiervoor is nodig DQ-CAM-GB2). (Instellingen, zie pagina 12-13).
- Maken van een foto of starten video opname (hiervoor is een Micro-SD kaart nodig).
- Activeren deuropener 1.
- Activeren deuropener 2.
- Start gesprek.
- Beëindigen zelfoproep (terugkeren naar selectiescherm).

1 Om deur 1 te openen, druk op de deuropener knop tijdens het gesprek: met één druk op deze deuropenertoets wordt de deur open gestuurd gedurende 5 seconden.

2 Om deur 2 te openen, druk op de deuropener knop tijdens het gesprek: met één druk op deze deuropenertoets wordt de deur open gestuurd gedurende 5 seconden.

### 1.2 Het beeld tonen van de overige deurpanelen:

**Om het beeld van de overige deurpanelen weer te geven**, druk op de optie "Camera/Deur". Het volgende keuze scherm zal worden weergegeven. Druk vervolgens op de corresponderende deurpaneel „PL“ om het beeld te zien.

Het volgende scherm wordt weergegeven met het beeld van het deurpaneel 2, waarbij de selectie "PL-2" en de verstreken verbindingstijd worden aangegeven. De verbinding duurt 30 seconden of tot u op de optie drukt.



- Instellingen scherm, volume, activeren lichtrelais en selecteren camera's (hiervoor is nodig DQ-CAM-GB2). (Instellingen, zie pagina 12-13).
- Maken van een foto of starten video opname (hiervoor is een Micro-SD kaart nodig).
- Activeren deuropener 1.
- Activeren deuropener 2.
- Start gesprek.
- Beëindigen zelfoproep (terugkeren naar selectiescherm).

1 Om deur 1 te openen, druk op de deuropener knop tijdens het gesprek: met één druk op deze deuropenertoets wordt de deur open gestuurd gedurende 5 seconden.

2 Om deur 2 te openen, druk op de deuropener knop tijdens het gesprek: met één druk op deze deuropenertoets wordt de deur open gestuurd gedurende 5 seconden.

Vervolg...



## GEBRUIKERSMENU

Vervolg van voorgaande pagina

Om audio communicatie met het gewenste deurpaneel te creëren, druk op de toets . In het display verschijnt het symbool . Indien een monitor PENTHA GB2/H is geplaatst met het symbool aan de voorkant, plaatst dan het gehoorapparaat op ongeveer 20 cm van de monitor voor een maximale geluidskwaliteit tijdens het gesprek. De communicatie duurt ongeveer 30 seconden of totdat er op de toets wordt gedrukt.

→ Dit symbool wordt alleen weergegeven indien audio (gesprek) actief is.


- Instellingen scherm, volume, activeren lichtrelais en selecteren camera's (hiervoor is nodig DQ-CAM-GB2). (Instellingen, zie pagina 12-13).
- Maken van een foto of starten video opname (hiervoor is een Micro-SD kaart nodig).
- Activeren deuropener 1.
- Activeren deuropener 2.
- Start gesprek.
- Beëindigen zelfoproep (terugkeren naar selectiescherm).

- 1 Om deur 1 te openen, druk op de deuropener knop tijdens het gesprek: met één druk op deze deuropenertoets wordt de deur open gestuurd gedurende 5 seconden.
- 2 Om deur 2 te openen, druk op de deuropener knop tijdens het gesprek: met één druk op deze deuropenertoets wordt de deur open gestuurd gedurende 5 seconden.


### **1.3 Het beeld weergeven van de camera's (hiervoor is de module D-CAM-GB2 nodig):**

**Om het beeld van de camera's weer te geven**, druk op de optie "Camera/Deur". Het volgende keuze scherm zal worden weergegeven. Druk vervolgens op de corresponderende camera „CM“ om het beeld te zien.


Hoofd menu

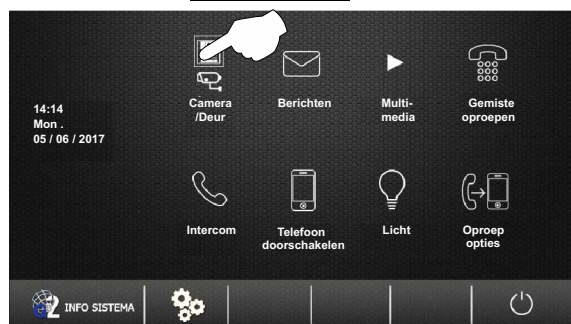

1ste keuze scherm

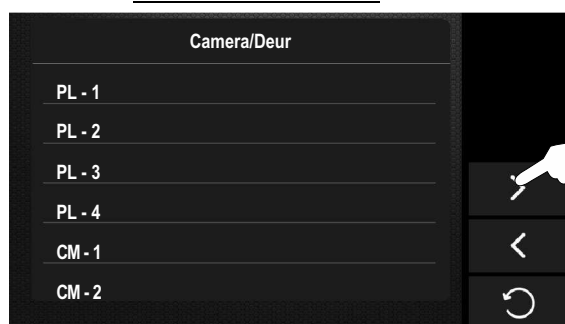

2de keuze scherm

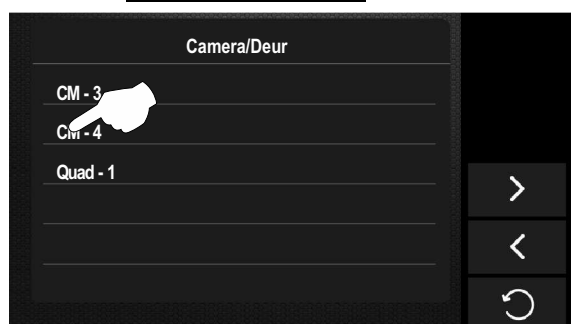


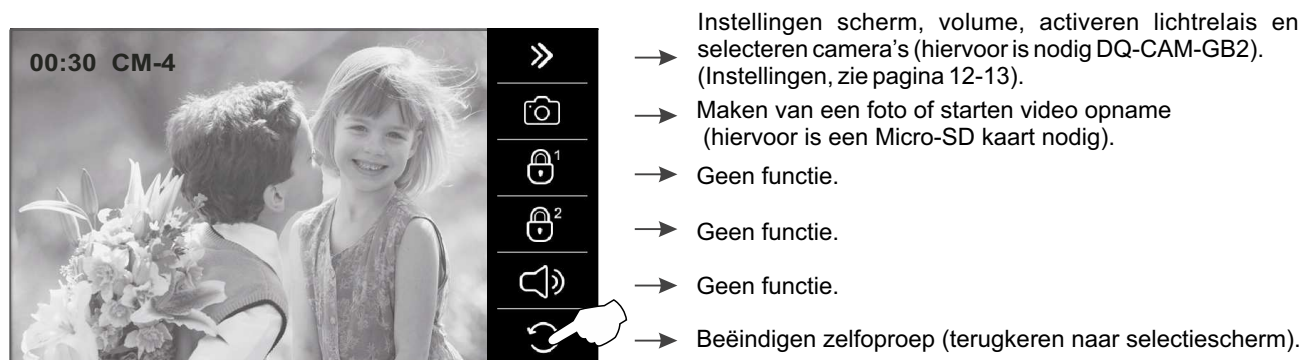
- Druk op de optie om naar het 2de keuze scherm te gaan.
- Druk op de optie om naar het 1ste keuze scherm te gaan.
- Druk op de optie "Quad-1", om het beeld van alle camera's weer te geven.
- Druk op de optie om terug te keren naar het hoofd menu.


Vervolg...

## GEBRUIKERSMENU


Vervolg van voorgaande pagina

Het volgende scherm wordt dan weergegeven met het beeld van de geselecteerde camera met adres 4, waarin de geselecteerde camera 'CM-4' en de verstreken tijd van de verbinding worden aangegeven. De verbinding duurt 30 seconden of tot p de toets  wordt gedrukt.




Om af te sluiten en terug te keren naar het hoofd menu, druk op de toets .

### 1ste keuze scherm

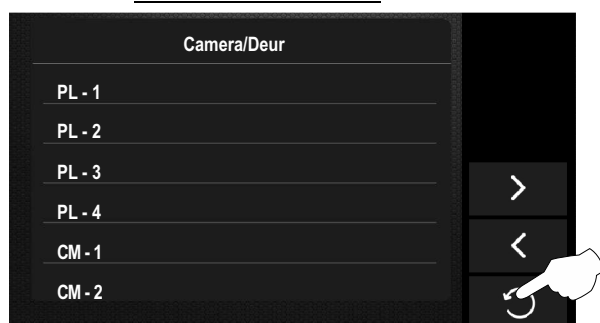


### Hoofd menu

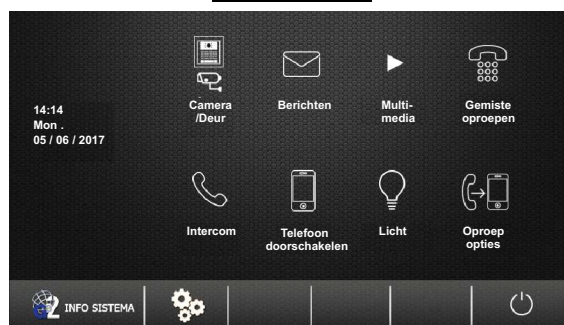


## 2.1 Tekst berichten:

**Om de functie van tekstberichten te openen**, klik op de optie "Berichten". Het volgende keuze scherm wordt weergegeven.

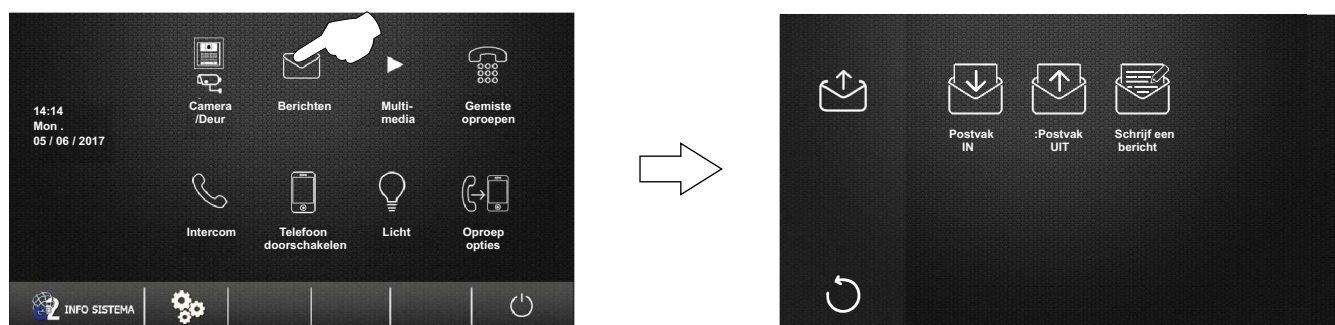


**Om een bericht te versturen**, druk op de optie  Een volgend scherm met ontvangers wordt weergegeven.

### Keuze scherm

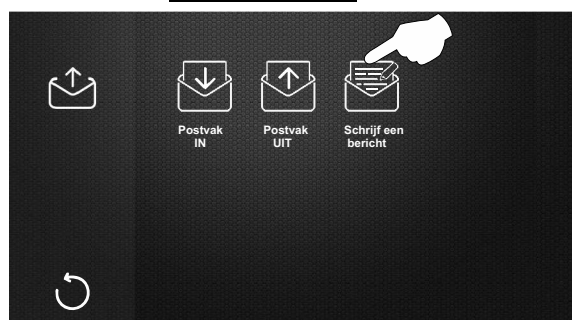

### Keuze scherm met ontvangers

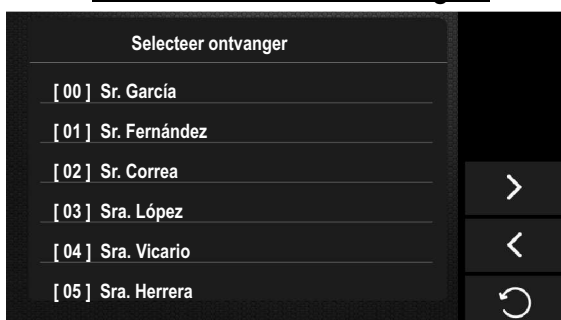


Vervolg...

## GEBRUIKERSMENU

Vervolg van voorgaande pagina

Druk vervolgens op de ontvanger/appartement/code om een bericht naar te sturen.

### Keuze scherm met ontvangers

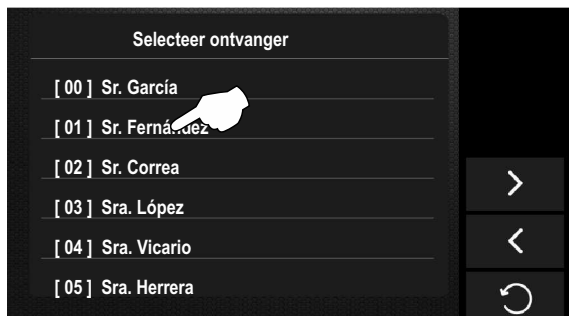

De lijst bestaat standaard uit monitor codes, de lijst met namen is leeg. Zie pagina 28 om namen in te voeren, vraag uw beheerder welke code bij welke woning hoort.

**Opmerking:** Alleen mogelijk met maximaal 32 woningen.

→ Ga naar volgende appartementen/codes.

→ Ga terug naar voorgaande appartementen/codes .

→ Verlaten van het keuze scherm.


Het volgende scherm verschijnt, gebruik het toetsenbord om het bericht in te voeren (maximaal 78 tekens).




Druk op de optie om terug te keren naar het keuze scherm met ontvangers.

Druk vervolgens op de optie om terug te keren naar het vorige keuze scherm.

### Keuze scherm met ontvangers

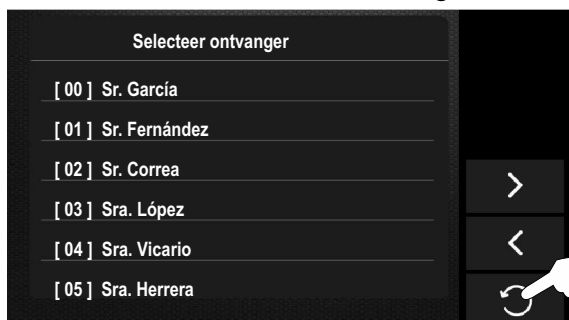

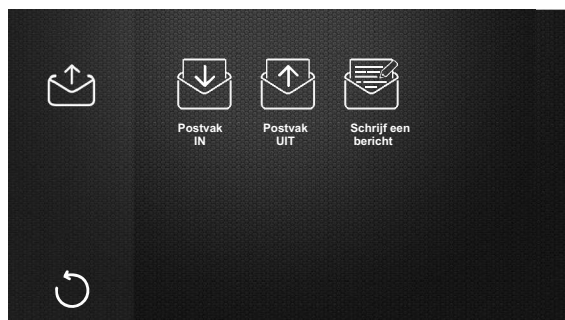

### Keuze scherm




## GEBRUIKERSMENU

Vervolg van voorgaande pagina

Druk op de optie  om ontvangen tekstberichten te lezen. Het volgende berichtsscherm wordt weergegeven. Het pictogram  geeft aan of er een nieuw bericht is ontvangen en het laatste bericht zal rood zijn.

Keuze scherm

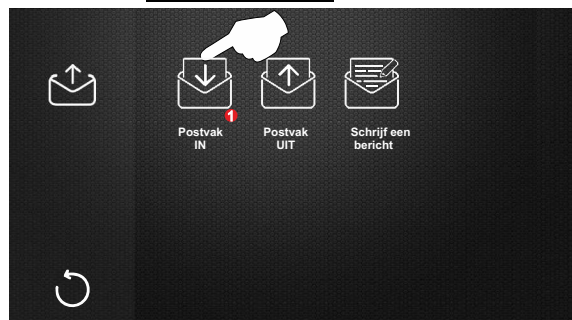

Scherm ontvangen berichten



Scherm ontvangen berichten



- Pagina 01 van totaal 03 pagina's wordt weergegeven.
- Ga naar het keuze scherm met ontvangers om een bericht te maken (zie pagina 17-18 om een bericht te versturen).
- Verwijder alle ontvangen berichten.
- Ga naar volgende pagina.
- Ga naar vorige pagina.
- Keer terug naar vorig keuze scherm.

Druk op het bericht dat gelezen moet worden, het volgende scherm zal worden weergegeven.

Scherm ontvangen berichten



- Datum / tijd en verzender van bericht.
- Bericht.
- Ga naar het keuze scherm met ontvangers om een bericht te maken (zie pagina 17-18 om een bericht te versturen).
- Bellen naar de verzender van het bericht.
- Verwijder bericht.
- Keer terug naar het scherm met ontvangen berichten.

→ De pijl omlaag ↓ geeft aan dat het om een inkomend bericht gaat.

Druk op de optie  om terug te keren naar het scherm met berichten.

Vervolg...



## GEBRUIKERSMENU

Vervolg van voorgaande pagina


Druk op de optie  om terug te keren naar het vorige keuze scherm.


### Scherminhoud ontvangen berichten

Binnengekomen op	Naam	01 / 03	
14 - 06 10 : 46	[ 01 ] Sr. Fernández		
02 - 06 18 : 34	[ 03 ] Sra. López		
23 - 05 12 : 16	[ 00 ] Sr. García		
17 - 05 08 : 33	[ 02 ] Sr. Correa		
11 - 04 17 : 25	[ 04 ] Sra. Vicario		
05 - 03 21 : 10	[ 05 ] Sra. Herrera		




### Keuze scherm

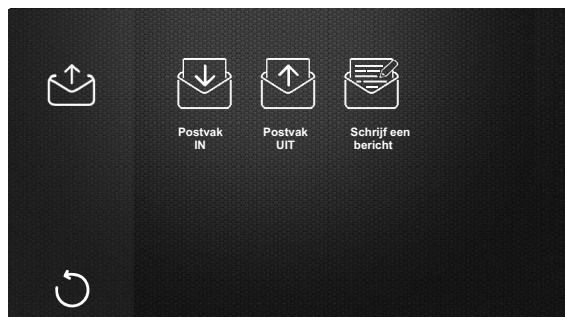

**Om verzonden berichten te bekijken**, druk op de optie . Het volgende scherm met berichten wordt weergegeven.

### Keuze scherm

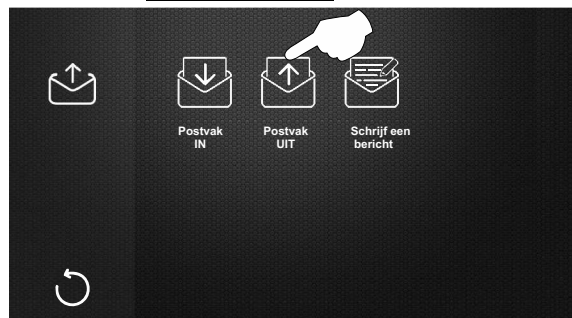

### Scherminhoud verzonden berichten

Verzonden op	Naam	01 / 03	
14 - 06 10 : 46	[ 01 ] Sr. Fernández		
02 - 06 18 : 34	[ 03 ] Sra. López		
23 - 05 12 : 16	[ 00 ] Sr. García		
17 - 05 08 : 33	[ 02 ] Sr. Correa		
11 - 04 17 : 25	[ 04 ] Sra. Vicario		
05 - 03 21 : 10	[ 05 ] Sra. Herrera		

### Scherminhoud verzonden berichten

Verzonden op	Naam	01 / 03	
14 - 06 10 : 46	[ 01 ] Sr. Fernández		
02 - 06 18 : 34	[ 03 ] Sra. López		
23 - 05 12 : 16	[ 00 ] Sr. García		
17 - 05 08 : 33	[ 02 ] Sr. Correa		
11 - 04 17 : 25	[ 04 ] Sra. Vicario		
05 - 03 21 : 10	[ 05 ] Sra. Herrera		

→ Pagina 01 van totaal 03 pagina's wordt weergegeven.

→ Ga naar het keuze scherm met ontvangers om een bericht te maken (zie pagina 17-18 om een bericht te versturen).

→ Verwijder alle verzonden berichten.

→ Ga naar volgende pagina.

→ Ga naar vorige pagina.

→ Keer terug naar vorig keuze scherm.

→ ! Indicatie foutief verzonden bericht (geen monitor Pentha aanwezig).

Druk op het te lezen bericht en het volgende scherm zal worden weergegeven.

### Scherminhoud verzonden berichten


Verzonden op	Naam	01 / 03	
14 - 06 10 : 46	[ 01 ] Sr. Fernández		
02 - 06 18 : 34	[ 03 ] Sra. López		
23 - 05 12 : 16	[ 00 ] Sr. García		
17 - 05 08 : 33	[ 02 ] Sr. Correa		
11 - 04 17 : 25	[ 04 ] Sra. Vicario		
05 - 03 21 : 10	[ 05 ] Sra. Herrera		



Vervolg...


## GEBRUIKERSMENU


Vervolg van voorgaande pagina



Annotations for the message screen:

- Datum / tijd en verzender bericht.
- Bericht.
- Ga naar het keuze scherm met ontvangers om een bericht te maken (zie pagina 17-18 om een bericht te versturen).
- Bellen naar de verzender van het bericht.
- Bericht wissen.
- Terug naar het scherm verzonden berichten.
- Pijl omhoog ↑ geeft aan dat het om een verzonden bericht gaat.

Druk op de optie  om terug te keren naar de ontvangen berichten.


Druk op de optie  om terug te keren naar het keuze scherm.

### Scherf ontvangen berichten




Binnengekomen op	Naam	01 / 03
14 - 06 10 : 46	[ 01 ] Sr. Fernández	
02 - 06 18 : 34	[ 03 ] Sra. López	
23 - 05 12 : 16	[ 00 ] Sr. García	
17 - 05 08 : 33	[ 02 ] Sr. Correa	
11 - 04 17 : 25	[ 04 ] Sra. Vicario	
05 - 03 21 : 10	[ 05 ] Sra. Herrera	

### Keuze scherm

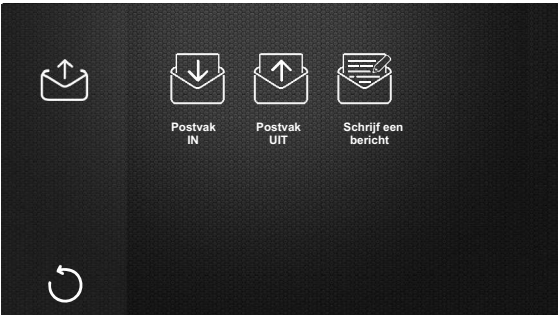


Selection screen options:

- Postvak IN
- Postvak UIT
- Schrijf een bericht

Om dit scherm te verlaten en terug te keren naar het hoofd menu druk op de optie .


### Keuze scherm

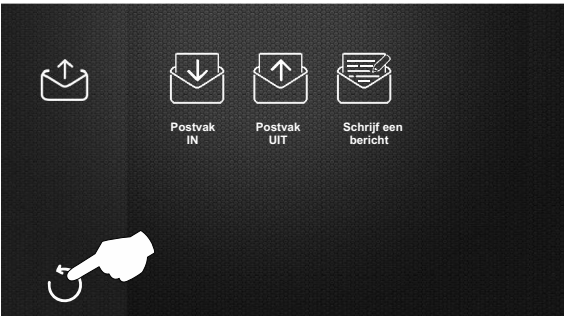

Selection screen options:

- Postvak IN
- Postvak UIT
- Schrijf een bericht

### Hoofd menu



Main menu options:

- Camera /Deur
- Berichten
- Multi-media
- Gemiste oproepen
- Intercom
- Telefoon doorschakelen
- Licht
- Oproep opties

Footer: INFO SISTEMA


## GEBRUIKERSMENU

Vervolg van voorgaande pagina

### 3.1 Bekijken van foto's of video's van deurpanelen en camera's en wissen van foto's of video's:


**Opmerking:** De monitor laat standaard foto opname toe. Voor video opname is een micro SD-kaart (16Gb) vereist, deze wordt niet meegeleverd. Bij plaatsen van de SD-kaart vervalt de functie foto opname.

**Om toegang te krijgen tot de functie foto's of video's bekijken**, druk op de optie "Multimedia". Het volgende keuze scherm wordt weergegeven.

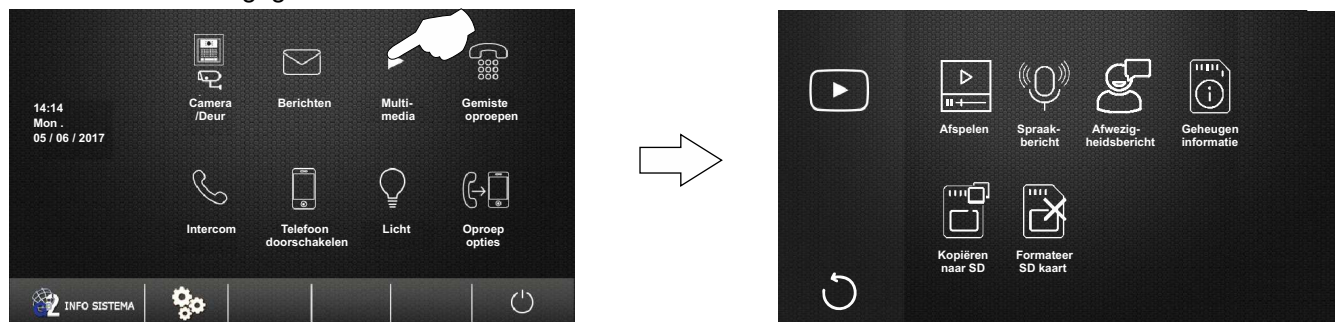


Om foto's of video's van oproepen / camera's te bekijken, druk op de optie . Het volgende scherm wordt weergegeven, met behulp van de toetsen > of < kan een foto of video geselecteerd worden om weer te geven. Bij gebruik van Micro-SD-kaart is de duur van elke video 10 seconden. De optie kan de video pauzeren of afspelen.

#### Keuze scherm

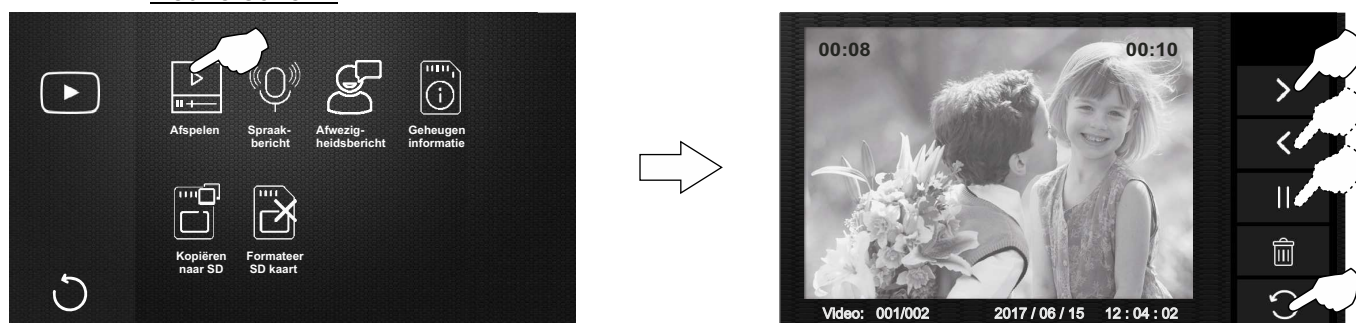


Voor het verwijderen van foto's of video's, selecteer met de toetsen > of < de foto of video om te verwijderen en druk op de optie , het volgende scherm wordt weergegeven. Druk op de optie om de geselecteerde foto of video te verwijderen, druk op de optie om af te sluiten zonder te verwijderen en terug te keren naar het vorige scherm.

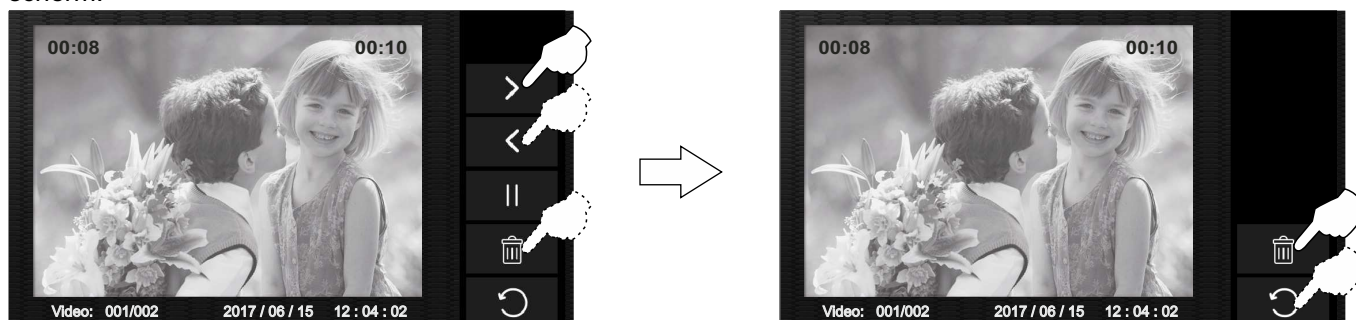

Druk op de optie om terug te keren naar het keuze scherm.

#### Keuze scherm

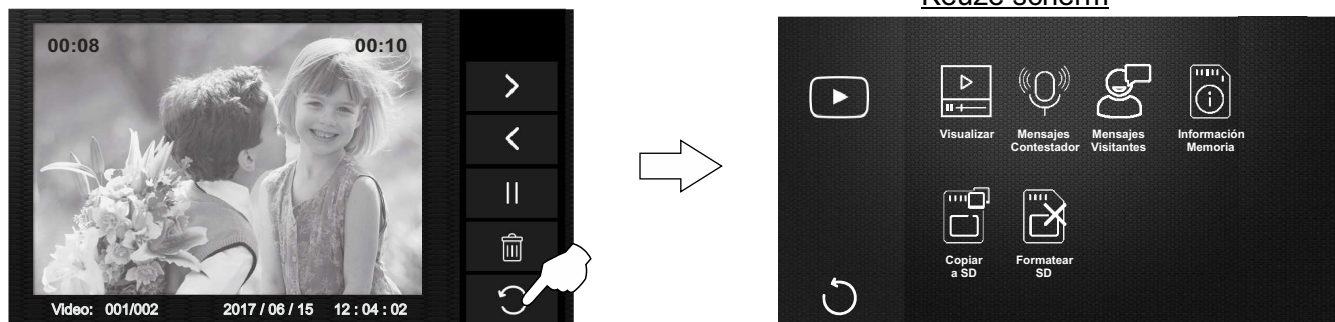

Vervolg...



## GEBRUIKERSMENU

Vervolg van voorgaande pagina


### 3.2 Spraakbericht (geen functie).


#### Keuze scherm




### 3.3 Afwezigheidsbericht (geen functie).

#### Keuze scherm

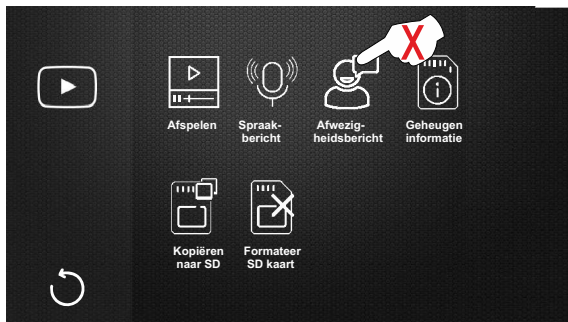

**3.4 Om informatie van de Micro-SD kaart te bekijken, druk op de optie**  . Het volgende informatie scherm wordt weergegeven. De monitor heeft flash geheugen voor foto's om video's op te kunnen nemen is een Micro SD kaart nodig (deze is niet inbegrepen).

#### Keuze scherm

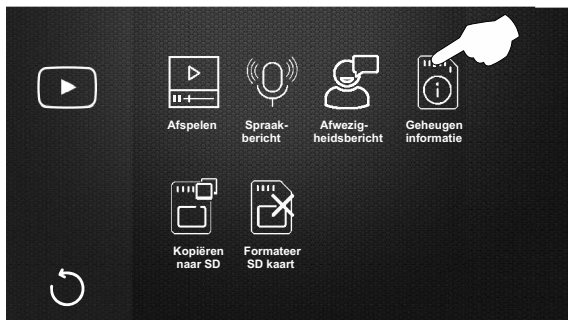

Hiervoor is een Micro-SD kaart nodig.

Informatie geheugen	
SD kaart	004G
Capaciteit	0227
Gebruikt	0003
Flash geheugen	
Capaciteit	0100
Gebruikt	0000

Druk op de optie  om terug te keren naar het keuze scherm.

Hiervoor is een Micro-SD kaart nodig.




Informatie geheugen	
SD kaart	004G
Capaciteit	0227
Gebruikt	0003
Flash geheugen	
Capaciteit	0100
Gebruikt	0000




Vervolg...

## GEBRUIKERSMENU

Vervolg van voorgaande pagina


**3.5 Om foto's van flash naar SD te kopiëren**, druk op de optie . Het volgende scherm wordt weergegeven. Druk vervolgens op de optie  om de foto's naar de SD kaart te kopiëren of op  indien dit niet gewenst is en terug te keren naar het keuze scherm.

Keuze scherm

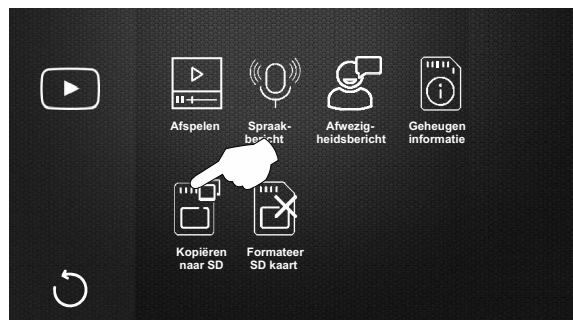




Druk op de optie  om terug te keren naar het keuze scherm.

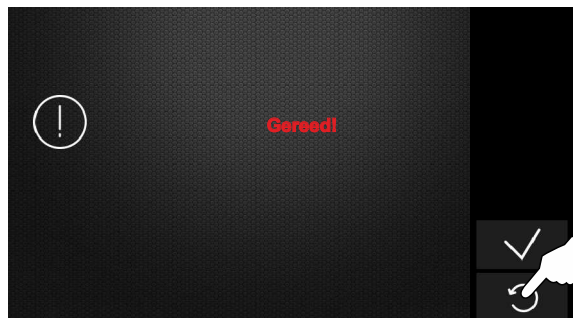Keuze scherm





Verder



**3.6 Om de Micro-SD kaart te formatteren**, druk op de optie . Het volgende scherm wordt weergegeven. Druk vervolgens op de optie  om de Micro-SD kaart te formatteren, indien dit niet gewenst is druk dan op de optie  om terug te keren naar het vorige keuze scherm.



Keuze scherm

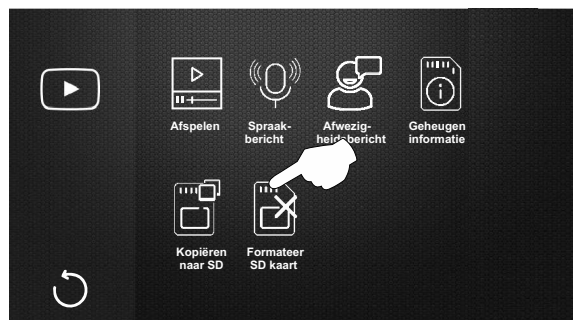

**Om terug te keren naar het hoofd menu na formatteren van de Micro-SD kaart**, druk op het scherm of op het logo  op de voorkant van de monitor. Het hoofd menu wordt weergegeven.



Hoofd menu

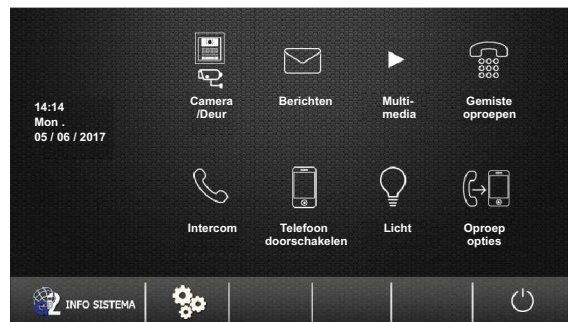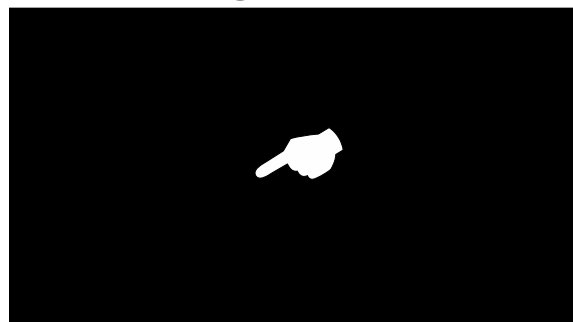


Vervolg...

## GEBRUIKERSMENU

Vervolg van voorgaande pagina

### 4.1 Gemiste oproepen bekijken:


Om de gemiste oproepen te bekijken, druk op de optie "Gemiste oproepen". Het volgende scherm wordt weergegeven.

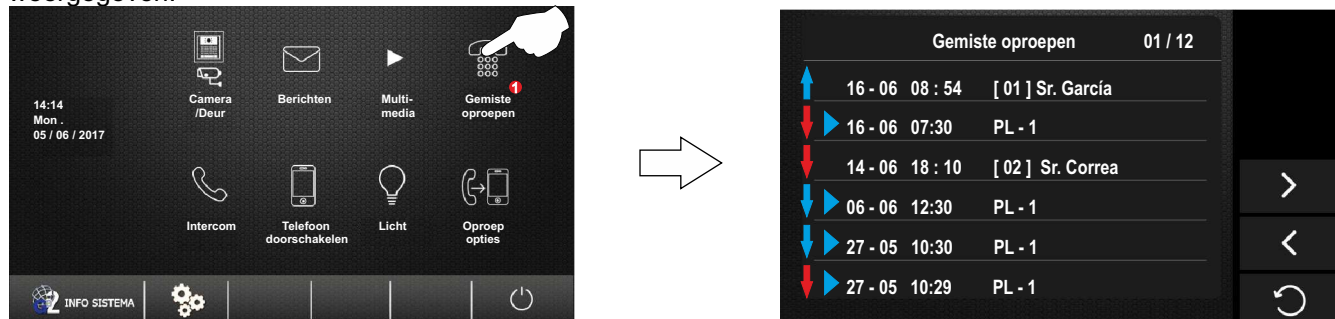

### Beschrijving scherm "Gemiste oproepen".



### Als er op een gemiste oproep van een buitendeurpaneel wordt gedrukt.

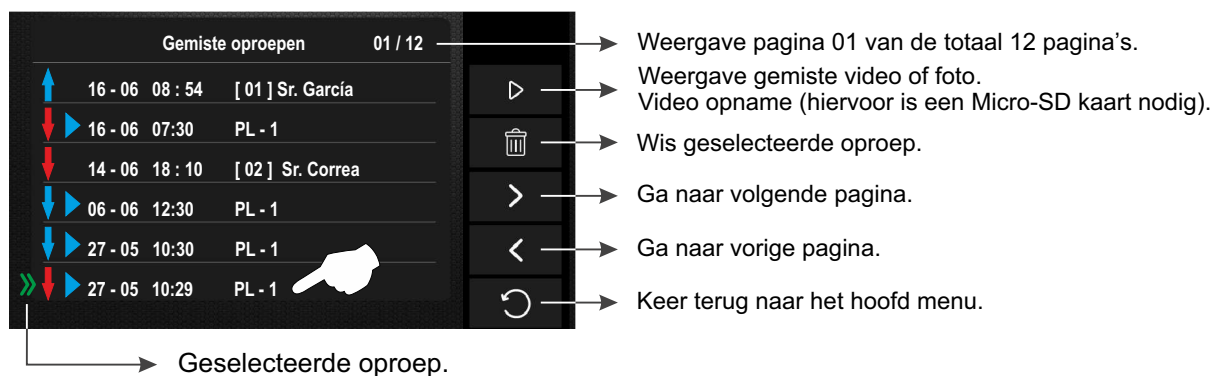

### Als er op een gemiste intercom oproep van een woning wordt gedrukt.



Vervolg...




## GEBRUIKERSMENU


Vervolg van voorgaande pagina

### **5.1 Intercomfunctie (groepsoproep binnen dezelfde woning):**

**Om toegang te krijgen tot een interne groepsoproep**, druk op de optie "Intercom". Het volgende keuze scherm wordt weergegeven, druk op de optie "Groepsoproep".

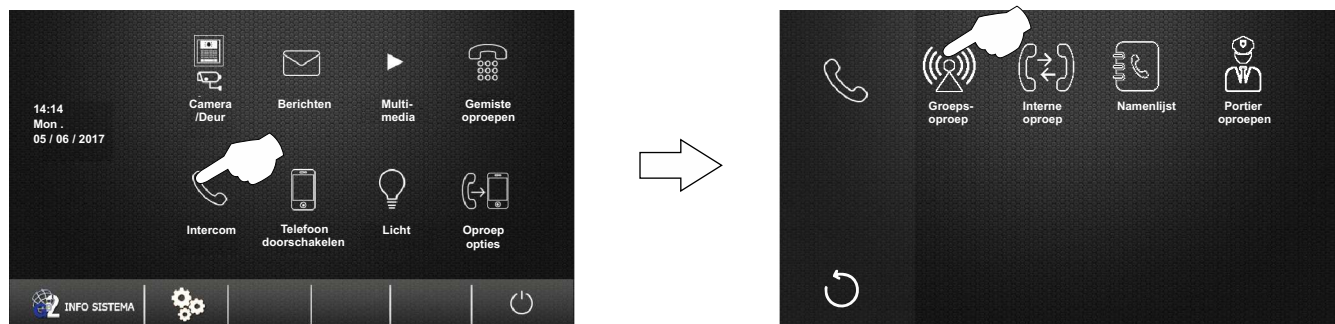

Vervolgens wordt het volgende scherm weergegeven (de andere monitoren tonen geen communicatie scherm). Het is nu mogelijk vanaf elke monitor in de woning te spreken en luisteren met de rest van de monitoren in de woning. De communicatie duurt ongeveer 1 ½ minuut of totdat op de optie wordt gedrukt op de monitor welke de oproep uitstuurt.

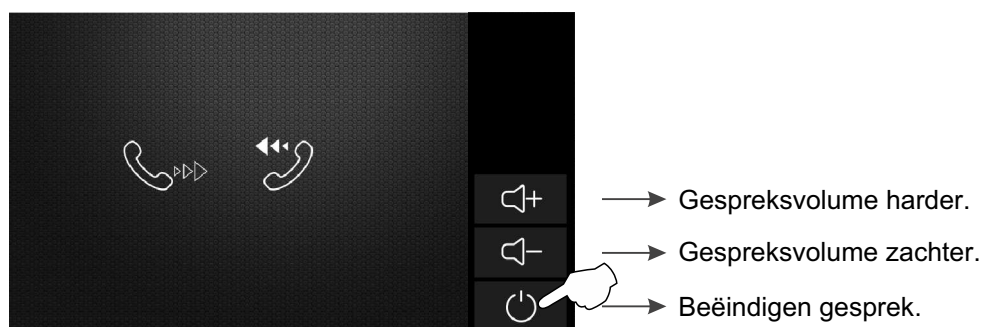

Als tijdens het interne omroepproces een oproep van het deurpaneel wordt ontvangen, wordt de intercomoproep geannuleerd; Een melodie op de monitoren zal klinken om te laten weten dat er is aangebeld, waarbij het beeld op de hoofdmonitor verschijnt. Om een gesprek op te zetten, druk op de optie op het hoofdmonitor of op het logo ... aan de voorzijde van elke slave monitor binnen het appartement (met uitzondering van de slave monitoren met de functie "beeld weergeven tijdens oproep" ingeschakeld, daar moet de optie worden ingedrukt).


Als een oproep wordt ontvangen van een andere woning tijdens een intern gesprek, wordt de intercomoproep geannuleerd; Een melodie op de monitoren zal klinken om te laten weten dat er een intercomoproep vanuit een ander woning komt, het scherm en het adres van de woning vanwaar de intercomoproep komt zal op de hoofdmonitor verschijnen (zie "intercom tussen woningen" op pagina 28).

## GEBRUIKERSMENU

Vervolg van voorgaande pagina


### 5.2 Intercomfunctie (binnen dezelfde woning):

**Om toegang te krijgen tot een interne intercomoproep**, druk op de optie "Intercom". Het volgende keuze scherm wordt weergegeven, druk op de optie "Interne oproep".

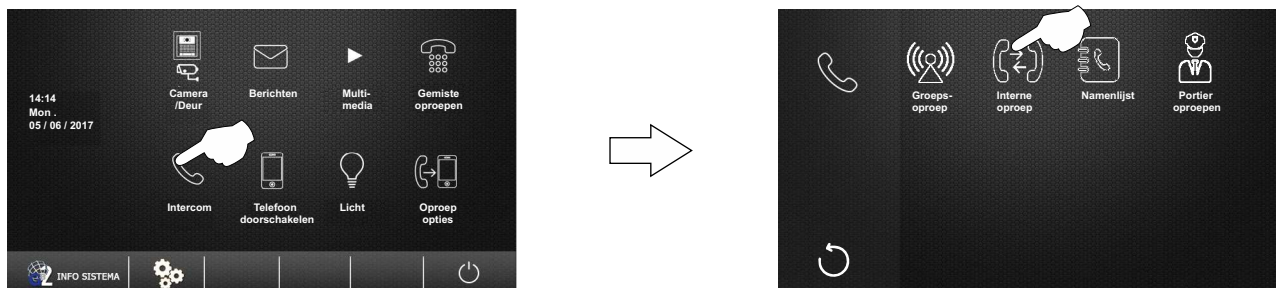

Vervolgens wordt het volgende oproepscherm weergegeven, een melodie op de andere monitoren in het huis zal aangeven dat het om een intercomoproep gaat. Het gesprek wordt beëindigd als het niet binnen 40 seconden beantwoord wordt of door de optie te drukken.

#### Een intercom oproep

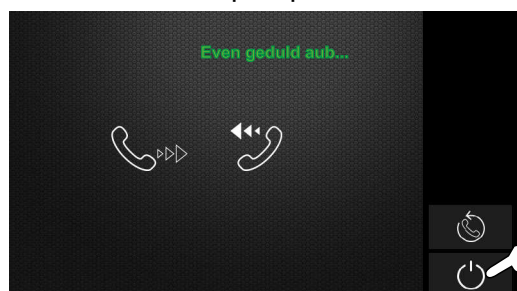


→ Terug bellen.

→ Beëindig de oproep en terug naar het selectiescherm.

Druk op de optie om de oproep te accepteren en gesprek te beginnen of druk op de optie om het gesprek te beëindigen.

#### Ontvangen intercom oproep

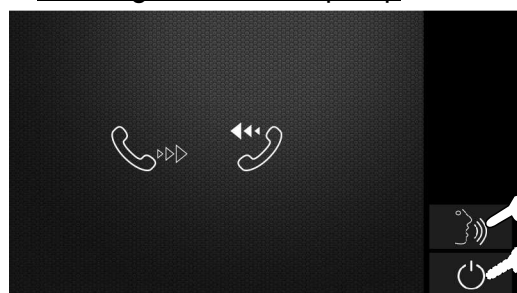


→ Oproep aannemen.

→ Gesprek beëindigen.

Als de oproep is geaccepteerd, zal de communicatie voor 90 seconden duren of totdat er op de optie wordt gedrukt.

#### Tijdens een gesprek

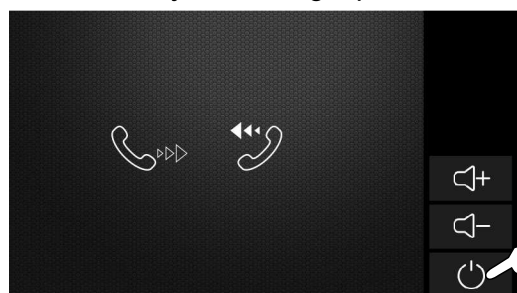

→ Verhogen gespreksvolume.

→ Verlagen gespreksvolume.

→ Beëindigen gesprek.

Als er een oproep wordt ontvangen tijdens het intercomproces, wordt de intercomoproep geannuleerd; een melodie op de monitoren zal waarschuwen dat de oproep wordt gemaakt, waarbij het beeld op de hoofdmonitor verschijnt. Om het gesprek met het buitendeurpaneel te maken, druk op de optie op de hoofdmonitor of op het logo op elke slave monitor in de woning (behalve als op de slave monitor de functie "Toon beeld tijdens gesprek" geactiveerd is, druk dan op de optie ).


Vervolg...

## GEBRUIKERSMENU

Vervolg van voorgaande pagina


### 5.3 Intercomfunctie tussen woningen:

**Om toegang te krijgen tot de intercomoproep tussen woningen,** druk op de optie "Intercom". Het volgende keuze scherm wordt weergegeven, druk op de optie "Namenlijst".

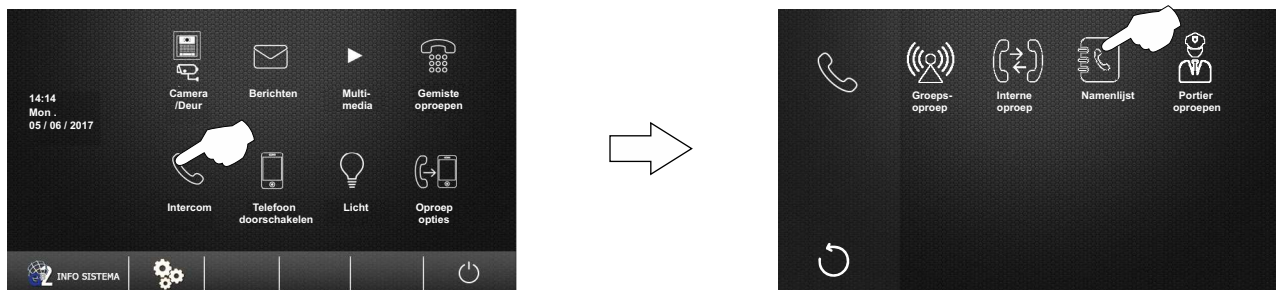


Het volgende scherm met een namenlijst wordt weergegeven, selecteer de woning welke moet worden opgeroepen. Druk vervolgens op de optie om de oproep te maken.

#### Selectiescherm namenlijst

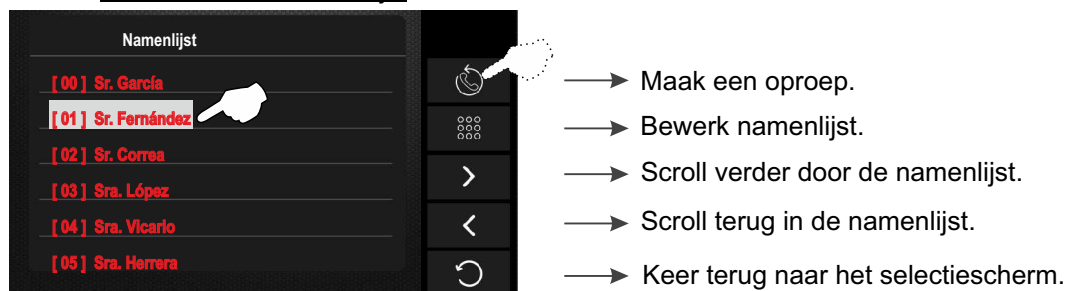


Het volgende scherm wordt weergegeven, met vermelding van code van de monitor en de naam van de bewoner om te bellen. Op de monitor van de woning wordt een melodie afgespeeld om aan te geven dat er een intercomoproep binnen komt, de code en de naam van het huis dat de oproep maakt verschijnt op de hoofdmonitor. Het gesprek wordt beëindigd als het niet binnen 40 seconden beantwoord wordt of door de optie te drukken.

#### Een intercomoproep maken

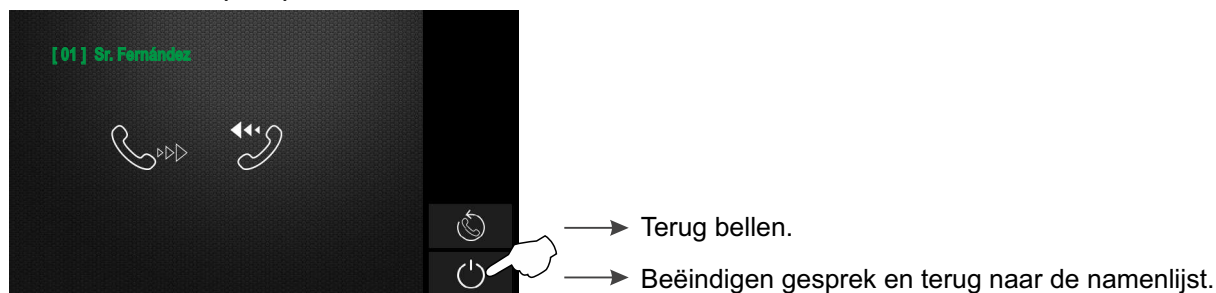

Om de oproep te accepteren, druk op de optie op de hoofd monitor of druk voor de slave monitor op het logo . Druk op de optie om het gesprek te beëindigen.

#### Ontvangen intercomoproep

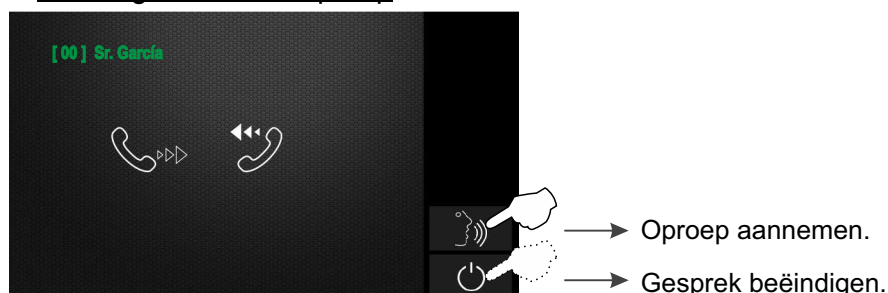


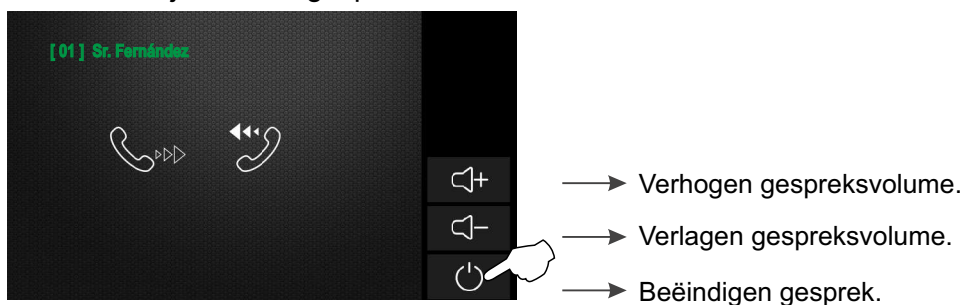
Vervolg...




## GEBRUIKERSMENU

---

Vervolg van voorgaande pagina

Als de oproep is geaccepteerd zal er communicatie mogelijk zijn voor 90 seconden of totdat er op de optie  wordt gedrukt. Tijdens een gesprek



Als er een oproep wordt ontvangen tijdens het intercomproces, wordt de intercomoproep geannuleerd; een melodie op de monitoren zal waarschuwen dat de oproep wordt gemaakt, waarbij het beeld op de hoofdmonitor verschijnt. Om het gesprek met het buitendeurpaneel te maken, druk op de optie  op de hoofdmonitor of op het logo  op elke slave monitor in de woning (behalve als op de slave monitor de functie "Toon beeld tijdens gesprek" geactiveerd is, druk dan op de optie .




## GEBRUIKERSMENU

Vervolg van voorgaande pagina


### 5.4 Oproep naar de portier:

**Om toegang te krijgen tot de portiersoproep (indien aanwezig),** druk op de optie "Intercom". Het volgende keuze scherm wordt weergegeven, druk op de optie "Portier oproepen".

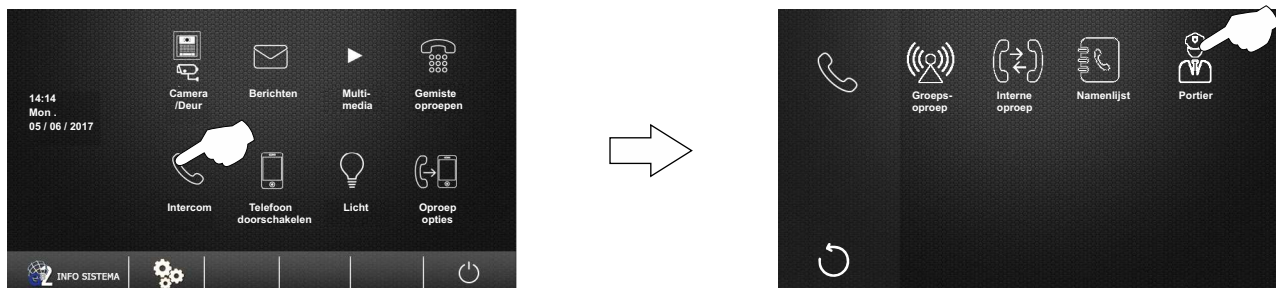


Vervolgens wordt het volgende oproepscherm weergegeven, een melodie is hoorbaar en „GU“ wordt weergegeven om aan te geven dat de portier wordt opgeroepen. Het gesprek wordt beëindigd als het niet binnen 40 seconden beantwoord wordt of door de optie te drukken.

#### Een intercomoproep maken

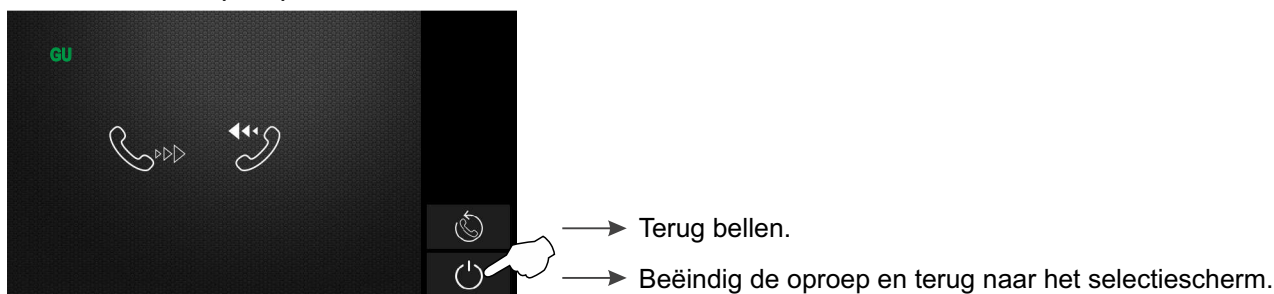


Druk op de optie om de oproep te accepteren en gesprek te beginnen of druk op de optie om het gesprek te beëindigen.

#### Een intercomoproep ontvangen

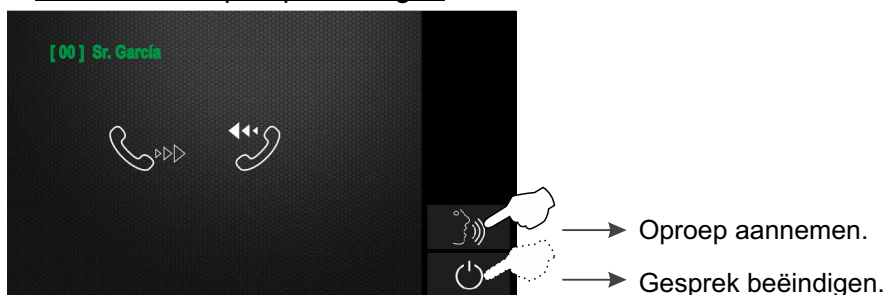

Als de oproep is geaccepteerd, zal de communicatie voor 90 seconden duren of totdat er op de optie wordt gedrukt.

#### Tijdens een gesprek

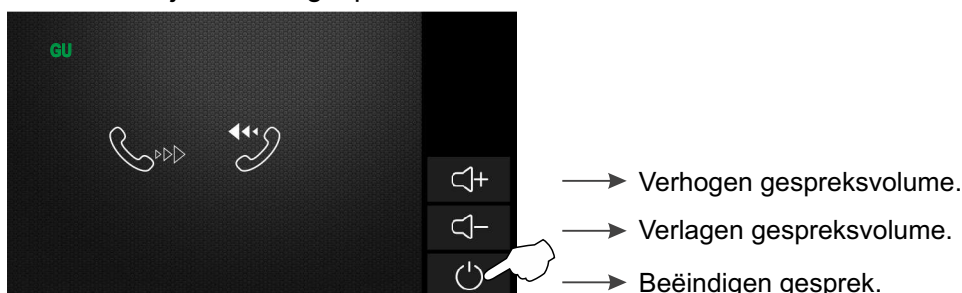

Als er een oproep wordt ontvangen tijdens het intercomproces, wordt de intercomoproep geannuleerd; een melodie op de monitoren zal waarschuwen dat de oproep wordt gemaakt, waarbij het beeld op de hoofdmonitor verschijnt. Om het gesprek met het buitendeurpaneel te maken, druk op de optie op de hoofdmonitor of op het logo **Golmar**, op elke slave monitor in de woning (behalve als op de slave monitor de functie "Toon beeld tijdens gesprek" geactiveerd is, druk dan op de optie ).



Vervolg...





## GEBRUIKERSMENU

Vervolg van voorgaande pagina

### 6.1 Configureren telefoonnummer voor doorschakelen:


Om toegang te krijgen tot de configuratie van de telefoonnummers voor de doorschakeling, druk op de optie "Telefoon doorschakelen". Het volgende selectiescherm wordt weergegeven, druk op de optie "Doorschakelen".

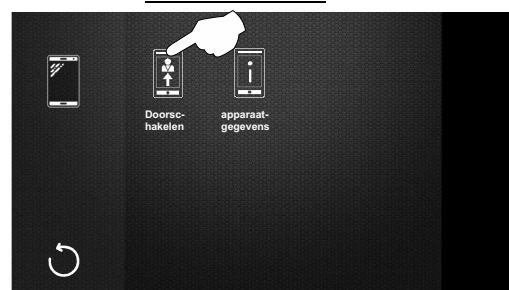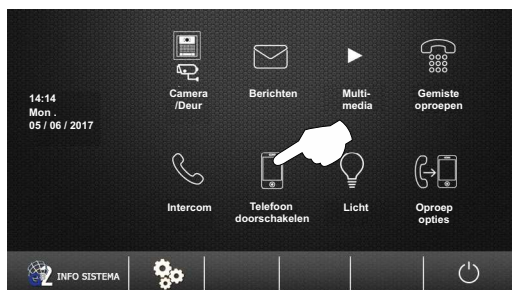



Het volgende scherm voor het instellen van de telefoonnummers wordt weergegeven, druk op de optie "Tel 1". Het volgende scherm om het telefoonnummer te bewerken wordt weergegeven, gebruik de cijfertoetsen om het telefoonnummer in te voeren. Om op te slaan, druk op de "OK" optie en druk in het configuratie scherm op de optie , om de optie te verlaten . Om het scherm te verlaten zonder op te slaan, druk op de optie  en druk in het configuratie scherm op keuze . Om een 2e en 3e doorschakeling in te voeren, drukt op de opties ("Telnr. 2", "Telnr. 3") in het configuratiescherm en herhaal het aantal bewerkingsschermen zoals in "Telnr. 1".

#### Configuratiescherm




Vervolgens wordt het configuratiescherm weergegeven met het reeds bewerkte telefoonnummer (s). Druk op de optie 'Melding bij doorschakeling actief', de geconfigureerde mobiele telefoons ontvangen een sms-bericht om aan te geven dat het telefoonnummer gekoppeld is aan de oproepverwijzing van uw woning. Druk op de optie  om af te sluiten.

#### Configuratiescherm

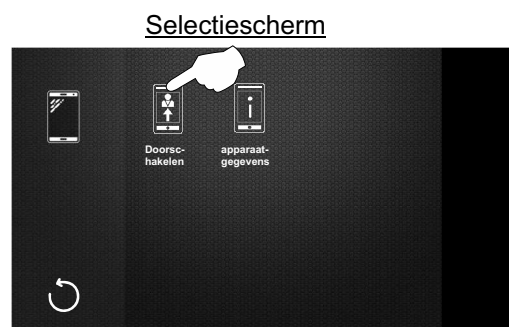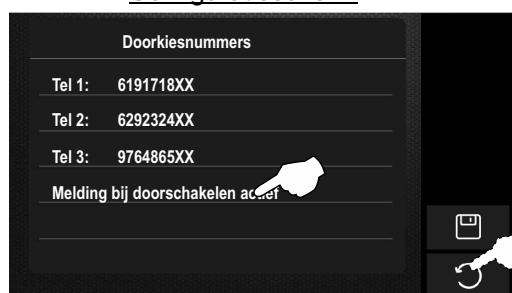

Druk op de optie  om het scherm te verlaten en terug te keren naar het hoofdmenu.

#### Selectiescherm

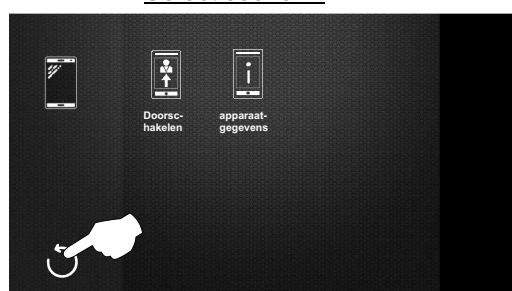

#### Hoofdmenu

Vervolg...


## GEBRUIKERSMENU


Vervolg van voorgaande pagina

### **6.2 Informatie over de module GSM GB2:**

**Om toegang te krijgen tot de apparaatinformatie van de GSM GB2**, druk op de optie "Telefoon doorschakelen". Het volgende selectie scherm wordt weergegeven, druk op de optie "apparaat-gegevens".

Selectiescherm

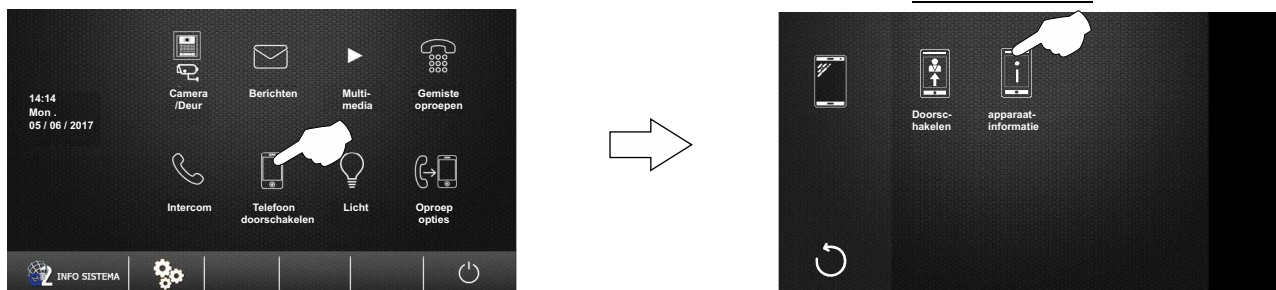


Het volgende scherm met apparaat gegevens over de status van de GSM GB2 module wordt weergegeven. Druk op de optie  om het scherm af te sluiten en terug te keren naar het vorige scherm.

Selectiescherm



### **7.1 Activeren licht relais:**

**Om het licht relais te activeren**, druk op de optie "Licht". De verlichting (hiervoor is de module SAR-GB2 nodig) zal voor ongeveer 1 minuut geactiveerd worden, zie handleiding "TSAR-GB2 ML" voor het instellen van andere activeringstijden.

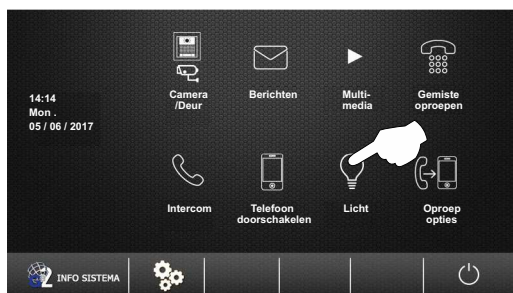




## GEBRUIKERSMENU

Vervolg van voorgaande pagina


### 8.1 Oproep opties:

**Om toegang te krijgen tot de oproep en doorschakelopties**, druk op de optie "Oproep opties". Het volgende scherm zal worden weergegeven.

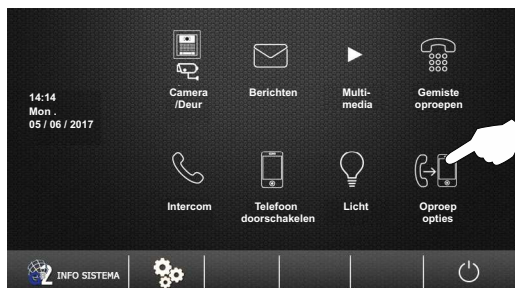

Om de modus niet storen te activeren, druk op de optie 'Niet storen' op de hoofdmonitor. Het symbool zal voor de optie komen te staan en het icoon zal op het hoofdmenuscherm verschijnen alsmede de LED-indicator aan de voorzijde van de hoofdmonitor en de slave monitoren zullen gaan branden, wat aangeeft dat de functie is geactiveerd. De monitoren in de woning ontvangen geen oproepen van het buitendeurpaneel of van een intercom oproep. Druk op de optie om terug te keren naar het hoofdmenu.


#### Selectiescherm

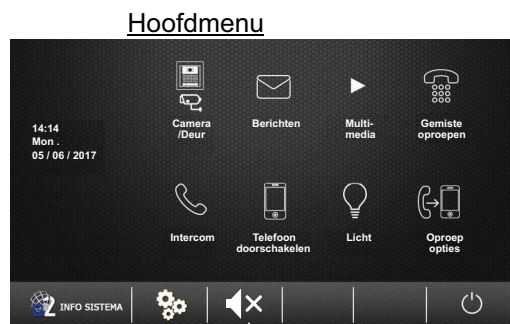

Niet storen modus actief.

**Om de optie niet storen uit te schakelen**, druk op de optie "Normaal" en het pictogram zal niet meer worden weergegeven op het hoofdscherm, ook zal de LED indicatie aan de voorzijde van de hoofd en slave monitor uit gaan. Druk op de optie om terug te keren naar het hoofdmenu.



#### Selectiescherm

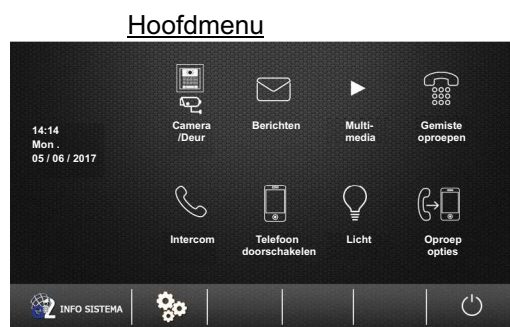

### 8.2 Laat een bericht achter: Geen functie

**De opties "Laat een bericht achter, direct" en "Laat een bericht achter, bij geen antwoord" hebben geen functie.**

#### Selectiescherm

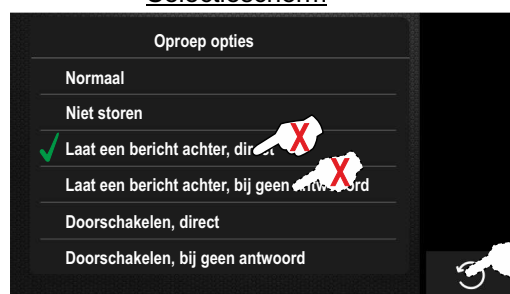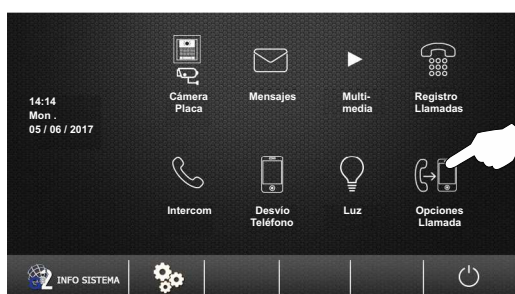

Vervolg...


## GEBRUIKERSMENU

Vervolg van voorgaande pagina



### 8.3 Modus oproep doorverbinden (hiervoor is de module GSM-GB2 nodig):

**Belangrijk:** Voordat het doorschakelen geactiveerd wordt moet een telefoonnummer ingesteld worden, (zie "Instellen van telefoonnummers en doorschakelen" op pagina 31).

**Om toegang te krijgen tot de optie doorschakel modussen**, druk op de optie "Oproep opties" op de hoofd monitor. Het volgende selectiescherm wordt weergegeven.

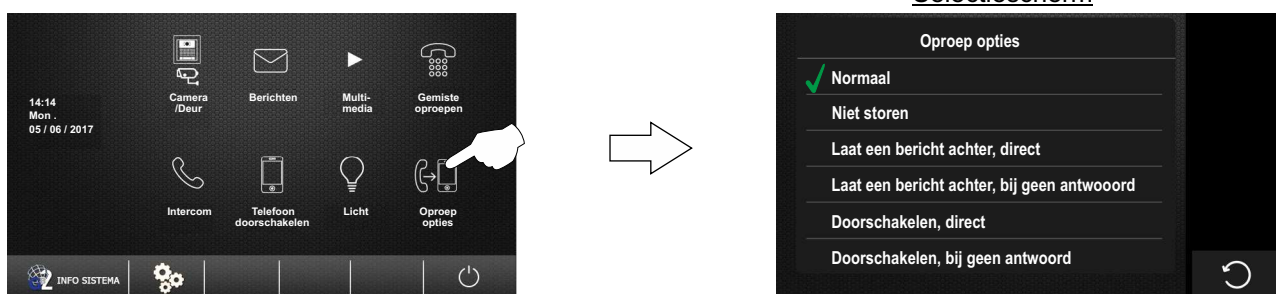


**Om de gewenste doorschakel optie te kiezen**, druk op de optie "Doorschakelen, direct" of "Doorschakelen, bij geen antwoord". Het icoon ✓ wordt voor de optie weergegeven en het icoon ➡ wordt op het hoofdscherm weergegeven van de hoofd en slave monitor, tevens zal de LED op de voorzijde van de monitor gaan branden om aan te geven dat de functie actief is. Druk op de optie ↺ om het scherm te verlaten en terug te keren naar het hoofdmenu.

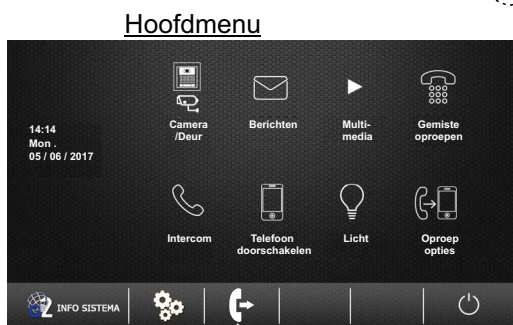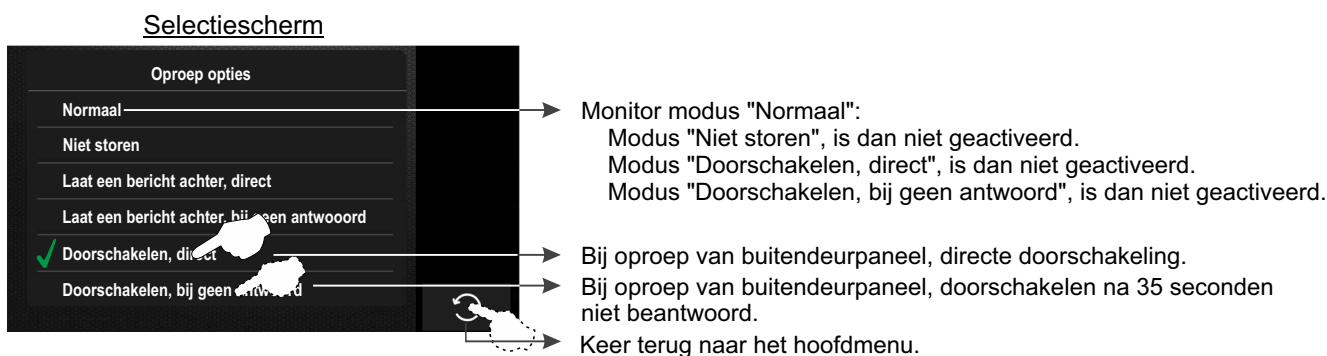

Indicatie dat de doorschakel modus actief is.

**Om de doorschakeling uit te schakelen**, druk op de optie "Normaal" en het icoon ➡ zal niet langer in het hoofdmenu worden weergegeven, ook de LED op de voorzijde zal niet meer branden. Druk op de optie ↺ om terug te keren naar het hoofdmenu.

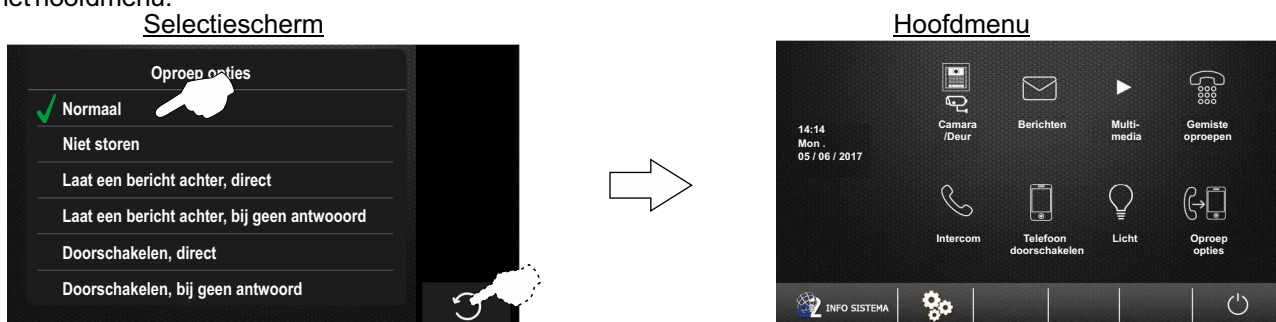


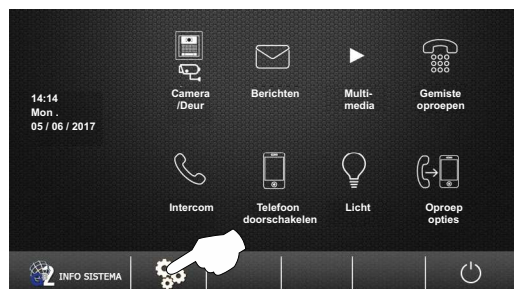
Vervolg...

## GEBRUIKERSMENU


Vervolg van voorgaande pagina

### 9.1 Instellingen:

**Om toegang te krijgen tot de instellingen**, druk op de optie . Het volgende scherm met instellingen wordt weergegeven.




Instellingen scherm

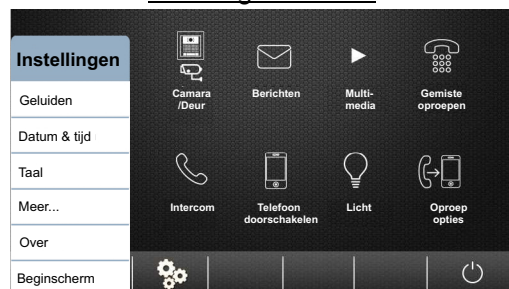

**9.1.1 Om de beltonen en volume instellingen te openen**, druk op de optie "Geluiden". Het volgende scherm wordt weergegeven (standaardwaarden: Deur oproeptoon "19", Intercom "01", Deurbel "03" en alarm "04". Volume dag "06" en nacht "03").


Instellingen scherm

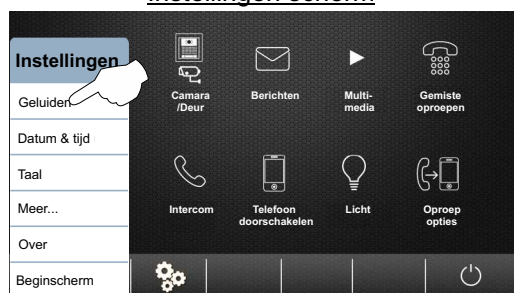

Scherm geluidsinstellingen



**Om de beltonen van het buitendeurpaneel te wijzigen**, druk op de gewenste optie "Deur 1" en druk vervolgens op < of > om de gewenste melodie te selecteren. Herhaal dit indien ook andere melodieën aangepast moeten worden voor andere oproepen. De oproeptonen voor de 4 buitendeurpanelen kunnen allemaal hetzelfde worden ingesteld of onafhankelijk van elkaar, afhankelijk van de instelling bij de optie "Alle beltonen gelijk" is aan gevinkt.

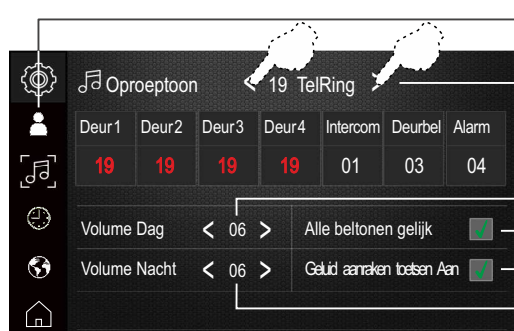

→ Snelle toegang tot andere instellingen.

→ Keuze uit 20 melodieën.

→ Soort oproep.

→ Beltoon keuze.

→ Instellen oproepvolume "Dag".

→ Selecteer zelfde oproeptoon voor alle 4 de buitendeurpanelen.

→ Selecteer geluid aan bij aanraken scherm en toetsen.


→ Instellen oproepvolume "Nacht".

**Om het volume te wijzigen in de "Dag" en "Nacht" modus** voor verschillende soorten oproeptonen, druk op de optie < of > bij de corresponderende modus of keuze. Druk op de optie  om terug te keren naar het hoofdmenu.

Scherm geluidsinstellingen



Hoofdmenu

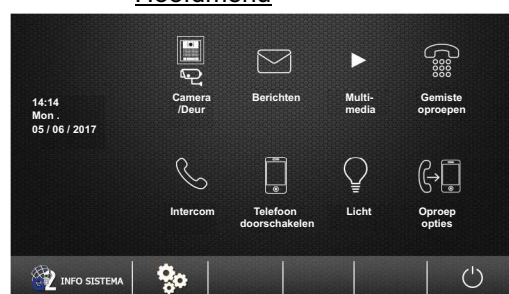


Vervolg...




## GEBRUIKERSMENU

Vervolg van voorgaande pagina

**Om door te gaan in het instellingen menu**, druk op de optie . Het volgende instellingen scherm wordt weergegeven.

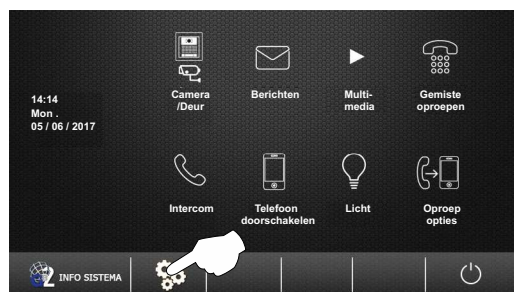


Instellingen scherm

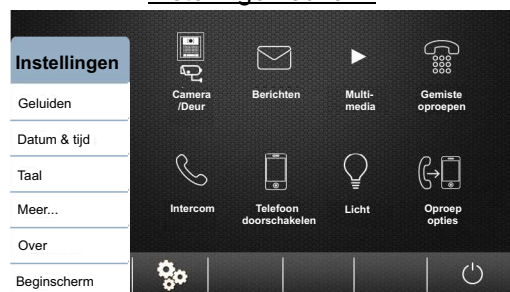



**9.1.2 Om de datum en tijd instellingen te openen**, druk op de optie "Datum & tijd". Het volgende instellingen scherm wordt weergegeven.

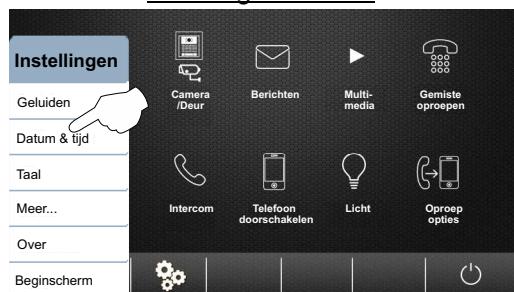
Instellingen scherm



Scherm met datum en tijd weergave



**Om de datum en tijd te wijzigen**, druk op het selectieveld om "2010" te wijzigen en druk vervolgens op  of  om de gewenste waarde in te stellen. Herhaal dit voor de rest van de te wijzigen selectievelden.

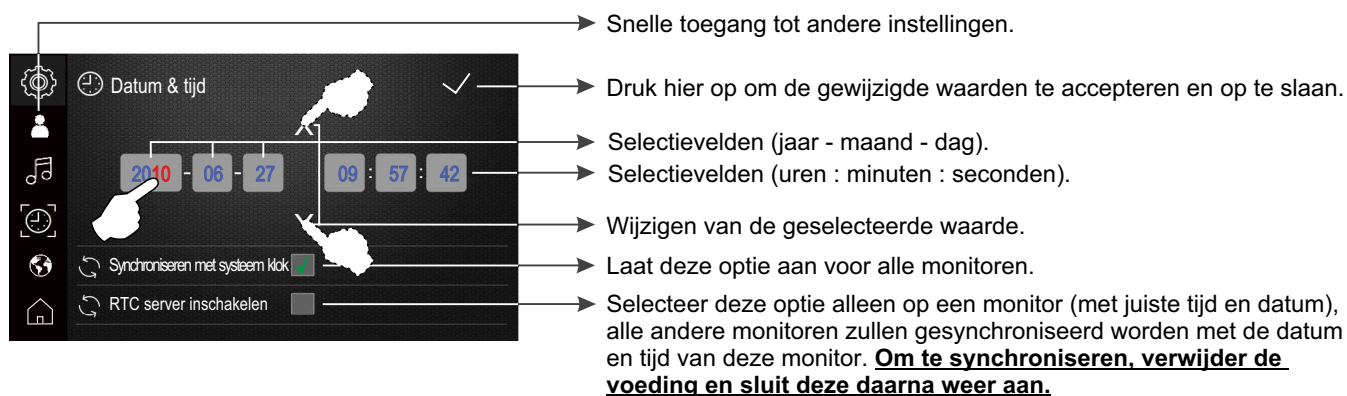


Om de gewijzigde waarden te accepteren druk op de optie , een bevestigingstoon zal hoorbaar zijn. Druk vervolgens op de optie  om terug te keren naar het hoofdmenu.

Scherm met datum en tijd weergave



Hoofdmenu

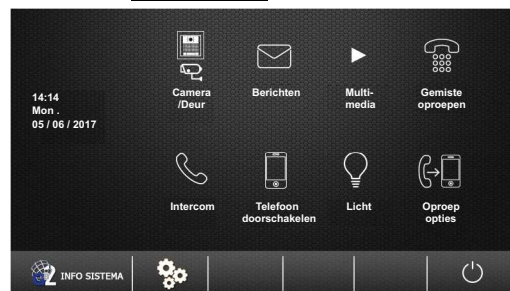


Vervolg...




## GEbruikersMENU

Vervolg van voorgaande pagina

**Om door te gaan in het instellingen menu**, druk op de optie . Het volgende instellingen scherm wordt weergegeven.

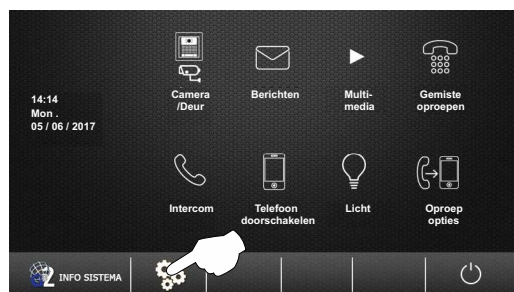


Instellingen scherm

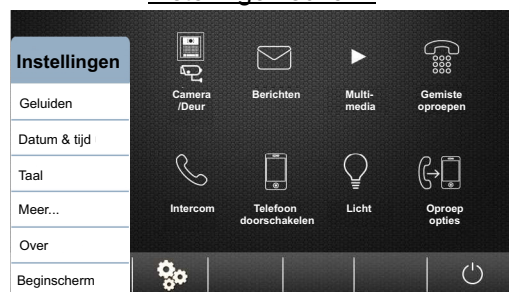


**9.1.3 Om de taal in te stellen**, druk op de optie "Taal". Het volgende scherm wordt weergegeven.

Instellingen scherm

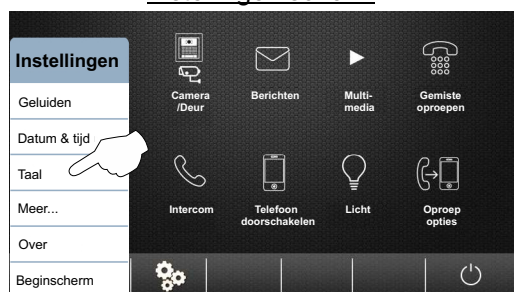

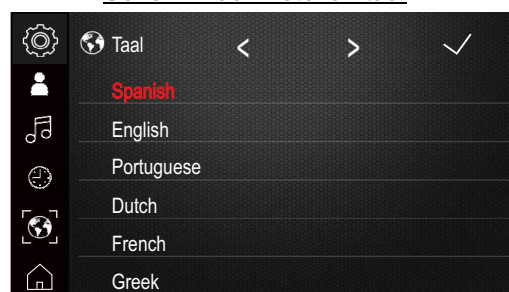

Scherm voor instellen taal




Om de taal te wijzigen, druk op de gewenste taal (fabrieksinstelling: Spanish, voor "monitor PENTHA GB2/H Franch").




Om de gewijzigde taal in te stellen druk op de optie , een bevestigingstoon zal hoorbaar zijn. Druk vervolgens op de optie  om terug te keren naar het hoofdmenu.

Scherm voor instellen taal

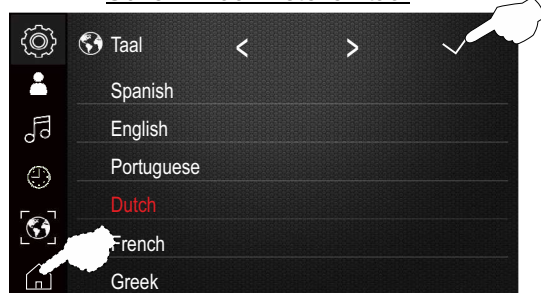

Hoofdmenu

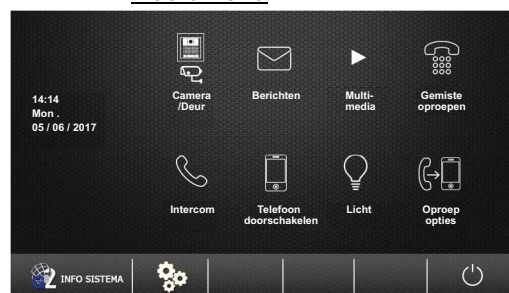



Vervolg...

## GEBRUIKERSMENU

Vervolg van voorgaande pagina


**Om door te gaan in het instellingen menu**, druk op de optie . Het volgende instellingen scherm wordt weergegeven.


### Instellingen scherm

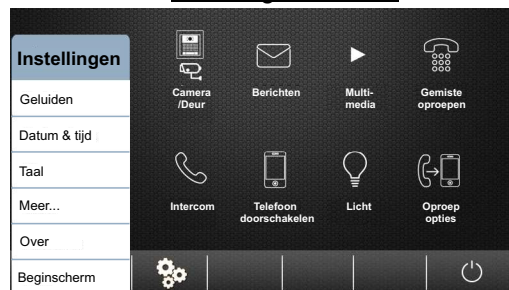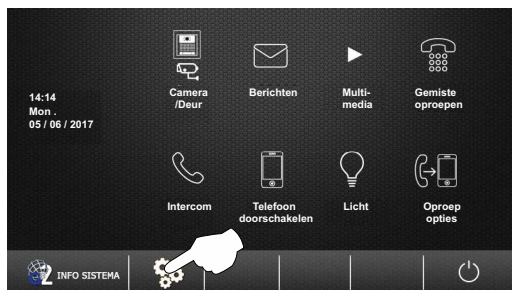


**9.1.4 Om toegang te krijgen tot het hernoemen van deuren/camera's en om de zelfoproep tijd aan te passen en de intercom functie uit te zetten**, druk op de optie "Meer ...". Het volgende scherm wordt weergegeven.

### Instellingen scherm

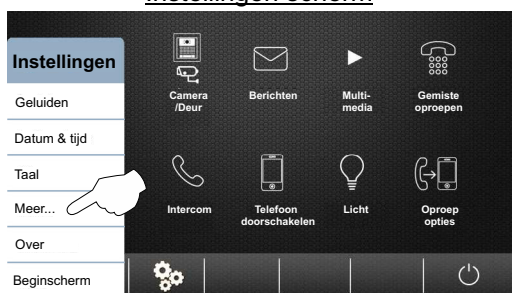

**Hernoemen van deur / camera**, druk op de gewenste selectie deur / camera. Het volgende tekstbewerkingsveld wordt weergegeven, met behulp van het toetsenbord kan de nieuwe tekst worden ingevoerd. Om op te slaan druk op de optie „OK“. Om het scherm te verlaten zonder op te slaan, druk op de optie . Herhaal de stappen van de te hernoemen deuren / camera's indien gewenst.

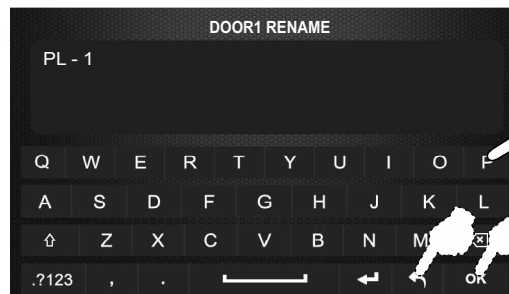

**Om de intercomfunctie tussen woningen te deactiveren**, druk op de optie "Intercom uit".  
(Fabrieksinstelling: Intercomfunctie tussen woningen, actief).



Vervolg...


## GEBRUIKERSMENU

Vervolg van voorgaande pagina


Om de zelfoproep tijd aan te passen druk op de optie < of > om de gewenste tijd in te stellen (fabrieksinstelling: 30 sec.). Druk vervolgens op de optie  om terug te keren naar het hoofdmenu.




### Instellingen scherm

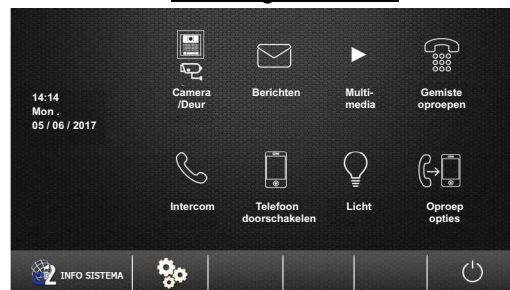


Om door te gaan in het instellingen menu, druk op de optie . Het volgende instellingen scherm wordt weergegeven.


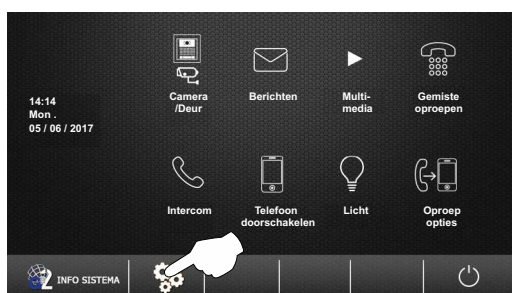


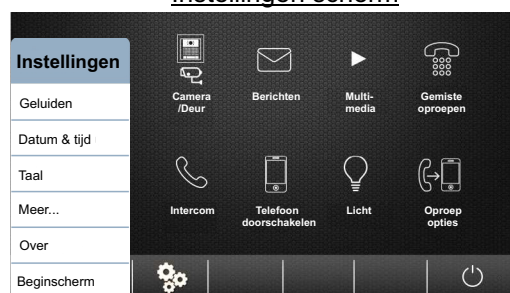


### Instellingen scherm




**9.1.5 Om toegang te krijgen tot de instellingen (standaard instellingen of installateursmenu),** druk op de optie "Over" of op  (zie pagina 40). Het volgende informatie scherm zal worden weergegeven.
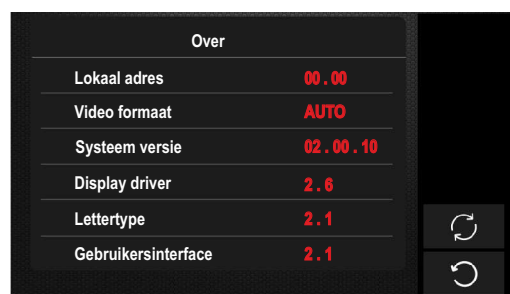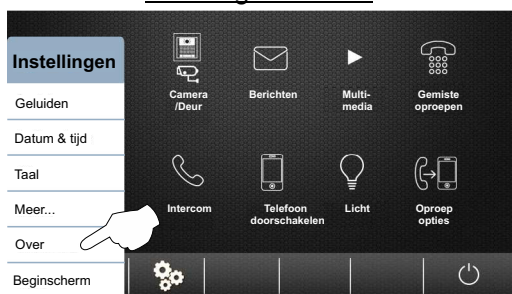
### Instellingen scherm



Voor toegang tot herstel fabrieksinstellingen, druk op de optie . Het volgende scherm wordt weergegeven, druk op de optie  om te bevestigen en herstel de instellingen "9.1 Instellingen" (zie pagina's 35-39) voor fabrieksinstellingen of druk op de optie  als u het herstel niet wilt uitvoeren en terug te keren naar het vorige selectie scherm.

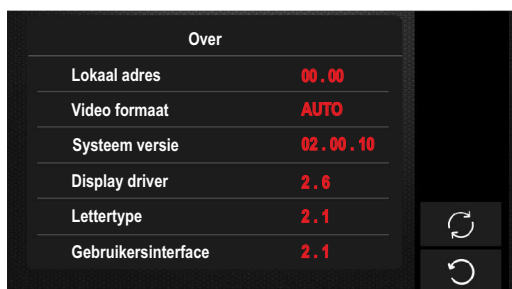



Vervolg...




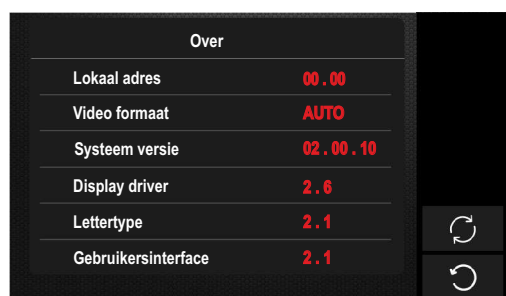
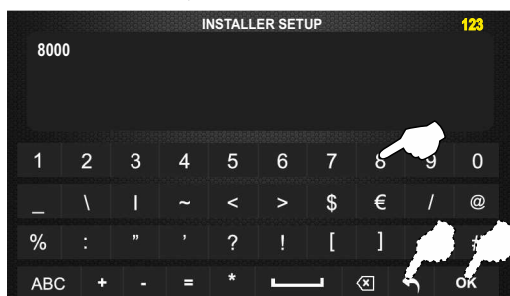
## GEBRUIKERSMENU

Vervolg van voorgaande pagina

**Om het installateurs menu te openen**, druk op het logo  aan de voorzijde van de monitor gedurende 3 seconden. Het volgende setup scherm wordt weergegeven.

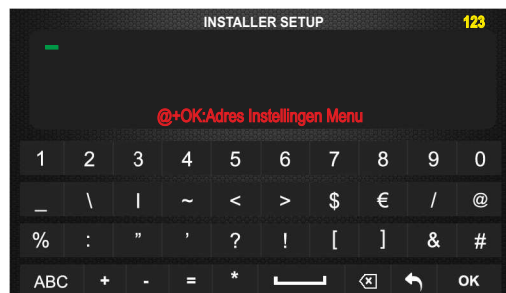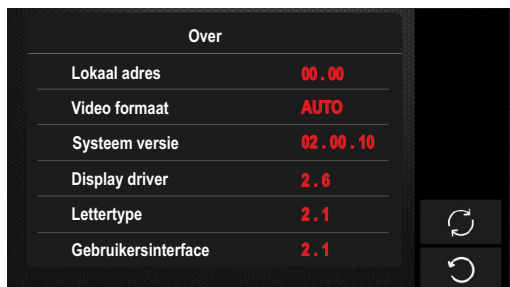

Voer vervolgens de functiecode in met behulp van de cijfertoetsen. Bevestig de ingevoerde functiecode door op "OK" te drukken, druk op de optie  om het scherm te verlaten en terug te keren naar het informatiescherm.




### Functiecodes (installateur):

- \* [8000]: Hoofdmonitor (fabrieksinstelling).
- [8004]: Bewakingsmonitor.
- [9015]: Intercomfunctie aan (fabrieksinstelling)
- [2910]: Stuur ingevoerde namenlijst naar alle monitoren (installatie zonder RD-GB2A).
- \* [8001] tot [8003]: Slave monitor 1 tot 3.
- [8005]: Geen Bewakingsmonitor(fabrieksinstelling).
- [9016]: Intercomfunctie uit.


\* Elke woning dient een hoofd monitor te hebben: Indien in een woning meerdere monitoren dan overige instellen als slave.


**Om het selectiescherm en informatiescherm te verlaten en** druk op de optie . Het hoofdmenu wordt weergegeven.

### Selectiescherm

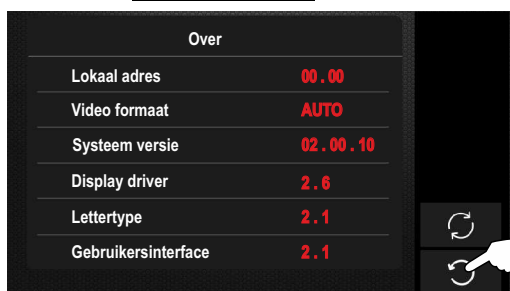


### Hoofdmenu

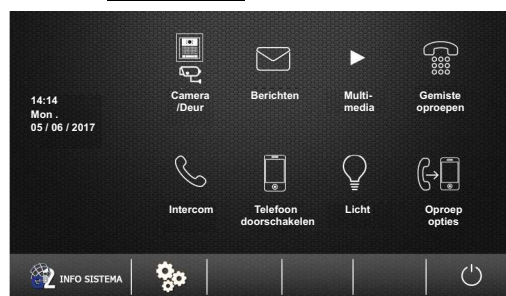


**Snelle toegang tot de instellingen van (fabrieksinstellingen en installateursmenu)**, druk op de optie . Het volgende scherm met informatie zal worden weergegeven (volg de stappen op pagina's 39 en 40 om wijzigingen te maken). Om het scherm te verlaten en terug te keren naar het hoofdscherm druk op de optie .

### Hoofdmenu

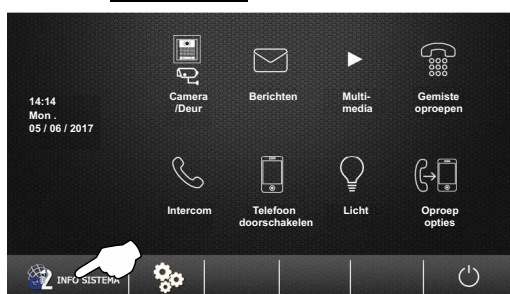

### Selectiescherm

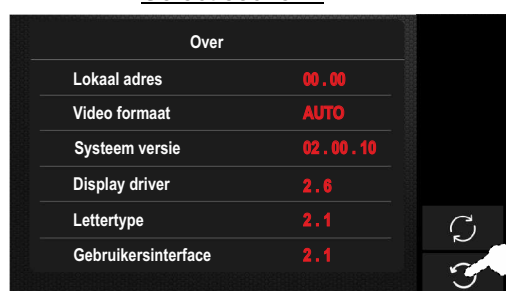

Vervolg...




## GEBRUIKERSMENU

Vervolg van voorgaande pagina

**Om het hoofdmenu te verlaten**, druk op de optie .

### Hoofdmenu

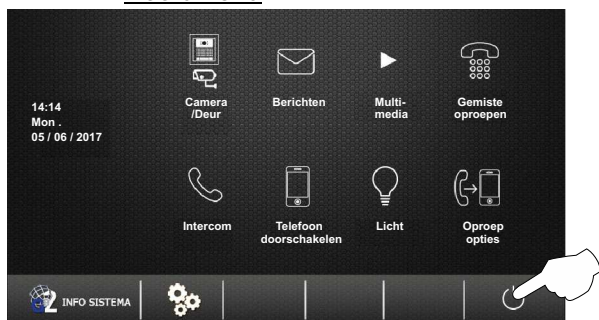


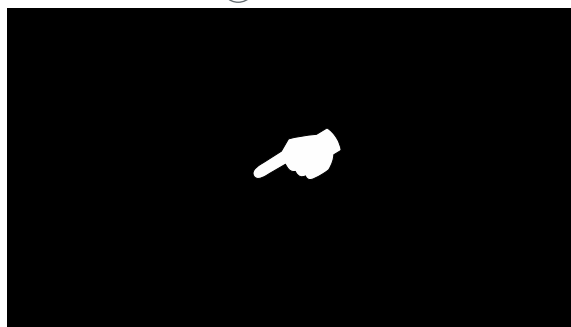
### Monitor in rust




**Configureer vanuit het menu (monitor adres, master/ slave en weergeven beeld op slave monitor bij oproep):**

Voor de Penth monitor is het mogelijk om het volgende vanuit het menu in te stellen: Code en master/slave monitor.

**Step 1:** Toegang tot het menu, de monitor moet in rust zijn. Druk op het logo  aan de voorzijde van de monitor. Het hoofdmenu wordt nu weergegeven. **Opmerking:** Plaats Dip1 van de dip-schakelaar van AAN naar UIT (zie pagina 4) om direct naar het instellingen scherm voor de code te gaan (zie pagina 42).




### Hoofdmenu

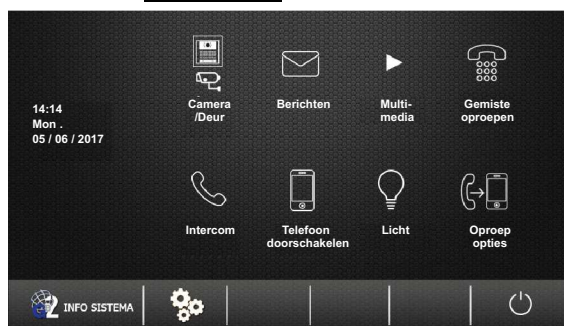


Druk vervolgens op de optie  het volgende informatiescherm zal worden weergegeven.

### Hoofdmenu

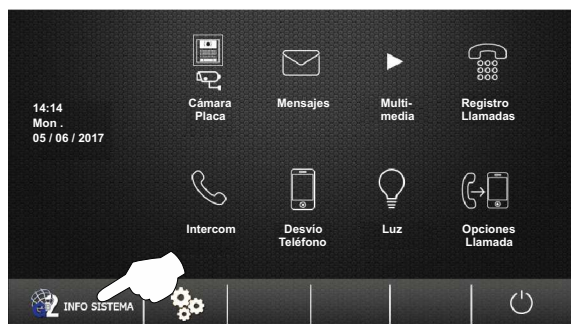


### Informatiescherm

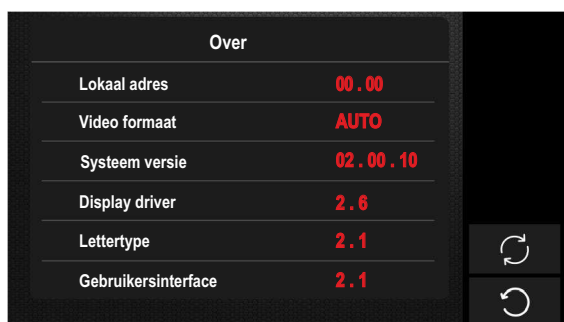


**Om het installateurs menu te openen**, druk op het logo  aan de voorzijde van de monitor gedurende 3 seconden. Het volgende setup scherm wordt weergegeven.

### Informatiescherm

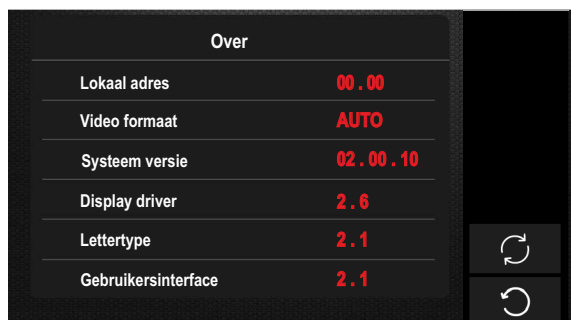

### Installeursmenu

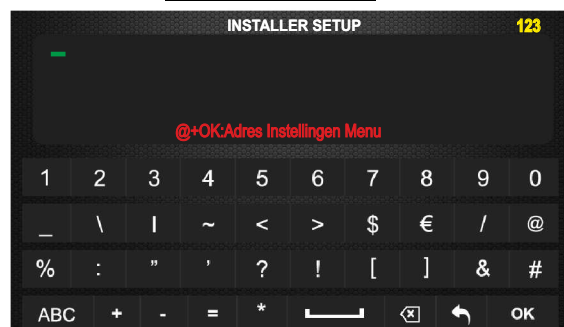


Vervolg...


Vervolg van voorgaande pagina

Om toegang te krijgen tot het selectie scherm om het adres te wijzigen en/of master/slave in te stellen, voer de functiecode "@" in en druk op de optie "OK".

Installateurs scherm

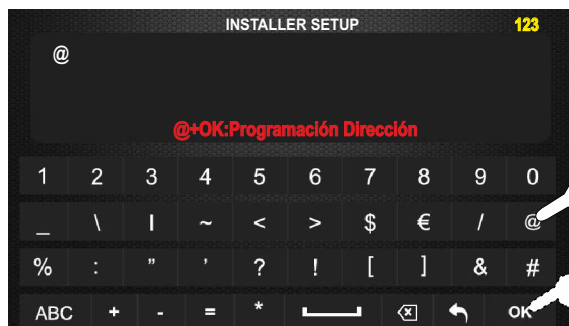


Selectie scherm

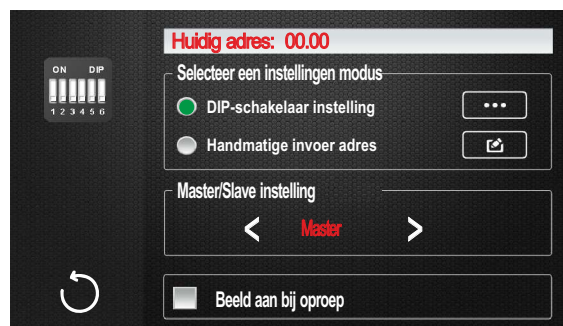


**Stap 2:** Vervolgens kunnen de volgende functies in het selectie scherm worden uitgevoerd:

Selectie scherm

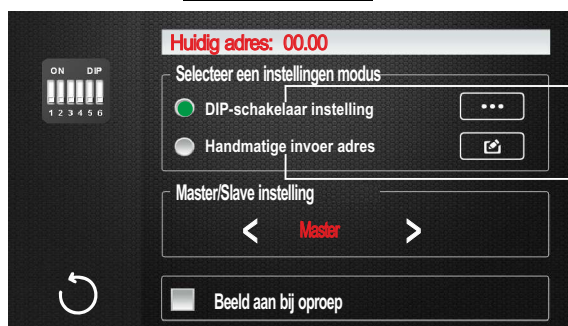


- Geeft het adres van de monitor weer.
- Code bepaald door "DIP-schakelaars" (zie pagina 4).
- Geeft adres code weer (0 tot 31) van de monitoren (zie pagina 4-5).
- Voer het adres in "Invoer adres" (voer code in van 00 tot 31).
- Code bepaald via invoer "via menú" (scherm "Invoer adres").
- Stel de monitor in als master / slave.
- Het beeld weergeven op een slave monitor tijdens aanbellen.


**Om de monitor handmatig in te stellen "via menu",** klik op "Handmatige invoer adres" en klik vervolgens op de optie , het volgende invoer scherm zal worden weergegeven.

Selectie scherm




Invoer scherm

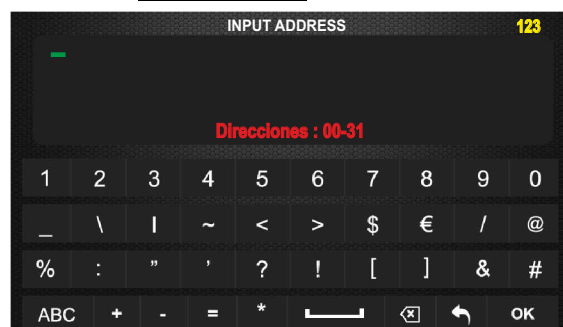

Voer de gewenste monitor code in (adres van 00 tot 31). Bevestig het ingevoerde adres door op "OK" te drukken, druk op de optie  om het menu te verlaten en terug te keren naar het keuzeschermb.

Invoer scherm

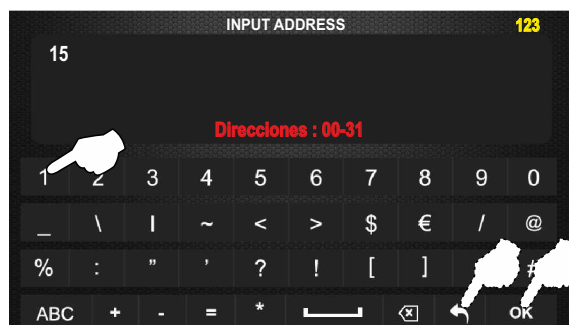

Selectie scherm




Vervolg...

Vervolg van voorgaande pagina

Druk daarna op < of > om de selectie "Master / slave" te wijzigen, met "Handmatige invoer adres" len de monitor ingesteld op master of slave.

#### Selectie scherm

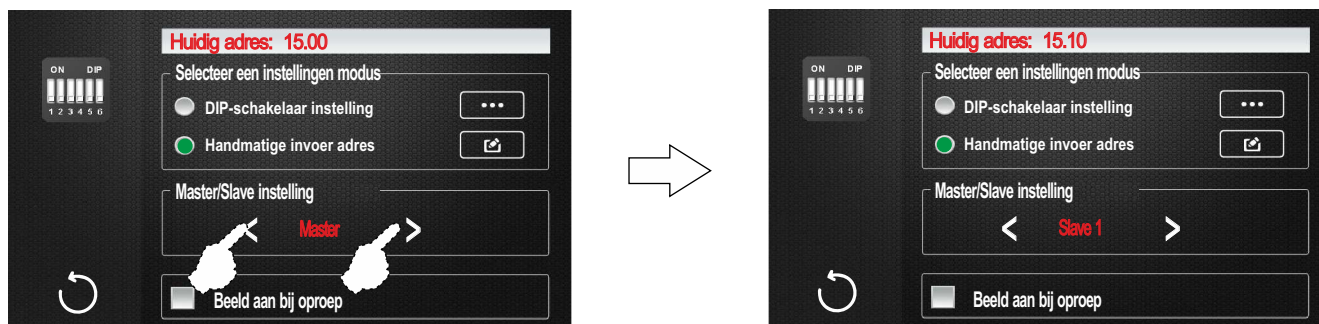


\* **Belangrijk:** Elke woning dient 1 master monitor te hebben, indien er meerdere monitoren in een woning geplaatst dienen de overige als slave te worden ingesteld.

**Stap 3:** Om het selectie scherm te verlaten, druk op de optie . Het hoofdmenu wordt nu weer weergegeven.

#### Selectie scherm




#### Hoofdmenu

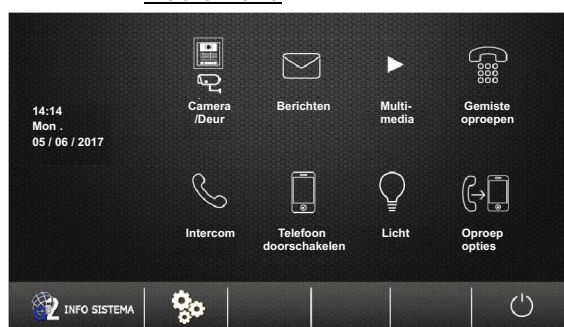


**Om het hoofdmenu te verlaten, druk op de optie .**

#### Hoofdmenu

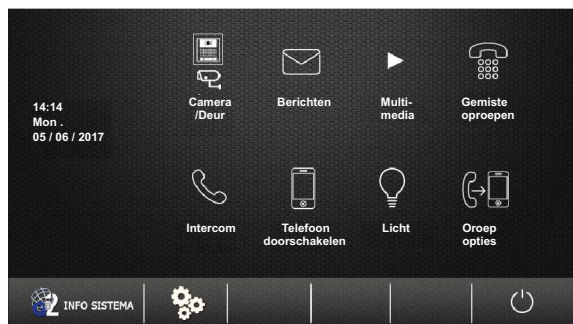


#### Monitor in rust



## REINIGEN SCHERM MONITOR

- Gebruik geen oplosmiddelen, zeep of andere reinigingsmiddelen die zuren, azijn of schuurmiddelen bevatten.
- Gebruik een zachte, niet-pluizende en enigszins bevochtigde doek.
- Reinig de monitor altijd door de doek van boven naar beneden te bewegen.
- Nadat u de monitor hebt gereinigd, wrijft u deze na met een zachte, droge, niet-pluizende doek..

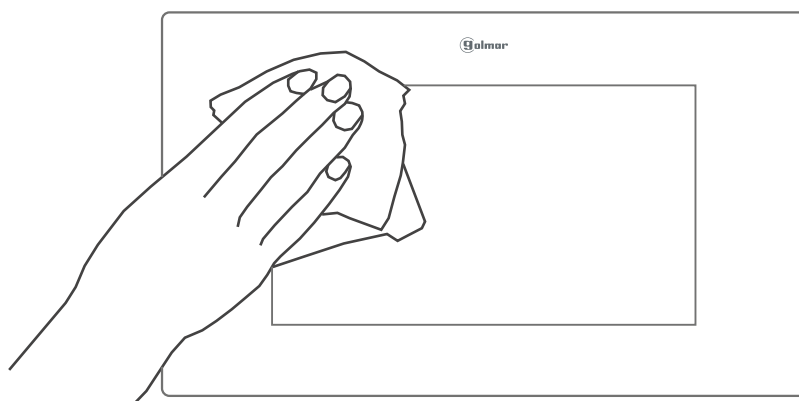



## GEBRUIKERSMENU (BIJLAGE)



### Wijzigen start- en eindtijd van de "Dag":

Indien ingesteld is de beltoon overdag luider tijdens ingestelde tijden, (fabrieksinstelling tussen 06:00Am en 18:00Pm).

**Stap 1:** Toegang tot het menu, de monitor moet in rust zijn. Druk op het logo **Golmar** aan de voorzijde van de monitor. Het hoofdmenu wordt nu weergegeven.




### Hoofdmenu

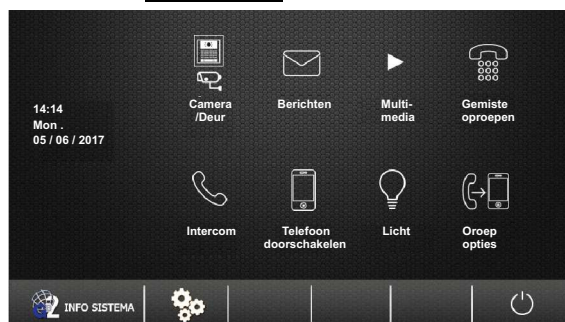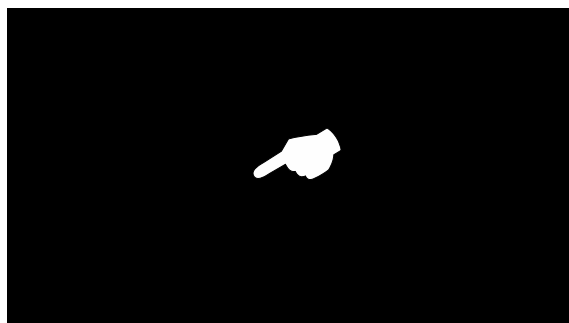


Druk vervolgens op de optie **INFO SISTEMA** het volgende informatiescherm zal worden weergegeven.

### Hoofdmenu

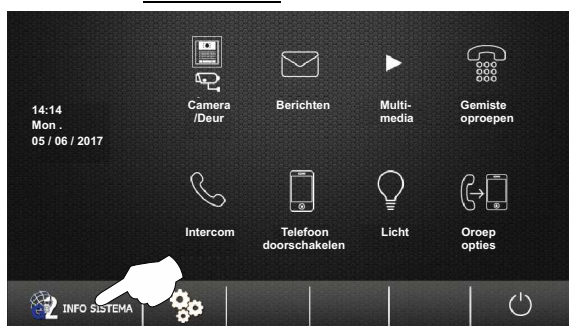


### Informatiescherm

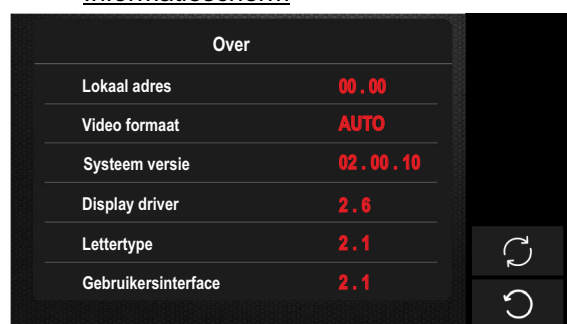


**Om het installateurs menu te openen**, druk op het logo **Golmar** aan de voorzijde van de monitor gedurende 3 seconden. Het volgende setup scherm wordt weergegeven.

### Informatiescherm

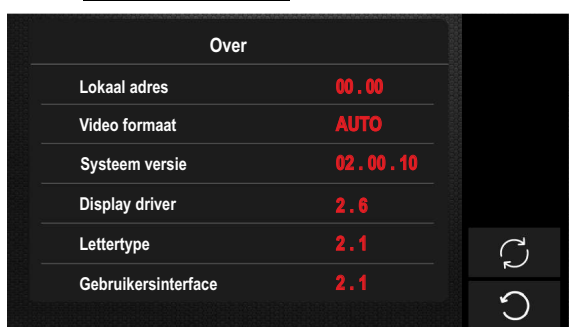


### Installeursmenu

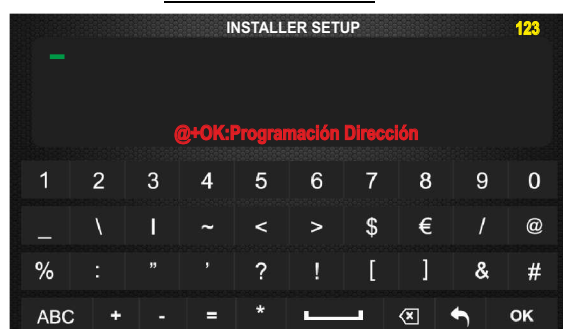

Om in het 2de installateurs scherm te komen, druk nogmaals gedurende 3 seconden op het logo **Golmar**

### Installeursmenu

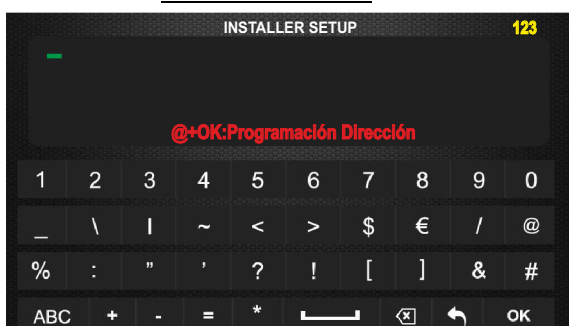


### 2de Installateursmenu



Vervolg...




Vervolg van voorgaande pagina

**Stap 2:** Voer vervolgens de functie code in via het toetsenbord. Bevestig de functie code door op "OK" te drukken, druk op de optie  om het scherm te verlaten en terug te keren naar het informatiescherm.

### 2de scherm installateursmenu



### Informatiescherm

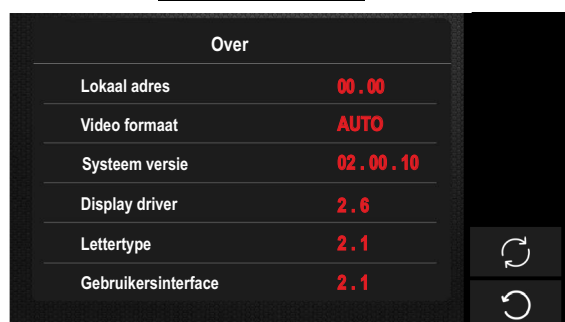

### Functie codes:

Als de dag gestart moet worden op 07:00 en de nacht op 21:00, voer dan de volgende code in (de uren in hexadecimaal):

1#0#62#2#0#07,15#

→ Einde van de dag (in hexadecimaal).

→ Begin van de dag (in Hexadecimaal).


### Conversie uren tabel decimal naar hexadecimaal:

Decimaal	Hexadecimaal	Decimaal	Hexadecimaal	Decimaal	Hexadecimaal	Decimaal	Hexadecimaal
01	01	07	07	13	0d	19	13
02	02	08	08	14	0e	20	14
03	03	09	09	15	0f	21	15
04	04	10	0a	16	10	22	16
05	05	11	0b	17	11	23	17
06	06	12	0c	18	12	24	18


**Belangrijk:** Als de functie code letters bevat dienen deze in kleine letters ingevoerd te worden.

**Stap 3:** Om het informatiescherm te verlaten, druk op de optie . Het hoofdmenu wordt weer weergegeven.

### Informatiescherm

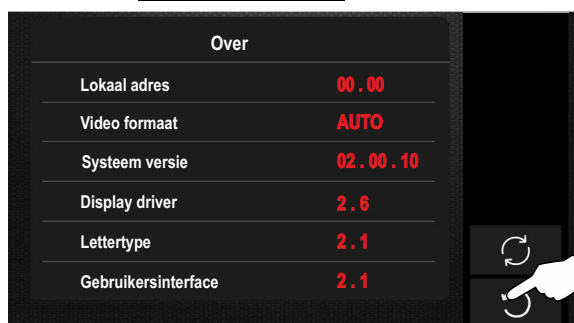


### Hoofdmenu

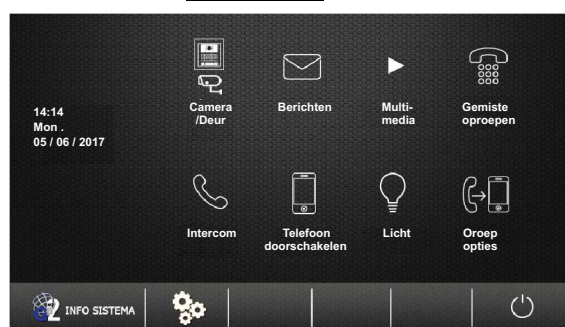


**Om het hoofdmenu te verlaten, druk op de optie .**

### Hoofdmenu

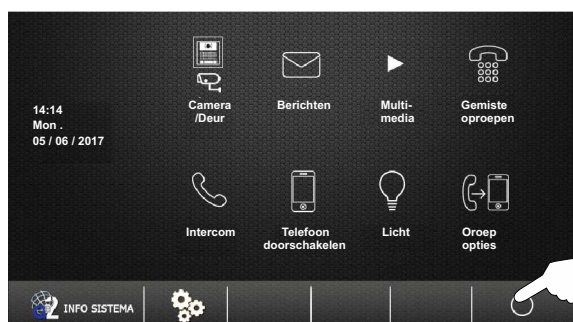

### Monitor in stand-by





golmar@golmar.es  
www.golmar.es

GOLMAR S.A.  
C/ Silici, 13  
08940- Cornellá de Llobregat  
SPAIN



Golmar se reserva el derecho a cualquier modificación sin previo aviso.  
Golmar se réserve le droit de toute modification sans préavis.  
Golmar reserves the right to make any modifications without prior notice.