



TECHNOLOGIE

MANUEL D'UTILISATION



Kit Soul



Installation à 2 fils G2+
Moniteur Art 7W
avec connexion Wi-Fi


INDEX


Index.....	2
Recommandations.....	3
Fonctionnement du système	3
Alimentateur FA-G2+	4
Description	4
Installation	4
Platine Soul.....	5 à 8
Description	5
Installation	6
Bornes d'installation.....	6
Interrupteurs de configuration	7
Paramètres principaux du niveau audio.....	7
Programmation du lecteur de proximité	8
Moniteur Art 7W/G2+	9 à 23
Description	9
Installation	10
Bornes d'installation.....	10
Interrupteurs de configuration	10
Menu principal.....	11
Menu paramètres principaux	12 à 15
Écran d'appel de la platine.....	16
Écran de communication.....	17
Paramètres principaux de l'image et de communication	18
Menu d'intercommunication.....	19 à 20
Menu des enregistrements	21 à 23
Application G2Call	24 à 31
Enregistrement initial d'un moniteur sur un réseau Wi-Fi	24 à 25
Enregistrement d'un moniteur connecté au réseau.....	26
Paramètres principaux avancés d'un moniteur enregistré	27 à 28
Écran principal	29
Écran de communication	30 à 31
Schémas d'installation	32 à 38
Sections et distances	32
Une habitation équipée d'une platine d'accès et d'un moniteur	32
Une habitation équipée de deux platines d'accès et d'un moniteur	32
Une habitation équipée avec jusqu'à deux platines d'accès et quatre moniteurs en cascade.....	33
Une habitation équipée avec jusqu'à deux platines d'accès et quatre moniteurs en distribution.....	33
Deux habitations équipées avec jusqu'à deux platines d'accès et quatre moniteurs en cascade	34
Quatre habitations équipées avec jusqu'à deux platines d'accès et quatre moniteurs en cascade.....	35
Quatre habitations équipées avec jusqu'à quatre platines d'accès et quatre moniteurs en cascade	36
Connexion d'une gâche électrique	37
Connexion d'un dispositif auxiliaire à la sortie de relais	37
Connexion d'un poussoir de sortie.....	38
Connexion d'une caméra extérieure.....	38
Connexion pour le poussoir d'appel palier	38
Codes spéciaux	39 à 41
Nettoyage du moniteur	42
Nettoyage de la platine	42
Remarques	43
Conformité	44



RECOMMANDATIONS

- Utilisez préférentiellement du câble Golmar **RAP-GTWIN/HF** (2 x 1 mm²).
- L'installation doit passer à au moins **40 cm de toute autre installation.**
- Avant de procéder à des modifications de l'installation, **veuillez couper l'alimentation électrique.**
- L'installation et la manipulation de ces systèmes ne doivent être prises en charge que **par du personnel autorisé.**
- Vérifiez toutes les connexions avant de mettre en marche le système.
- Suivez à tout moment les instructions de ce manuel.





FONCTIONNEMENT DU SYSTÈME




Pour effectuer un appel, le visiteur doit appuyer sur le poussoir correspondant à l'habitation qu'il désire appeler ; une tonalité d'appel indiquera que l'appel est en cours et la LED  s'allumera. À ce moment, le(s) moniteur(s) de l'habitation reçoit(vent) l'appel. Si ce poussoir a été pressé par erreur, le visiteur peut renouveler son appel en pressant le poussoir de l'habitation désirée.

En ce qui concerne les systèmes intégrant plusieurs portes d'accès, la(es) autre(s) platine(s) sera(ont) automatiquement déconnectée(s). Si un autre visiteur souhaite appeler, des tonalités lui indiqueront que le système est occupé et la LED  s'allumera.

À la réception de l'appel, l'image s'affichera sur l'écran du moniteur principal (et, le cas échéant, sur le secondaire 1) sans que le visiteur puisse le percevoir, et l'icône  affichée à l'écran clignotera en vert. Si vous souhaitez visualiser l'image sur les moniteurs secondaires 2 ou 3, pressez l'écran afin d'afficher l'image. Si l'appel ne reçoit aucune réponse dans un délai de 45 secondes, la LED  s'éteindra et le système sera libéré.

Si le transfert d'appel vers un téléphone portable a été programmé, le transfert peut être annulé à tout moment depuis le moniteur, en établissant, pour ce faire, une communication avec la platine depuis le menu principal.

Pour établir la communication, pressez l'icône de décrocher  de l'écran. La LED  de la platine s'allumera. La communication prend fin après 90 secondes ou en appuyant sur l'icône de raccrocher . Une fois la communication terminée, la LED  s'éteindra et le système sera libéré.


Pour ouvrir la porte  ou activer la sortie auxiliaire  de la platine, pressez sur l'icône correspondante. Une seule pression active la gâche électrique ou la sortie auxiliaire pendant 3 secondes, et la LED  de la platine s'allumera. Le délai d'activation peut être programmé. Pour ce faire, suivez les instructions fournies aux pages 40 et 41.

Vous trouverez une description détaillée du fonctionnement du moniteur de la page 11 à la page 23.

Le propriétaire de l'habitation pourra activer la gâche électrique en rapprochant la clé de proximité au lecteur. Si la clé de proximité est maintenue pendant trois secondes, la sortie auxiliaire de relais s'activera.

ALIMENTATEUR FA-G2+

Description

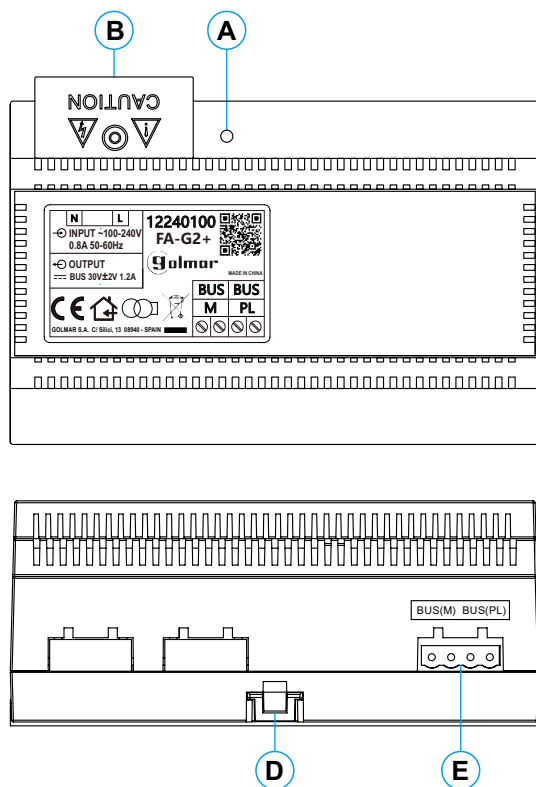

- A. Indicateur lumineux de fonctionnement.
- B. Couvercle de protection de l'entrée de courant.
- C. Vue détaillée des bornes d'entrée de courant sans couvercle de protection.
- D. Languette pour fixation dans le rail DIN.
- E. Bornes d'installation.

Installation


L'installation et la manipulation de l'alimentateur ne doivent être prises en charge que par du personnel autorisé et en mettant toujours le système hors tension.

Installez l'alimentateur dans un endroit sec, protégé et ventilé. Veillez à ne jamais obstruer les grilles de ventilation. Pour fixer l'alimentateur, utilisez un rail DIN 46277 (8 éléments).

Souvenez-vous que la régulation en vigueur oblige à protéger l'alimentateur par un interrupteur magnétothermique.




Pour éviter tout risque d'électrocution, ne retirez pas le couvercle de protection sans avoir préalablement mis l'alimentateur hors tension. Une fois tous les branchements achevés, veuillez remettre en place le couvercle de protection.

Branchez les câbles aux bornes en suivant les instructions des schémas.

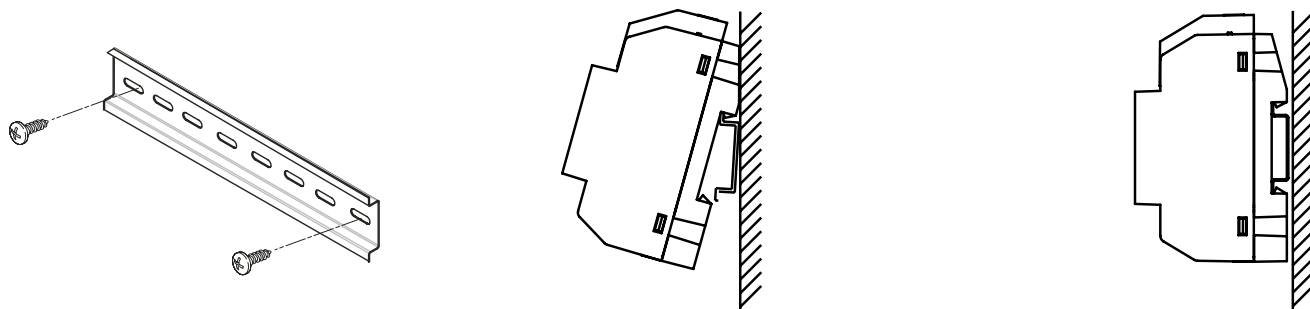

PLATINE SOUL

Description

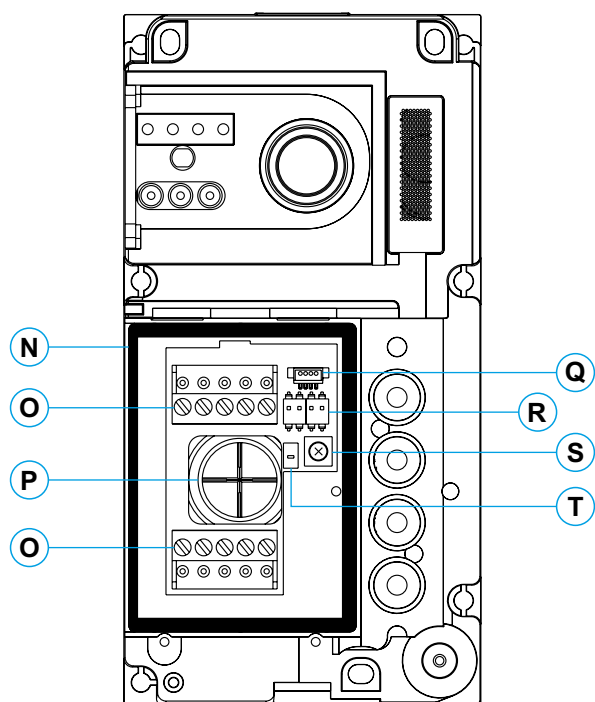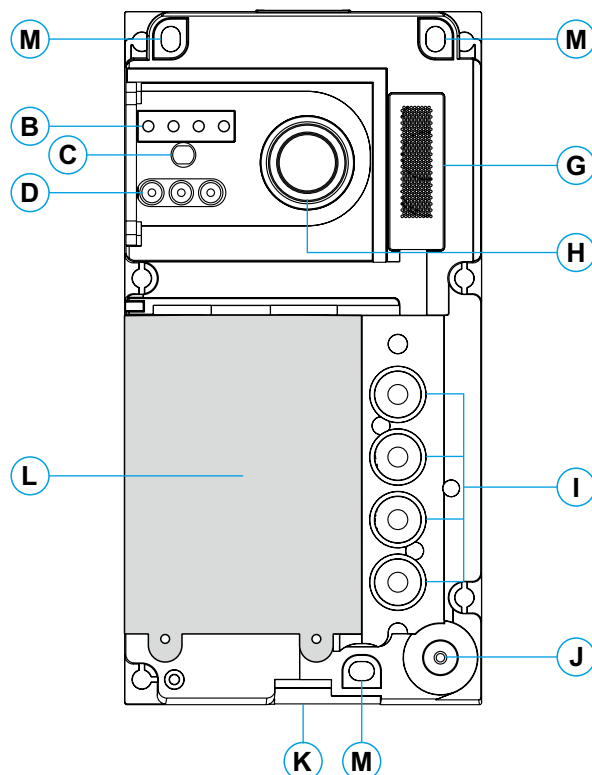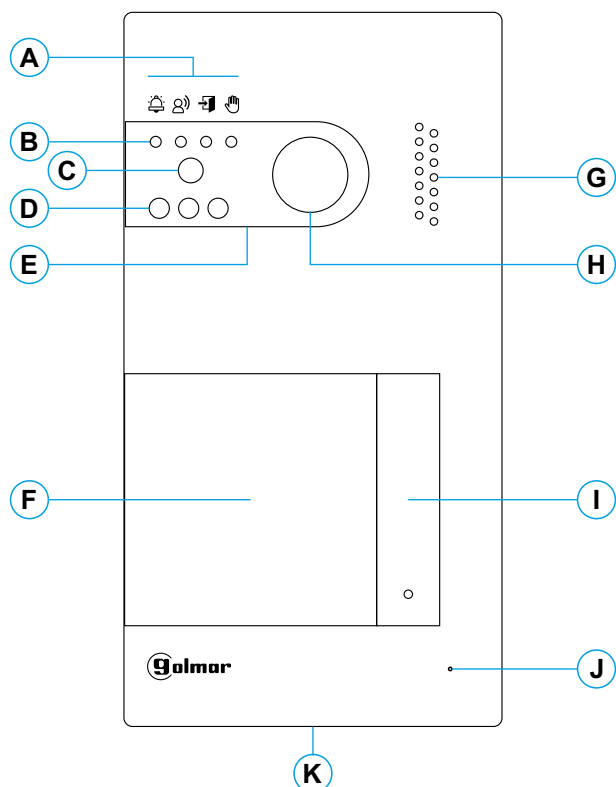

A. Icônes d'état du système :

- 📞 Appel en cours.
- 📞 Communication établie.
- 🔌 Gâche électrique activée.
- 👤 Système occupé.

B. Indicateurs lumineux d'état du système.

- C. Détecteur d'éclairage ambiant.
- D. Éclairage pour vision nocturne.

E. Polycarbonate de protection.

F. Porte-carte et lecteur de proximité.

G. Grille de haut-parleur.

H. Caméra couleur.

I. Poussoir(s) d'appel.

J. Micro.

K. Vis de fixation de l'avant.

L. Lecteur de proximité.

M. Trou de fixation au mur (x3). **Éviter de serrer de façon excessive les vis de fixation.**

N. Joint d'étanchéité du lecteur de proximité.

O. Bornes d'installation.

P. Joint passe-câbles.

Q. Connecteur du lecteur de proximité.

R. Interrupteurs de configuration.

S. Potentiomètre des paramètres principaux du volume.

T. Poussoir de configuration du lecteur de proximité.

PLATINE SOUL

Installation

La platine a été conçue pour résister aux diverses conditions climatiques. Nous recommandons, toutefois, de prendre les précautions supplémentaires pour en prolonger la durée de vie, comme de l'installer dans un endroit protégé.

Pour obtenir une qualité d'image optimale, éviter les reflets générés par les éventuelles sources de lumière (soleil, réverbères, etc.).


Pour une installation correcte : (placez la partie supérieure de la platine à une hauteur de 1,65 m).

1. Retirez l'avant métallique de la platine en desserrant la vis de la partie inférieure, à l'aide la clé fournie. Vous trouverez au dos de la partie avant l'étiquette de personnalisation du poussoir.
2. Retirez les vis fixant le lecteur de proximité.
3. Appuyez la platine contre le mur, en veillant à placer la partie supérieure à 1,65 m. Faites passer les câbles d'installation par le joint passe-câbles.
4. Percez trois trous de 6 mm au niveau des points indiqués (M), voir la page 5. Placez les chevilles fournies et fixez la platine au mur au moyen des vis fournies.
5. Branchez les câbles aux bornes extractibles en suivant les instructions des schémas d'installation.

Avant de remettre en place le lecteur de proximité et de fermer la platine, effectuez les paramètres principaux nécessaires (programmation des clés de proximité, paramètres principaux du niveau audio, etc.), en suivant les instructions contenues dans le présent manuel. Assurez-vous que le joint d'étanchéité du lecteur de proximité est correctement mis en place.

Bornes d'installation (O)

Dans le but de faciliter l'installation, les bornes sont extractibles et sont fournies dans un sachet séparé. Une fois les bornes branchées, mettez-les en place.

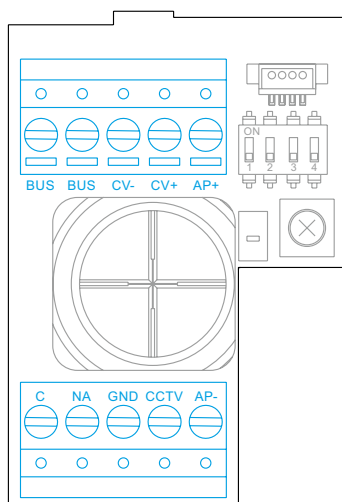

BUS, BUS : bus de communications (sans polarité).

CV-, CV+ : sortie pour gâche électrique 12 V CC (maxi 270 mA).

AP+, AP- : connexion poussoir d'actionnement à distance.

Remarque : Pour garantir le bon fonctionnement, le moniteur doit être connecté au BUS avec l'adresse 1.

C, NA : sortie de relais libre de potentiel (maxi 6 A/24 V).

GND, CCTV : entrée pour caméra analogique extérieure.


PLATINE SOUL

Interrupteurs de configuration (R)

Veillez à toujours éteindre le système avant de procéder à une modification de la configuration. Si vous réalisez une modification avec le système allumé, une fois la modification réalisée, déconnectez le système pendant 10 secondes.


Tous les interrupteurs sont livrés d'usine commutés sur OFF.

Remarque : Configuration des micro-interrupteurs des platines SOUL/1, SOULE/2 et SOUL/4, version V04 et ultérieure.

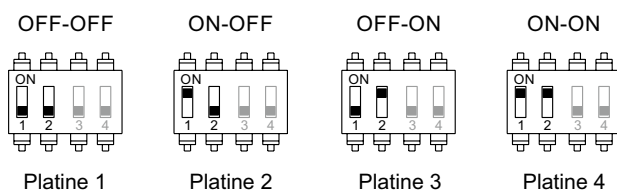

Interrupteurs 1 et 2.

Définit l'adresse de la platine.

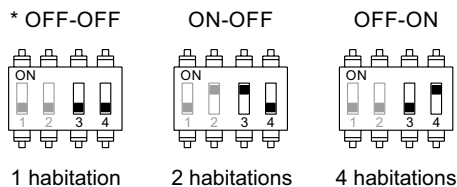

* Même valeur que commutés sur ON-ON.


Interrupteurs 3 et 4.

Définissent le numéro des habitations :

- 1 : tous les poussoirs appellent l'habitation 1.
- 2 : les deux poussoirs inférieurs appellent l'habitation 1, les deux poussoirs supérieurs appellent l'habitation 2.
- 4 : chaque poussoir appelle une habitation.

Paramètres principaux du niveau audio

Si après avoir mis le système en fonctionnement, vous jugez que le volume de l'audio n'est pas celui approprié, utilisez le potentiomètre des paramètres principaux (S). Ce réglage vous permet d'ajuster le niveau audio de communication et des tonalités de confirmation.

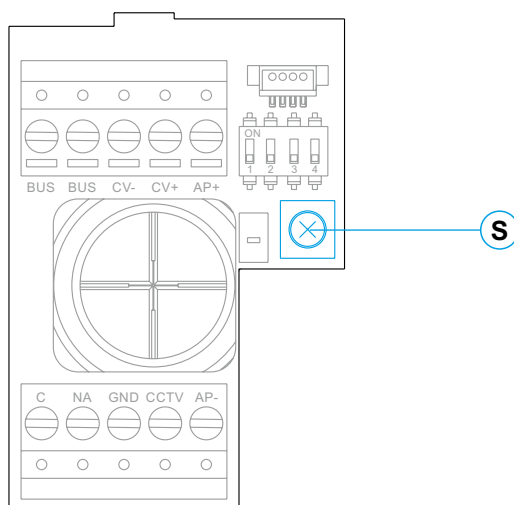

PLATINE SOUL

Programmation du lecteur de proximité (L)

Vérifiez que le système est alimenté et que le lecteur est branché à la platine (Q).

Pour sauvegarder les clés des utilisateurs (maxi 60) dans la mémoire du lecteur de proximité, il vous faut créer une clé de programmation et une clé d'enregistrement d'utilisateur. Afin d'en faciliter l'identification, nous vous recommandons d'utiliser la clé jaune pour programmer et la clé bleue pour enregistrer les utilisateurs. Pour les clés des utilisateurs, utilisez les clés grises.

Création de la clé de programmation et de la clé d'enregistrement

REMARQUE : cette opération efface entièrement la mémoire du lecteur de proximité.

Pressez le poussoir de programmation du lecteur de proximité (T) : la platine émettra six tonalités courtes. Dans les dix secondes suivantes, rapprochez la clé de programmation, la platine émettra une tonalité courte de confirmation, immédiatement après, rapprochez la clé d'enregistrement d'utilisateur, la platine émettra alors une tonalité longue de confirmation. Si après avoir pressé le poussoir de programmation, vous ne rapprochez aucune clé dans un délai de dix secondes, la platine émettra une tonalité longue, et la mémoire sera entièrement effacée.


Après avoir créé les clés de programmation d'enregistrement, vous pouvez, si vous le souhaitez, ajouter ou effacer des clés d'utilisateur avec la platine fermée.

Ajouter une clé d'utilisateur.

Rapprochez la clé d'enregistrement au lecteur : la platine émettra quatre tonalités courtes. Rapprochez l'une après l'autre les clés des utilisateurs que vous souhaitez ajouter, la platine émettra une tonalité courte à chaque fois qu'une clé est ajoutée. Après avoir ajouté la dernière clé, la platine émettra, dans les 10 secondes qui suivent, une tonalité longue afin de confirmer que le processus est terminé.


Éliminer toutes les clés des utilisateurs.

Rapprochez la clé de programmation au lecteur : la platine émettra quatre tonalités courtes. Rapprochez la clé d'enregistrement, la platine émettra une tonalité longue pour confirmer que toutes les clés ont été éliminées. Si dans les 10 secondes qui suivent, vous ne rapprochez pas la clé d'enregistrement, la platine émettra une tonalité longue afin de confirmer que le processus est terminé.

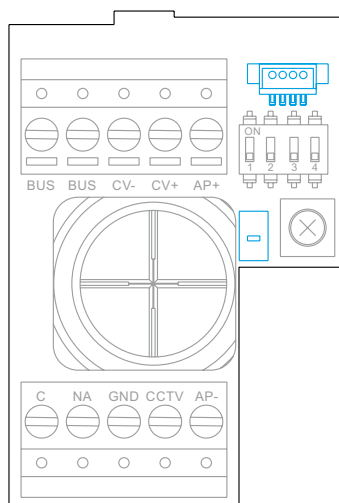

MONITEUR ART 7W/G2+

Description

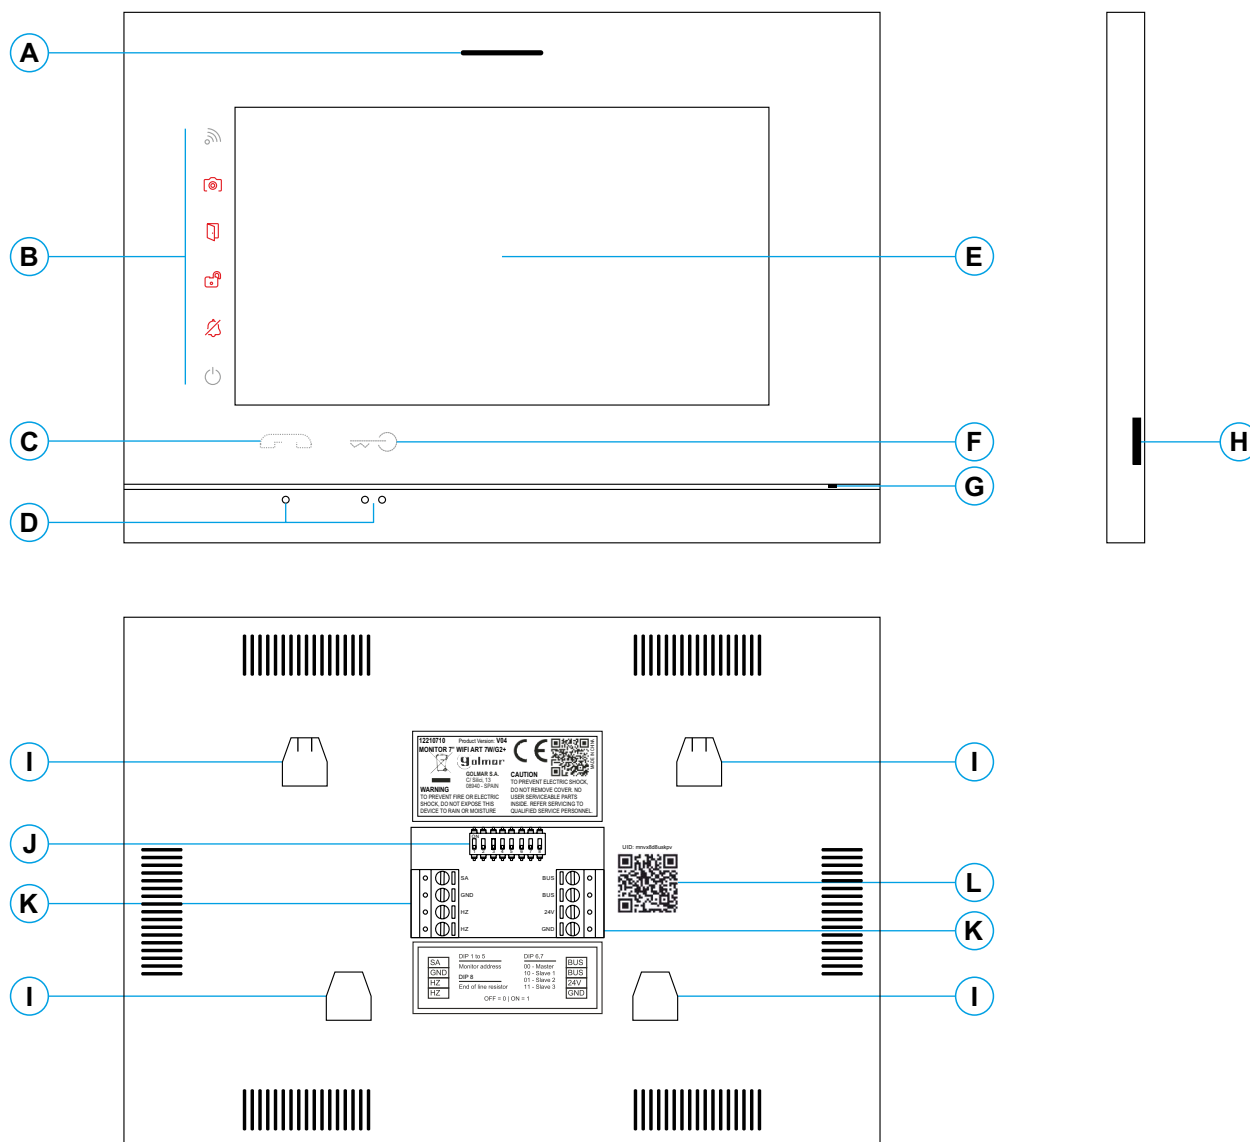

A. Haut-parleur.

B. Icône de notification :

- ⏻ Indicateur de mise en marche.
- 🔊 Ne pas déranger.
- 🔌 Relais auxiliaire activé.
- 🚪 Ouverture de porte.
- 📷 Nouvelle image / vidéo.
- 📶 Transfert Wi-Fi activé.

C. Poussoir masqué de début / fin de communication :

Remarque : Moniteur ART 7W/G2+ "V.01 + N° 6539 et V.02" ou ultérieure : Pour les personnes malvoyantes, désactivé par défaut (voir page 40 « Codes spéciaux »).

D. Points d'orientations pour personnes malvoyantes.

E. Écran tactile.

F. Poussoir masqué d'ouverture de porte.

Remarque : Moniteur ART 7W/G2+ "V.01 + N° 6539 et V.02" ou ultérieure : Pour les personnes malvoyantes, désactivé par défaut (voir page 40 « Codes spéciaux »).

G. Micro.

H. Fente pour carte micro SD (non incluse).

Type: MicroSD Classe 10 de 4Gb jusqu'à 128 Gb.

I. Fixation de l'étrier de fixation au mur (x4).

J. Interrupteurs de configuration.

K. Bornes d'installation.

L. Étiquette de code UID du moniteur.

MONITEUR ART 7W/G2+

Installation


Éviter les emplacements trop proches d'une source de chaleur, poussiéreux ou exposés à la fumée.

Pour procéder à une bonne installation, utilisez le gabarit fourni avec le produit.

1. Placez la partie supérieure du gabarit à 1,65 m de hauteur.
2. Si vous souhaitez utiliser un boîtier d'encastrement pour acheminer les câbles, veillez à le faire coïncider avec les trous qui correspondent au modèle de boîtier choisi, puis fixez-le au mur. Si vous préférez fixer l'étrier directement sur le mur, percez quatre trous de 6 mm au niveau des points indiqués (A), puis installez les chevilles fournies et visez l'étrier.
3. Faites passer les câbles par le trou central et branchez-les aux bornes extractibles en suivant les instructions des schémas d'installation. Avant de brancher les bornes extractibles au moniteur, veuillez configurer l'interrupteur en suivant les instructions fournies ci-après.
4. Branchez les bornes extractibles au moniteur, puis placez le moniteur face à l'étrier, en faisant coïncider les fixations. Déplacez le moniteur vers le bas pour le fixer.

Bornes d'installation (K)

Dans le but de faciliter l'installation, les bornes sont extractibles et sont fournies dans un sachet séparé. Une fois les bornes branchées, mettez-les en place.

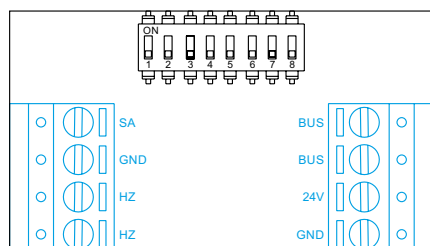

BUS, BUS : bus de communications (sans polarité).

24 V, GND : entrée d'alimentation locale.

SA, GND : sortie sonnerie additionnelle (maxi 50 mA/12 V).


HZ, HZ : entrée poussoir de porte d'entrée du palier.

Remarque : Moniteur ART 7W/G2+ "V.01 + N° 6539 et V.02" ou ultérieure : Brancher seulement sur le moniteur principal. Par la suite, le signal reçu est envoyé aux moniteurs secondaires de la même habitation à travers le BUS.

Interrupteurs de configuration (R)

Interrupteurs 1 à 5.


Attribuent l'adresse du moniteur correspondant à son poussoir d'appel de la platine. Les interrupteurs 4 à 5 doivent demeurer commutés sur OFF.

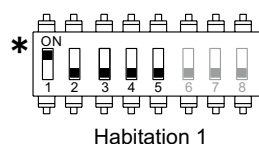


Habitation 1



Habitation 2



Habitation 3




Habitation 4


*** Habitation 1 (Dip1 sur ON) moniteur ART 7W G2+ avec V.04 et ultérieure.**

Interrupteurs 6 et 7.


Établissent si le moniteur est principal ou secondaire. Chaque habitation doit avoir un seul moniteur principal. Concernant les habitations pourvues de plusieurs moniteurs, le moniteur principal doit être le moniteur équipé du transmetteur Wi-Fi.




Principal



Secondaire 1



Secondaire 2




Secondaire 3

Interrupteur 8.

Commute la résistance de fin de ligne sur ON. L'activer sur les moniteurs où finit le parcours du câble bus. Le désactiver sur les moniteurs intermédiaires.

MONITEUR ART 7W/G2+

Menu principal

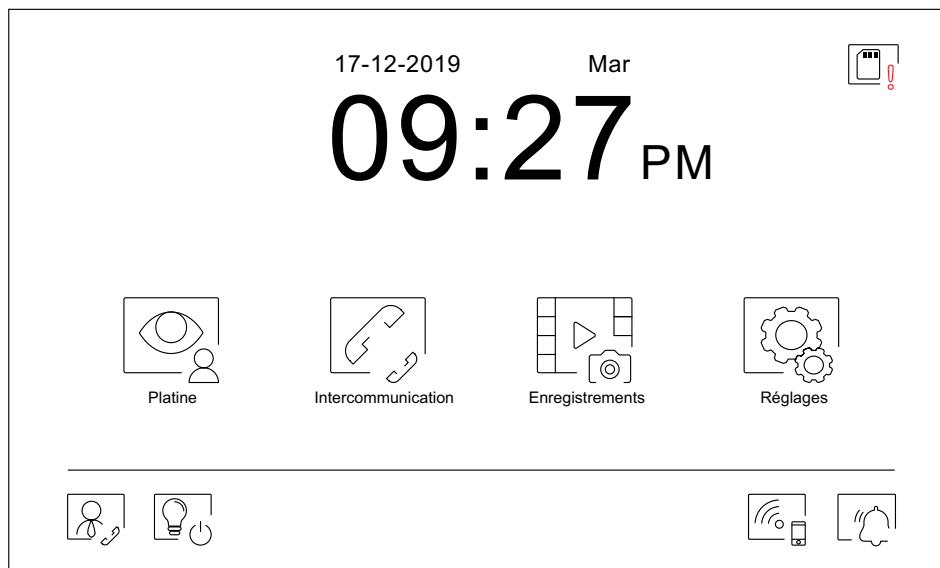

Si le système est au repos (écran éteint), presser l'écran pour l'activer. Une fois activé, le menu principal s'affichera. Après 20 secondes d'inactivité, le système repassera en mode repos.




Vous permet de visualiser les images envoyées par les platines et les caméras connectées au système.
Remarque : Moniteur ART 7W/G2+ "V.01 + N° 6539 et V.02" ou ultérieure : Vous permet de passer sur la caméra de la platine et d'activer l'audio de la platine correspondante, mais également d'ouvrir la porte.



Vous permet d'accéder au menu d'intercommunication avec d'autres moniteurs du système.



Vous permet d'afficher la liste des images enregistrées dans la mémoire du système. S'il existe de nouvelles images ou des images qui n'ont pas encore été visualisées, le nombre d'images disponibles est affiché en haut à droite de l'icône et l'icône [📷] de notification s'allume. Si le nombre d'images est supérieur à 9, le nombre sera remplacé par trois points (...).



Vous permet de modifier les paramètres principaux du système.



Sans fonction. Vous pouvez configurer le poussoir afin que celui-ci s'affiche ou pas dans le menu principal, pour ce faire, reportez-vous à paramètres « Écran » [📺] de la page 13.



Sans fonction. Vous pouvez configurer le poussoir afin que celui-ci s'affiche ou pas dans le menu principal, pour ce faire, reportez-vous à paramètres « Écran » [📺] de la page 13.



Vous indique que la carte micro SD insérée doit être formatée depuis le moniteur. Pressez pour accéder au menu des fonctions de stockage et formater la carte.



Pressez pour activer ou désactiver la transmission Wi-Fi. L'icône changera de couleur (blanc activée, gris désactivée) et l'icône de notification [📶] s'allumera en fonction de l'état en cours.

Remarque : Moniteur ART 7W/G2+ "V.01 + N° 6539 et V.02" ou ultérieure :

Pressez pendant 3 secondes pour activer/désactiver la transmission Wi-Fi.

Important : La transmission Wi-Fi ne peut être activée que depuis le moniteur principal.




Pressez pendant 3 secondes pour activer ou 1 seconde pour désactiver la fonction « Ne pas déranger » (le moniteur n'émet aucune tonalité en cas d'appel). L'icône de notification s'allumera en fonction de l'état en cours.

Important : Nouveau menu principal avec moniteur ART 7W G2+ avec V.04 et ultérieure.


MONITEUR ART 7W/G2+


Menu paramètres principaux

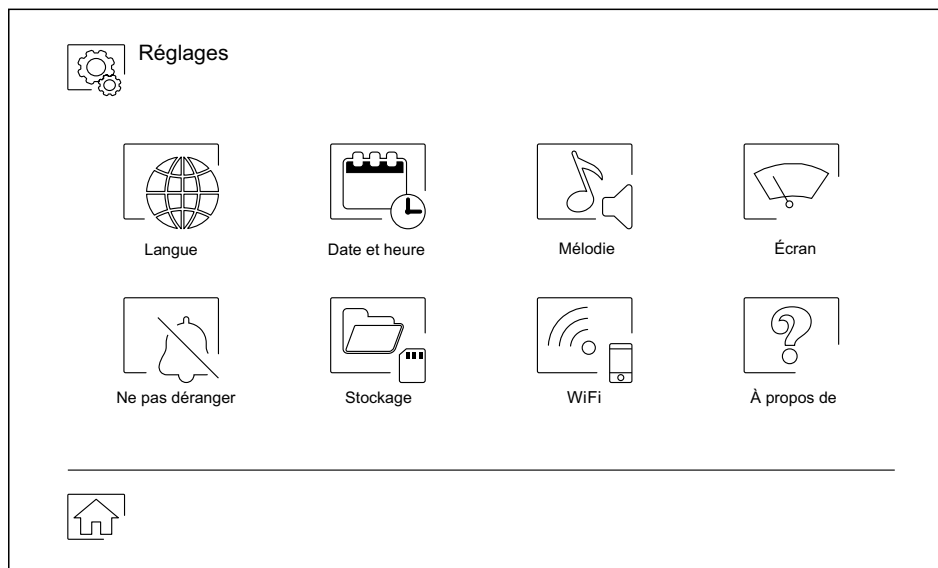

Pour revenir sur le menu principal, pressez l'icône  .



Vous permet de sélectionner l'une des 16 langues d'interface d'utilisateur disponibles. Une fois la langue souhaitée sélectionnée, pressez l'icône  pour confirmer votre choix et revenir sur le menu de paramètres principaux.

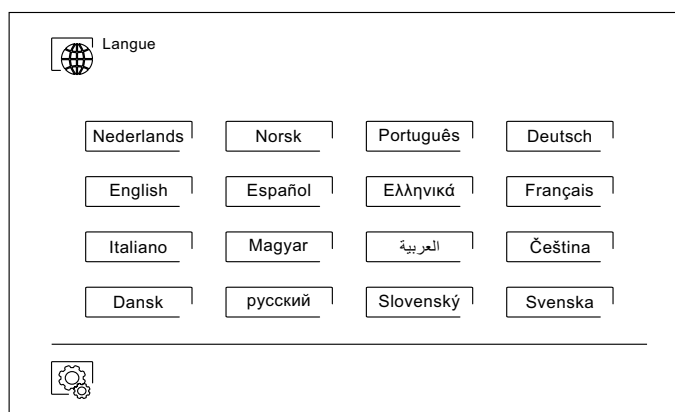

MONITEUR ART 7W/G2+

Menu paramètres principaux



Vous permet de régler la date et l'heure du système, ainsi que le format de présentation. Pour modifier les valeurs, déplacez-vous vers le haut ou le bas et utilisez les flèches pour modifier les formats. Pressez l'icône pour confirmer les modifications et revenir sur le menu de paramètres principaux.



Permet de régler le volume d'appel et de pouvoir reconnaître l'origine des appels lorsque vous ne vous trouvez pas face au moniteur, sélectionnez le volume et les différentes mélodies au moyen des flèches. Une fois terminé, pressez l'icône pour confirmer votre choix.

1^e Écran de tonalités d'appel

Accéder au 2^e écran

2^e Écran de tonalités d'appel

Accéder au 1^e écran



Vous permet de personnaliser le moniteur avec l'un des six fonds d'écran disponibles et d'afficher à l'écran du menu principal les boutons de conciergerie, d'éclairage (sans fonction) et la date/heure. Pressez l'icône pour confirmer les modifications et revenir sur le menu de paramètres principaux.

Le menu principal affichera l'option sélectionnée.

Accéder aux fonds d'écran :

Important : Nouveau menu paramètres principaux avec moniteur ART 7W G2+ avec v.04 et ultérieure.

MONITEUR ART 7W/G2+


Menu paramètres principaux




Le menu des paramètres principaux « Ne pas déranger », vous permet, si vous le souhaitez, d'établir un intervalle de temps pendant lequel le moniteur n'émettra pas de tonalité en cas d'appel. Pour ce faire, sélectionnez la fonction « Ne pas déranger », puis établissez l'intervalle de temps souhaité. Depuis le menu principal, vous pouvez, si vous le souhaitez, activer ou désactiver la fonction « Ne pas déranger », et ce, indépendamment de l'état du temporisateur.

Si vous souhaitez être contacté depuis le moniteur d'une autre habitation, activez la fonction d'intercommunication.

Pour activer la fonction d'ouverture de porte automatique (dans les 3 secondes suivant la réception d'un appel de la platine), sélectionnez la fonction « Ouverture de porte automatique ». Puis, établissez l'intervalle de temps souhaité. **(Cette fonction est désactivée par défaut. Pour l'activer, reportez-vous aux pages 39 et 40).**

Pressez l'icône  pour confirmer les modifications et revenir sur le menu de paramètres principaux.

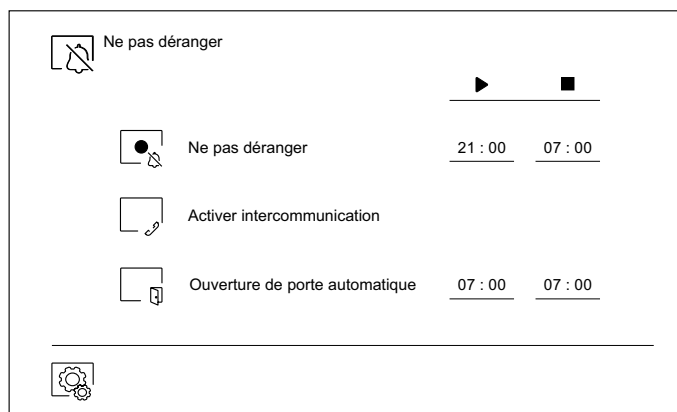


Dans certains pays, la loi permet de stocker les images ou les vidéos pendant plus de 30 jours à compter du jour d'enregistrement. La fonction d'effacement automatique réalisera cette opération pour vous. Vous pouvez désactiver cette fonction si la loi du pays dans lequel vous résidez ne l'exige pas, ou sous votre entière responsabilité.

Si vous n'avez pas inséré une carte MicroSD dans le moniteur, la mémoire interne du moniteur n'enregistrera que des images fixes (maxi 100). Si vous avez inséré une carte, les images et les vidéos seront toujours enregistrées sur la carte. En outre, pour pouvoir visualiser les images de la mémoire interne, vous devez préalablement les enregistrer dans la carte.

Depuis ce menu, vous pouvez effacer les contenus, copier de la mémoire interne sur la carte SD et formater la carte. Toutes ces opérations devront être confirmées.

Pour revenir sur le menu des paramètres principaux, pressez l'icône .

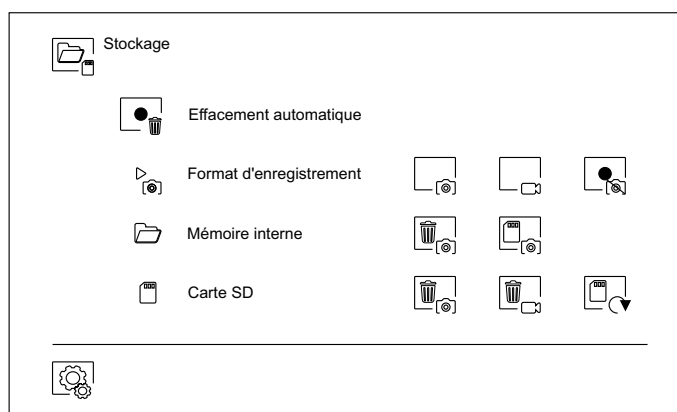


Important : Nouveau menu paramètres principaux avec moniteur ART 7W G2+ avec v.04 et ultérieure.

MONITEUR ART 7W/G2+



Menu paramètres principaux




Au moment de la première mise en fonctionnement du système, nous vous recommandons de réinitialiser les paramètres Wi-Fi, pour ce faire, pressez l'icône .

Veuillez noter que **la transmission Wi-Fi ne peut être activée que depuis le moniteur principal**.


Le menu Wi-Fi vous permet d'afficher les informations relatives à l'identité du moniteur (UID), le nom du réseau auquel il est connecté (SSID) et l'intensité du signal. Pour connecter le moniteur à votre réseau Wi-Fi, il vous faut utiliser l'application G2Call, en suivant, pour ce faire, les instructions fournies plus loin.

Sélectionnez, au moyen de l'icône , le mode de transfert souhaité : (« instantané », le transfert d'appel vers le téléphone portable est réalisé dans les 3 secondes suivant l'appel depuis la platine ; « Sans réponse », le transfert d'appel vers le téléphone portable est réalisé dans les 50 secondes suivant l'appel depuis la platine ; « Sans transfert », aucun transfert d'appel n'est réalisé). Pressez l'icône  pour confirmer les modifications et revenir sur le menu de paramètres principaux.

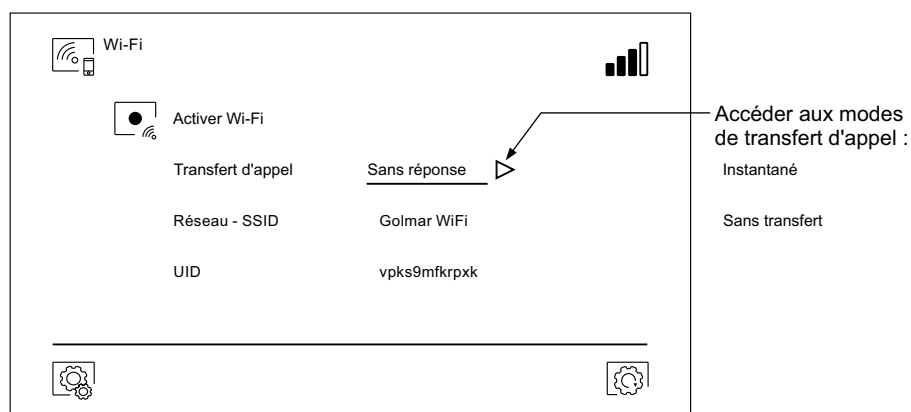


L'écran « À propos de » vous permet d'afficher les informations relatives au système, telles que la version du moniteur et son adresse.

Pressez « Manuel d'utilisation » ou « Applications » pour afficher le code QR qui vous permettra de télécharger les dernières mises à jour de ce manuel d'instructions et de l'application G2Call pour votre téléphone portable.

Pressez l'icône  pour restaurer les valeurs d'usine, telles que la langue, les mélodies, etc. Les paramètres Wi-Fi ne seront pas modifiés.

Pour revenir sur le menu des paramètres principaux, pressez l'icône .

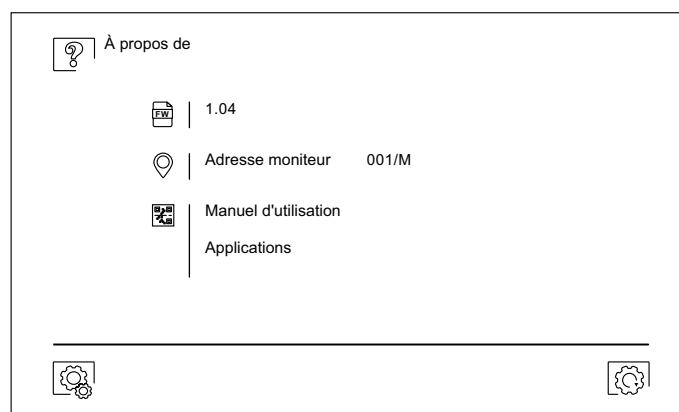



Important : Nouveau menu paramètres principaux avec moniteur ART 7W G2+ avec v.04 et ultérieure.

MONITEUR ART 7W/G2+

Écran d'appel de la platine



Cet écran s'affiche à la réception d'un appel ou bien lorsque vous pressez l'icône  du menu principal. Au cours d'un appel, l'icône  affichée sur l'écran clignotera en vert (tout au long de l'appel). La date et l'heure sont affichées en haut au centre de l'écran, et la source d'origine d'où provient l'image est indiquée sur le côté droit (platine 1, platine 2, caméra 1 ou caméra 2). L'appel prendra fin après 45 secondes.



Vous permet de couper la tonalité d'appel.



Vous permet d'accéder au menu paramètres principaux de l'image et de communication.




Vous permet de modifier la source d'origine de l'image. Cette opération n'est possible que si le système est équipé de plusieurs platines ou d'au moins une caméra externe connectée et que la visualisation est activée (voir la page 40). Vous pouvez modifier la source au cours des processus de visualisation, d'appel et de communication.




Vous permet d'initier  ou d'interrompre  la communication audio avec la platine affichée. La communication prendra fin après 90 secondes. Une fois la communication terminée, l'écran s'éteint.





Vous permet d'activer la gâche électrique (ou le dispositif connecté à la sortie CV de la platine) pendant 3 secondes (valeur d'usine, programmable par l'installateur ; voir pages 39 à 41). Pendant l'activation, l'indicateur  s'allumera.





Vous permet d'activer la gâche électrique (ou le dispositif connecté à la sortie du relais de la platine) pendant 3 secondes (valeur d'usine, programmable par l'installateur ; voir pages 39 à 41). Pendant l'activation, l'indicateur  s'allumera.



Quelques secondes après avoir reçu un appel, vous permet de lancer automatiquement l'enregistrement d'une photographie. L'icône  s'affichera en haut à gauche de l'écran et l'indicateur  s'allumera.

Pressez-la pour prendre une photo. (Voir la page 14 pour configurer le mode d'enregistrement).




Si vous utilisez une carte micro SD, vous permet de lancer l'enregistrement d'une vidéo de 15 secondes quelques secondes après la réception de l'appel. Dans le cas contraire, vous permet de prendre une photographie. L'icône  s'affichera en haut à gauche de l'écran et l'indicateur  s'allumera.

Pressez-la pour lancer l'enregistrement d'une vidéo. (Voir la page 14 pour configurer le mode d'enregistrement).

Important : Nouveau menu paramètres principaux avec moniteur ART 7W G2+ avec v.04 et ultérieure.

MONITEUR ART 7W/G2+

Écran de communication

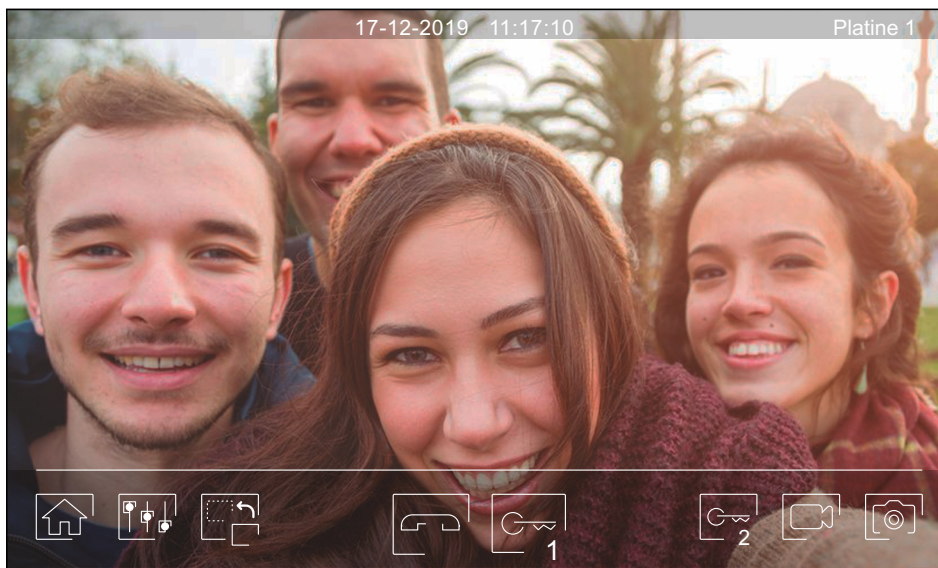

Cet écran s'affiche pendant le processus de communication. La date et l'heure sont affichées en haut au centre de l'écran, et la source d'origine d'où provient l'image est indiquée sur le côté droit (platine 1, platine 2, caméra 1 ou caméra 2).



Vous permet de mettre fin à la communication audio avec la platine affichée et, une fois cela fait, d'afficher le menu principal.



Vous permet d'accéder au menu paramètres principaux de l'image et de communication.



Vous permet de modifier la source d'origine de l'image. Cette opération n'est possible que si le système est équipé de plusieurs platines ou d'au moins une caméra externe connectée et que la visualisation est activée (voir la page 40). Vous pouvez modifier la source au cours des processus de visualisation, d'appel et de communication.



Vous permet d'initier ou d'interrompre la communication audio avec la platine affichée. La communication prendra fin après 90 secondes. Une fois la communication terminée, l'écran s'éteint.



Vous permet d'activer la gâche électrique (ou le dispositif connecté à la sortie CV de la platine) pendant 3 secondes (valeur d'usine, programmable par l'installateur ; voir pages 39 à 41). Pendant l'activation, l'indicateur s'allumera.



Vous permet d'activer la gâche électrique (ou le dispositif connecté à la sortie du relais de la platine) pendant 3 secondes (valeur d'usine, programmable par l'installateur ; voir pages 39 à 41). Pendant l'activation, l'indicateur s'allumera.



Quelques secondes après avoir reçu un appel, vous permet de lancer automatiquement l'enregistrement d'une photographie. L'icône s'affichera en haut à gauche de l'écran et l'indicateur s'allumera.

Pressez-la pour prendre une photo. (Voir la page 14 pour configurer le mode d'enregistrement).





Si vous utilisez une carte micro SD, vous permet de lancer l'enregistrement d'une vidéo de 15 secondes quelques secondes après la réception de l'appel. Dans le cas contraire, vous permet de prendre une photographie. L'icône s'affichera en haut à gauche de l'écran et l'indicateur s'allumera.

Pressez-la pour lancer l'enregistrement d'une vidéo. (Voir la page 14 pour configurer le mode d'enregistrement).

Important : Nouveau menu paramètres principaux avec moniteur ART 7W G2+ avec v.04 et ultérieure.



MONITEUR ART 7W/G2+**Paramètres principaux de l'image et de communication**


Au cours du processus de visualisation ou d'appel, vous pouvez, si vous le souhaitez, régler les paramètres de l'image (brillance, contraste et couleur).

Pressez l'icône  et utilisez les barres coulissantes pour procéder aux paramètres principaux pertinents. Pour fermer la fenêtre des paramètres principaux, pressez une nouvelle fois l'icône .



Au cours du processus de communication, vous pouvez, si vous le souhaitez, régler les paramètres de l'image (brillance, contraste et couleur) et le niveau audio du haut-parleur du moniteur.

Pressez l'icône  et utilisez les barres coulissantes pour procéder aux paramètres principaux pertinents. Pour fermer la fenêtre des paramètres principaux, pressez une nouvelle fois l'icône .

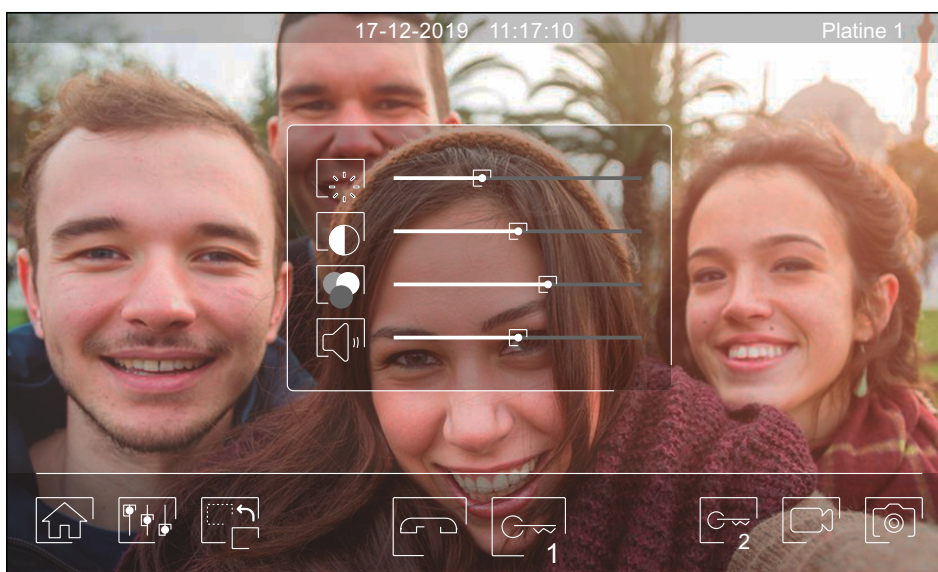



Important : Nouveau menu paramètres principaux avec moniteur ART 7W G2+ avec v.04 et ultérieure.

MONITEUR ART 7W/G2+


Menu d'intercommunication

Ce menu vous permet, si vous le souhaitez, de contacter d'autres moniteurs de votre habitation (intercommunication interne) ou de votre bâtiment (intercommunication externe). Pour ce faire, la fonction d'intercommunication du menu « Ne pas déranger » de votre moniteur et de celui que vous souhaitez appeler doit être activée (voir la page 14).





Pressez les icônes  et  pour passer de l'écran d'intercommunication interne à l'écran d'intercommunication externe.



Si au cours du processus d'intercommunication avec un autre moniteur, l'un des moniteurs reçoit un appel de la platine, le processus d'intercommunication sera finalisé, et l'appel de la platine sera reçu sur le moniteur correspondant.

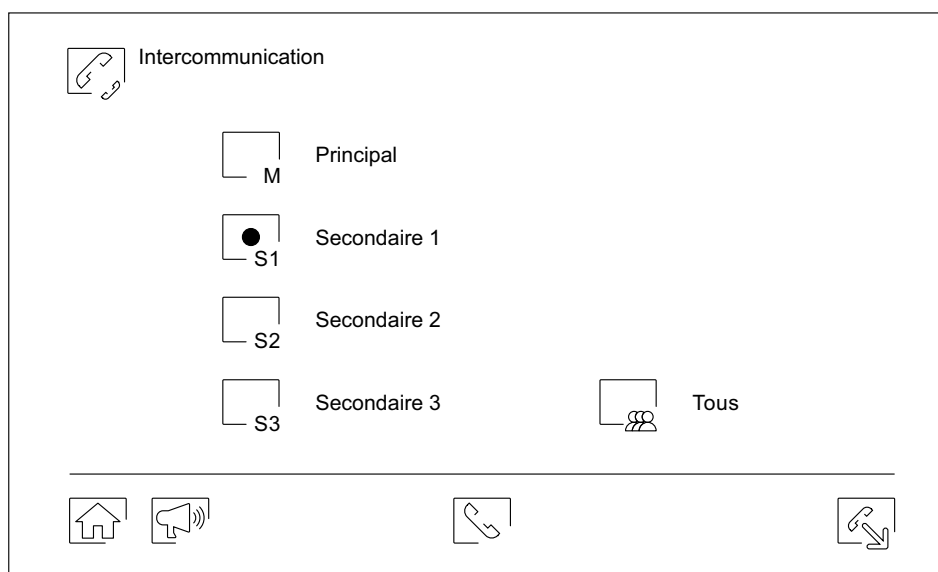

Pour revenir sur le menu principal, pressez l'icône .

**Intercommunication interne.**

Sélectionnez le moniteur avec lequel vous souhaitez vous communiquer. Le moniteur qui s'affiche par défaut est votre moniteur. Le menu « À propos de » vous permet d'afficher les informations relatives à l'adresse du moniteur (voir la page 15). Si vous sélectionnez l'option « Tous », tous les autres moniteurs reçoivent l'appel, et la communication s'établit avec le premier moniteur qui répond.

Pour réaliser l'appel, pressez l'icône , le message « Appel en cours » s'affichera à l'écran. Le moniteur ou les moniteurs qui reçoivent l'appel afficheront le message « Appel entrant », suivi du moniteur d'où provient l'appel. Pour annuler l'appel, pressez l'icône , le message « Communication terminée » s'affichera. Pour établir une communication, pressez l'icône , la communication prend fin après 90 secondes ou en pressant l'icône .

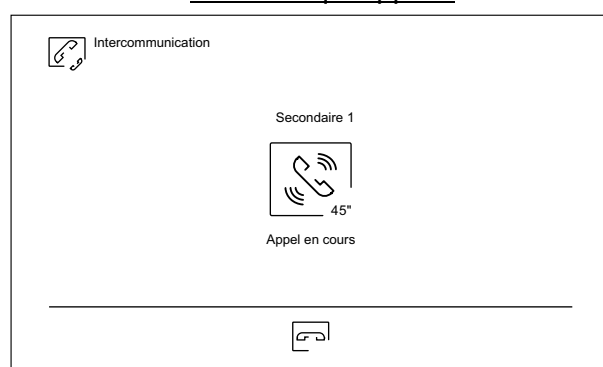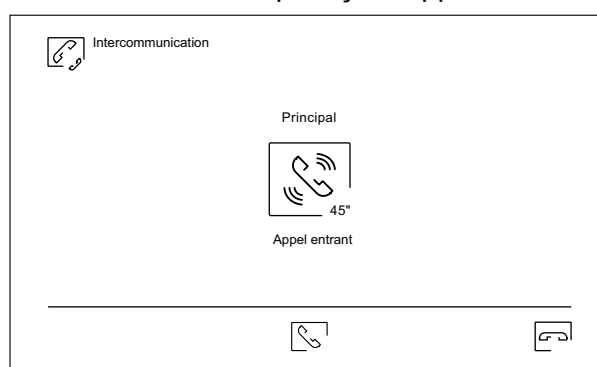
Moniteur qui appelleMoniteur qui reçoit l'appel

Si vous souhaitez activer la fonction de diffusion intérieure, sélectionnez le moniteur que vous souhaitez appeler, puis pressez l'icône  ; une fois cela fait, les deux moniteurs permettent de parler, d'écouter et de monter ou baisser le volume de la communication. La communication prend fin après 90 secondes ou en pressant sur l'icône .





Important : Nouveau menu paramètres principaux avec moniteur ART 7W G2+ avec v.04 et ultérieure.




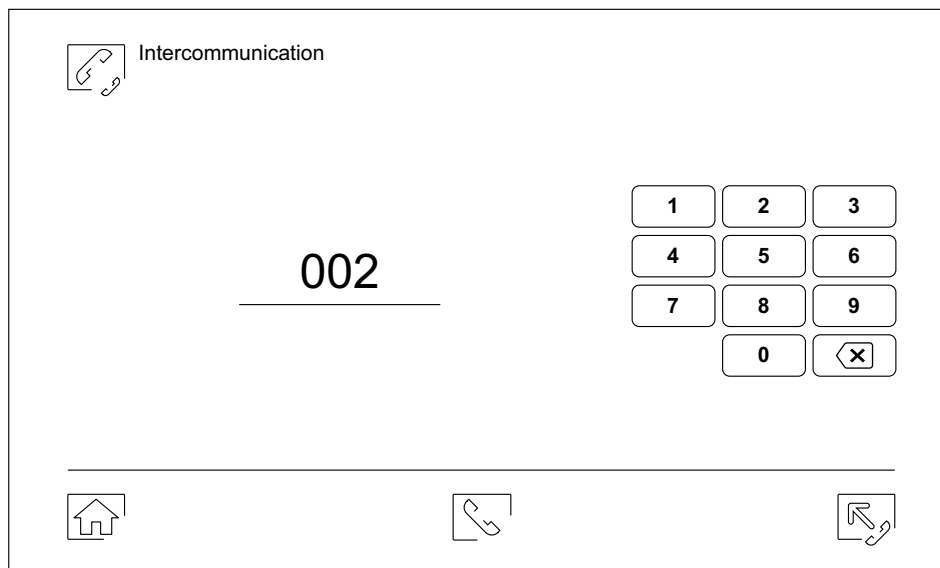
MONITEUR ART 7W/G2+

Menu d'intercommunication

Intercommunication externe.

Au moyen du clavier, saisissez le code de l'habitation avec laquelle vous souhaitez vous communiquer.

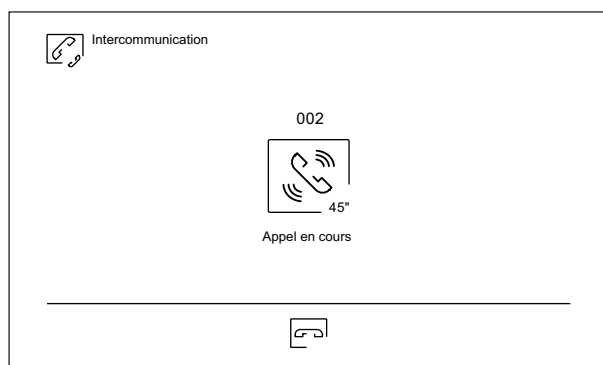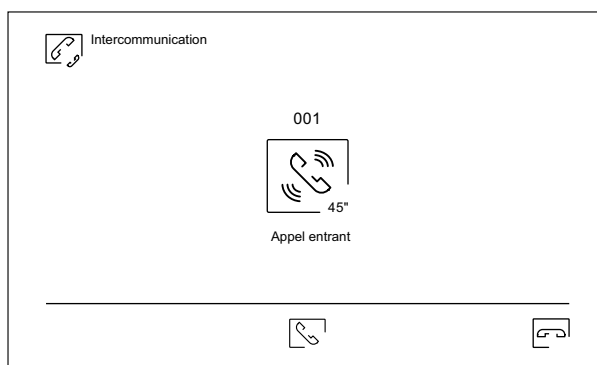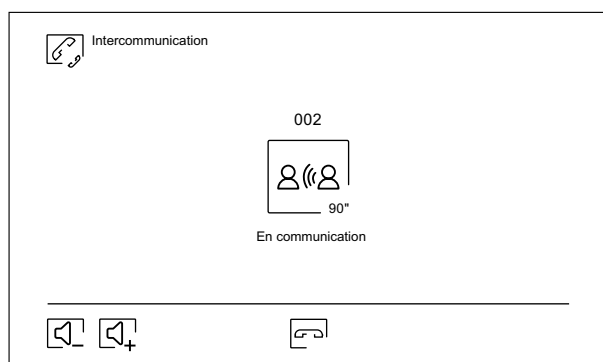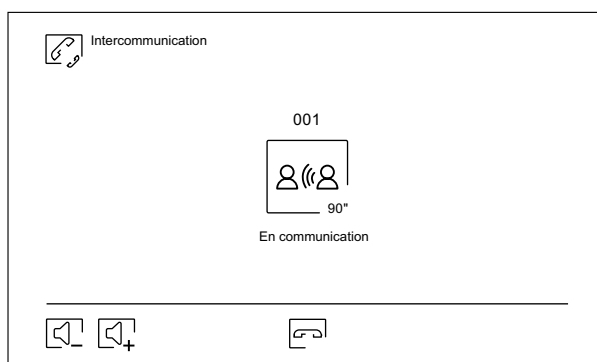

Pour réaliser l'appel, pressez l'icône , le message « Appel en cours » s'affichera à l'écran. Le moniteur principal de l'habitation affichera le message « Appel entrant », suivi du moniteur d'où provient l'appel. Pour annuler l'appel, pressez l'icône , le message « Communication terminée » s'affichera. Pour établir une communication, pressez l'icône , la communication prend fin après 90 secondes ou en pressant l'icône .

Moniteur habitation 001 appelleMoniteur habitation 002 reçoit l'appelMoniteur habitation 001 en communicationMoniteur habitation 002 en communication

Important : Nouveau menu paramètres principaux avec moniteur ART 7W G2+ avec v.04 et ultérieure.


MONITEUR ART 7W/G2+




Menu des enregistrements

Vous permet d'afficher la liste des images enregistrées dans le moniteur ou, le cas échéant, la carte SD. Pour accéder aux enregistrements des vidéos enregistrées sur la carte SD, pressez l'icône . Pour revenir à la liste des images, pressez l'icône . Chaque page propose une liste de 10 enregistrements et le numéro de chaque page est indiqué en bas de l'écran. Utilisez les flèches de déplacement pour vous déplacer d'une page à l'autre.


Le symbole  vous indique que l'enregistrement n'a pas encore été visualisé.

Pour revenir sur le menu principal, pressez l'icône .

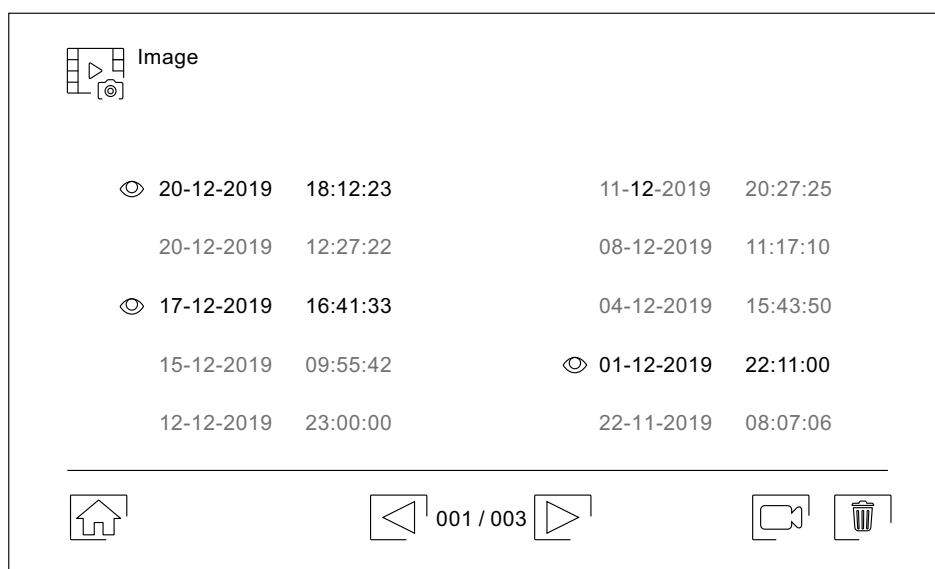

Pour effacer un ou plusieurs enregistrements de la liste, pressez l'icône . Pressez les enregistrements que vous souhaitez effacer ou bien pressez l'icône  pour sélectionner tous les enregistrements. Confirmer votre sélection au moyen de l'icône  : un écran d'avertissement vous invitera à confirmer votre choix.

Pour revenir sur la liste des enregistrements d'images, pressez l'icône .

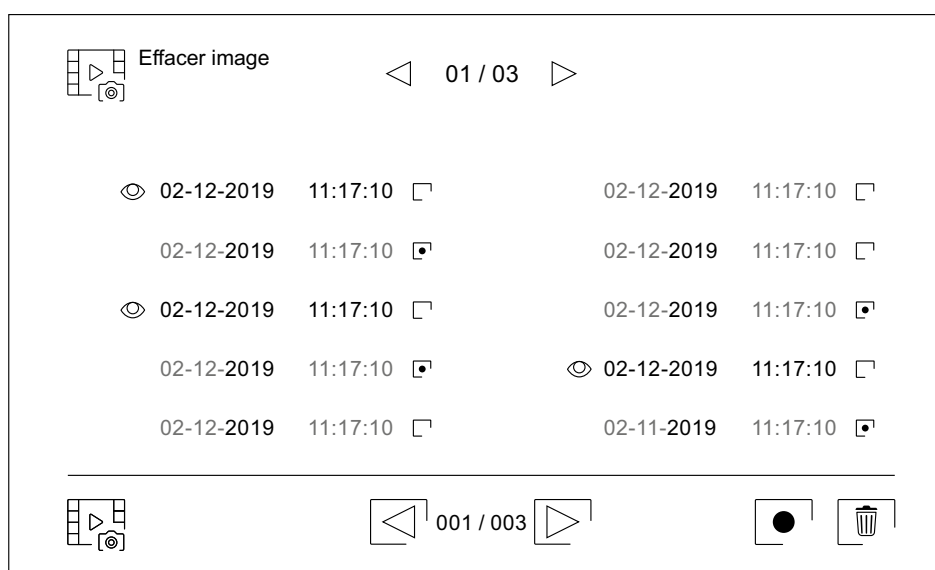


Important : Nouveau menu paramètres principaux avec moniteur ART 7W G2+ avec v.04 et ultérieure.


Suite




Suite de la page précédente.


MONITEUR ART 7W/G2+


Menu des enregistrements

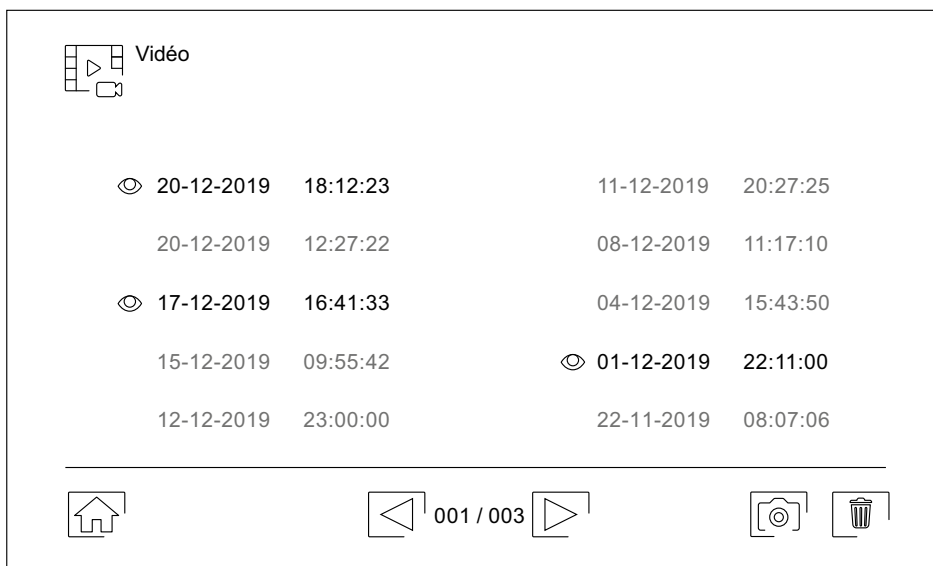Pour accéder aux enregistrements de vidéos, pressez l'icône .



Pour effacer un ou plusieurs enregistrements de la liste, pressez l'icône . Pressez les enregistrements que vous souhaitez effacer ou bien pressez l'icône  pour sélectionner tous les enregistrements. Confirmer votre sélection au moyen de l'icône  : un écran d'avertissement vous invitera à confirmer votre choix.

Pour revenir sur la liste des enregistrements de vidéos, pressez l'icône .

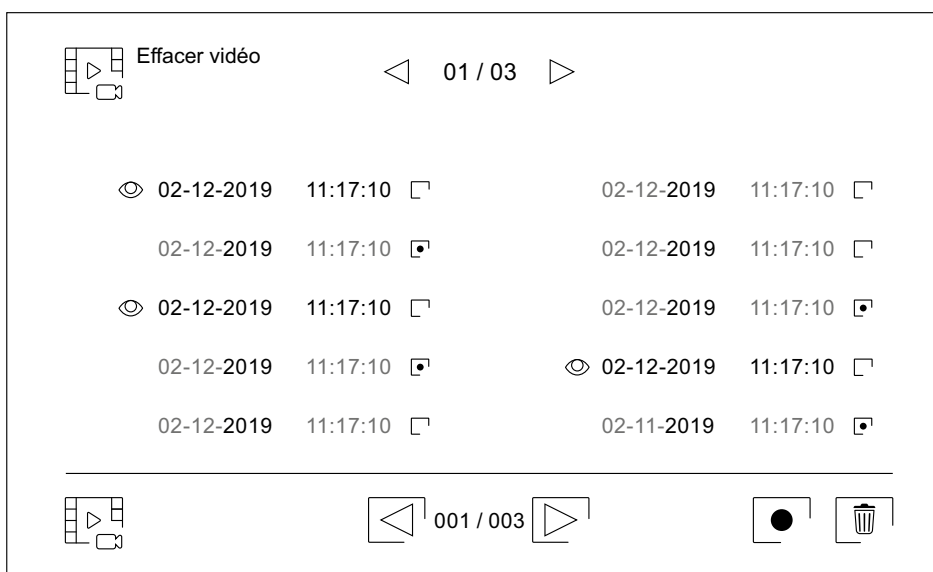

Important : Nouveau menu paramètres principaux avec moniteur ART 7W G2+ avec v.04 et ultérieure.

Suite


Suite de la page précédente.

MONITEUR ART 7W/G2+

Menu des enregistrements


Pour visualiser un enregistrement d'image de la liste, pressez l'enregistrement désiré. L'enregistrement s'affichera en plein écran. Utilisez les flèches de déplacement pour visualiser l'enregistrement suivant [▶] ou précédent [◀]. Cet écran vous permet également d'effacer les enregistrements de manière individuelle. Cette opération devra être confirmée. Pressez l'icône [▶] pour lancer la lecture séquentielle des images ; pressez l'icône [■] pour arrêter la lecture des images.

Pour revenir sur la liste des enregistrements d'images, pressez l'icône [📺] .

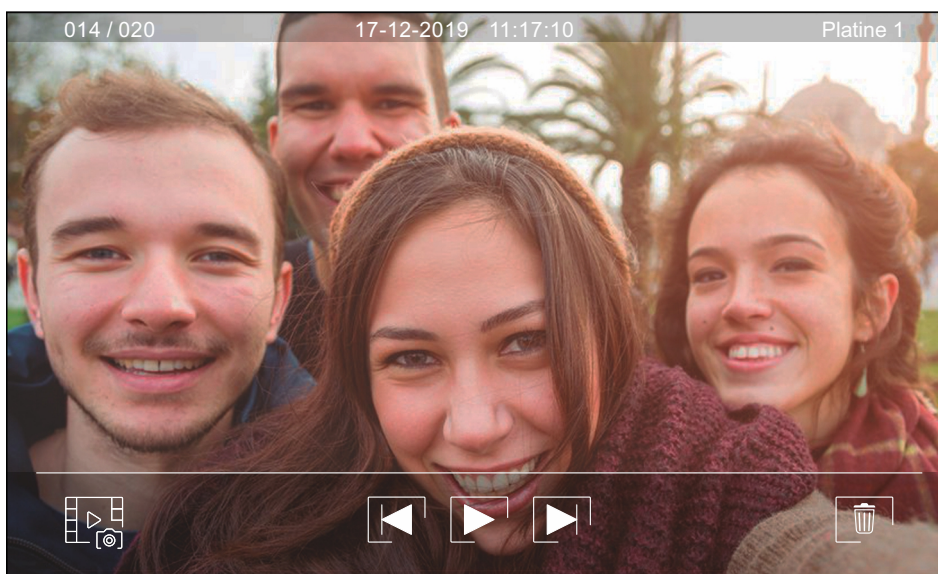

Pour visualiser un enregistrement vidéo de la liste, pressez l'enregistrement désiré. L'enregistrement s'affichera en plein écran. Utilisez les flèches de déplacement pour visualiser l'enregistrement suivant [▶] ou précédent [◀]. Cet écran vous permet également d'effacer les enregistrements de manière individuelle. Cette opération devra être confirmée. Pressez l'icône [▶] pour lancer la lecture de la vidéo sélectionnée ; pressez l'icône [■] pour arrêter la lecture de la vidéo.

Pour revenir sur la liste des enregistrements, pressez l'icône [📺] .

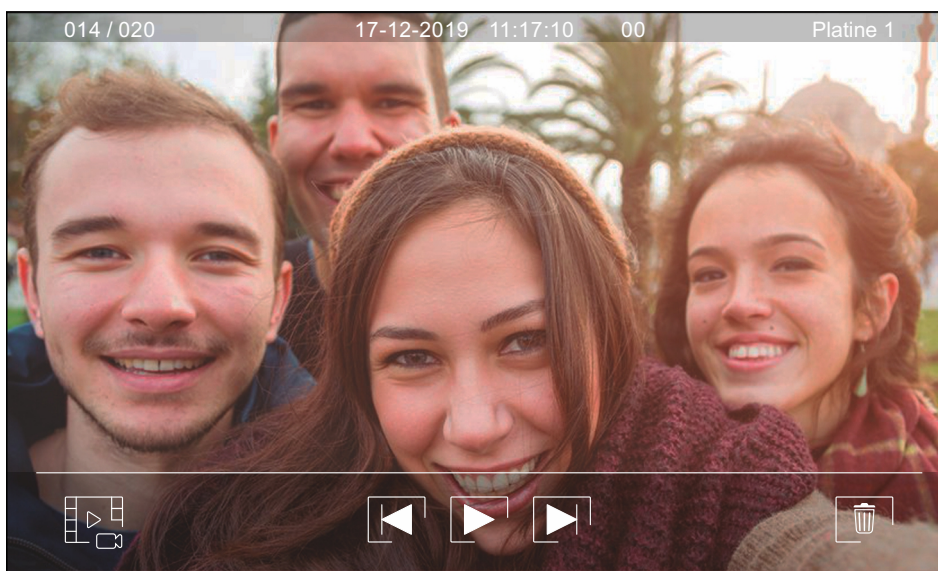

Important : Nouveau menu paramètres principaux avec moniteur ART 7W G2+ avec v.04 et ultérieure.

APPLICATION G2Call



Enregistrement initial d'un moniteur sur un réseau Wi-Fi


Pour pouvoir connecter le moniteur au réseau Wi-Fi de votre habitation, vous devez préalablement télécharger et installer l'application G2Call. L'application est disponible pour les systèmes d'exploitation Android® et iOS™ et peut être téléchargée gratuitement depuis Google Play et Apple Store selon le cas.








Une fois installée sur votre portable, exécutez l'application. Veuillez lire attentivement les termes et conditions d'utilisation de l'application. Il vous faudra les accepter pour pouvoir accéder aux fonctions de l'application. L'application vous demandera votre autorisation afin de pouvoir accéder à différentes fonctions du téléphone, telles que, entre autres, le haut-parleur, le micro, etc. Votre autorisation est nécessaire afin que l'application puisse fonctionner correctement.

Au cours du processus d'enregistrement, certains téléphones rencontrent certains problèmes lorsqu'ils sont connectés au réseau de téléphonie mobile. C'est pourquoi, nous vous recommandons de mettre votre portable en mode avion, et de maintenir la connexion Wi-Fi activée pendant le processus d'enregistrement.

Activez la fonctionnalité Wi-Fi du moniteur principal au moyen de l'icône  du menu principal. Accédez à l'écran Wi-Fi du menu des paramètres principaux et vérifiez que le signal d'appariement  apparaît en haut à droite de l'écran.

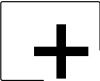Pour commencer l'enregistrement, pressez l'option « Ajout moniteur ». Si vous avez d'ores et déjà enregistré un moniteur sur votre téléphone, pressez l'icône  pour ajouter un nouveau moniteur. Par la suite, pressez l'option « Nouveau moniteur », car il s'agit de la première fois que vous allez enregistrer le moniteur sur le réseau de votre habitation. Au cas où le moniteur aurait été enregistré précédemment sur un autre réseau, réinitialisez les paramètres de Wi-Fi, en suivant, pour ce faire, les instructions de la page 15. Laissez l'écran de l'application en second plan et activez la connexion Wi-Fi de votre téléphone. Connectez-vous au réseau dont le nom commence par « UID », puis revenez sur l'écran de l'application et pressez « Suivant ».

Sélectionnez le réseau Wi-Fi auquel vous souhaitez connecter votre moniteur. Si vous en avez plusieurs, sélectionnez le réseau le plus proche de votre moniteur. **Remarque :** en raison des limitations du système d'exploitation iOS, la liste des réseaux disponibles ne s'affiche pas (reportez-vous à la page suivante).

Moniteurs	Ajout moniteur	Nouveau moniteur	Nouveau moniteur
 Ajout moniteur	<div>Nouveau moniteur</div> <div>Moniteur connecté au réseau</div>	<div>1 Si votre moniteur Wi-Fi a déjà été configuré, réinitialisez ses paramètres Wi-Fi en suivant les instructions du manuel.</div> <div>2 Activez le Wi-Fi du téléphone et recherchez les réseaux disponibles</div> <div>3 Se connecter au réseau en commençant par l'UID</div> <div> MyWiFi Connecté</div> <div> UIDae01096a7e</div> <div>Suivant</div>	<div>À quel réseau Wi-Fi votre moniteur doit-il se connecter ?</div> <div>Si vous en avez plusieurs, sélectionnez le réseau le plus proche de votre moniteur.</div> <div> UIDae01096a7e</div> <div> MyWiFi</div> <div> MyWiFi_2</div> <div> TP-Link</div> <div> DLink</div>

Écran exclusif pour Android

APPLICATION G2Call


Enregistrement initial d'un moniteur sur un réseau Wi-Fi

Introduisez le mot de passe d'accès au réseau. Si vous effectuez l'enregistrement au moyen d'un dispositif iOS, introduisez manuellement le SSID d'identification du réseau. Pressez « Suivant » pour exécuter le processus d'appariement. Ce processus peut durer jusqu'à deux minutes trente.

Si le processus d'appariement se termine correctement, l'écran de configuration de base du moniteur s'affiche. Attribuez-lui un nom afin de pouvoir facilement le distinguer, le cas échéant, des autres moniteurs enregistrés dans votre téléphone. La valeur d'usine par défaut du mot de passe est « 1234 ». Vous ne pourrez modifier ce mot de passe qu'après avoir enregistré le moniteur. Veuillez indiquer si le moniteur est connecté à une deuxième platine ou à des caméras de surveillance.

Si le processus d'appariement échoue, accédez à l'écran Wi-Fi du menu des paramètres principaux du moniteur et vérifiez que le moniteur est connecté à votre réseau Wi-Fi : le nom de votre réseau devrait être affiché dans le champ SSID et les barres d'intensité de signal devraient apparaître en haut à droite de l'écran. Si c'est le cas, enregistrez le moniteur en utilisant l'option « Moniteur connecté au réseau ».

Une fois le processus terminé, le moniteur enregistré est affiché comme étant disponible.

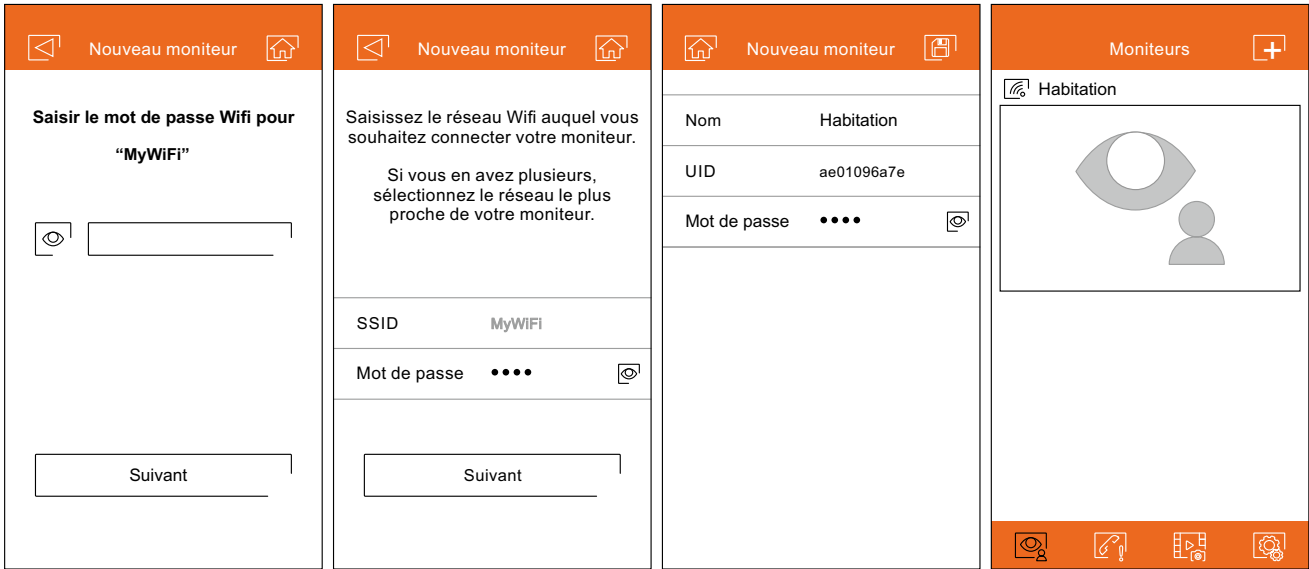


Écran exclusif pour Android Écran exclusif pour iOS

APPLICATION G2Call

Enregistrement d'un moniteur connecté au réseau

Assurez-vous que votre téléphone peut se connecter, via Wi-Fi ou via votre fournisseur de téléphonie.

Pressez l'option « Ajout moniteur » ou l'icône  pour ajouter un nouveau moniteur. Par la suite, pressez l'option « Moniteur connecté au réseau ». Vous avez deux options, soit rechercher les moniteurs connectés à votre réseau, si votre téléphone est connecté au réseau, ou soit saisir manuellement les données relatives au réseau.

Si vous sélectionnez l'option « Recherche », l'application affichera alors les identificateurs (UID) de tous les moniteurs connectés. Sélectionnez le moniteur que vous souhaitez enregistrer dans votre application. Une fois cela fait, l'écran de configuration de base du moniteur s'affichera.


Si vous sélectionnez l'option « Ajout manuel », vous pouvez, si vous le souhaitez, scanner à l'aide de votre téléphone le code QR situé à l'arrière du moniteur, ou bien saisir manuellement l'identificateur UID (que vous trouverez sur l'écran Wi-Fi du menu des paramètres principaux) dans l'écran de configuration de base du moniteur.

Une fois le processus terminé, le moniteur enregistré est affiché comme étant disponible.

Moniteur connecté	Moniteurs connectés	Ajout manuel	Nouveau moniteur
<div>Recherche</div> <div>Ajout manuel</div>	<div>Sélectionnez dans la liste le moniteur auquel vous souhaitez vous connecter</div> <div>UIDae01096a7e</div> <div>UIDvksp9p6k8ztu</div> <div>UID93ztys5jj72a</div>	<div>Cliquez pour scanner le QR code situé à l'arrière du moniteur</div> <div></div> <div>... ou</div> <div>Saisir l'UID</div>	<div>Nom Bureau</div> <div>UID vksp9p6k8ztu</div> <div>Mot de passe •••• </div>




APPLICATION G2Call

Paramètres principaux avancés d'un moniteur enregistré



Pour accéder aux paramètres principaux avancés d'un moniteur enregistré dans l'application, pressez l'écran de prévisualisation du moniteur puis l'icône  située en haut à droite de l'écran. Vous pourrez néanmoins procéder aux paramètres principaux, et ce, même si le moniteur n'est pas connecté à ce moment-là.

ID.

Pour modifier les paramètres principaux du moniteur, vous devez préalablement désactiver l'option de réception de notifications. Outre les paramètres principaux du moniteur, vous pourrez également activer la fonction de demande de mot de passe pour ouvrir la porte. Ce mot de passe est identique à celle décrite à la page 25 et vous pouvez le modifier via les paramètres avancés. Ce mot de passe est également nécessaire pour désactiver la fonction.

Pour modifier les paramètres principaux, pressez l'icône  . Une fois terminé, pressez l'icône  pour enregistrer les paramètres principaux. Pressez l'icône  pour quitter sans enregistrer les modifications.

Mot de passe.

Vous permet de modifier le mot de passe de connexion au moniteur. Si vous avez activé la fonction correspondante, ce mot de passe est identique à celui requis pour ouvrir la porte d'entrée. Une fois le mot de passe modifié, pressez l'icône  pour enregistrer les modifications. Pressez l'icône  pour quitter sans enregistrer les modifications.















Remarque : ce mot de passe est enregistré dans le moniteur. Si un autre téléphone avait accès à ce moniteur, vous devrez alors également modifier les paramètres principaux de base de ce moniteur.

Appuyer pour parler.

L'application dispose d'une mode mains libres de communication avec la platine. Si vous le souhaitez, vous pouvez activer la fonction « Appuyer pour parler » en appuyant sur l'encadré.

Aperçu.

Vous permet d'établir la qualité du signal vidéo par défaut (nombre d'images par seconde) afin de l'adapter au type de connexion de données. Vous permet également d'établir si l'audio de la platine vers le téléphone s'active automatiquement ou bien si l'utilisateur doit presser l'icône décrocher.

 Paramètres principaux du moniteur	 ID 	 Mot de passe 	 Aperçu
ID	Nom Habitation	Actuel De 1 à 15 chiffres	Audio 
Mot de passe	UID UID	Nouveau De 1 à 15 chiffres	Qualité vidéo Haute 
Appuyer pour parler 	Mot de passe •••• 	Confirmer De 1 à 15 chiffres	Moyenne 
Aperçu	PIN d'ouverture de porte 		Basse 
Wi-Fi			
Notification 			
Version FW			
Synchronisation heure et date			
Effacer			

APPLICATION G2Call

Paramètres principaux avancés d'un moniteur enregistré

Wi-Fi.

Vous permet de changer le réseau Wi-Fi auquel le moniteur est connecté et de choisir l'un des autres réseaux disponibles.

Remarque : en raison des limitations du système d'exploitation iOS, la liste des réseaux disponibles ne s'affiche pas. Vous devrez donc saisir manuellement le SSID d'identification du réseau.

Vous ne pouvez changer de réseau que si le téléphone se trouve dans la même portée que le moniteur.

Notification.

Pour pouvoir recevoir les transferts d'appel depuis ce moniteur, vous devez activer la fonction de notification. Désactivez cette fonction si vous souhaitez uniquement vous connecter à ce système sans avoir reçu un appel.

Version FW.

Vous permet de connaître la version FW de ce moniteur et la dernière version du serveur à distance de communications et, le cas échéant, de la mettre à jour. Si une nouvelle version de FW est disponible, l'application vous l'indiquera en affichant un avertissement sur l'icône de configuration avancée du moniteur.

Synchronisation heure et date.

Vous permet de synchroniser la date et l'heure du moniteur avec les données du téléphone.


Effacer.




Vous permet d'éliminer le moniteur dans l'application. Pour pouvoir éliminer le moniteur, la fonction de réception de notifications doit être désactivée.






Version FW	
Version actuelle	V500R001B009
Dernière version	V500R001B009
<div>Mise à jour</div>	




APPLICATION G2Call


Écran principal

Lorsque vous lancez l'application, à la suite de l'écran de bienvenue, l'écran de sélection des moniteurs connectés s'affiche. Tous les moniteurs connectés sont indiqués par l'icône . Pour visualiser l'image de l'un des systèmes, pressez le moniteur enregistré, l'écran de communication s'affichera (voir la page suivante).

Pressez l'icône  pour accéder à l'écran des événements. Cet écran vous permet d'afficher la liste des événements : appels ayant reçu une réponse, appels perdus et ouvertures de porte. Chaque événement indique le numéro de la platine entre parenthèses et l'heure à laquelle il a eu lieu. Faites glisser la fenêtre vers le bas pour actualiser la liste. Pour effacer un événement, pressez l'événement que vous souhaitez effacer pendant 2 secondes, puis pressez l'icône , ou pour effacer tous les tous en une seule fois, pressez l'icône .




Pressez l'icône  pour accéder à l'écran des images ou vidéos enregistrés via l'application. Pressez sur un enregistrement pour le visualiser à plein écran, le partager ou l'effacer de façon individuelle. Vous pouvez au moyen de l'icône  effacer ou partager plusieurs ou tous les enregistrements de façon simultanée. Pour ce faire, pressez les icônes ,  et .

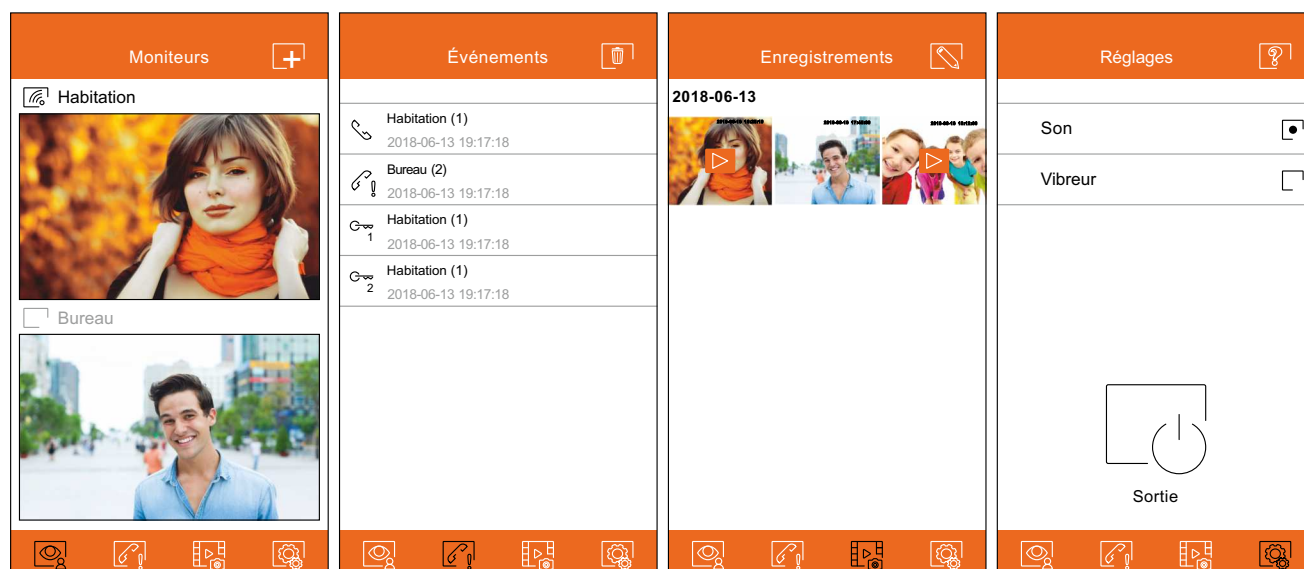Pour accéder aux paramètres principaux de l'application, pressez icône . Une fois cela fait, vous pourrez, si vous le souhaitez, établir votre téléphone en mode sonnerie et/ou vibration d'appel. Pressez sur l'icône  pour afficher les informations relatives à la version de l'application ainsi que la politique de confidentialité de Golmar. Concernant les dispositifs Android, quittez l'application via l'icône  ou en forçant la fermeture de l'application : vous continuerez à recevoir les notifications et l'application ne consommera pas la batterie.




APPLICATION G2Call

Écran de communication

Si vous avez activé le transfert d'appel du moniteur et les notifications de l'application, vous recevrez les appels faits depuis la platine. Un écran pop-up s'affichera pour vous indiquer l'origine de l'appel. Vous pouvez, si vous le souhaitez, répondre à l'appel en pressant l'icône , ou bien l'ignorer en pressant l'icône . Si vous répondez à l'appel, vous pouvez établir la communication audio en pressant l'icône .

Que vous accédiez à l'écran de communication suite à une réception d'appel ou bien depuis l'écran principal, les options détaillées ci-dessous seront identiques.

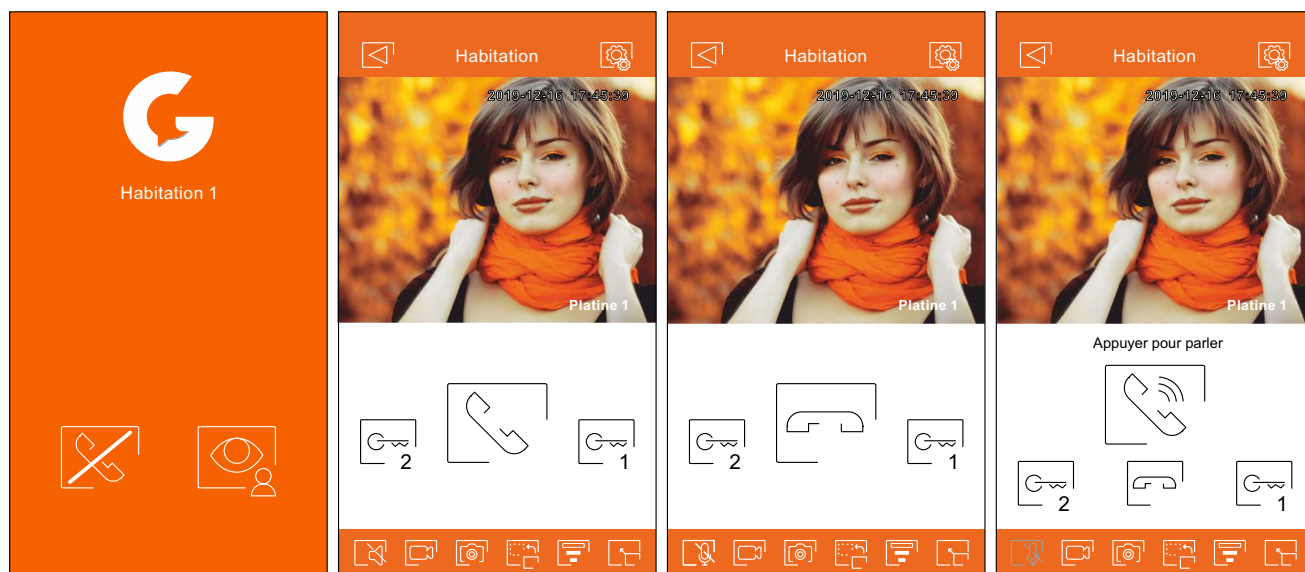

Vous permet d'activer ou désactiver l'audio de la platine pendant le processus de visualisation. L'état initial dépend de la configuration de l'aperçu du moniteur (page 27).



Vous permet d'activer ou désactiver le micro du téléphone pendant le processus de communication. En mode communication, la fonction « Appuyer pour parler » est désactivée.



Prendre une photo.



Pressez pour lancer l'enregistrement d'une vidéo. Pour arrêter l'enregistrement, pressez une nouvelle fois l'icône.



Vous permet de modifier la source d'origine de l'image. Cette icône apparaît activée (en blanc) si le système est pourvu de plus d'une platine ou s'il est connecté à une caméra extérieure et à condition que la visualisation du moniteur ait été activée (pages 39 à 41). Vous pouvez modifier la source au cours des processus de visualisation et de communication.



Vous permet de lancer ou mettre fin à la communication audio avec la platine affichée. La communication prendra fin après 90 secondes.



En mode communication « Appuyer pour parler », maintenez pour parler et relâchez pour écouter.

APPLICATION G2Call

Écran de communication



Vous permet d'activer la gâche électrique ou le dispositif connecté à la sortie CV de la platine. Si après avoir suivi les instructions de la page 27, vous avez établi un mot de passe, vous devrez alors introduire un mot de passe pour pouvoir procéder à l'activation.





Vous permet d'activer la gâche électrique ou le dispositif connecté à la sortie du relais de la platine. Si après avoir suivi les instructions de la page 27, vous avez établi un mot de passe, vous devrez alors introduire un mot de passe pour pouvoir procéder à l'activation.



Vous permet de modifier la qualité du signal vidéo afin de l'adapter au type de connexion de données.



Vous permet de passer du mode plein écran (orientation horizontale « paysage » du téléphone) au mode écran normal (orientation verticale « portrait »).

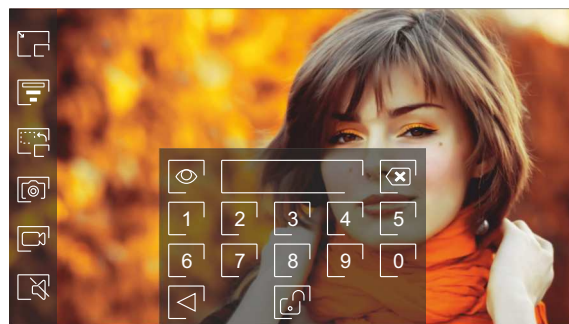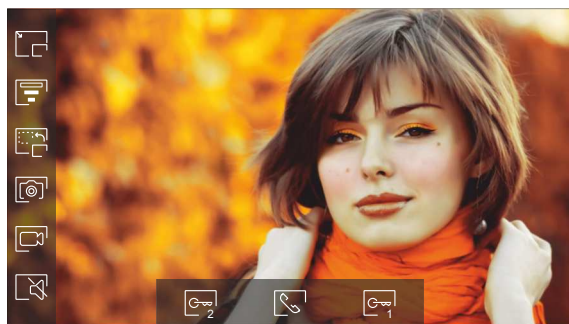

SCHÉMAS D'INSTALLATION

Sections et distances

- Le nombre maximal de moniteurs par habitation est de 4.
- Le nombre maximal de moniteurs en cascade est de 12.


Type de câble	A	B	C
2 x 0,75 mm ² (AWG18)	30 m	30 m	15 m
CAT5 (*)	60 m	60 m	30 m
RAP-GTWIN/HF	60 m	60 m	30 m

A. Distance entre l'alimentateur et la platine la plus éloignée.


B. Distance entre l'alimentateur et le moniteur (ou distributeur) le plus éloigné.

C. Distance entre un distributeur et le moniteur le plus éloigné de l'une de ses sorties.


(*). Utilisez deux paires torsadées pour chaque ligne de bus.

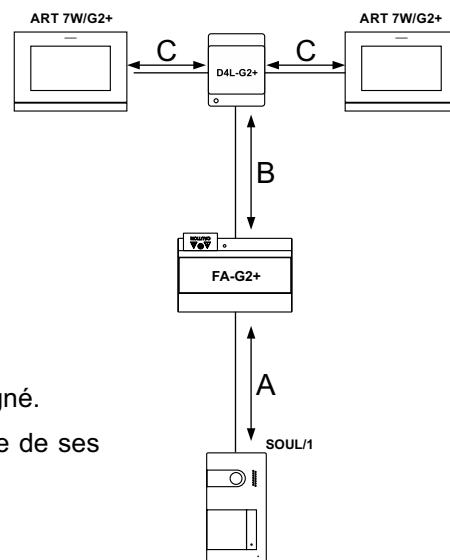

Une habitation équipée d'une platine d'accès et d'un moniteur

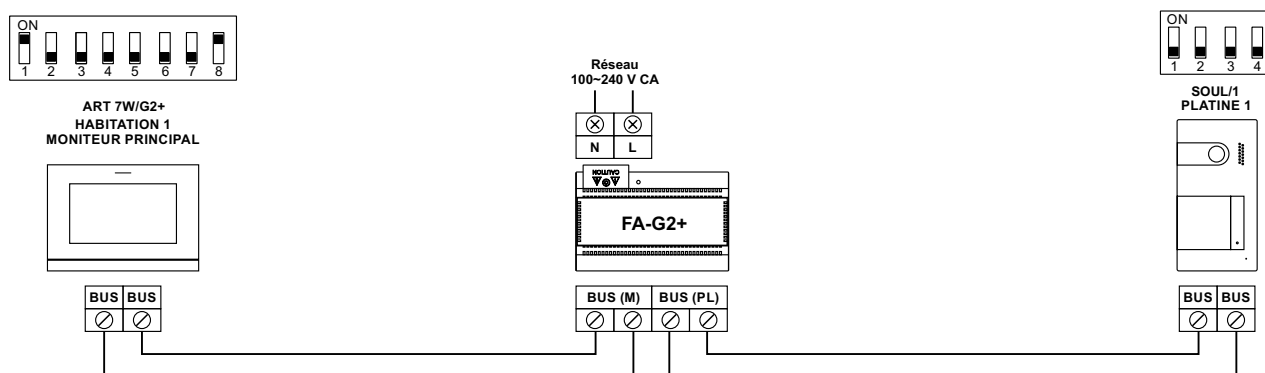


Une habitation équipée de deux platines d'accès et d'un moniteur

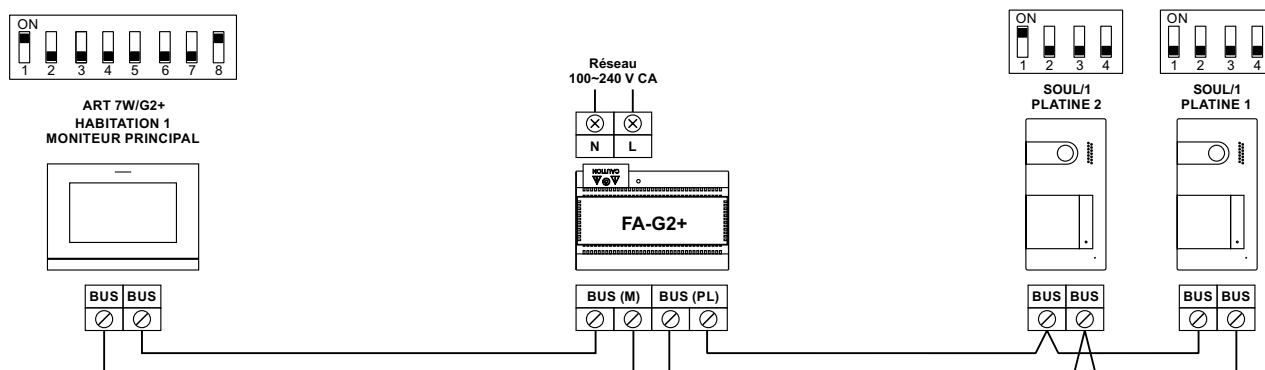


SCHEMAS D'INSTALLATION

Une habitation équipée avec jusqu'à deux platines d'accès et quatre moniteurs en cascade

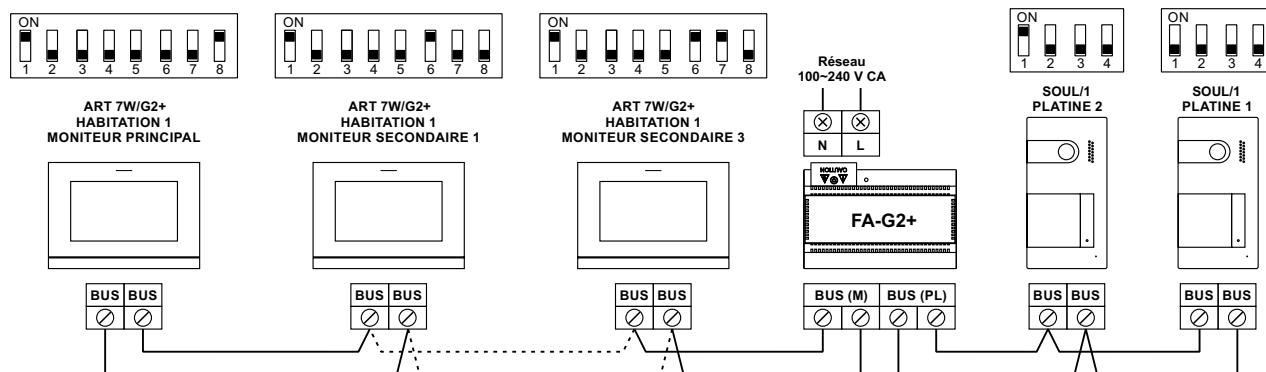


Une habitation équipée avec jusqu'à deux platines d'accès et quatre moniteurs en distribution

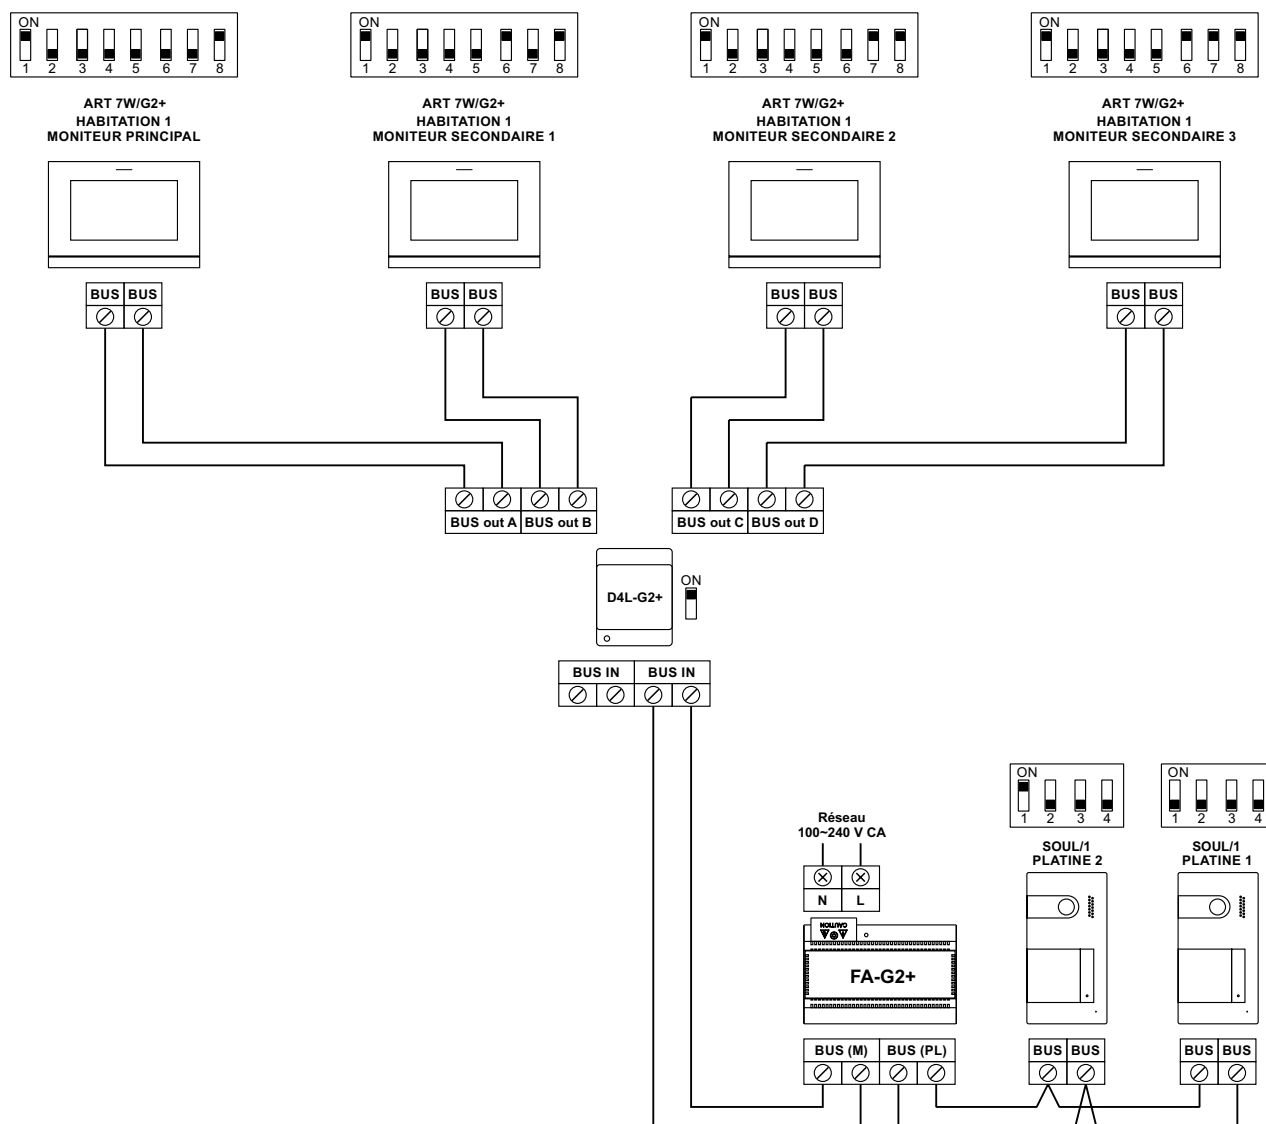

SCHEMAS D'INSTALLATION

Deux habitations équipées avec jusqu'à deux platines d'accès et quatre moniteurs en cascade

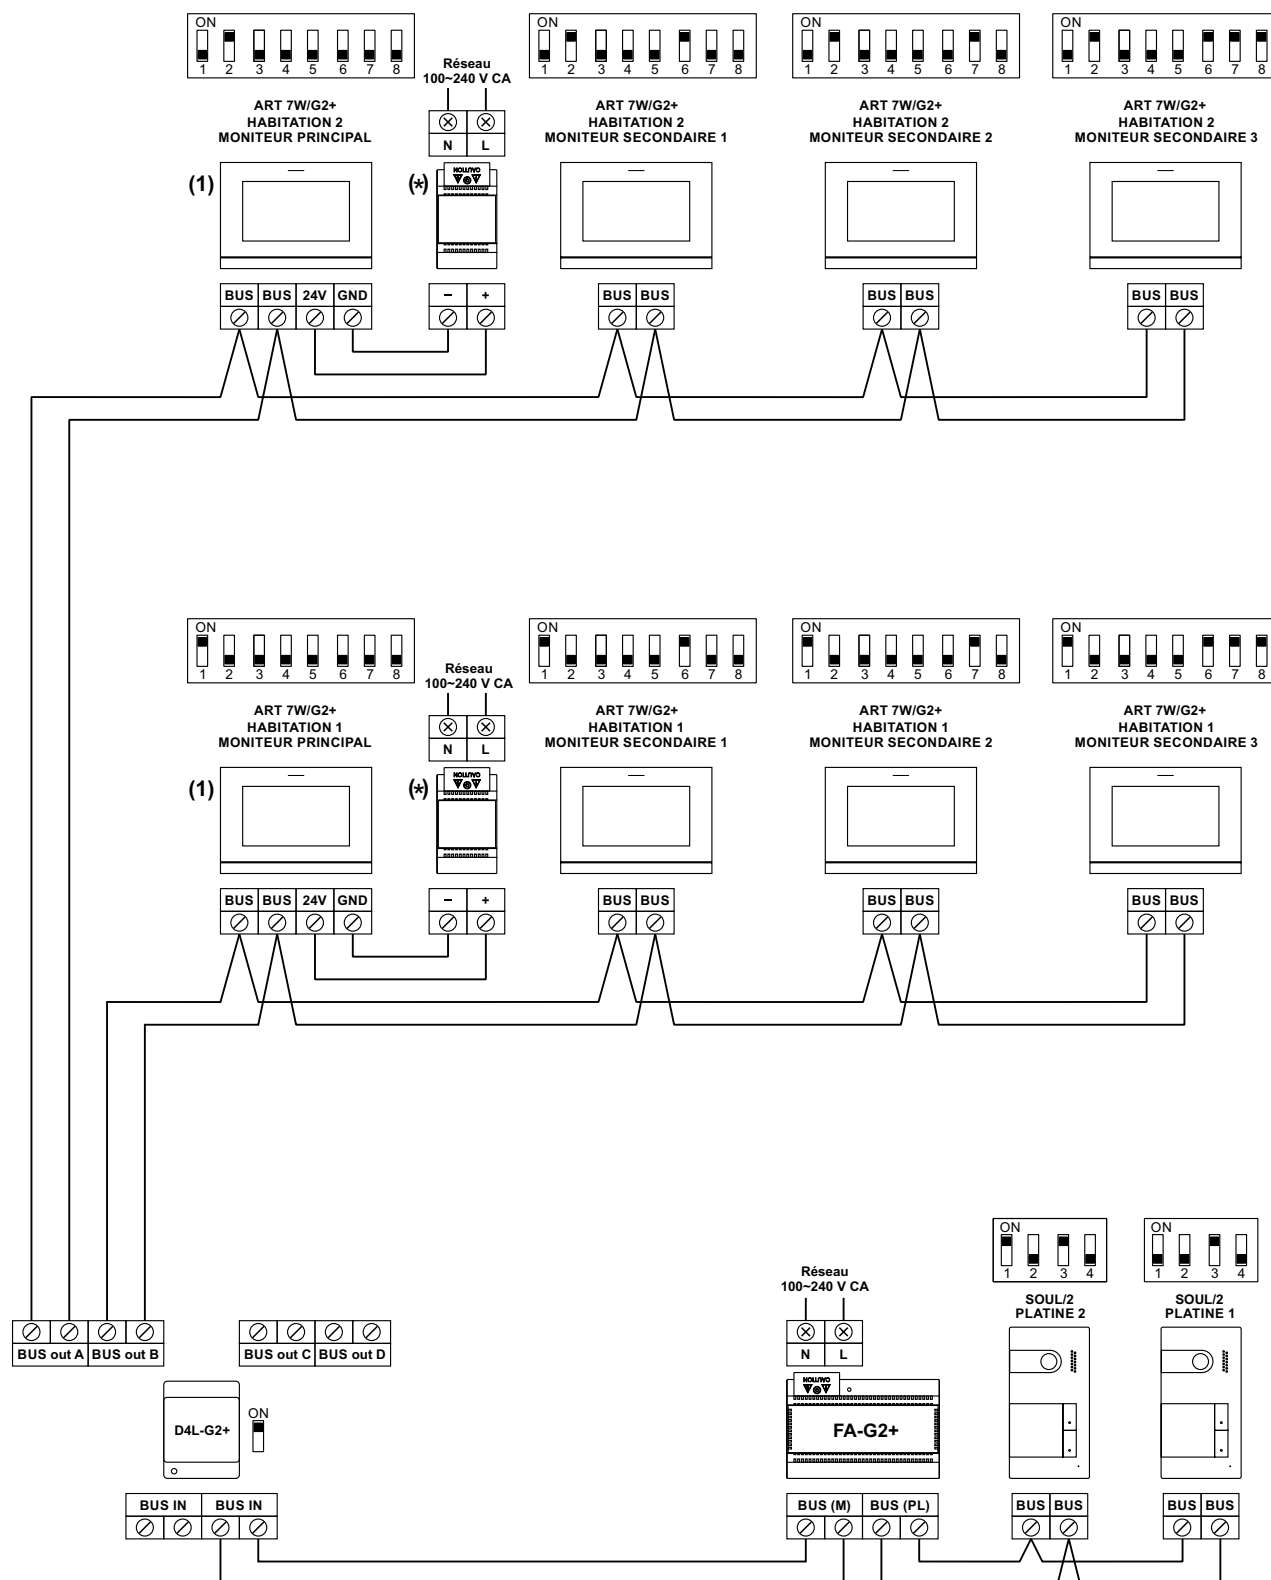


(1) Important: La transmission Wi-Fi ne peut être activée que depuis le moniteur principal.

(*) Source d'alimentation FA-ART 7W


SCHEMAS D'INSTALLATION

Quatre habitations équipées avec jusqu'à deux platines d'accès et quatre moniteurs en cascade

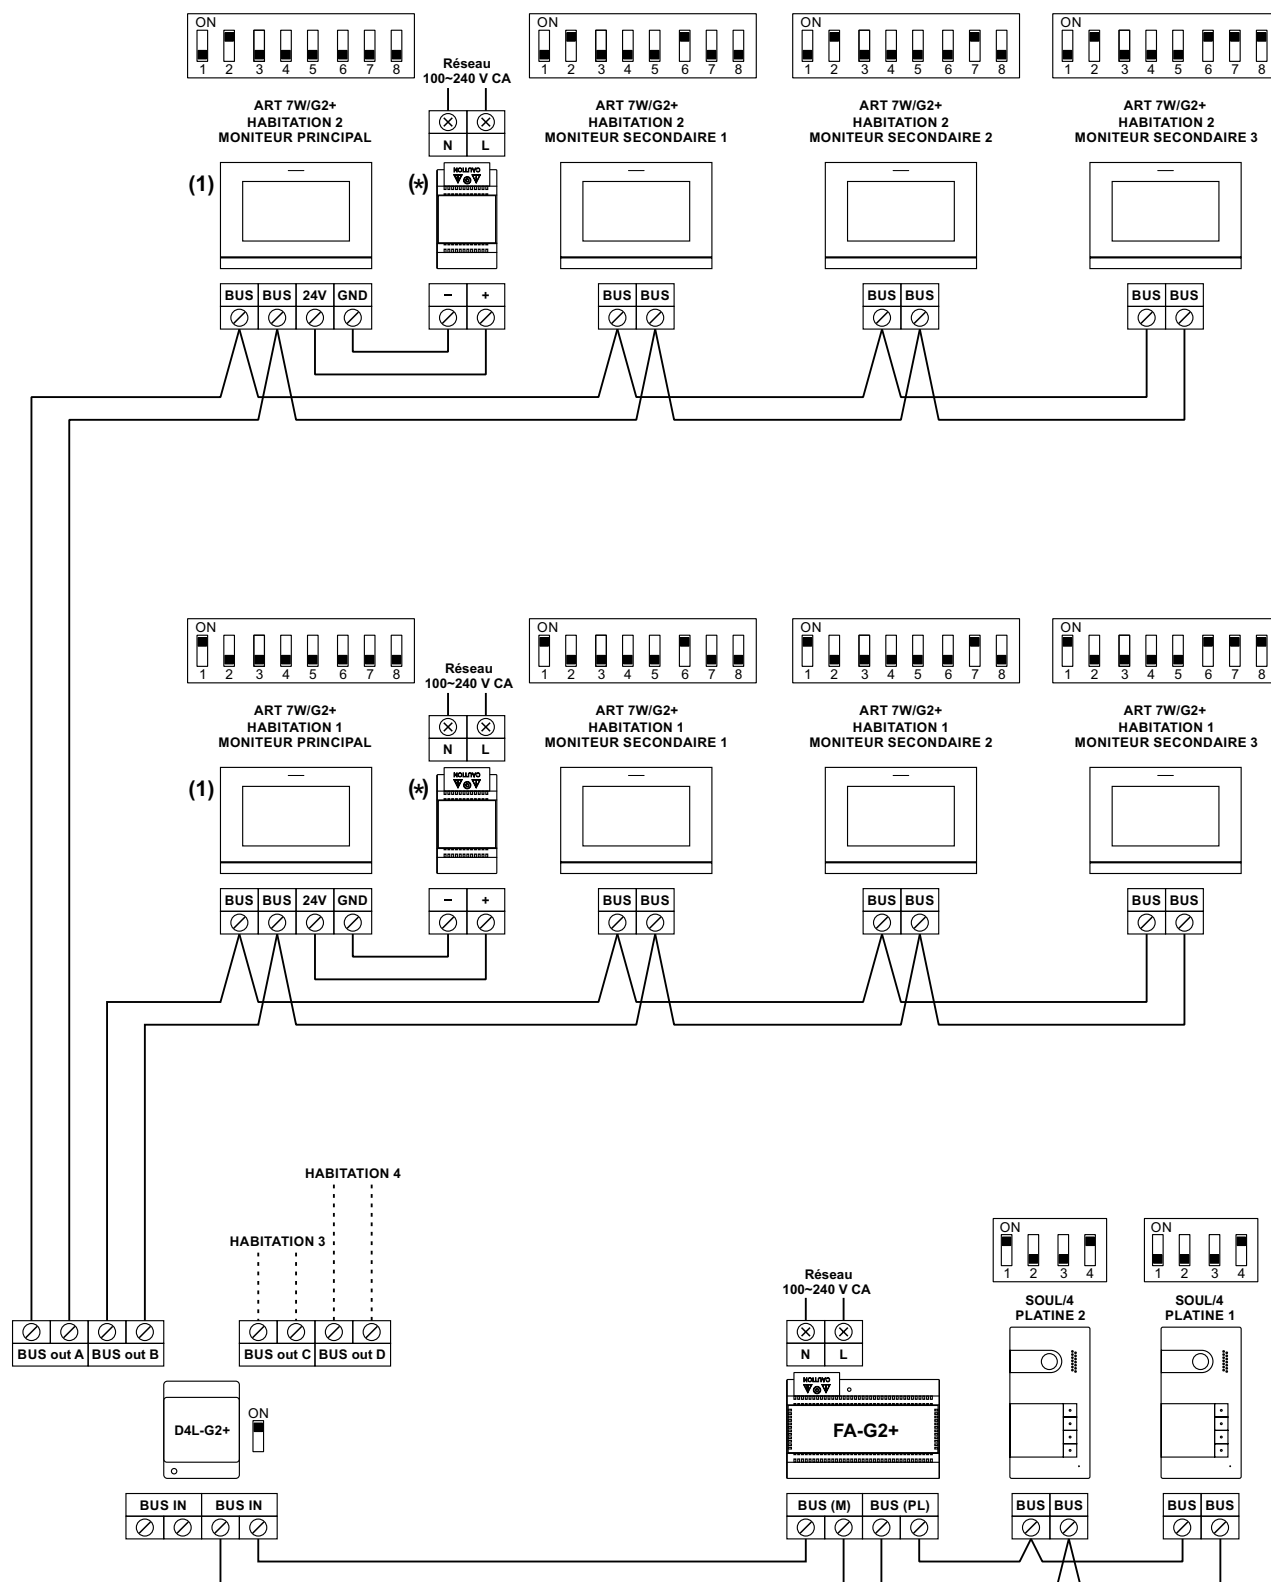

SCHEMAS D'INSTALLATION

Quatre habitations équipées avec jusqu'à quatre platines d'accès et quatre moniteurs en cascade

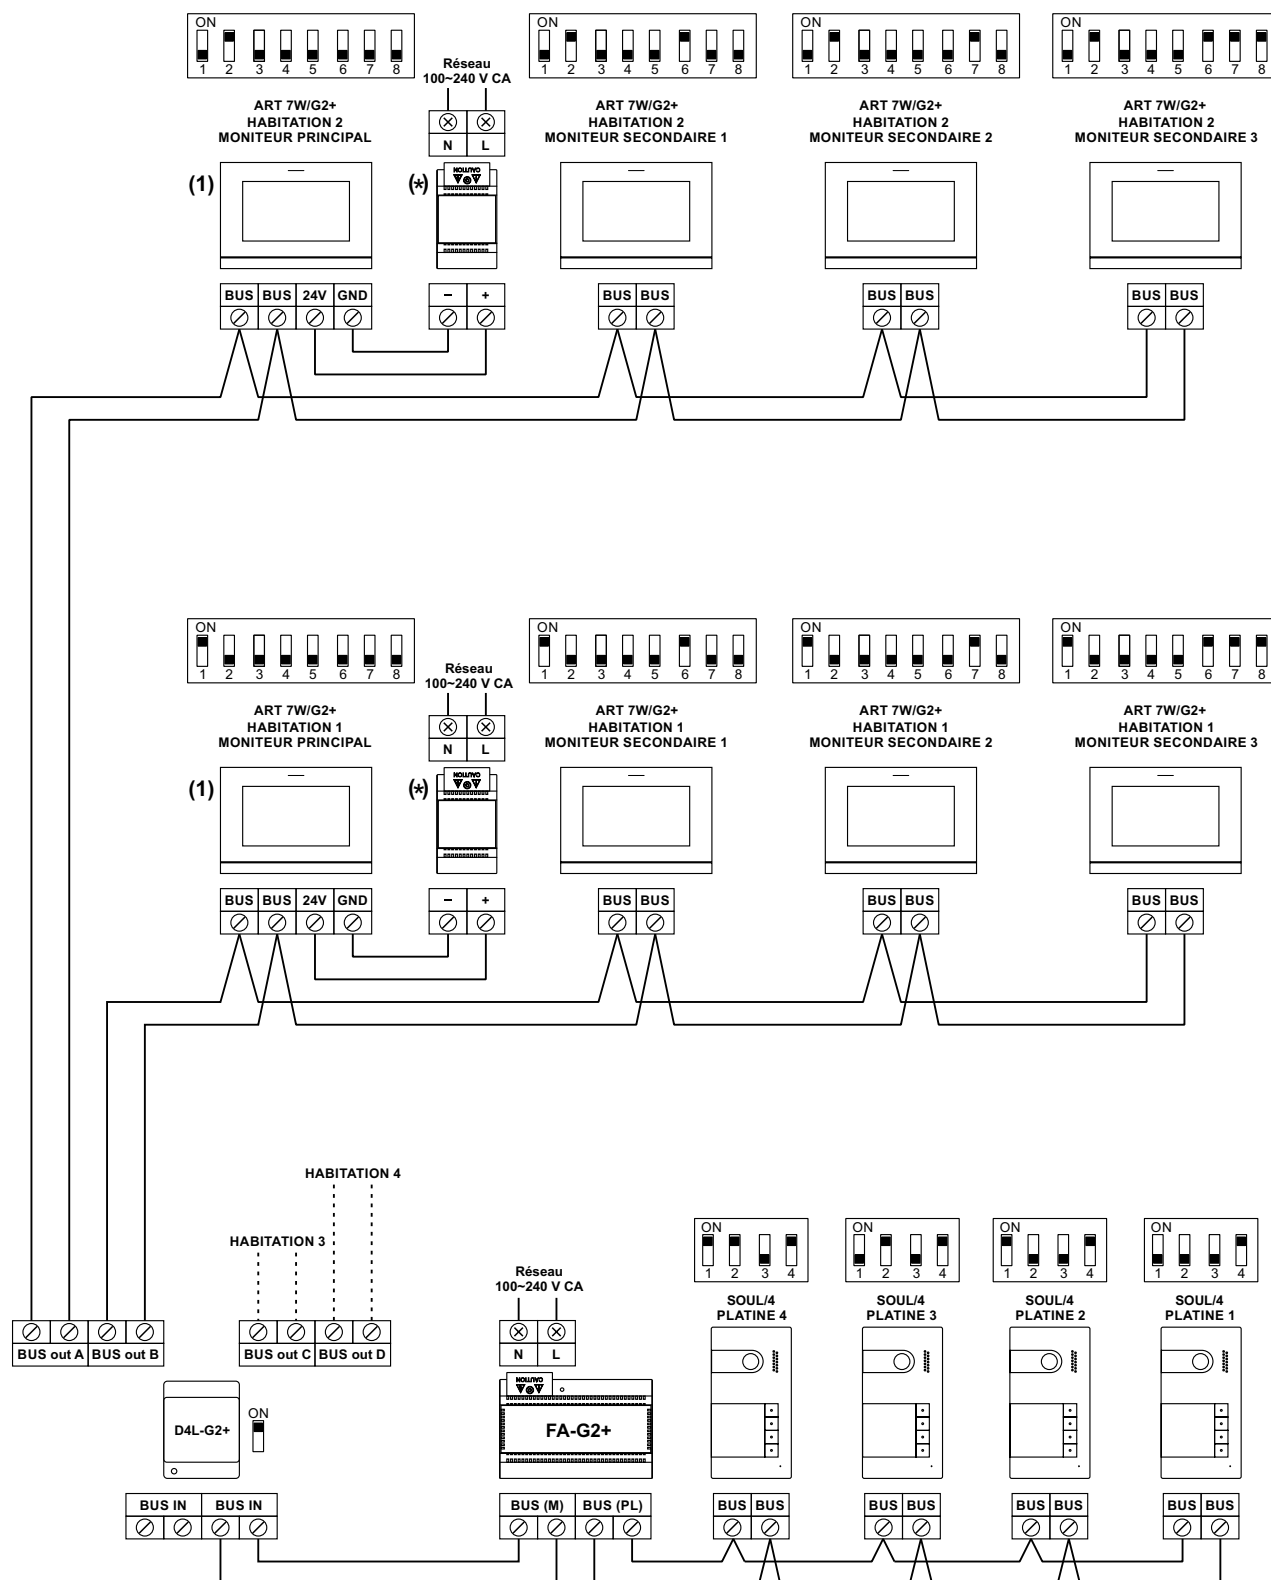



(1) Important: La transmission Wi-Fi ne peut être activée que depuis le moniteur principal.

(*) Source d'alimentation FA-ART 7W


SCHÉMAS D'INSTALLATION

Connexion d'une gâche électrique


Le schéma illustre la connexion d'une gâche électrique de 12 V CC, d'une consommation maximale de 270 mA. Il est recommandé d'utiliser les modèles Golmar CV-14/DC, CV-24/DC, CV-14P/UNI o CV-24P/UNI. L'activation se fait en pressant l'icône . Le délai d'activation est de 3 secondes en sachant qu'il est possible de le régler entre 0,5 et 10 secondes (voir page 39 à 41).

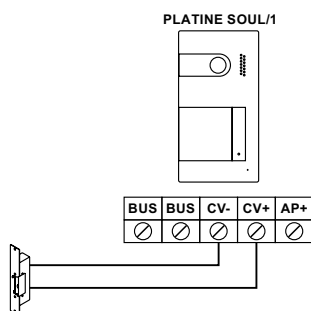


Si vous souhaitez installer une gâche électrique en courant alternatif, veuillez employer un relais et un transformateur adapté à la consommation, et la varistance fournie. L'exemple illustre un relais Golmar SAR-12/24 et un transformateur TF-104 (12 V CA/ 1,5A).

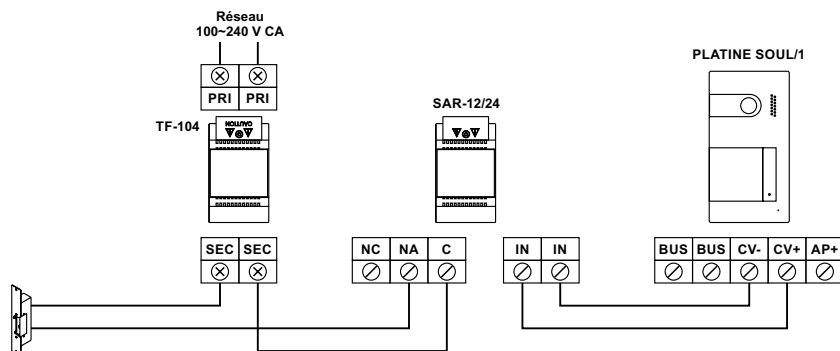

Connexion d'un dispositif auxiliaire à la sortie de relais


Le schéma fournit un exemple de connexion d'une deuxième gâche électrique en courant alternatif. Le relais peut commuter des charges de 6 A/24 V. L'activation se fait en pressant l'icône . Le délai d'activation est de 3 secondes en sachant qu'il est possible de le régler entre 0,5 et 10 secondes (voir page 39 à 41).

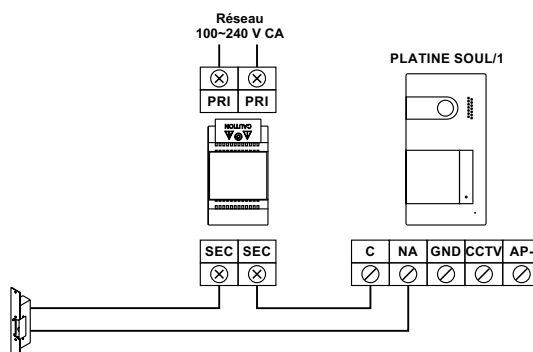

SCHÉMAS D'INSTALLATION


Connexion d'un poussoir de sortie

Le poussoir de sortie vous permet d'activer à distance la gâche électrique connectée entre les bornes CV- et CV+ (par défaut) ou la sortie de relais (voir pages 39 à 41). Le délai de retard d'activation est de 2 secondes, en sachant qu'il est possible de le régler entre 0,5 et 10 secondes (voir pages 39 à 41).

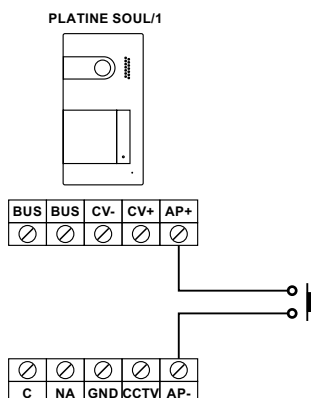

Connexion d'une caméra extérieure


Vous pouvez connecter une caméra de CCTV analogique Golmar « AHD4-3601x » à chacune des platines afin de pouvoir les visualiser sur le moniteur (voir les pages 39 à 41). La caméra doit être alimentée par le réseau local « PSU-121 ».

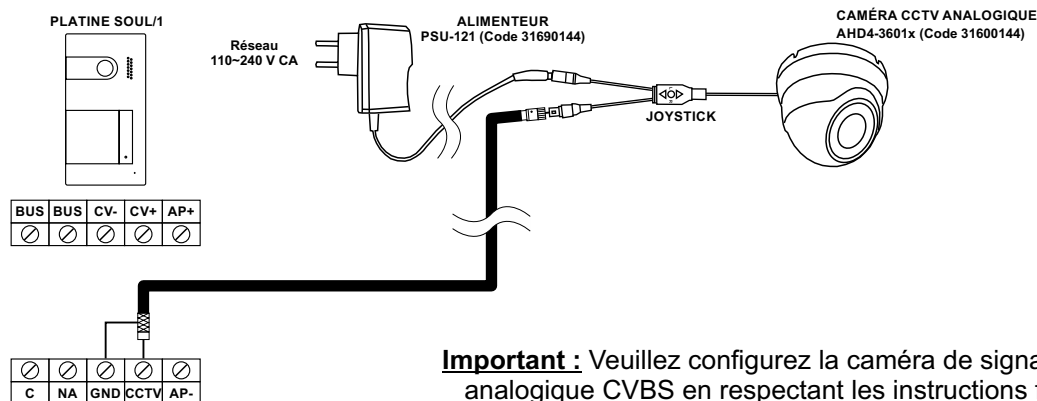


Important : Veuillez configurer la caméra de signal analogique CVBS en respectant les instructions fournies dans le manuel fourni avec la caméra AHD4-3601x.

Connexion pour le poussoir d'appel palier


Ne connectez le poussoir d'appel palier qu'au moniteur principal de l'habitation au niveau duquel vous souhaitez recevoir les appels. Par la suite, le signal reçu sera envoyé aux moniteurs secondaires de la même habitation.

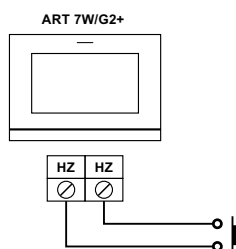


CODES SPÉCIAUX

Vous pouvez activer certaines fonctions ou modifier certains paramètres en saisissant différents codes spéciaux. Pour ce faire, accédez au menu « Installateur » du moniteur. Accédez à l'écran « À propos de » du menu des paramètres principaux (page 15) et pressez cinq fois de suite l'icône  située en haut à gauche de l'écran. Une fois cela fait, un clavier, qui vous permettra de saisir les codes, s'affichera.


Écran « À propos de »

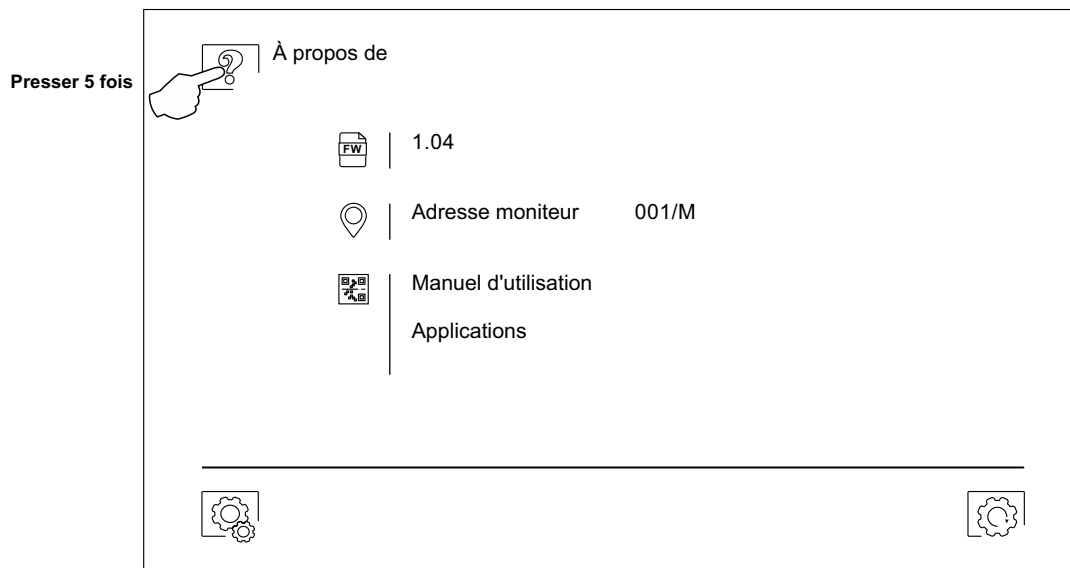

L'écran des « codes spéciaux » s'affichera. Introduisez les codes l'un après l'autre, puis confirmez-les en pressant l'icône . Si le code introduit est correct, le message « OK » s'affichera. Dans le cas contraire, le message « ERREUR » s'affichera.

Pour revenir sur l'écran « À propos de », pressez l'icône .

Écran des « Codes spéciaux » :

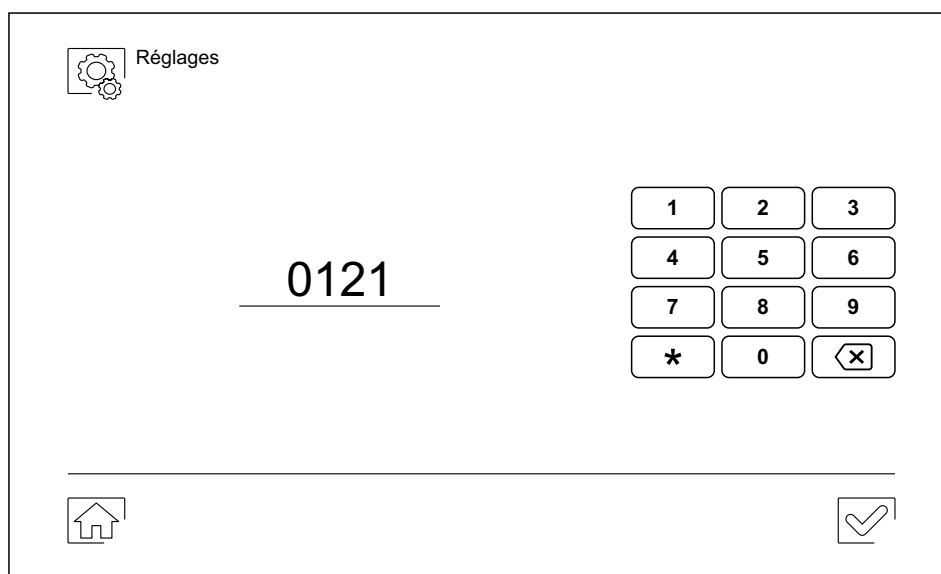

Important : Nouveau menu paramètres principaux avec moniteur ART 7W G2+ avec v.04 et ultérieure.

Suite

Suite de la page précédente.

CODES SPÉCIAUX

Sources de vidéo disponibles sur un moniteur (à configurer seulement sur le moniteur principal).

	<u>Visible</u>	<u>Non Visible</u>	<u>Valeur d'usine</u>
Platine 1	0111	0110	0111
Platine 2	0121	0120	0120
(*) Platine 3	0131	0130	0130
(*) Platine 4	0151	0150	0150
Caméra 1	0141	0140	0140
Caméra 2	0181	0180	0180
(*) Caméra 3	0171	0170	0170
(*) Caméra 4	0191	0190	0190

(*) Important : Platines SOUL/1, SOULE/2 et SOUL/4, version V04 et ultérieure.

Ouverture de porte automatique à la réception d'un appel (à configurer seulement sur le moniteur principal).

<u>Activé</u>	<u>Désactivé</u>	<u>Valeur d'usine</u>
0441	0440	0440

Activer/désactiver le poussoir masqué début/fin de communication et d'ouverture de porte d'un moniteur (poussoirs masqués situés au-dessus des points d'orientation ●/●● pour les personnes malvoyantes).

<u>Activer</u>	<u>Desactiver</u>	<u>Valeur d'usine</u>
0461	0460	0460 (desactivado)

Activer/désactiver (l'icône de notification « indicateur de mise en marche ») d'un moniteur.

<u>Activer</u>	<u>Désactiver</u>	<u>Valeur d'usine</u>
0471	0470	0471 (activé)

Ne pas afficher l'image sur le moniteur pendant un appel de la platine lorsque le moniteur est en mode « Ne pas déranger ».

<u>Non visible</u>	<u>Visible</u>	<u>Valeur d'usine</u>
0481	0480	0480 (afficher image)

Délai d'activation des sorties (platine 1). (À configurer seulement sur le moniteur principal).

		<u>Valeur d'usine</u>
Gâche électrique	De 0200 (0,5 s) à 0219 (10 s)	0205 (3 s)
Relais	De 0300 (0,5 s) à 0319 (10 s)	0305 (3 s)

Configuration du poussoir d'activation à distance (platine 1). (À configurer seulement sur le moniteur principal).

		<u>Valeur d'usine</u>
Retard	De 0400 (0,5 s) à 0419 (10 s)	0403 (2 s)
Sortie	0430 (gâche électrique) ou 0431 (relais)	0430 (gâche électrique)

Délai d'activation des sorties (platine 2). (À configurer seulement sur le moniteur principal).

		<u>Valeur d'usine</u>
Gâche électrique	De 1200 (0,5 s) à 1219 (10 s)	1205 (3 s)
Relais	De 1300 (0,5 s) à 1319 (10 s)	1305 (3 s)

Configuration du poussoir d'activation à distance (platine 2). (À configurer seulement sur le moniteur principal).

		<u>Valeur d'usine</u>
Retard	De 1400 (0,5 s) à 1419 (10 s)	1403 (2 s)
Sortie	1430 (gâche électrique) ou 1431 (relais)	1430 (gâche électrique)

Important : Nouveau menu paramètres principaux avec moniteur ART 7W G2+ avec v.04 et ultérieure.

Suite

Suite de la page précédente.

CODES SPÉCIAUX

(*) Délai d'activation des sorties (platine 3). (À configurer seulement sur le moniteur principal).

		<u>Valeur d'usine</u>
Gâche électrique	De 2200 (0,5 s) à 2219 (10 s)	2205 (3 s)
Relais	De 2300 (0,5 s) à 2319 (10 s)	2305 (3 s)

(*) Configuration du poussoir d'activation à distance (platine 3). (À configurer seulement sur le moniteur principal).

		<u>Valeur d'usine</u>
Retard	De 2400 (0,5 s) à 2419 (10s)	2403 (2 s)
Sortie	2430 (gâche électrique) ou 2431 (relais)	2430 (gâche électrique)

(*) Délai d'activation des sorties (platine 4). (À configurer seulement sur le moniteur principal).

		<u>Valeur d'usine</u>
Gâche électrique	De 3200 (0,5 s) à 3219 (10 s)	3205 (3 s)
Relais	De 3300 (0,5 s) à 3319 (10 s)	3305 (3 s)

(*) Configuration du poussoir d'activation à distance (platine 4). (À configurer seulement sur le moniteur principal).

		<u>Valeur d'usine</u>
Retard	De 3400 (0,5 s) à 3419 (10 s)	3403 (2 s)
Sortie	3430 (gâche électrique) ou 3431 (relais)	3430 (gâche électrique)

LED d'éclairage pour vision nocturne (platine 1), au cours d'un processus d'appel ou de communication. **(À configurer seulement sur le moniteur principal).**

<u>Automatique</u>	<u>Toujours ON</u>	<u>Toujours OFF</u>	<u>Valeur d'usine</u>
0450	0451	0452	0450 (automatique).

LED d'éclairage pour vision nocturne (platine 2), au cours d'un processus d'appel ou de communication. **(À configurer seulement sur le moniteur principal).**

<u>Automatique</u>	<u>Toujours ON</u>	<u>Toujours OFF</u>	<u>Valeur d'usine</u>
1450	1451	1452	1450 (automatique).

(*) LED d'éclairage pour vision nocturne (platine 3), au cours d'un processus d'appel ou de communication. **(À configurer seulement sur le moniteur principal).**

<u>Automatique</u>	<u>Toujours ON</u>	<u>Toujours OFF</u>	<u>Valeur d'usine</u>
2450	2451	2452	2450 (automatique).

(*) LED d'éclairage pour vision nocturne (platine 4), au cours d'un processus d'appel ou de communication. **(À configurer seulement sur le moniteur principal).**

<u>Automatique</u>	<u>Toujours ON</u>	<u>Toujours OFF</u>	<u>Valeur d'usine</u>
3450	3451	3452	3450 (automatique).

Activer/désactiver la confirmation sonore (platine 1). (À configurer seulement sur le moniteur principal).

<u>Activé</u>	<u>Désactivé</u>	<u>Valeur d'usine</u>
1701	1700	1701

Activer/désactiver la confirmation sonore (platine 2). (À configurer seulement sur le moniteur principal).

<u>Activé</u>	<u>Désactivé</u>	<u>Valeur d'usine</u>
2701	2700	2701

(*) Activer/désactiver la confirmation sonore (platine 3). (À configurer seulement sur le moniteur principal).

<u>Activé</u>	<u>Désactivé</u>	<u>Valeur d'usine</u>
3701	3700	3701


(*) Activer/désactiver la confirmation sonore (platine 4). (À configurer seulement sur le moniteur principal).

<u>Activé</u>	<u>Désactivé</u>	<u>Valeur d'usine</u>
4701	4700	4701

Important : Nouveau menu paramètres principaux avec moniteur ART 7W G2+ avec v.04 et ultérieure.


NETTOYAGE DU MONITEUR

- Pour le nettoyage du moniteur, ne jamais utiliser de solvants ni de produits de nettoyage contenant des acides, du vinaigre ou abrasifs.
- Utiliser à chiffon doux et non pelucheux humecté (imbibé) d'eau.
- Passer le chiffon sur le moniteur, toujours dans la même direction, de haut en bas.
- Après avoir nettoyé le moniteur, le sécher soigneusement à l'aide d'un chiffon sec, doux et non pelucheux pour éliminer l'humidité.

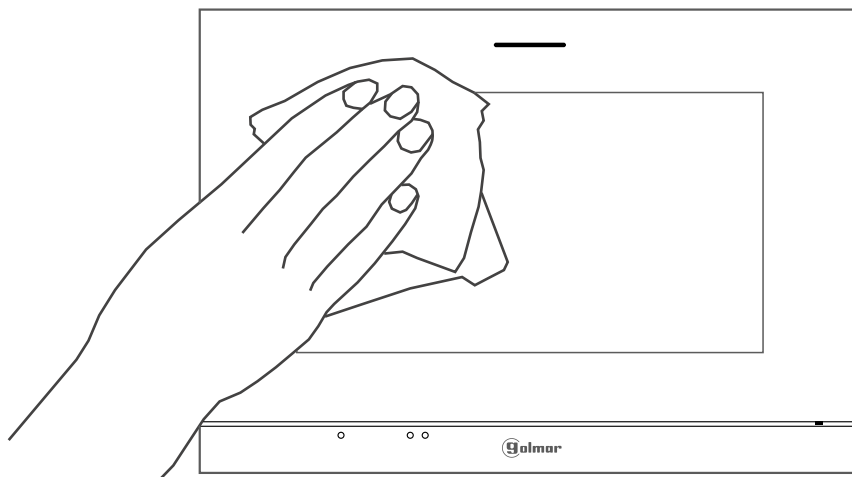

NETTOYAGE DE LA PLATINE

- Pour le nettoyage du moniteur, ne jamais utiliser de solvants ni de produits de nettoyage contenant des acides, du vinaigre ou abrasifs.
- Utiliser à chiffon doux et non pelucheux humecté (imbibé) d'eau.
- Passer le chiffon sur la platine, toujours dans la même direction, de haut en bas.
- Après avoir nettoyé la platine, la sécher soigneusement à l'aide d'un chiffon sec, doux et non pelucheux pour éliminer l'humidité.

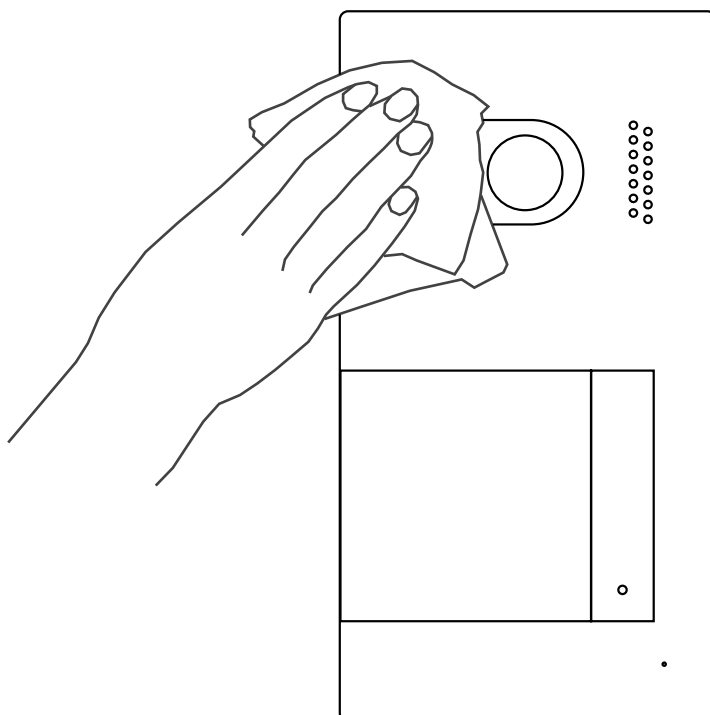

REMARQUES

CONFORMITÉ :

Este producto es conforme con las disposiciones de las Directivas Europeas aplicables respecto a Equipos de Radio **2014/53/CEE**, a la Seguridad Eléctrica **2014/35/CEE** y la Compatibilidad Electromagnética **2014/30/CEE**.

*Ce produit est conforme aux dispositions des Directives Européennes applicables en matière d'équipement radio **2014/53/CEE**, de sécurité électrique **2014/35/CEE** et de compatibilité électromagnétique **2014/30/CEE**.*

*This product meets the essentials requirements of applicable European Directives regarding Radio Equipment **2014/53/ECC**, Electrical Safety **2014/35/ECC** and Electromagnetic Compatibility **2014/30/ECC**.*



NOTA: El funcionamiento de este equipo está sujeto a las siguientes condiciones:

(1) Este dispositivo no puede provocar interferencias dañinas, y (2) debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo las que pueden provocar un funcionamiento no deseado.

REMARQUE : Le fonctionnement de cet équipement est sujet aux conditions suivantes :

(1) Ce dispositif ne peut pas provoquer d'interférence nuisibles, et (2) doit accepter toute interférence reçue, y compris celles pouvant provoquer un fonctionnement non souhaité.

NOTE: Operation is subject to the following conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any received interference, including the ones that may cause undesired operation.



golmar@golmar.es
www.golmar.es

GOLMAR S.A.
C/ Silici, 13
08940- Cornellá de Llobregat
SPAIN



Golmar se reserva el derecho a cualquier modificación sin previo aviso.
Golmar se réserve le droit de toute modification sans préavis.
Golmar reserves the right to make any modifications without prior notice.