



TECNOLOGÍA

MANUAL DE USUARIO



Monitor Art 7H/G2+
Manos libres
Instalación 2 hilos

ÍNDICE

Índice	2
Precauciones de seguridad	2
Características	3
Funcionamiento del sistema	3
MUY IMPORTANTE (KIT CHALET: S5110 ART 7H)	3
Monitor Art 7H/G2+	4 a 19
Descripción	4
Instalación	5
Terminales de instalación	5
Interruptores de configuración	5
Comunicación con audífonos (monitor Art 7H/G2+)	5
Menú principal	6
Menú de ajustes	7 a 11
Pantalla de llamada de la placa	12
Pantalla de comunicación	13
Ajustes de imagen y comunicación	14
Menú de intercomunicación	15 a 17
Menú de grabaciones	18 a 20
Limpieza del monitor	21
Conformidad	22










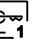
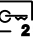
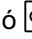
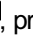

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

- Cuando se instale o modifique el equipo, **hacerlo sin alimentación.**
- La instalación y manipulación de estos equipos deben ser realizado por **personal autorizado.**
- Toda la instalación debe viajar al menos a **40 cm. de cualquier otra instalación.**
- No apretar excesivamente los tornillos de la regleta.
- Instale el monitor en un lugar seco y protegido sin riesgo de goteo o proyecciones de agua.
- Evite emplazamientos cercanos a fuentes de calor, húmedos, polvorientos o con mucho humo.
- Antes de conectar el equipo, verificar el conexionado entre placa, alimentador, distribuidores y monitores.
- Utilizar, cable Golmar **RAP-GTWIN/HF** (2x1mm²).
- Siga en todo momento las instrucciones de este manual.

CARACTERÍSTICAS

- Monitor manos libres.
- Pantalla TFT color de 7".
- El monitor ART 7H/G2+, permite interactuar con audífonos que incorporen el modo T, facilitando la conversación entre vivienda-placa.
- Pulsadores de función y ocultos para acceso y selección de funciones del menú.
- Monitor con instalación simplificada (bus de 2 hilos no polarizados).
- Menú de usuario.
- Menú de instalador.
- Menú de ajustes pantalla y volumen.
- Salida sonería auxiliar (máximo 50mA/12V).
- Entrada pulsador de puerta "HZ" de la entrada del rellano. **Importante:** Hasta 6 monitores/viviendas con el pulsador "HZ" activado al mismo tiempo (con el sistema y los monitores en reposo).
- Pulsador de activación abrepuestas 1 y pulsador oculto de activación abrepuestas 2.
- Leds de estado.
- Microinterruptores para configurar el código de llamada del monitor (dirección 1 a 128) y final de línea.
- Códigos de función para indicar si el monitor es principal o secundario (valor de fábrica: principal).

FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA

- Para realizar la llamada, el visitante deberá presionar el pulsador correspondiente a la vivienda con la que desea establecer comunicación; un tono acústico advertirá de que la llamada se está realizando y el led de la placa  se iluminará. Si la síntesis de voz está habilitada el mensaje "llamando" nos indicará que la llamada se está realizando. En ese instante, el monitor de la vivienda recibe la llamada. Si se ha presionado por equivocación el pulsador de otra vivienda, pulsar sobre el que corresponda de la vivienda deseada, cancelando así la primera llamada.
- Al recibir la llamada, la imagen aparecerá en la pantalla del monitor principal (y secundario 1, caso de existir) sin que el visitante lo perciba y el icono  mostrado en pantalla parpadeará en color verde. Si se desea visualizar la imagen desde los monitores 2 ó 3, presione sobre uno de los pulsadores (situados sobre los puntos de orientación para personas invidentes) del monitor para que aparezca la imagen. Si la llamada no es atendida antes de 45 segundos, el led de la placa  se apagará y el canal quedará libre.
- Para establecer comunicación, presione sobre el pulsador situado debajo del icono de descolgado  mostrado en pantalla, el led  se apagará y el led  de la placa se iluminará.  Si usted dispone de audífono(s), sitúelo a una distancia entre 15 -25 cm del monitor para obtener la máxima calidad de audio durante la comunicación con la placa.
- La comunicación tendrá una duración de 90 seg. o hasta presionar sobre el pulsador situado debajo del icono colgado  en el monitor. Finalizada la comunicación, el led de la placa  se apagará y el canal quedará libre. Si la síntesis de voz está habilitada, el mensaje "llamada finalizada" nos indicará en la placa que la llamada ha finalizado.
- Si se desea abrir la puerta  ó , presione sobre el pulsador situado debajo del icono  o presione el pulsador oculto situado debajo del icono  del monitor durante los procesos de llamada o comunicación: una sola pulsación activa el abrepuestas durante 3 seg., el led de la placa  se iluminará también durante 3 seg. Si la síntesis de voz está habilitada, el mensaje "puerta abierta" nos será indicado en la placa.
- El funcionamiento detallado del monitor se describe en las páginas 6 a 20.

MUY IMPORTANTE (KIT CHALET: S5110 ART 7H)


Si usted dispone del Kit chalet "S5110 ART 7H" con placa Soul, acceda al manual de usuario "TS5110 ART 7H (cód. 50122125)" desde el siguiente QR o en la página web: <https://doc.golmar.es/search/manual/50122125>

QR



MANUAL
TS5110 ART 7H

DESCRIPCIÓN

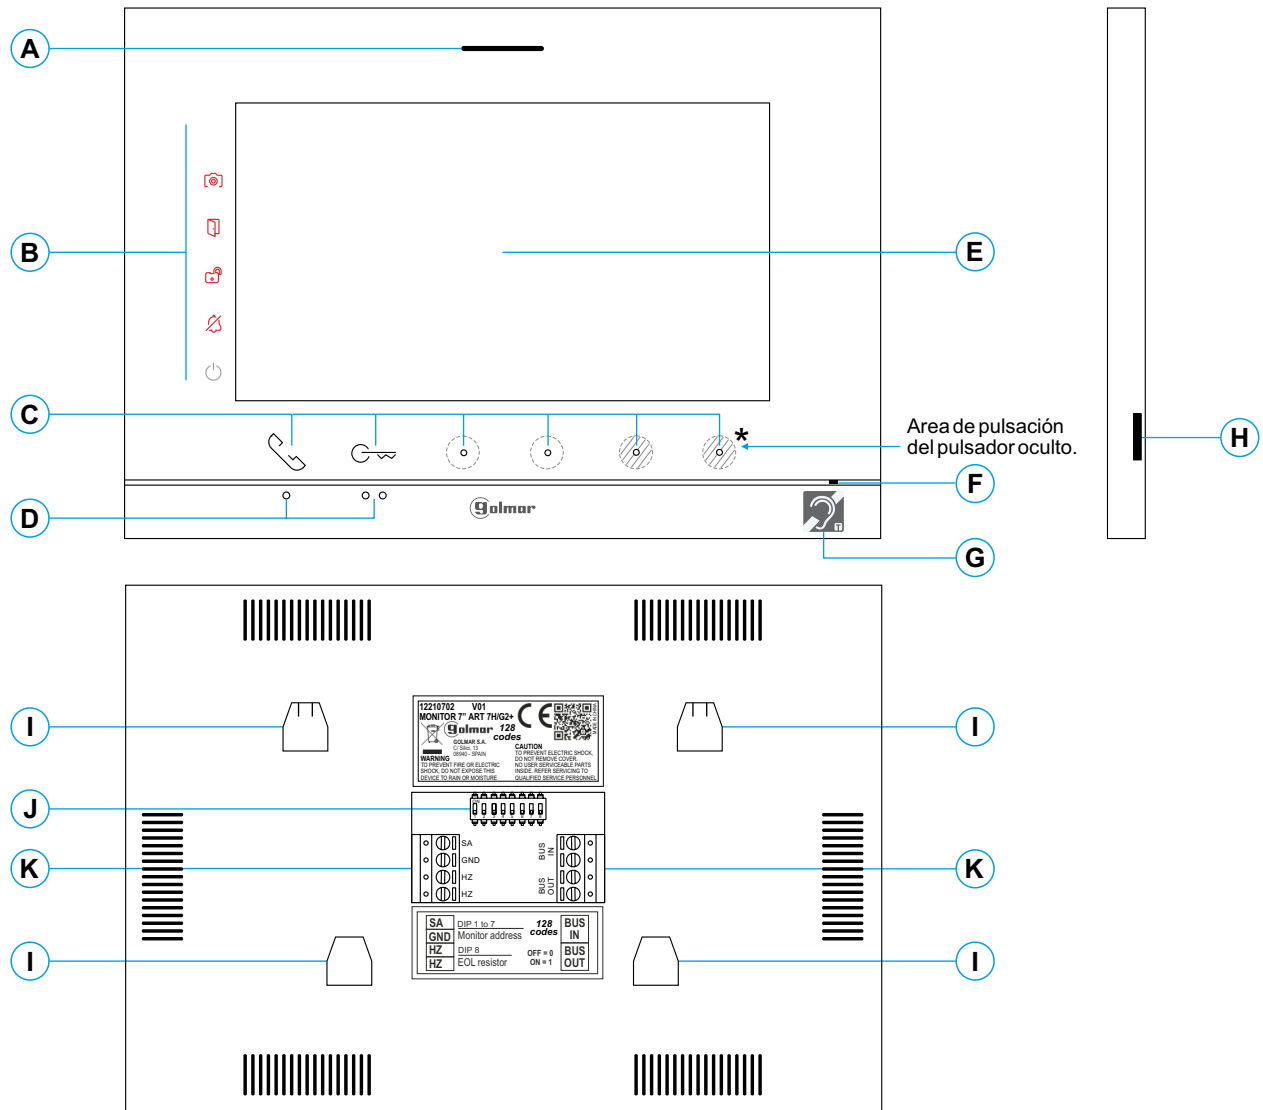

A. Altavoz.

B. Iconos notificación:

- ⏻ Indicador de encendido.
- 🔕 No molestar.
- 🔌 Relé auxiliar activado.
- 🚪 Apertura de puerta.
- 📺 Nueva imagen / vídeo.

C. Leds indicadores de los pulsadores ocultos *:

Para acceder al menú principal (monitor en reposo) presione en cualquiera de los 2 pulsadores situados arriba de los puntos de orientación para personas invidentes (ver pág. 6).

📞 En llamada/comunicación: pulsar para iniciar/ finalizar comunicación respectivamente.

🚪 En llamada/comunicación: una pulsación activa el abrepuertas durante 3 segundos.

En llamada/ comunicación: un led muestra la ubicación de cada uno de los pulsadores ocultos.

La función de cada pulsador oculto, es mostrado en la pantalla del monitor con un icono situado justo arriba de cada pulsador (ver página 6 a 20).

D. Puntos de orientación para personas invidentes.

En reposo:

Sobre cualquiera de los dos puntos de orientación ●/●● están los pulsadores que acceden al menú principal.

En llamada:

● Sobre este punto de orientación está el pulsador 📞 de "Inicio/ fin comunicación".

●● Sobre este punto de orientación está el pulsador 🚪 de "Apertura de puerta".

E. Pantalla TFT color 7".

F. Micrófono.

G. Comunicación con audífonos (ART 7H/G2+).

Coloque el selector del audífono en posición T, ver pág. 5.

H. Ranura tarjeta micro SD (no incluida).

Tipo: MicroSD Clase 10 de 4Gb hasta 128Gb.

I. Anclaje regleta de fijación a pared (x4).

J. Interruptores de configuración.

K. Terminales de instalación.

INSTALACIÓN


Evite emplazamientos cercanos a fuentes de calor, polvorientos o con mucho humo.

Para una correcta instalación, utilice la plantilla suministrada con el producto.

1. Ubique la parte superior de la plantilla a una altura de 1,65m.
2. Si va a utilizar una caja de empotrar para pasar los cables, hágala coincidir con los agujeros correspondientes al modelo de caja escogido y fije la regleta. Si prefiere fijar la regleta directamente sobre la pared, realice cuatro agujeros de 6mm en los puntos indicados (A); coloque los tacos suministrados y atornille la regleta.
3. Pase los cables de instalación a través del agujero central y conéctelos a los terminales extraíbles siguiendo las indicaciones de los esquemas de instalación. Antes de conectar los terminales extraíbles al monitor, configure el interruptor tal y como se indica más adelante.
4. Conecte los terminales extraíbles al monitor y coloque el monitor frontalmente a la regleta, haciendo coincidir los anclajes. Desplace el monitor hacia abajo para fijarlo.

TERMINALES DE INSTALACIÓN (K)

Para una instalación más cómoda, los terminales de instalación son extraíbles y se suministran en una bolsa separada. Una vez cableados los terminales, colóquelos en su posición.

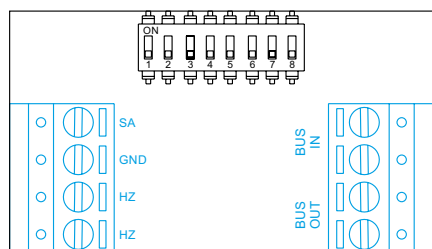

BUS IN: Bus de comunicación entrada monitor (no polarizado).

BUS OUT: Bus de comunicación salida al monitor adicional (no polarizado).

SA, GND: Salida sonería auxiliar (máx. 50mA/12V), relé SAR-12/24.

HZ, HZ: Entrada pulsador de puerta de la entrada del rellano:

Conectar sólo en el monitor principal. A continuación la señal recibida es transmitida a los monitores secundarios de la misma vivienda a través del BUS.

Nota: Modo de funcionamiento del pulsador HZ: Dará tono de llamada y activará la salida sonería auxiliar con el monitor en reposo, llamada, comunicación (tono HZ con volumen más bajo), intercomunicación y en modo "no molesten". **Importante:** Hasta 6 monitores/viviendas con el pulsador "HZ" activado al mismo tiempo (con el sistema y los monitores en reposo).

INTERRUPTORES DE CONFIGURACIÓN (J)

Edificio / Chalet (Placa Nexa)

Dip1 a Dip7: Configurar la dirección del monitor (dirección 1 a 128).

Los interruptores colocados en la posición OFF tienen valor cero. En la posición ON tienen asignados los valores de la tabla adjunta. El código del monitor será igual a la suma de valores de los interruptores colocados en ON.

Importante: Vivienda 1 (Dip1 a ON y Dip2-Dip7 a OFF).

Tabla de valores

Interruptor n°:	1	2	3	4	5	6	7
Valor en ON:	1	2	4	8	16	32	64



Importante: Vivienda 128 (Dip1-Dip7 a OFF).

Ejemplo: $0 + 0 + 4 + 0 + 16 + 0 + 0 = 20$

Dip8: Configura el final de línea. Dejar en ON en aquellos monitores en los que acabe el recorrido del cable de Bus. Resto colocar en OFF.

Dip 8 a ON




Dip 8 a OFF



Nota: Para definir el monitor como principal o secundario, configure el código especial correspondiente: "0550" Principal (valor de fábrica), "0551" Secundario 1, "0552" Secundario 2 ó "0553" Secundario 3.


Cada vivienda debe tener un monitor principal y solo uno.

Comunicación con audífonos (monitor ART 7H/G2+):

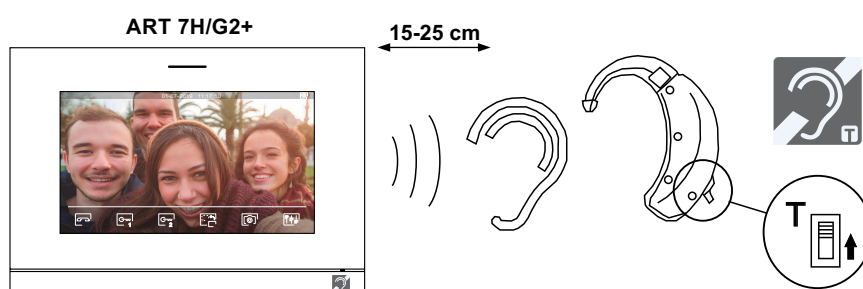

Sitúe el audífono a una distancia entre 15 - 25 cm del monitor para obtener la máxima calidad de audio durante la comunicación con la placa.

MENÚ PRINCIPAL

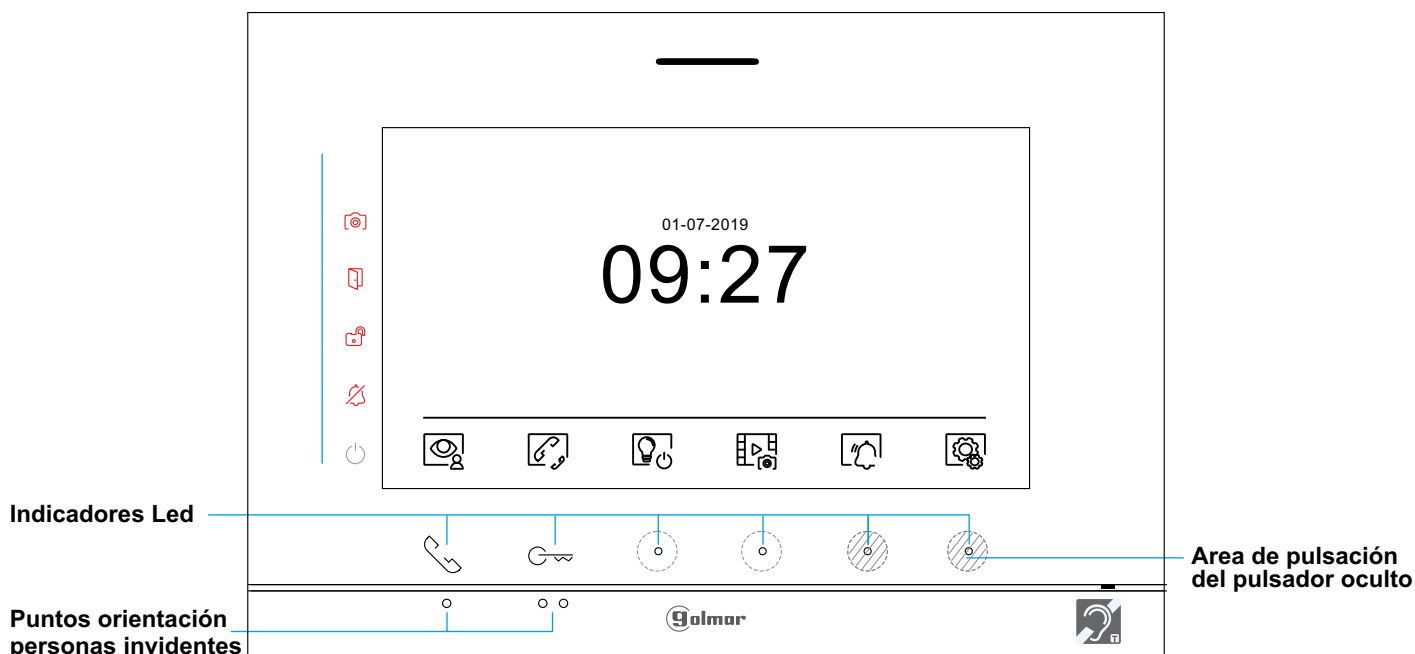

Si el equipo se encuentra en reposo (pantalla apagada), para acceder al menú principal presione en cualquiera de los 2 pulsadores / (situados arriba de los puntos de orientación para personas invidentes) del monitor. A continuación presione sobre el pulsador/ pulsador oculto situado justo debajo del icono correspondiente. El equipo volverá al estado de reposo transcurrido 20 segundos sin actividad.



Presione el pulsador situado debajo del icono para visualizar la imagen procedente de las placas y cámaras conectadas al sistema. Nota: Permite cambiar a la cámara de la placa y activar el audio de la placa correspondiente así como abrir la puerta, (ver página 12).



Presione el pulsador situado debajo del icono para acceder al menú de intercomunicación con otros monitores de la misma vivienda o de otras viviendas, (ver página 15 a 17).



Presione sobre el pulsador oculto situado debajo del icono para mostrar la lista de imágenes grabadas en la memoria del equipo. Si hay insertada una tarjeta MicroSD en el monitor, las imágenes/ videos se grabarán en la tarjeta MicroSD, (ver página 18 a 20).



No hay imágenes/ videos pendientes de visualizar.



Hay imágenes/ videos pendientes de visualizar.



Indica que la tarjeta MicroSD insertada debe formatearse desde el monitor. Acceda a esta función presionando el pulsador oculto situado debajo del icono para acceder al menú de formatear tarjeta MicroSD, a continuación presione sobre el pulsador oculto situado debajo del icono para iniciar a formatear la tarjeta MicroSD. Para volver al menú principal presione sobre el pulsador oculto situado debajo del icono . Para salir sin formatear presione sobre el pulsador situado debajo del icono .



Presione sobre el pulsador oculto situado debajo del icono para realizar cambios en los ajustes del sistema, (ver página 7 a 11).





Presione el pulsador oculto situado debajo del icono para activar "luz escalera" (requiere módulo SAR-G2+ y SAR-12/24).




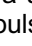

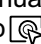
Presione el pulsador oculto situado debajo del icono durante 3 segundos para activar y una pulsación de 1 segundo para desactivar la función "No molestar": Si el monitor está en modo "No molestar" no suena el tono de llamada en el monitor cuando se recibe una llamada (ver nota "HZ" en pág. 5) y el icono de notificación se iluminará en el monitor.


MENÚ DE AJUSTES

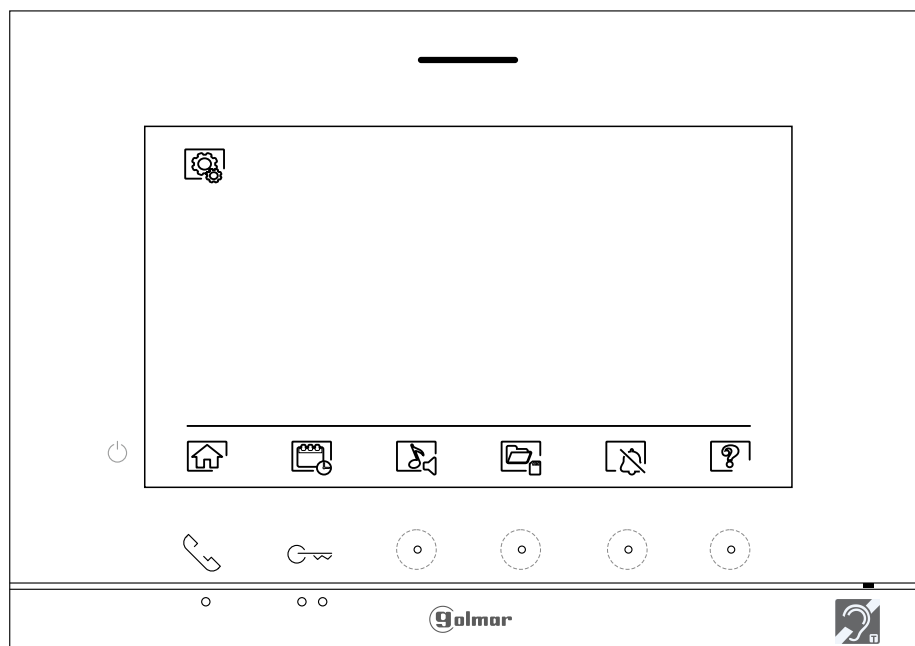

Volver al menú principal: Presione el pulsador situado debajo del icono  para volver al menú principal.





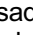
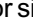


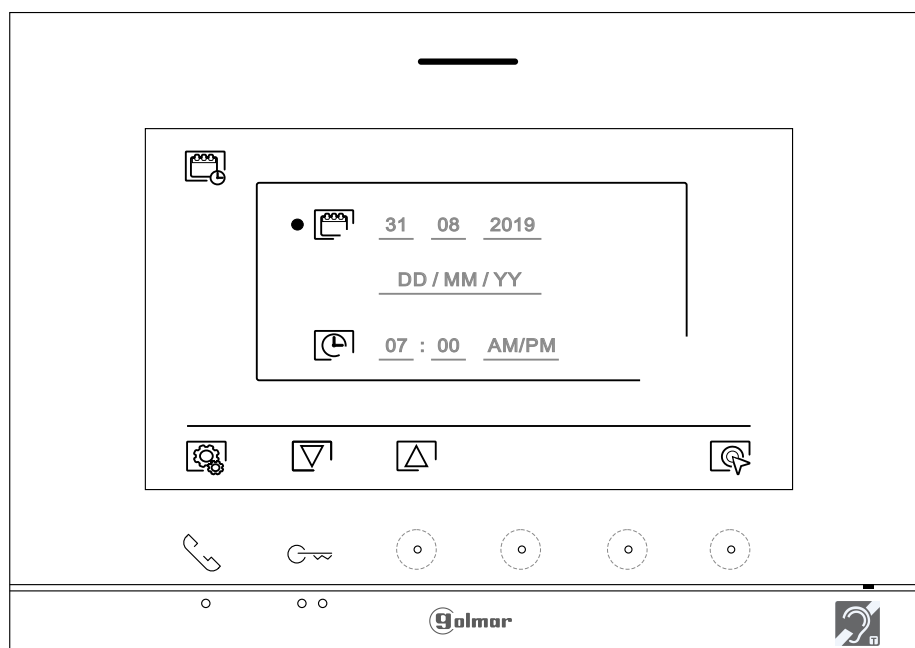
Ajustar fecha y hora del monitor, así como el formato de presentación: Presione el pulsador situado debajo del icono  para acceder a la pantalla de ajustes. Sitúese en la opción a modificar presionando el pulsador/ pulsador oculto situados debajo de los iconos /  correspondientes, a continuación seleccione la opción a modificar presionando el pulsador oculto situado debajo del icono .









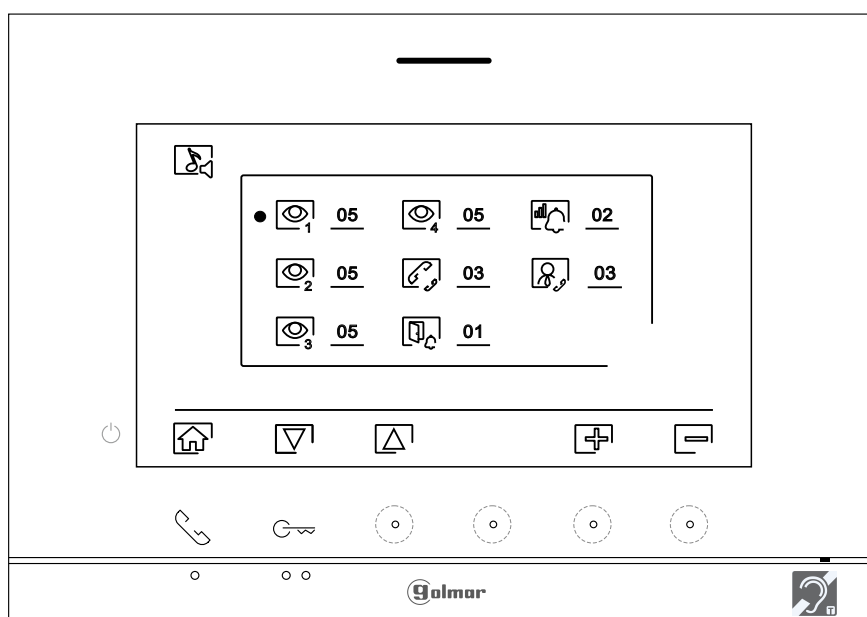
Viene de la página anterior.

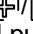MENÚ DE AJUSTES

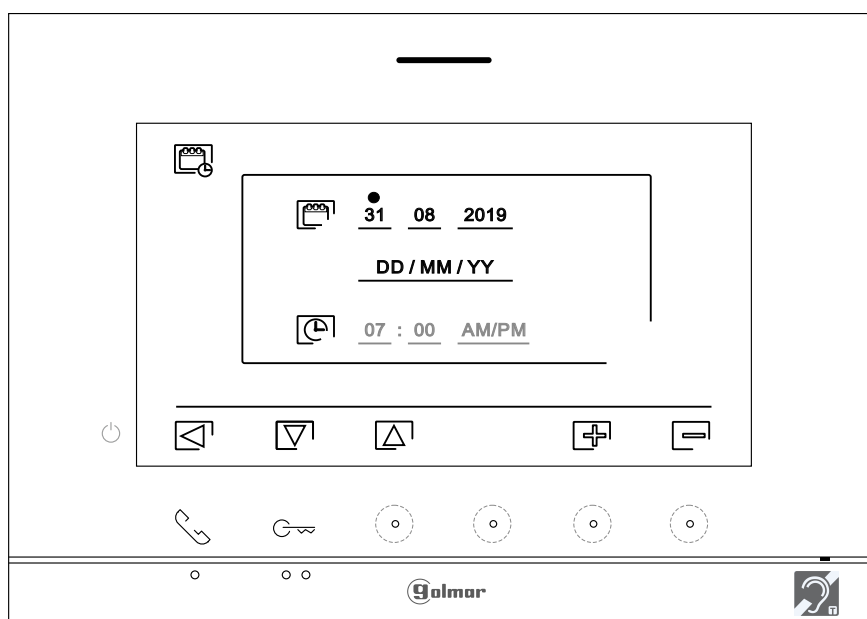Seleccione el campo a modificar presionando el pulsador/pulsador oculto situados debajo de los iconos  /  correspondientes, a continuación presione los pulsadores ocultos situados debajo de los iconos  /  correspondientes para ajustar el valor/ formato. Valide los cambios realizados presionando el pulsador con el icono . Una vez terminado los ajustes a los valores deseados, pulse sobre el pulsador situado debajo del icono  para volver al menú de ajustes.

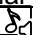

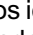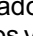
Seleccionar melodía y volumen de llamada: Presione el pulsador oculto situado debajo del icono  para acceder a la pantalla de ajustes. Con el fin de distinguir el origen de las llamadas cuando no se encuentre frente al monitor, seleccione melodías diferentes y el volumen de llamada deseado. Situese en la opción a modificar presionando el pulsador/pulsador oculto situados debajo de los iconos  /  correspondientes, a continuación presione los pulsadores ocultos situados debajo de los iconos  /  correspondientes para seleccionar las melodías y el volumen de llamada deseado. Pulse sobre el pulsador oculto situado debajo del icono  para validar los cambios realizados y volver al menú de ajustes.




MENÚ DE AJUSTES


**Borrado automático de imágenes/ videos, modo grabación imágenes, memoria interna y tarjeta Micro SD:**


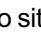
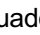
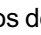
Presione el pulsador oculto situado debajo del icono  para acceder a la pantalla de ajustes. En algunos países, la ley no permite el almacenamiento de imágenes o vídeos durante más de 30 días desde su grabación. La función de borrado automático realiza esta tarea por usted. Puede desactivar esta función en el caso de la legislación de su país no la exija, o bajo su responsabilidad.

Si no ha insertado una tarjeta micro SD en el monitor, solo se podrán grabar imágenes fijas en la memoria interna del monitor (hasta 100). Caso de haber insertado una, las imágenes y vídeos se grabarán siempre en la tarjeta, y las imágenes de la memoria interna no podrán ser visualizadas hasta que las copie en la tarjeta.


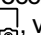
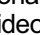
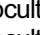
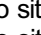
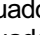
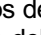
Desde este menú podrá seleccionar el modo de grabación de imágenes, borrar los contenidos, copiar de la memoria interna a la tarjeta Micro SD y formatear la tarjeta. Cualquiera de estas acciones (copiar/ borrar) precisará de su confirmación.

Presione el pulsador situado debajo del icono  para volver al menú de ajustes.

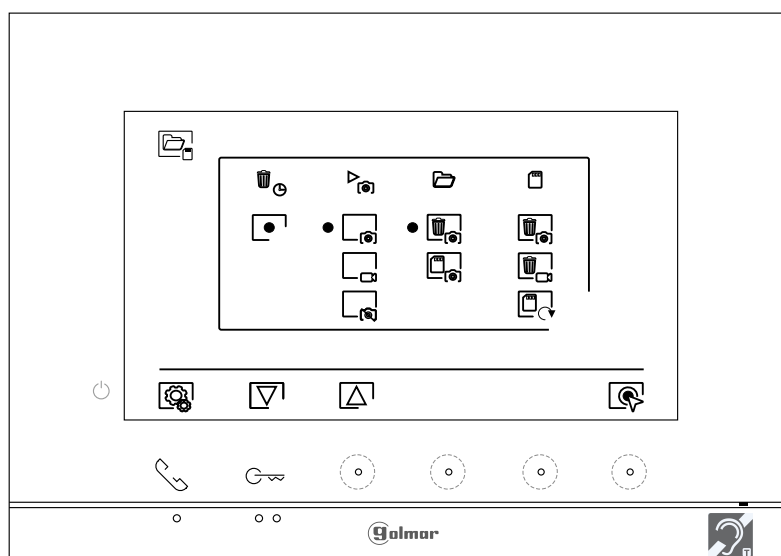
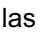
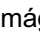


En algunos países, la ley no permite el almacenamiento de imágenes o vídeos durante más de 30 días desde su grabación. La función de borrado automático realiza esta tarea por usted. Puede desactivar esta función en el caso de la legislación de su país no la exija, o bajo su responsabilidad. Para desactivar esta función sitúese en la opción a modificar presionando el pulsador/pulsador oculto situados debajo de los iconos  /  correspondientes, a continuación presione el pulsador oculto situado debajo del icono  para activar/ desactivar la función de borrado automático. Presione el pulsador situado debajo del icono  para volver al menú de ajustes.





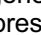


Para seleccionar el modo de grabación de imágenes durante la recepción de una llamada: imagen fija , video  y sin grabación . Sitúese en la opción deseada presionando el pulsador/pulsador oculto situados debajo de los iconos  /  correspondientes, a continuación presione el pulsador oculto situado debajo del icono  para seleccionar el modo de grabación. Para volver al menú de ajustes, presione el pulsador situado debajo del icono .





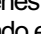


Si ha insertado una tarjeta Micro SD en el monitor, es posible copiar  las imágenes fijas grabadas anteriormente en el monitor en la nueva tarjeta MicroSD Card y a continuación borrar  las imágenes fijas de la memoria interna del monitor. Presione el pulsador situado debajo del icono  para volver al menú de ajustes.

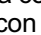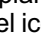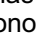

Para copiar las imágenes fijas grabadas en el monitor en la tarjeta Micro SD, sitúese en la opción con el icono  presionando el pulsador/pulsador oculto situados debajo de los iconos  /  correspondientes. Presione el pulsador oculto situado debajo del icono  para acceder al menú de copiar las imágenes a la tarjeta, a continuación presione el pulsador oculto situado debajo del icono  para realizar esta función.

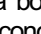

Para borrar las imágenes fijas grabadas en la memoria interna del monitor, sitúese en la opción con el icono  presionando el pulsador/pulsador oculto situados debajo de los iconos  /  correspondientes. Presione el pulsador oculto situado debajo del icono  para acceder al menú de borrar las imágenes, a continuación presione el pulsador oculto situado debajo del icono  para realizar esta función.

Continúa

Viene de la página anterior.

MENÚ DE AJUSTES



Si ha insertado un tarjeta Micro SD en el monitor, es posible borrar las imágenes fijas y los videos grabados en la tarjeta Micro SD. El monitor dispone la opción de formatear la tarjeta Micro SD. Presione el pulsador situado debajo del icono para volver al menú de ajustes.



Para borrar las imágenes fijas grabadas en la tarjeta Micro SD, sitúese en la opción con el icono presionando el pulsador/pulsador oculto situados debajo de los iconos / correspondientes. Presione el pulsador oculto situado debajo del icono para acceder al menú de borrar imágenes fijas, a continuación presionar el pulsador oculto situado debajo del icono para realizar esta función.




Para borrar los videos grabados en la tarjeta Micro SD, sitúese en la opción con el icono presionando el pulsador/pulsador oculto situados debajo de los iconos / correspondientes. Presione el pulsador oculto situado debajo del icono para acceder al menú de borrar videos, a continuación presionar el pulsador oculto situado debajo del icono para realizar esta función.



Para formatear la tarjeta Micro SD, sitúese en la opción con el icono presionando el pulsador/pulsador oculto situados debajo de los iconos / correspondientes. Presione el pulsador oculto situado debajo del icono para acceder al menú de formatear tarjeta, a continuación presione el pulsador oculto situado debajo del icono para realizar esta función.



Ajustes modo “No molestar” y activar/ desactivar intercomunicación: Presione el pulsador oculto situado debajo del icono para acceder a la pantalla de ajustes. Se puede establecer un periodo de tiempo en el cual el monitor no sonará al recibir las llamadas (ver nota “HZ” en pág. 5). Para ello, active la función temporizador y escoja el periodo de tiempo. Desde el menú principal puede activar y desactivar la función “No molestar” independientemente del estado del temporizador.

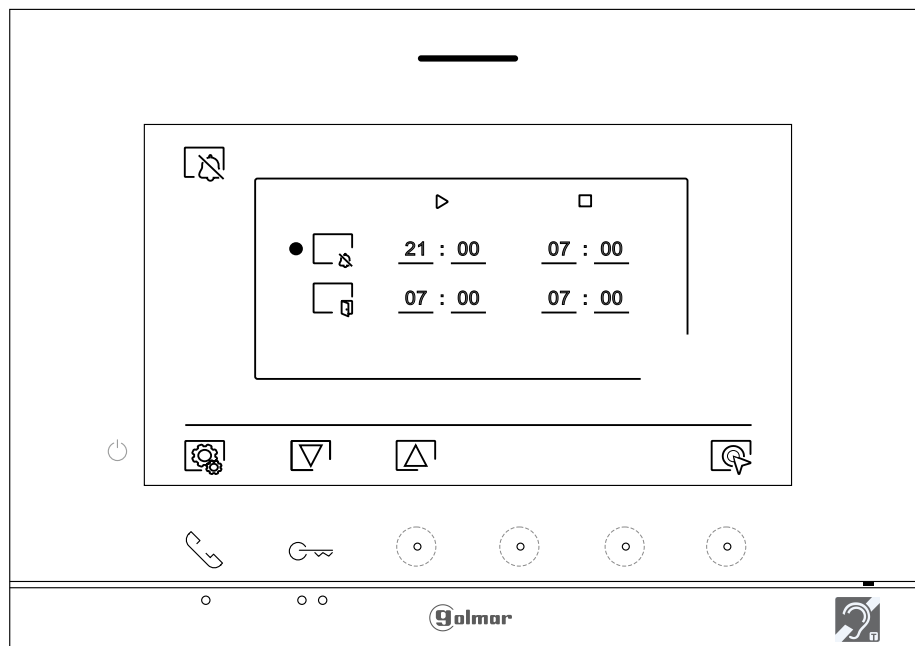

Para establecer un periodo de tiempo en el cual el monitor no sonará al recibir las llamadas (ver nota “HZ” en pág. 5), sitúese en la opción con el icono presionando el pulsador/pulsador oculto situados debajo de los iconos / correspondientes, seleccione la opción a modificar presionando el pulsador oculto situado debajo del icono . A continuación seleccione el campo a modificar presionando los pulsadores / correspondientes y modifique el periodo de tiempo deseado presionando los pulsadores ocultos situados debajo de los iconos / correspondiente, valide los cambios realizados presionando el pulsador situado debajo del icono . Presione el pulsador situado debajo del icono para volver al menú de ajustes.

Viene de la página anterior.

MENÚ DE AJUSTES



Para activar y establecer un periodo de tiempo para la apertura automática de la puerta (a los 3 seg. de recibir una llamada de la placa), sitúese en la opción con el icono presionando el pulsador/pulsador oculto situados debajo de los iconos / correspondientes, seleccione la opción para activar la función de apertura automática de la puerta presionando el pulsador oculto situado debajo del icono . A continuación si se desea establecer un periodo de tiempo para la apertura de la puerta, seleccione el campo a modificar presionando el pulsador/pulsador oculto / correspondiente y modifique el periodo de tiempo deseado presionando los pulsadores ocultos situados debajo de los iconos / correspondiente, valide los cambios realizados presionando el pulsador oculto situado debajo del icono . Presione el pulsador situado debajo del icono para volver al menú de ajustes. **(De fábrica esta función está deshabilitada (códigos especiales)).**




La pantalla "Acerca de" proporciona información sobre el monitor, como la versión de software, dirección y si es principal o secundario (M, S1, S2 ó S3).

Permite descargarse el manual actualizado al móvil o tablet, necesario tener instalada una App para lector de QR.

Permite restaurar el monitor a valores de fábrica, tales como las melodías, volumen de llamada, ...

Presione el pulsador situado debajo del icono para volver al menú de ajustes.

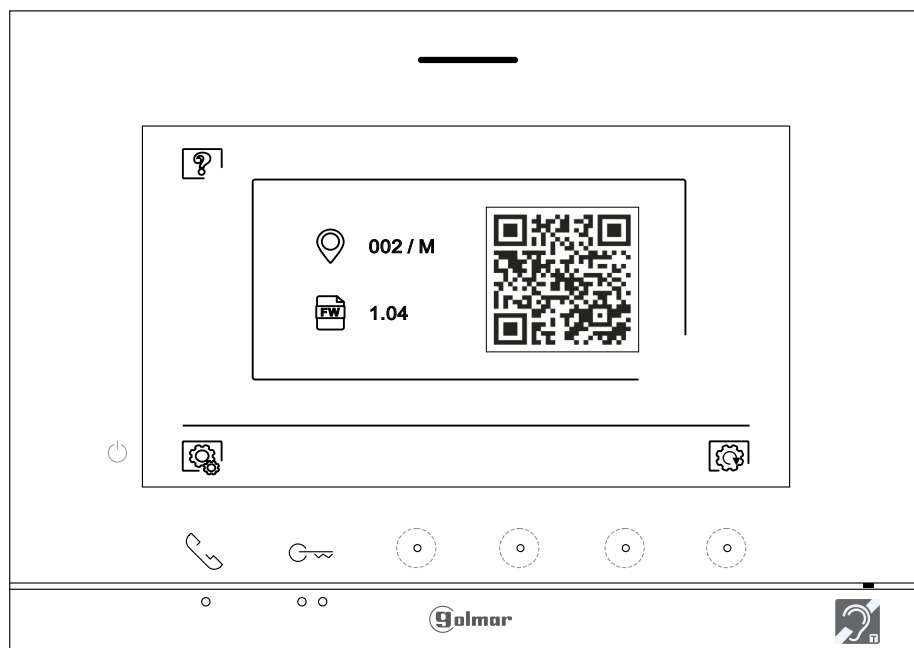




Para restaurar el monitor a los valores de fábrica, presione el pulsador oculto situado debajo del icono para acceder al menú de restaurar a valores de fábrica, a continuación presione el pulsador oculto situado debajo del icono para realizar esta función. Presione el pulsador situado debajo del icono para volver a la pantalla "Acerca de". Presione el pulsador situado debajo del icono para volver al menú de ajustes.



Presione el pulsador situado debajo del icono para volver al menú de ajustes.

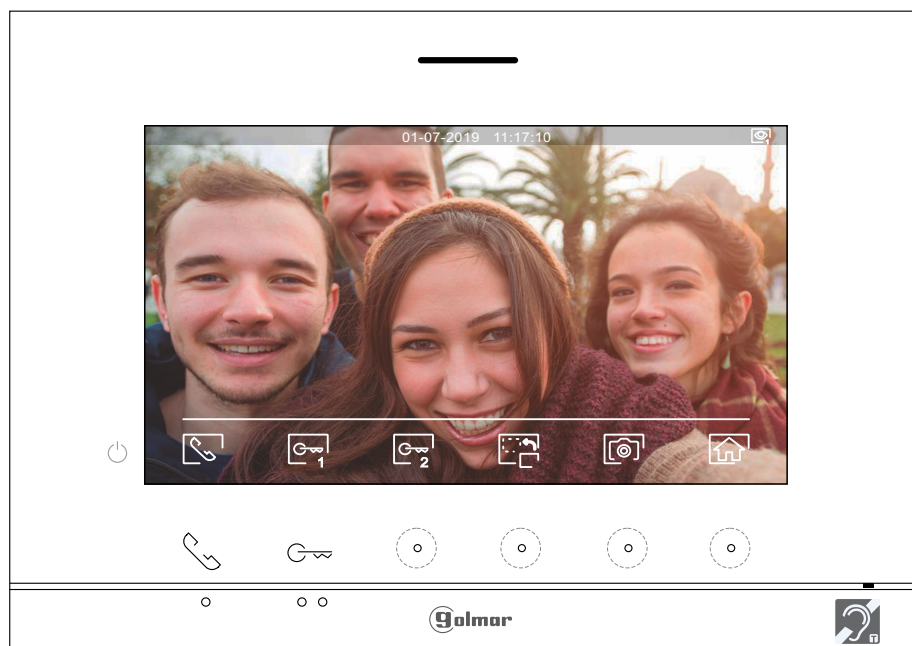PANTALLA DE LLAMADA DE LA PLACA




Esta pantalla se muestra al recibir una llamada o al presionar el pulsador oculto situado debajo del icono  del menú principal. En llamada el icono  mostrado en pantalla parpadeará en color Verde (durante el proceso de llamada). En la parte superior central de la pantalla se muestra la fecha y la hora, y a la derecha se muestra la fuente de origen de la imagen (placa 1 a placa 4, cámara 1 a cámara 4). La llamada tiene un tiempo de duración de 45 segundos.


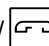


Presione el pulsador oculto situado debajo del icono  para cancelar la llamada o visualización en curso y regresar al menú principal.





Presione el pulsador oculto situado debajo del icono  para cambiar la fuente de origen de la imagen, siempre y cuando el sistema tenga más de una placa o tenga alguna cámara externa conectada y se haya activado la visualización (códigos especiales). Es posible realizar el cambio durante los procesos de visualización, llamada y comunicación.





Presione el pulsador situado debajo del icono  /  para iniciar o finalizar respectivamente la comunicación de audio con la placa visualizada. La comunicación tiene una duración máxima de 90 segundos. Finalizada la comunicación, la pantalla se apagará.

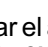
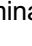
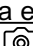



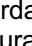

Presione el pulsador situado debajo del icono  para activar el abrepuertas (o dispositivo conectado a la salida CV de la placa) durante 3 segundos (valor de fábrica, programable por el instalador; códigos especiales). Durante la activación, el indicador  se iluminará.




Presione el pulsador oculto situado debajo del icono  para activar el abrepuertas (o dispositivo conectado a la salida de relé de la placa) durante 3 segundos (valor de fábrica, programable por el instalador; códigos especiales). Durante la activación, el indicador  se iluminará.



A los pocos segundos de recibir la llamada, inicia automáticamente la grabación de una fotografía. En la parte superior izquierda de la pantalla se muestra el icono  y el indicador  se iluminará. Presione el pulsador oculto situado debajo del icono  para realizar una fotografía.


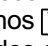
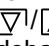
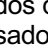
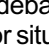
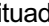
En el caso de disponer de una tarjeta micro SD insertada, A los pocos segundos de recibir la llamada, inicia automáticamente la grabación de un vídeo de 15 segundos. En la parte superior izquierda de la pantalla se muestra el icono  y el indicador  se iluminará (ver página 9 para configurar el modo de grabación video). A continuación una pulsación corta de 1 segundo en el pulsador oculto situado debajo del icono  realizará una fotografía o una pulsación larga de 3 segundos realizará un video.

PANTALLA DE COMUNICACIÓN

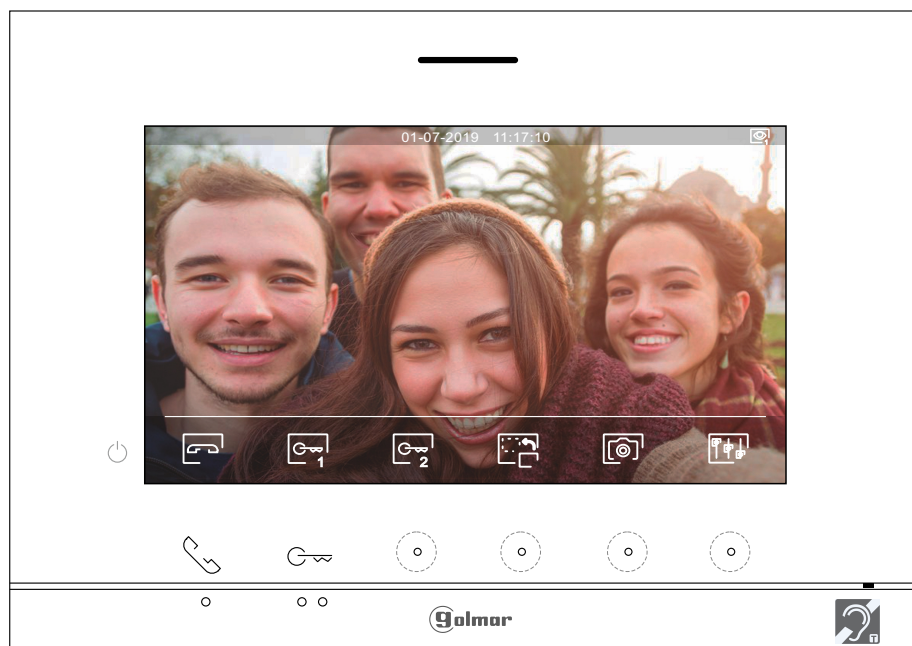


Esta pantalla se muestra durante un proceso de comunicación. En la parte superior central de la pantalla se muestra la fecha y la hora, y a la derecha se muestra la fuente de origen de la imagen (placa 1 a placa 4, cámara 1 a cámara 4).



Presione el pulsador oculto situado debajo del icono  para acceder al menú de ajustes de imagen y volumen monitor en comunicación. Sitúese en la opción a modificar presionando el pulsador/pulsador oculto situados debajo de los iconos / correspondientes y modifique al nivel deseado presionando los pulsadores ocultos situados debajo de los iconos / correspondientes, valide los cambios realizados presionando el pulsador situado debajo del icono , (ver pág. 14).



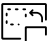

Presione el pulsador oculto situado debajo del icono  para cambiar la fuente de origen de la imagen, siempre y cuando el sistema tenga más de una placa o tenga alguna cámara externa conectada y se haya activado la visualización (códigos especiales). Permite cambiar a la cámara de la placa y activar el audio de la placa correspondiente así como abrir la puerta.





Presione el pulsador situado debajo del icono / para iniciar o finalizar respectivamente la comunicación de audio con la placa visualizada. La comunicación tiene una duración máxima de 90 segundos. Finalizada la comunicación, la pantalla se apagará.


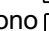





Presione el pulsador situado debajo del icono  para activar el abrepuertas (o dispositivo conectado a la salida CV de la placa) durante 3 segundos (valor de fábrica, programable por el instalador; códigos especiales). Durante la activación, el indicador  se iluminará.

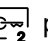


Presione el pulsador oculto situado debajo del icono  para activar el abrepuertas (o dispositivo conectado a la salida de relé de la placa) durante 3 segundos (valor de fábrica, programable por el instalador; códigos especiales). Durante la activación, el indicador  se iluminará.







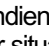

Presione el pulsador oculto situado debajo del icono  para realizar una fotografía. En la parte superior izquierda de la pantalla se muestra el icono .

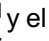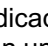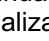
Nota: En el caso de disponer de una tarjeta micro SD insertada, A los pocos segundos de **recibir la llamada**, inicia automáticamente la grabación de un vídeo de 15 segundos. En la parte superior izquierda de la pantalla se muestra el icono  y el indicador  se iluminará (ver página 9 para configurar el modo de grabación video). A continuación una pulsación corta de 1 segundo en el pulsador oculto situado debajo del icono  realizará una fotografía o una pulsación larga de 3 segundos realizará un video.

AJUSTES DE IMAGEN Y COMUNICACIÓN

Durante un proceso de comunicación, presione el pulsador oculto situado debajo del icono  para acceder al menú de ajustes de imagen y volumen monitor en comunicación.

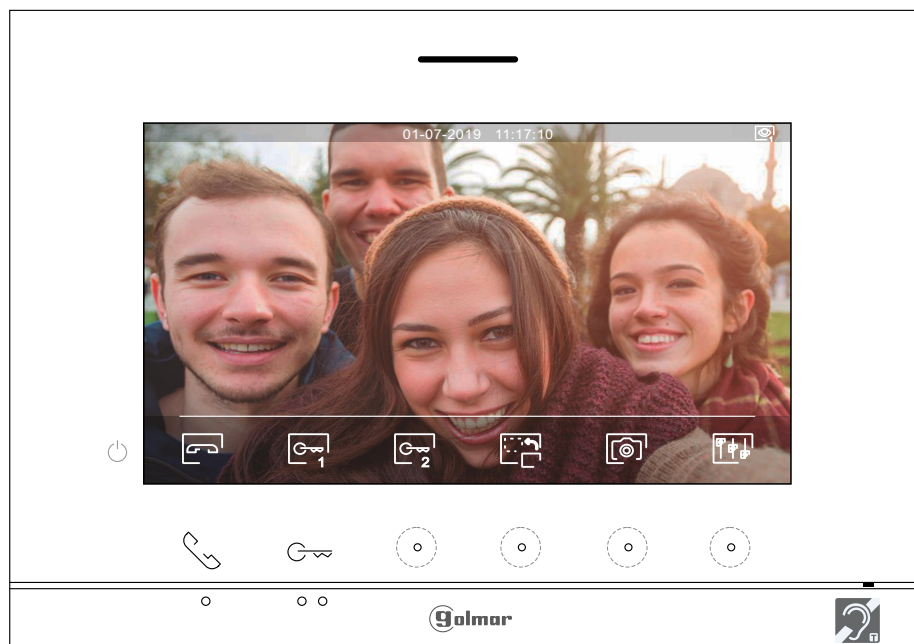

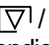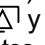A continuación se mostrará el siguiente menú de ajustes (brillo, contraste, color y volumen monitor en comunicación).
Sitúese en la opción a modificar presionando el pulsador/pulsador oculto situados debajo de los iconos  /  y modifique al nivel deseado presionando los pulsadores ocultos situados debajo de los iconos  /  correspondientes. Para salir del menú de ajustes pantalla, volumen monitor y validar los cambios realizados presione el pulsador situado debajo del icono .

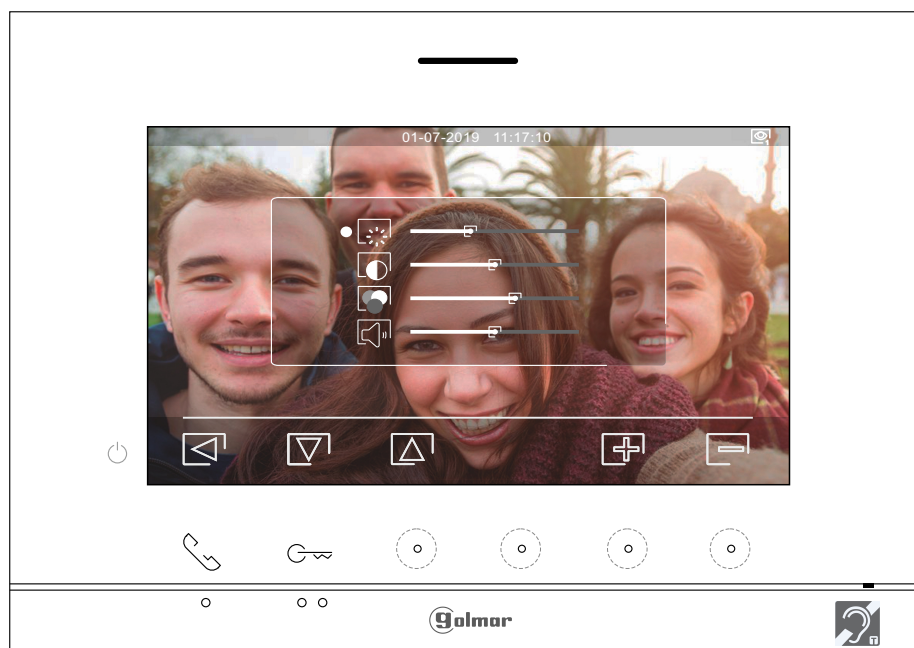

MENÚ DE INTERCOMUNICACIÓN

Acceder al menú de intercomunicación, tal como se describe en la página 6. Desde este menú podrá ponerse en contacto con otro(s) monitor(es) de su vivienda (intercomunicación interna) o de otras viviendas (intercomunicación externa). Para intercomunicación externa, el monitor de la vivienda que realiza la llamada y el monitor(es) de la vivienda que recibe la llamada deben tener activada la función intercomunicación (ver página 16).


Seleccione la opción o para realizar una intercomunicación interna o externa.

Si durante el proceso de intercomunicación con otro monitor se recibe una llamada de la placa, el proceso de intercomunicación se dará por finalizado, entrando la llamada de placa en el monitor correspondiente.


Presione el pulsador situado debajo del icono para regresar al menú principal.



Para realizar una llamada de intercomunicación interna (con otro/s monitor/es de la misma vivienda), sitúese en la opción con el icono presionando el pulsador/ pulsador oculto situados debajo de los iconos / correspondientes, presione el pulsador oculto situado debajo del icono para acceder al menú de selección monitor (de la misma vivienda). Nota: encontrará información acerca del propio monitor con la dirección, Master, Secundario 1 a Secundario 3 del monitor en el menú “Acerca de”, (ver página 11).

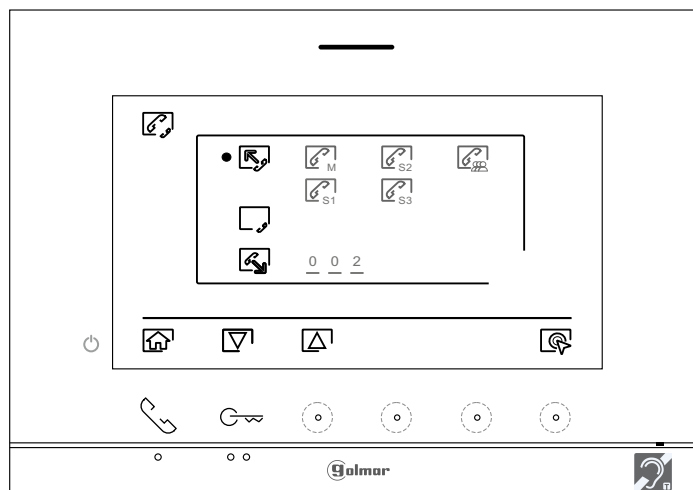

A continuación presione el pulsador/ pulsador oculto situados debajo de los iconos / para seleccionar el monitor a llamar, presione el pulsador oculto situado debajo del icono para realizar la llamada. El monitor que realiza la llamada sonará una melodía de confirmación e indicará con un parpadeo el monitor llamado, si se desea cancelar la llamada presione el pulsador oculto situado debajo del icono . Presione el pulsador oculto situado debajo del icono para volver al menú de intercomunicación. El monitor que recibe la llamada sonará una melodía de confirmación mostrando en pantalla con un parpadeo el monitor que realiza la llamada, presione el pulsador debajo del icono para establecer comunicación y presione el pulsador oculto debajo del icono para finalizar la comunicación.

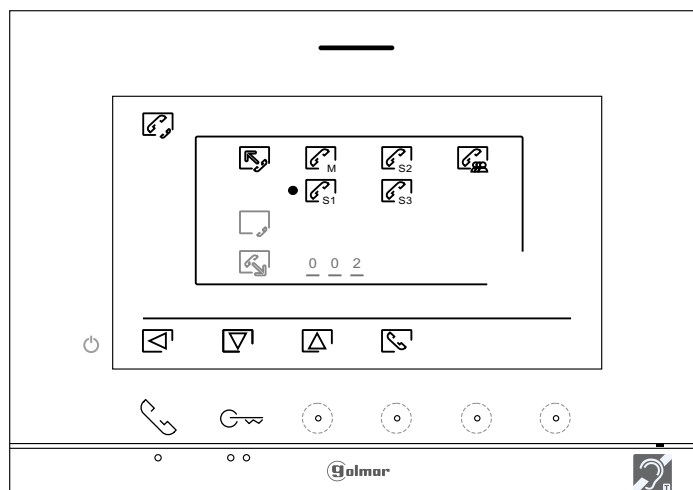


Viene de la página anterior.

MENÚ DE INTERCOMUNICACIÓN




Para intercomunicación externa, el monitor de la vivienda que realiza la llamada y el monitor de la vivienda que recibe la llamada deben tener activada la función intercomunicación:

Para activar/ desactivar la función de intercomunicación entre viviendas, sitúese en la opción con el icono presionando el pulsador/ pulsador oculto situados debajo de los iconos / correspondientes. A continuación presione el pulsador oculto situado debajo del icono para activar / desactivar esta función. **(De fábrica esta función está desactivada).**

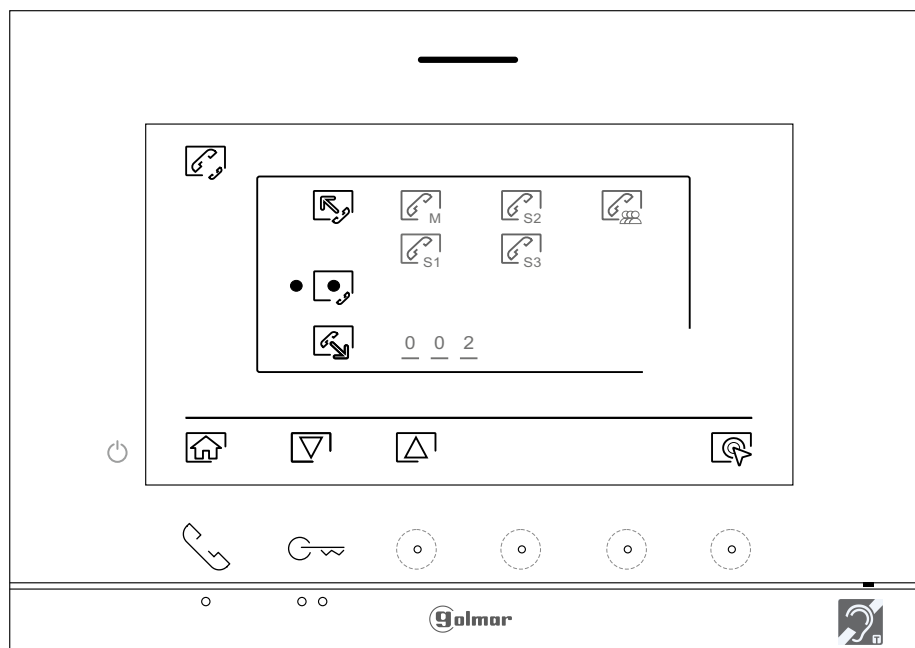





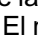
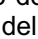

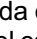
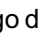
Para realizar una llamada de intercomunicación externa (a otras viviendas), sitúese en la opción con el icono presionando el pulsador/ pulsador oculto situados debajo de los iconos / correspondientes, presione el pulsador oculto situado debajo del icono para acceder al menú de selección del código de la vivienda con la que se desea comunicar. **(De fábrica la función de intercomunicación a otras viviendas está desactivada, ver página 16).**

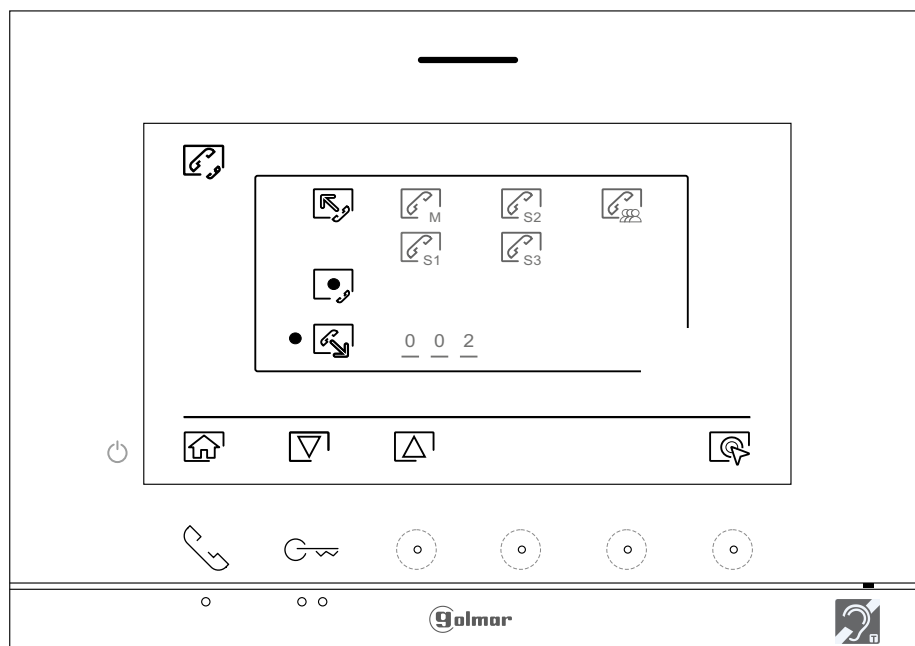


Continúa

Viene de la página anterior.


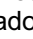
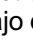


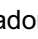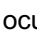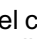MENÚ DE INTERCOMUNICACIÓN


Presione el pulsador/ pulsador oculto situados debajo de los iconos  /  para seleccionar el campo del código de la vivienda a modificar, a continuación presione los pulsadores ocultos situados debajo de los iconos  /  para modificar con el código de la vivienda a llamar, presione el pulsador oculto situado debajo del icono  para realizar la llamada. El monitor que realiza la llamada sonará una melodía de confirmación e indicará con un parpadeo el código de la vivienda llamada, si se desea cancelar la llamada presione el pulsador oculto situado debajo del icono . Presione el pulsador situado debajo del icono  para volver al menú de intercomunicación. La vivienda que recibe la llamada sonará una melodía de confirmación mostrando en pantalla con un parpadeo el código de la vivienda que realiza la llamada, presione el pulsador oculto debajo del icono  para establecer comunicación y presione el pulsador oculto debajo del icono  para finalizar la comunicación.


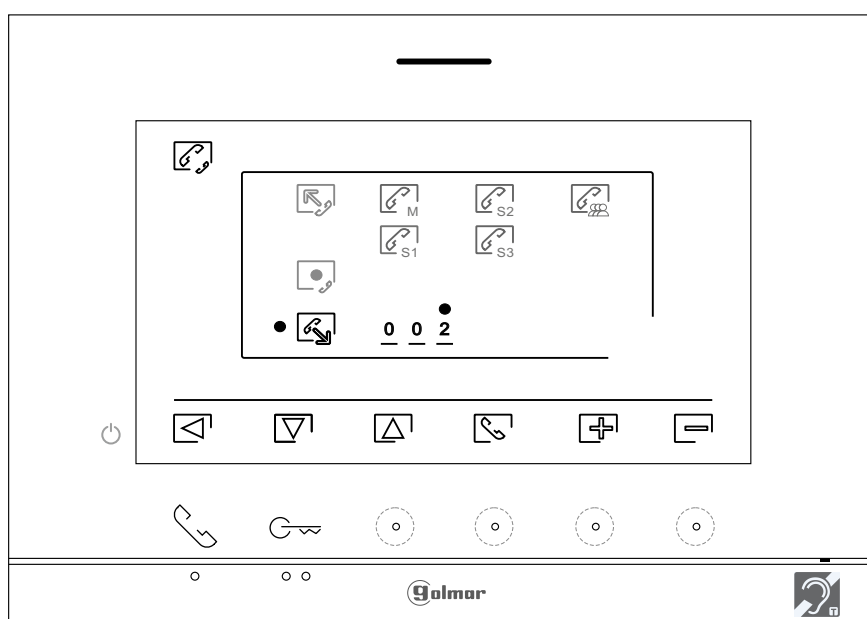




Nota: Solo el monitor principal recibe llamadas de intercomunicación entre viviendas.

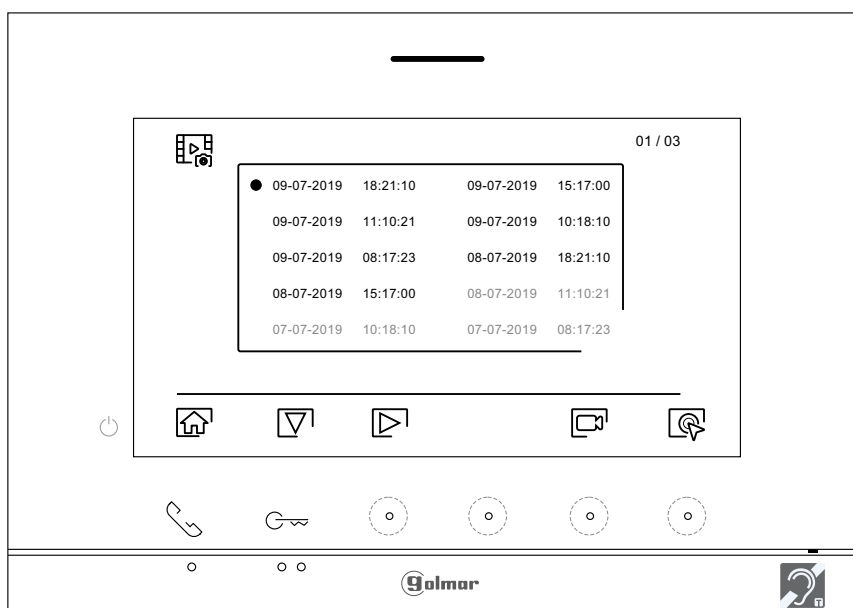


MENÚ DE GRABACIONES

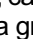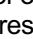Acceder al menú de grabaciones, tal como se describe en la página 6. Este menú muestra la lista de imágenes guardadas en la memoria del equipo. Si hay insertada una tarjeta MicroSD en el monitor, las imágenes/ videos se grabarán en la tarjeta MicroSD. Presione el pulsador oculto situado debajo del icono  para acceder al listado de videos guardados en la tarjeta MicroSD, para volver al listado de imágenes presionar el pulsador oculto situado debajo del icono . En el listado de las imágenes/ videos grabados (resaltados en color blanco) indican que no han sido visualizados. El número de grabaciones por página es de 10, mostrándose el número de páginas en la parte superior derecha de la pantalla. Presione el pulsador situado debajo del icono  para desplazarse entre las imágenes/ videos de la página mostrada y presione el pulsador oculto situado debajo del icono  para ir a la siguiente página (en modo carrusel). En la pantalla del listado de imágenes presione el pulsador oculto situado debajo del icono  para visualizar la imagen seleccionada.





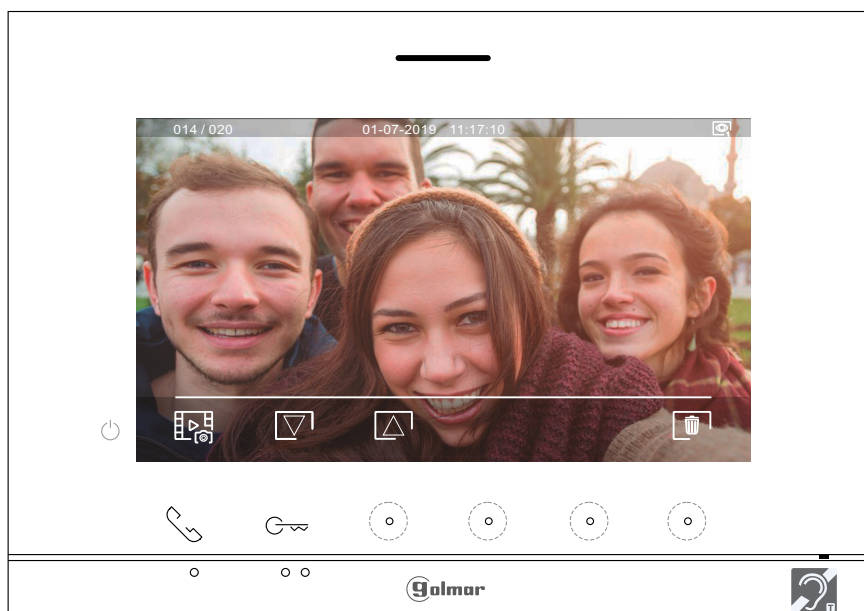

A continuación la imagen se mostrará a pantalla completa, indicándonos en la parte superior izquierda el número de grabaciones y a la derecha se muestra la fuente de origen de la grabación (placa 1 a placa 4, cámara 1 a cámara 4). Presione el pulsador/ pulsador oculto situados debajo de los iconos  /  para mostrar la grabación siguiente o anterior respectivamente. Para borrar la grabación mostrada en pantalla presione el pulsador oculto situado debajo del icono , a continuación desde el menú borrar confirme el borrado de la grabación presionando el pulsador oculto situado debajo del icono  o si desea salir sin borrar presione el pulsador situado debajo del icono . Para volver al listado de imágenes presione el pulsador situado debajo del icono .












Continúa


Viene de la página anterior.

MENÚ DE GRABACIONES

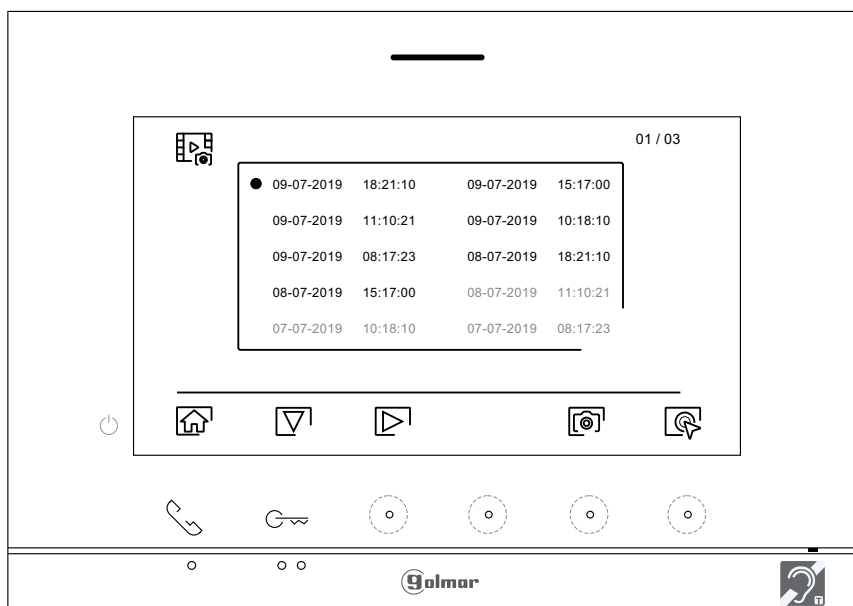Si hay insertada una tarjeta MicroSD en el monitor), presione el pulsador oculto situado debajo del icono  para acceder al listado de videos. En el listado de los videos grabados (resaltados en color blanco) indican que no han sido visualizados. El número de grabaciones por página es de 10, mostrándose el número de páginas en la parte superior derecha de la pantalla. Presione el pulsador situado debajo del icono  para desplazarse entre los videos de la página mostrada y presione el pulsador oculto situado debajo del icono  para ir a la siguiente página (en modo carrusel). En la pantalla del listado de videos presione el pulsador oculto situado debajo del icono  para mostrar el video seleccionado.

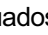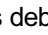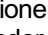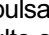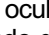

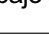
A continuación el video se mostrará a pantalla completa, indicándonos en la parte superior izquierda el número de grabaciones y a la derecha se muestra la fuente de origen de la grabación (placa 1 a placa 4, cámara 1 a cámara 4). Presione el pulsador/ pulsador oculto situados debajo de los iconos  /  para mostrar la grabación siguiente o anterior respectivamente, para visualizar el video mostrado en pantalla presione el pulsador oculto situado debajo del icono , si desea parar la visualización del video presione el pulsador oculto situado debajo del icono . Para borrar la grabación mostrada en pantalla presione el pulsador oculto situado debajo del icono , a continuación desde la "pantalla borrar" confirme el borrado de la grabación presionando el pulsador oculto situado debajo del icono  o si desea salir sin borrar presione el pulsador situado debajo del icono . Para volver al listado de videos presione el pulsador situado debajo del icono .

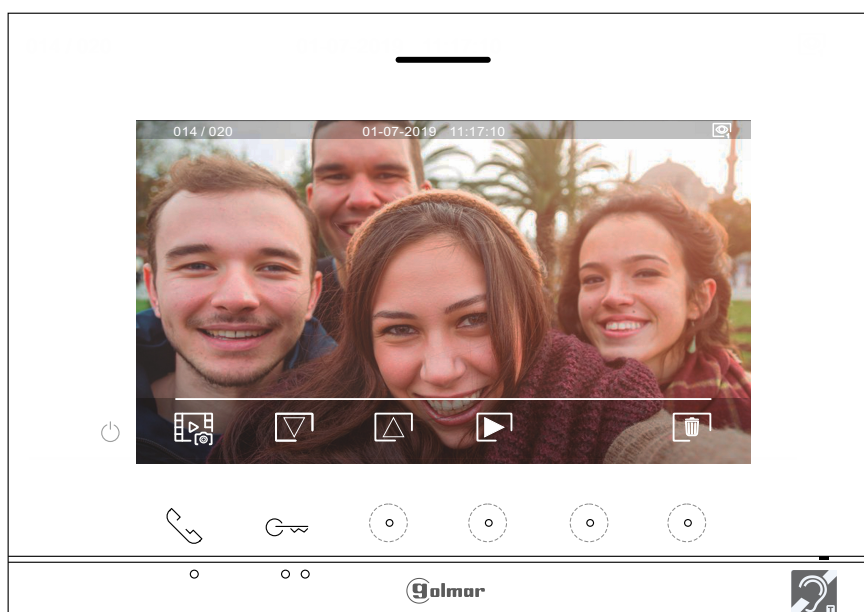


Continúa


Viene de la página anterior.

MENÚ DE GRABACIONES

Para volver al menú principal, presione el pulsador situado debajo del icono .

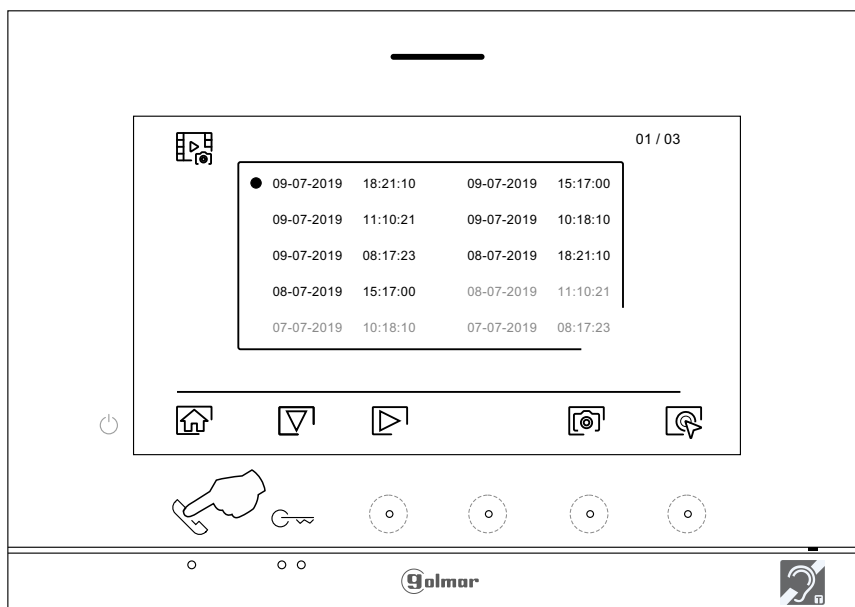


Menú principal

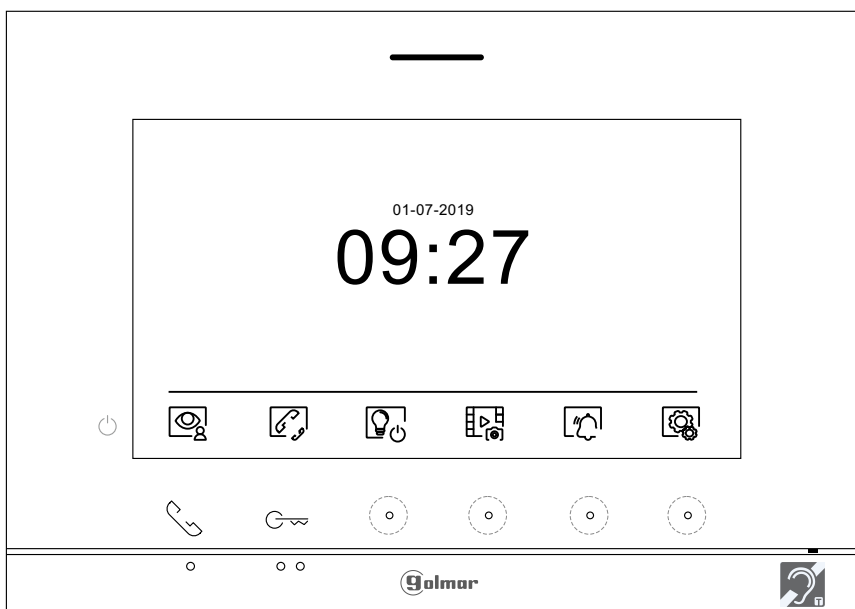

LIMPIEZA DEL MONITOR

- No utilizar disolventes, detergentes ni productos de limpieza que contengan ácidos, vinagre o que sean abrasivos.
- Utilizar un paño húmedo (no mojado) suave que no deje pelos con agua.
- Páselo sobre el monitor siempre en la misma dirección, de arriba a abajo.
- Después de limpiar el monitor utilice un paño seco y suave que no deje pelos para eliminar la humedad.

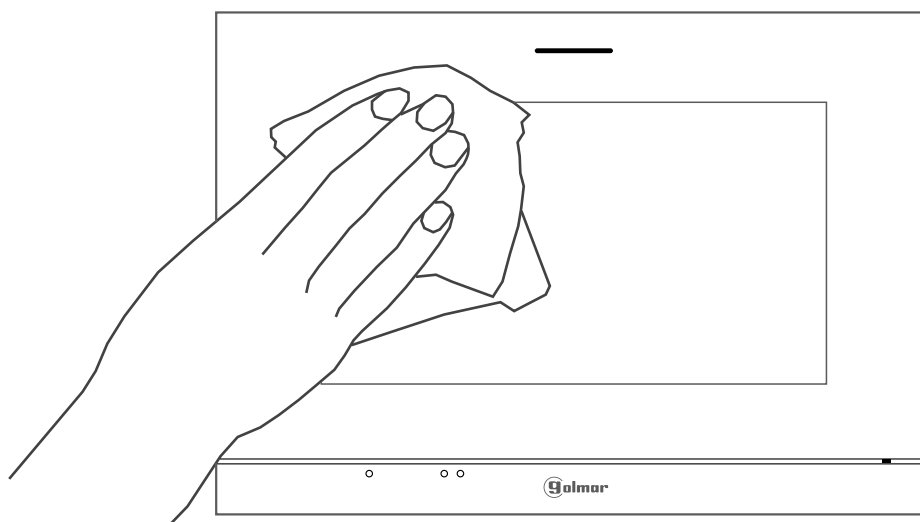

CONFORMIDAD:

Este producto es conforme con las disposiciones de las Directivas Europeas aplicables respecto a la Compatibilidad Electromagnética **2014/30/CEE**.

*This product meets the essentials requirements of applicable European Directives regarding Electromagnetic Compatibility **2014/30/ECC**.*



NOTA: El funcionamiento de este equipo está sujeto a las siguientes condiciones:

(1) Este dispositivo no puede provocar interferencias dañinas, y (2) debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo las que pueden provocar un funcionamiento no deseado.

NOTE: Operation is subject to the following conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any received interference, including the ones that may cause undesired operation.



golmar@golmar.es
www.golmar.es

GOLMAR S.A.
C/ Silici, 13
08940- Cornellá de Llobregat
SPAIN



Golmar se reserva el derecho a cualquier modificación sin previo aviso.
Golmar se réserve le droit de toute modification sans préavis.
Golmar reserves the right to make any modifications without prior notice.