



PUESTA EN MARCHA DEL ASISTENTE DE GOOGLE



Asistente de Google



CONTENIDO

Puesta en marcha Asistente de Google

- | | |
|--|-----------|
| 1. <u>Vinculación de una cuenta Yokis con el Asistente de Google</u> | Página 3 |
| 2. <u>Comandos de voz</u> | Página 23 |
| 3. <u>Actualización de cambios en la instalación</u> | Página 26 |


Nota: Este manual puede quedar desactualizado debido a cambios realizados por el propietario de la aplicación.

1. VINCULACIÓN DE UNA CUENTA YOKIS CON EL ASISTENTE DE GOOGLE






1. Vinculación de una cuenta Yokis con el Asistente de Google

Ir al Play Store de Google, e introducir en el apartado de búsqueda "Google Home".


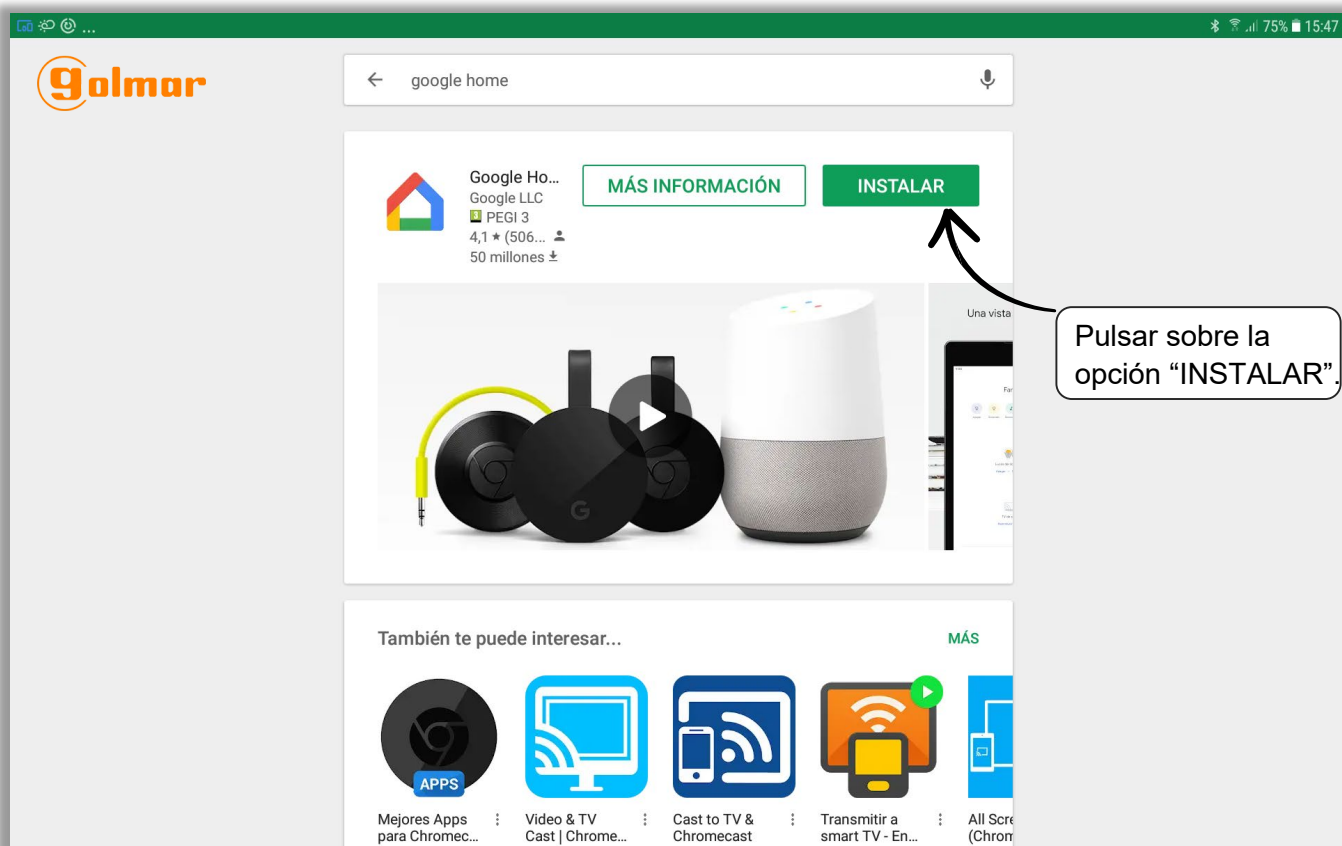


*Si, aparece la opción de pago, no es necesario hacerlo. Pulsar "Saltar".

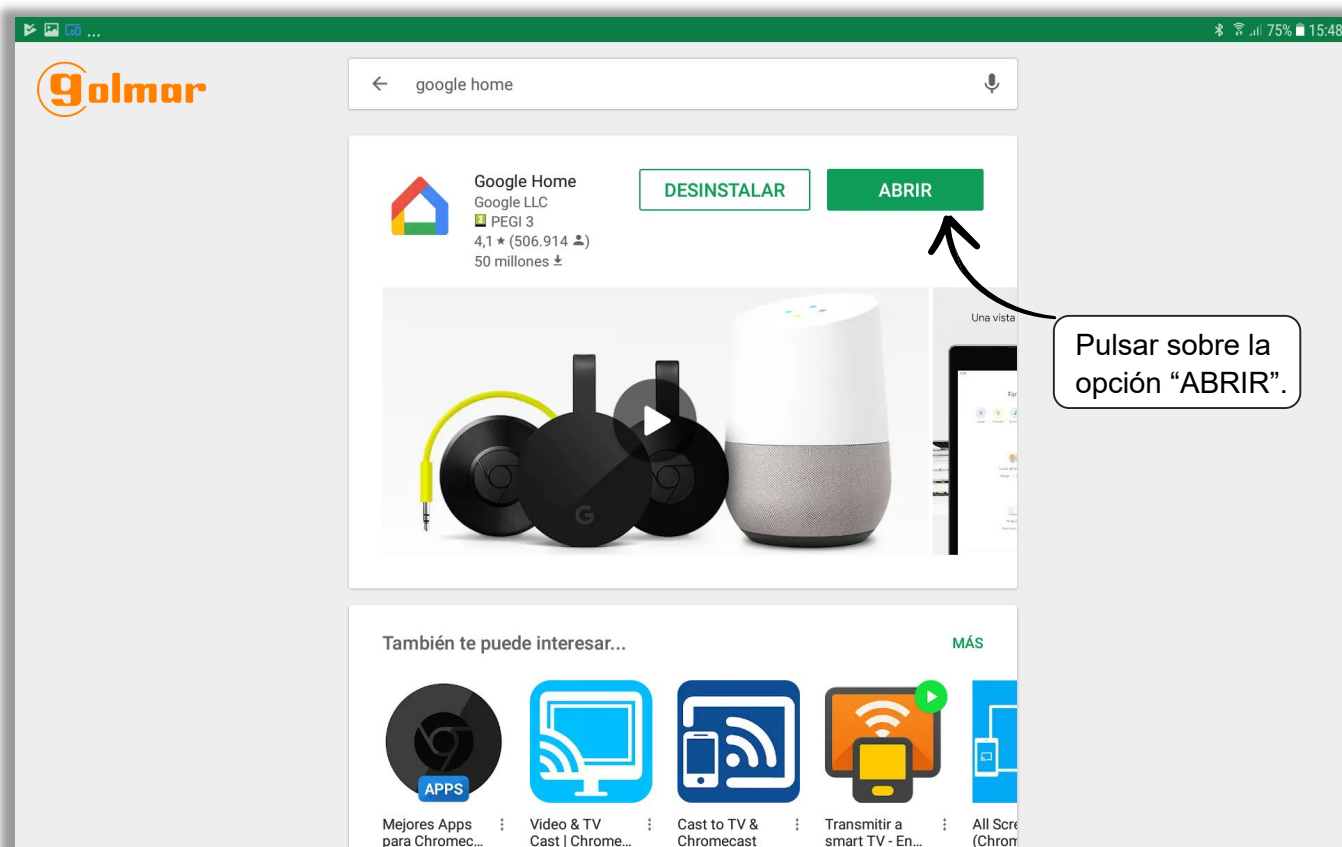

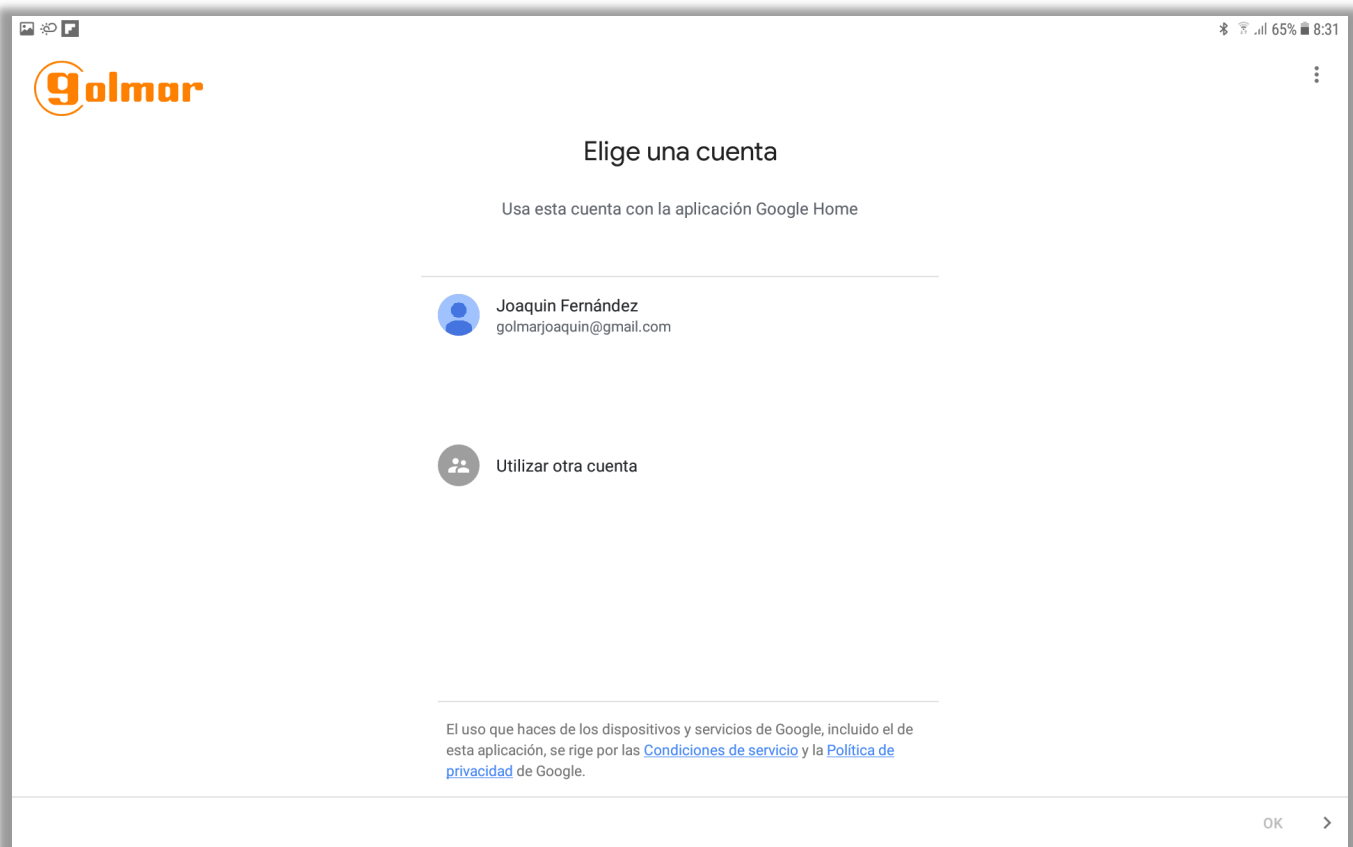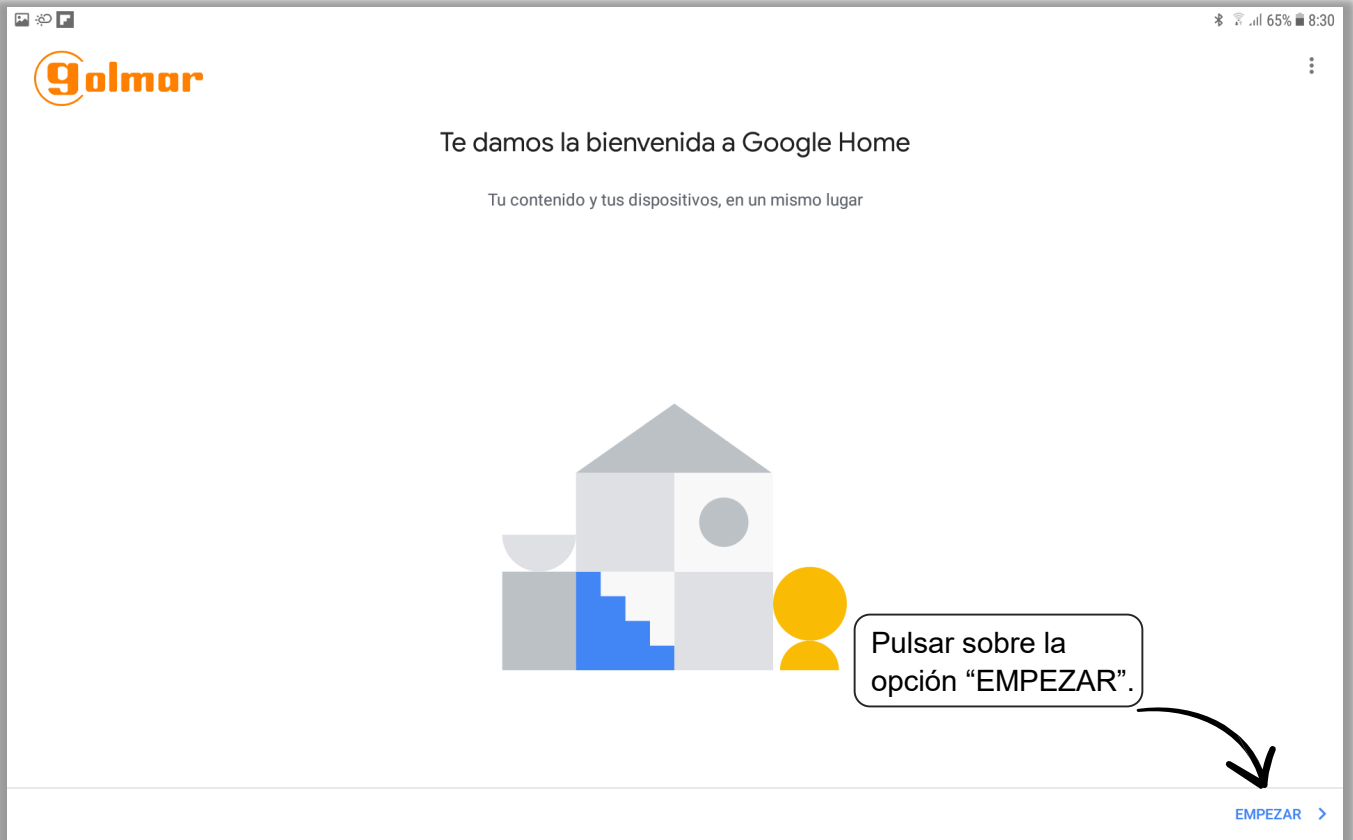




Ahora, elegir una cuenta para vincular con el dispositivo Google Home.

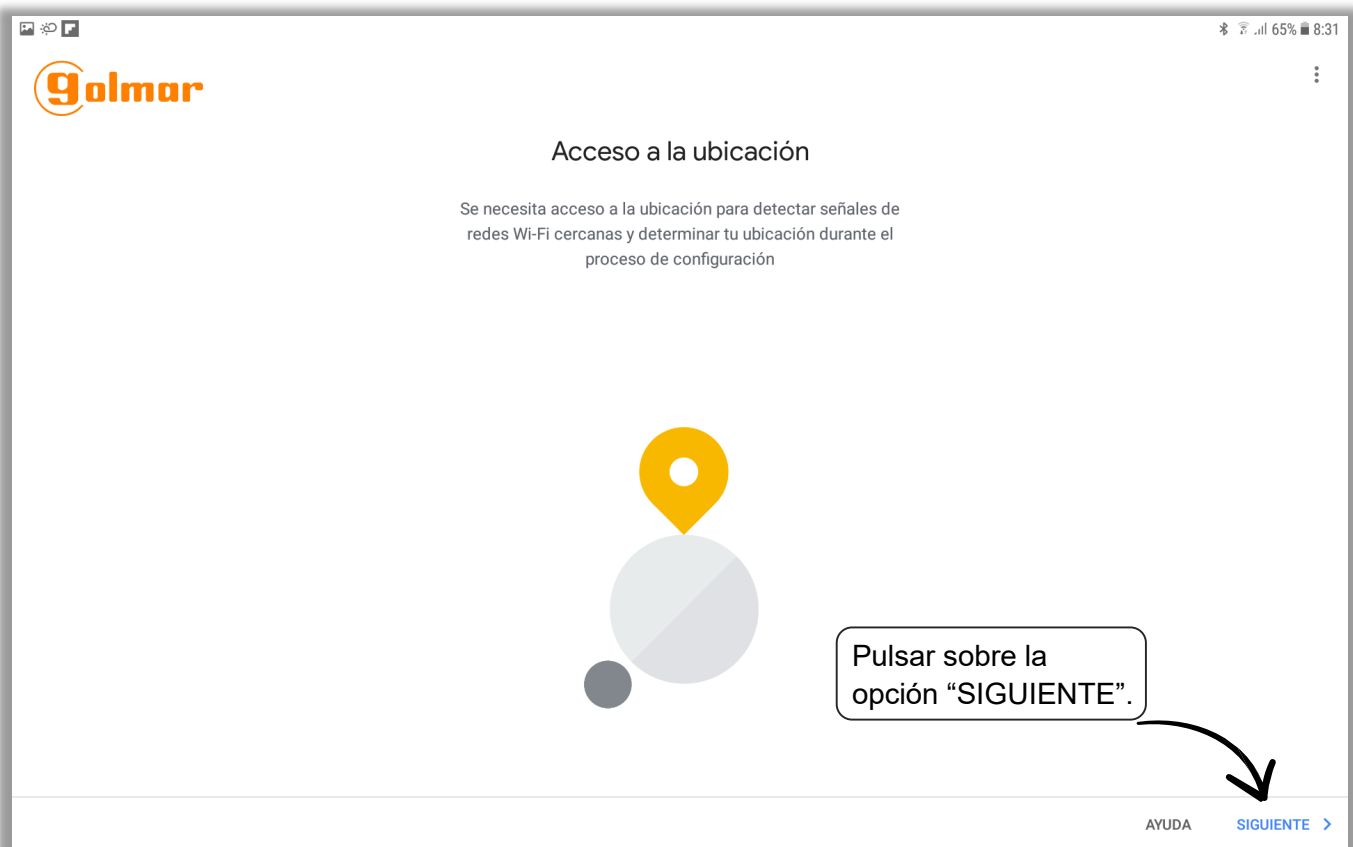
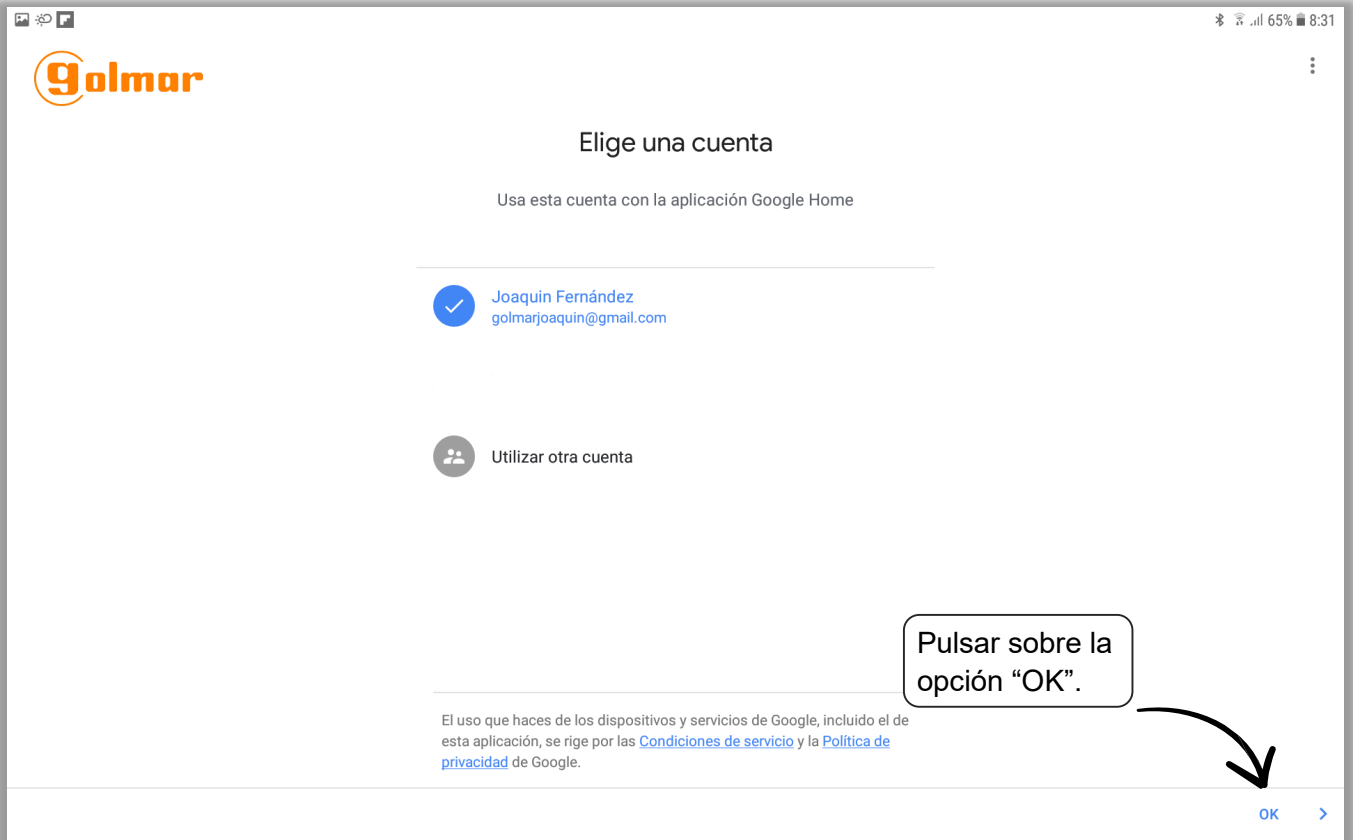





**Si la ubicación GPS no esta activada, activarla.*

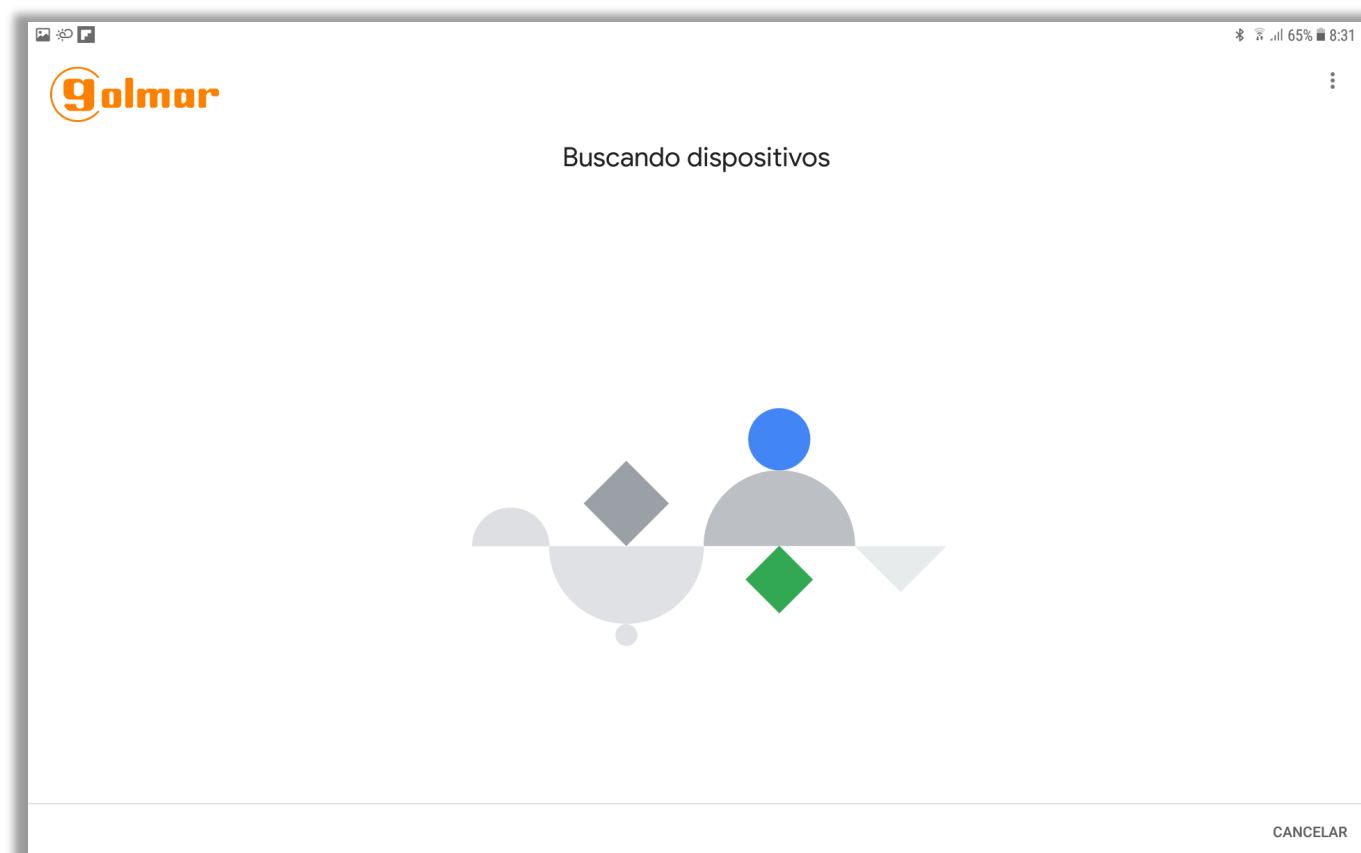


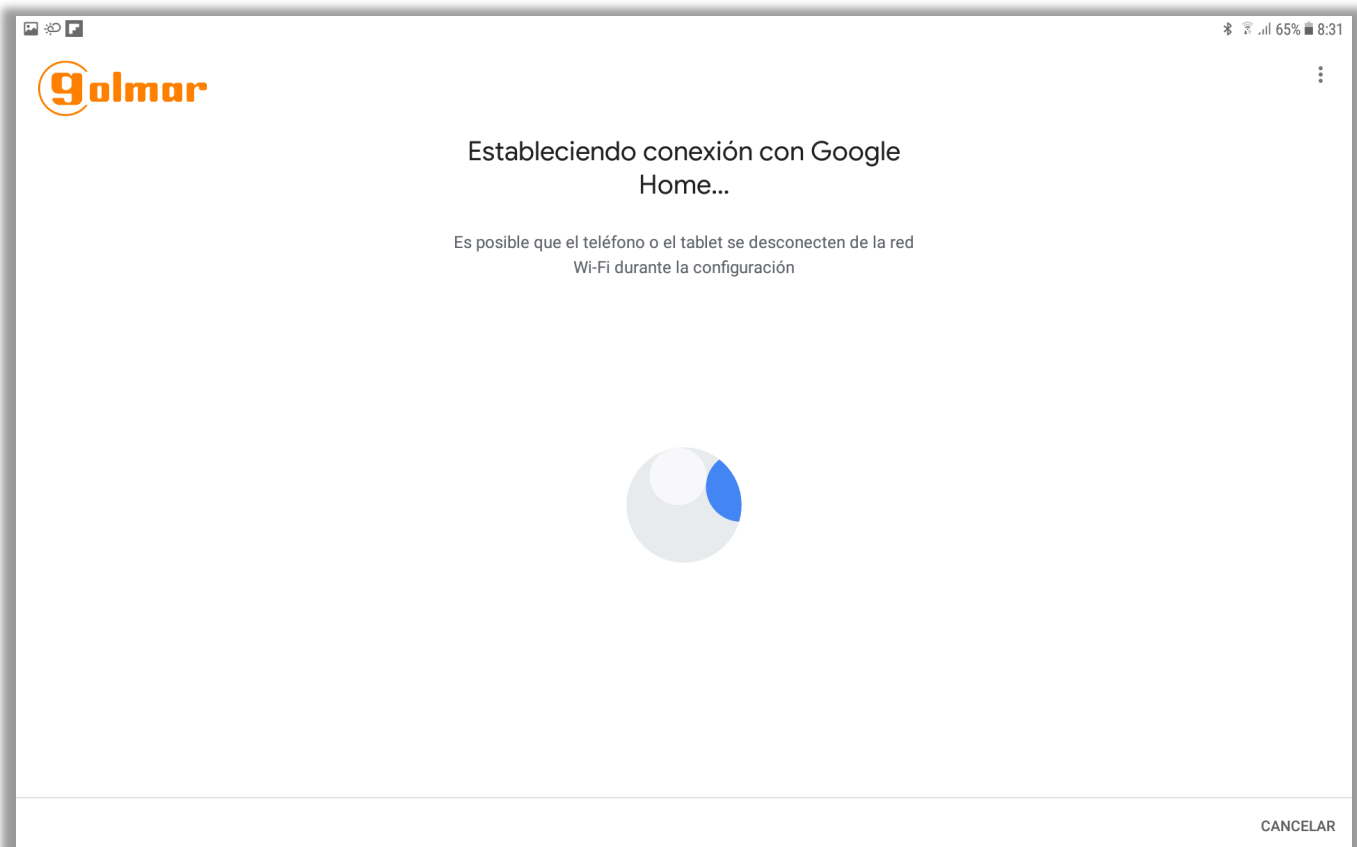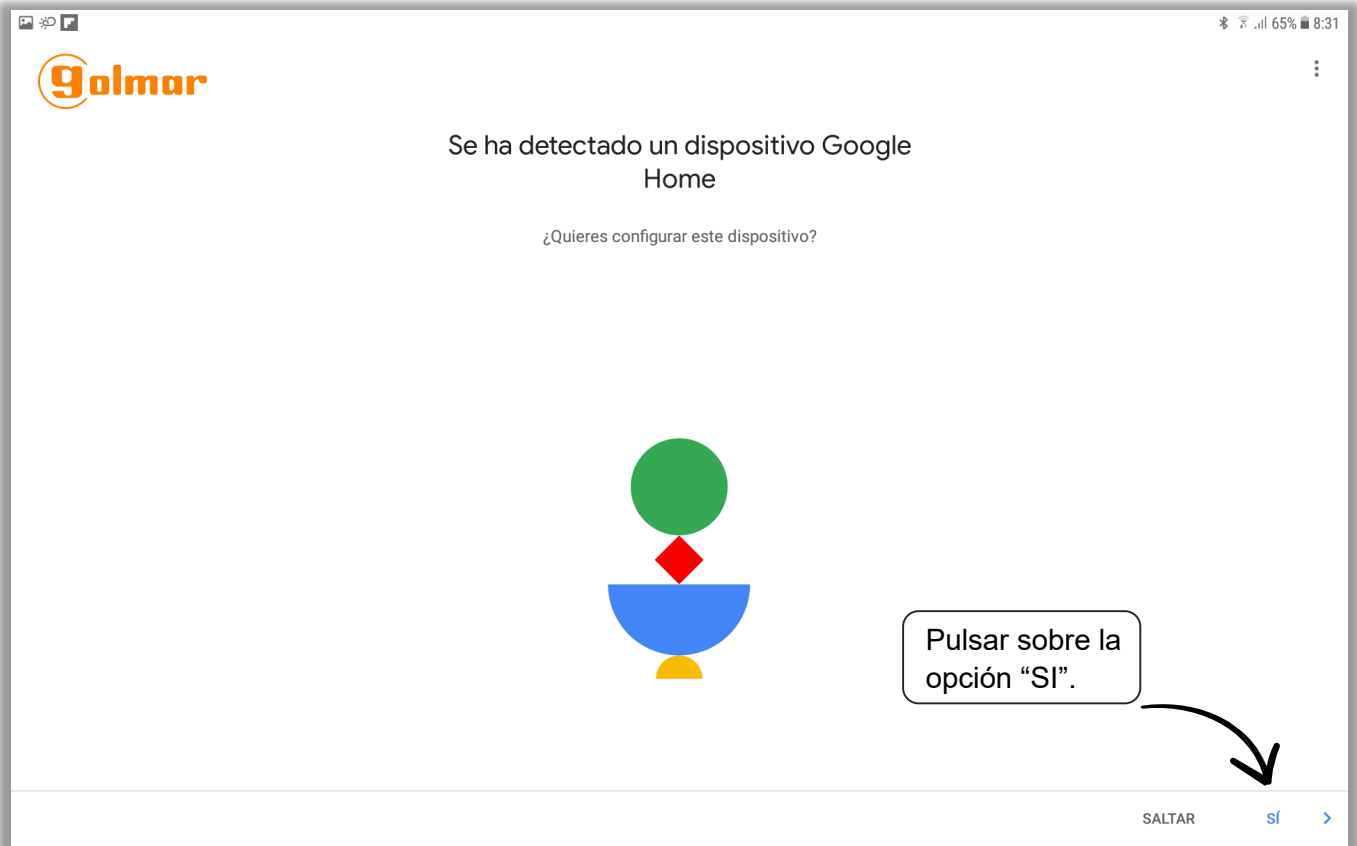


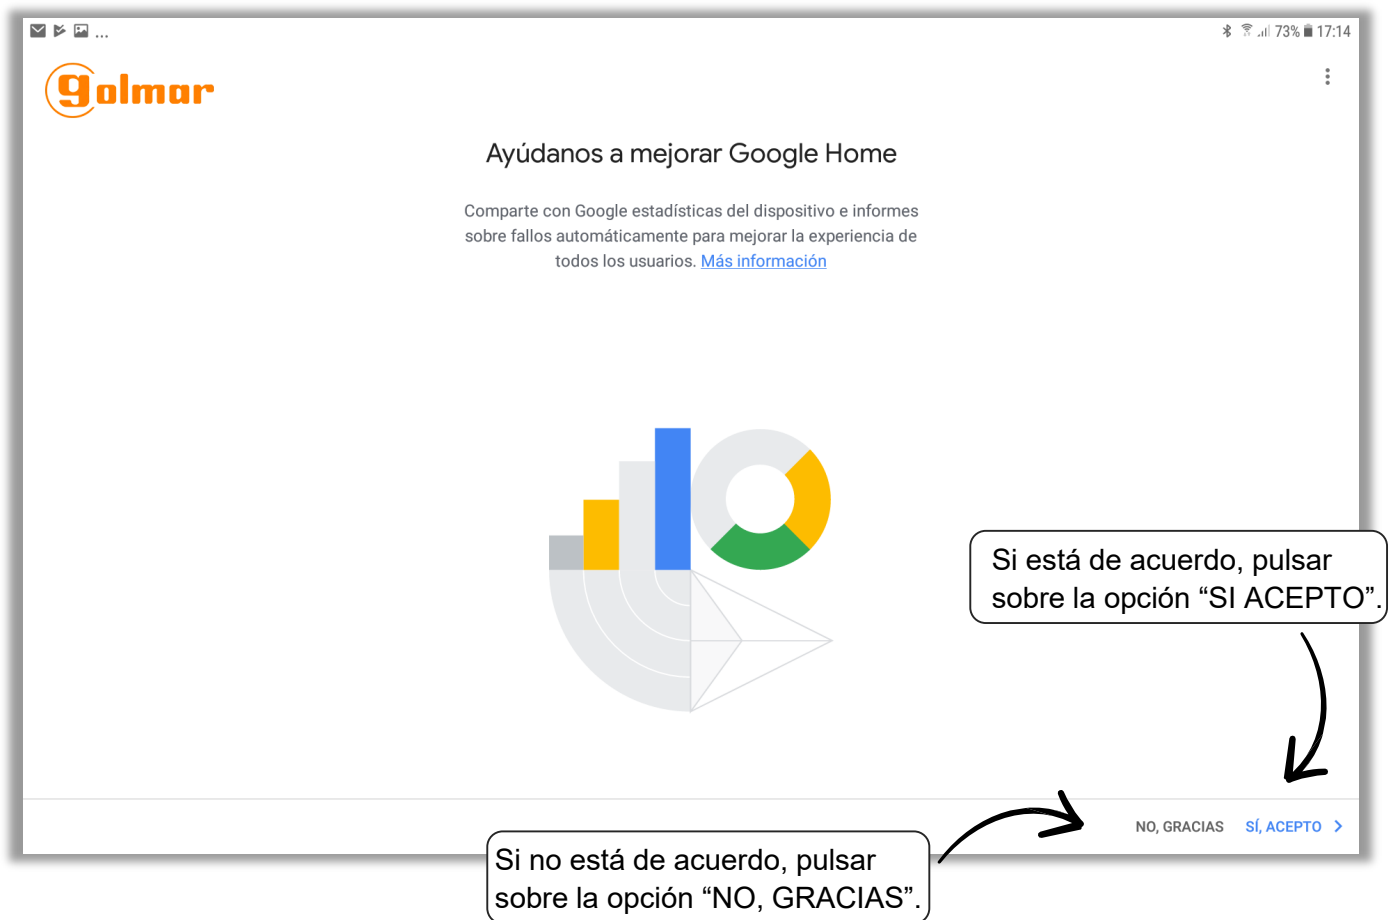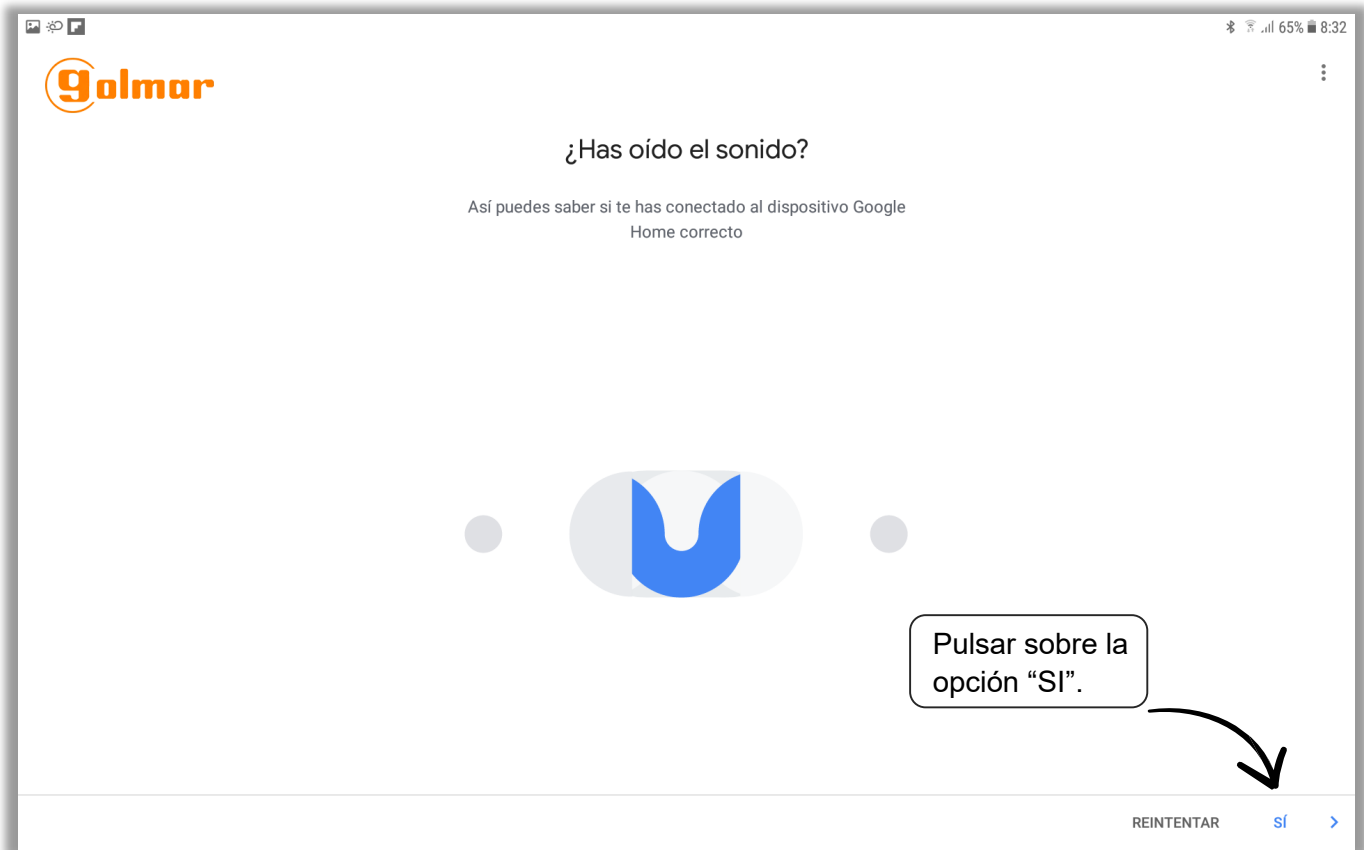

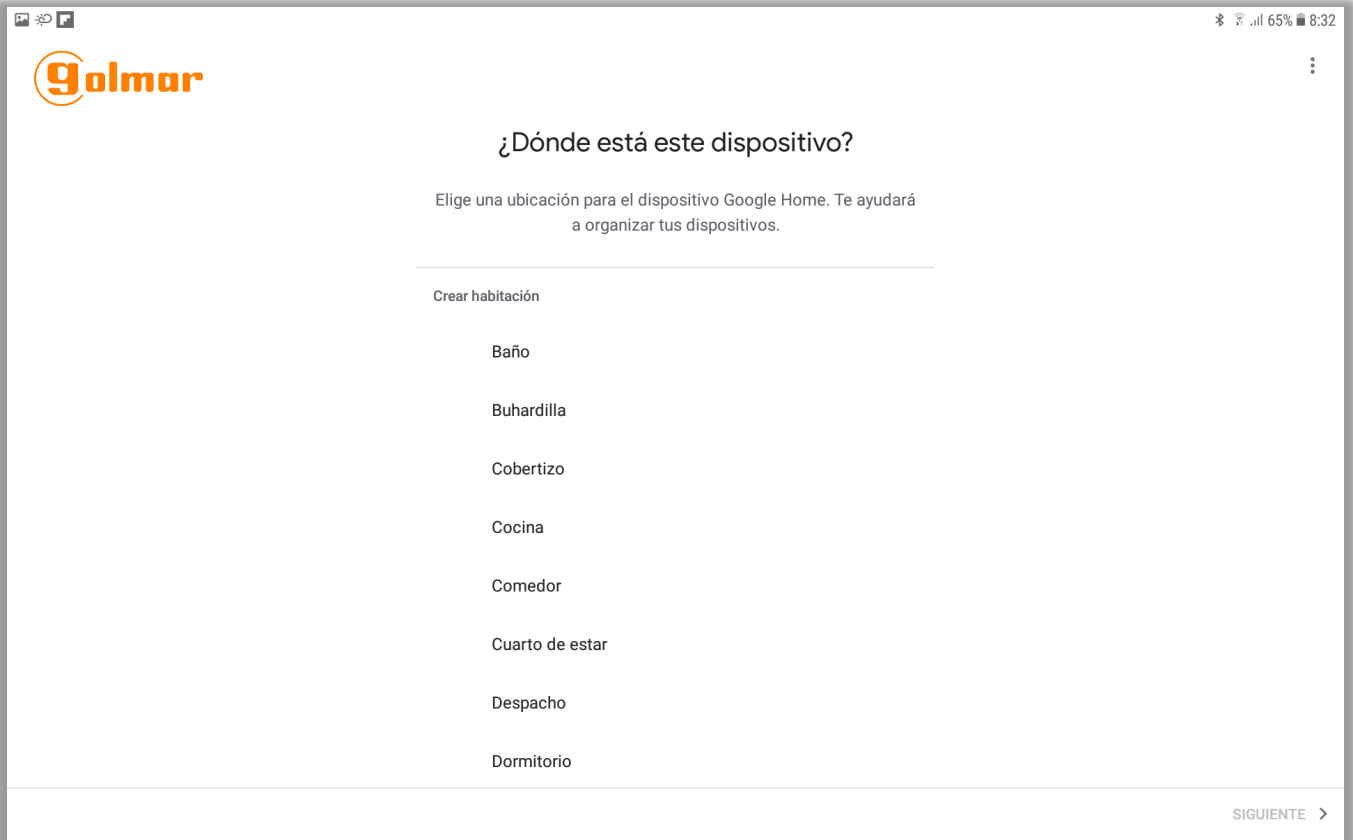


Indicar, donde esta ubicado el dispositivo.

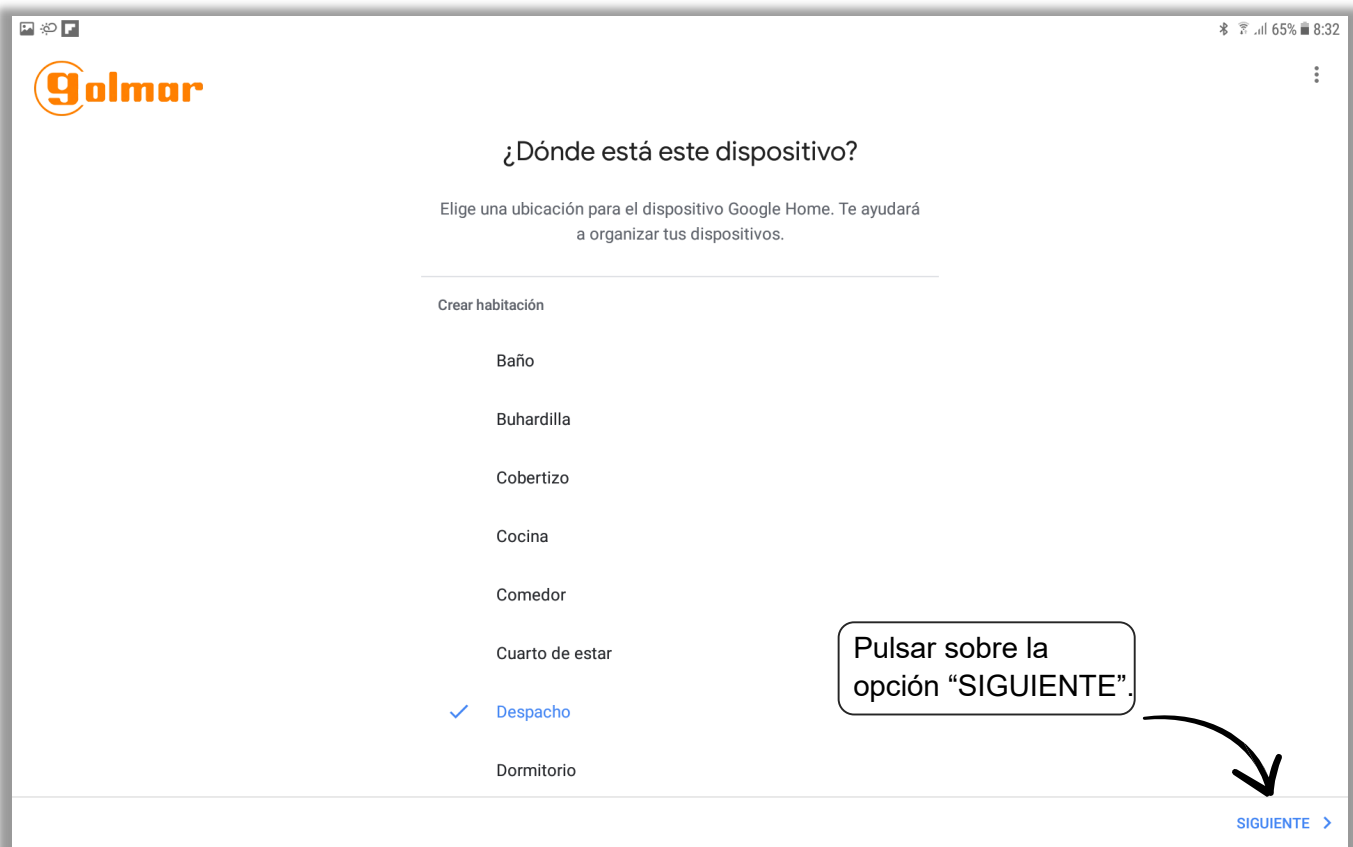

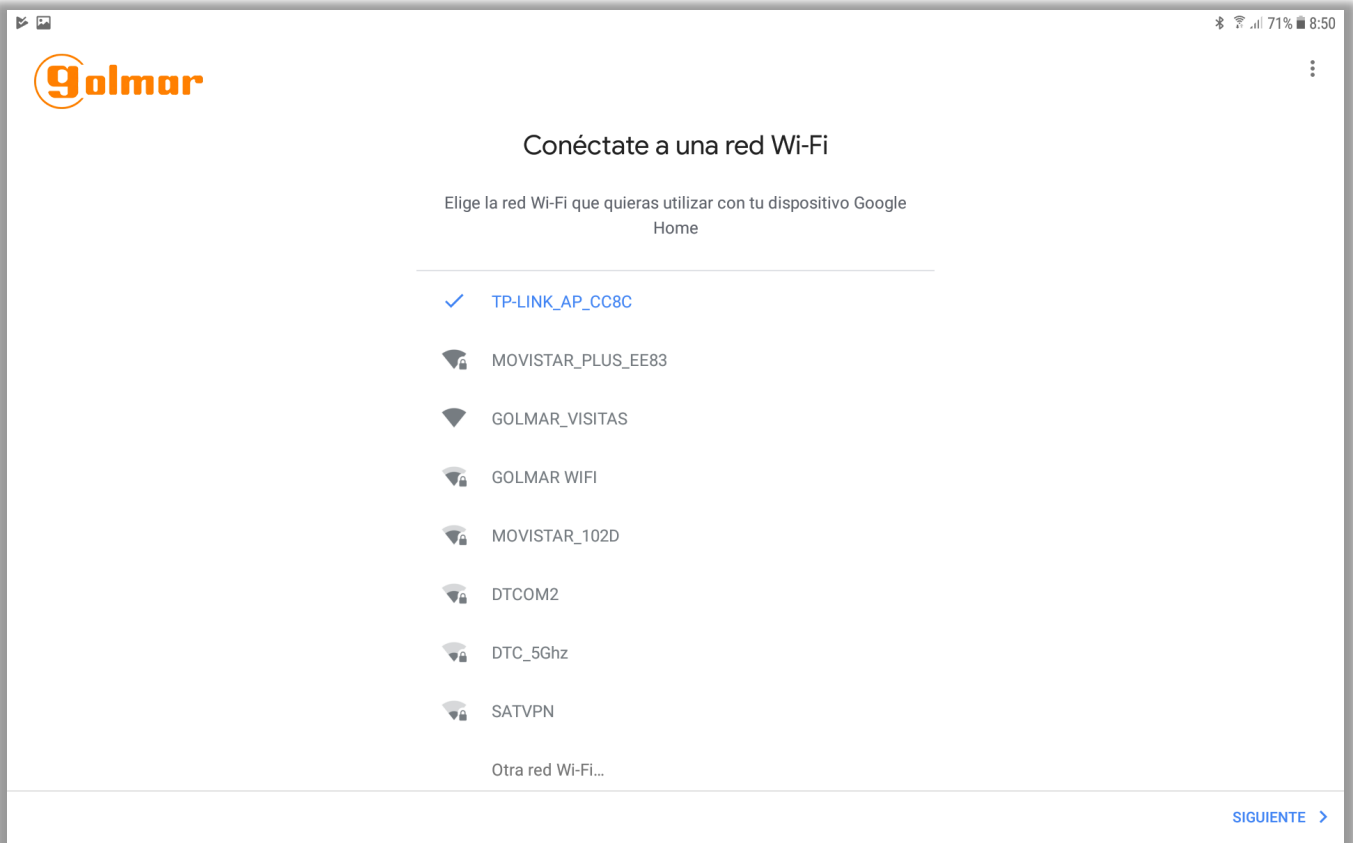

La aplicación ofrece al usuario conectar el dispositivo a la misma red que la Tablet.

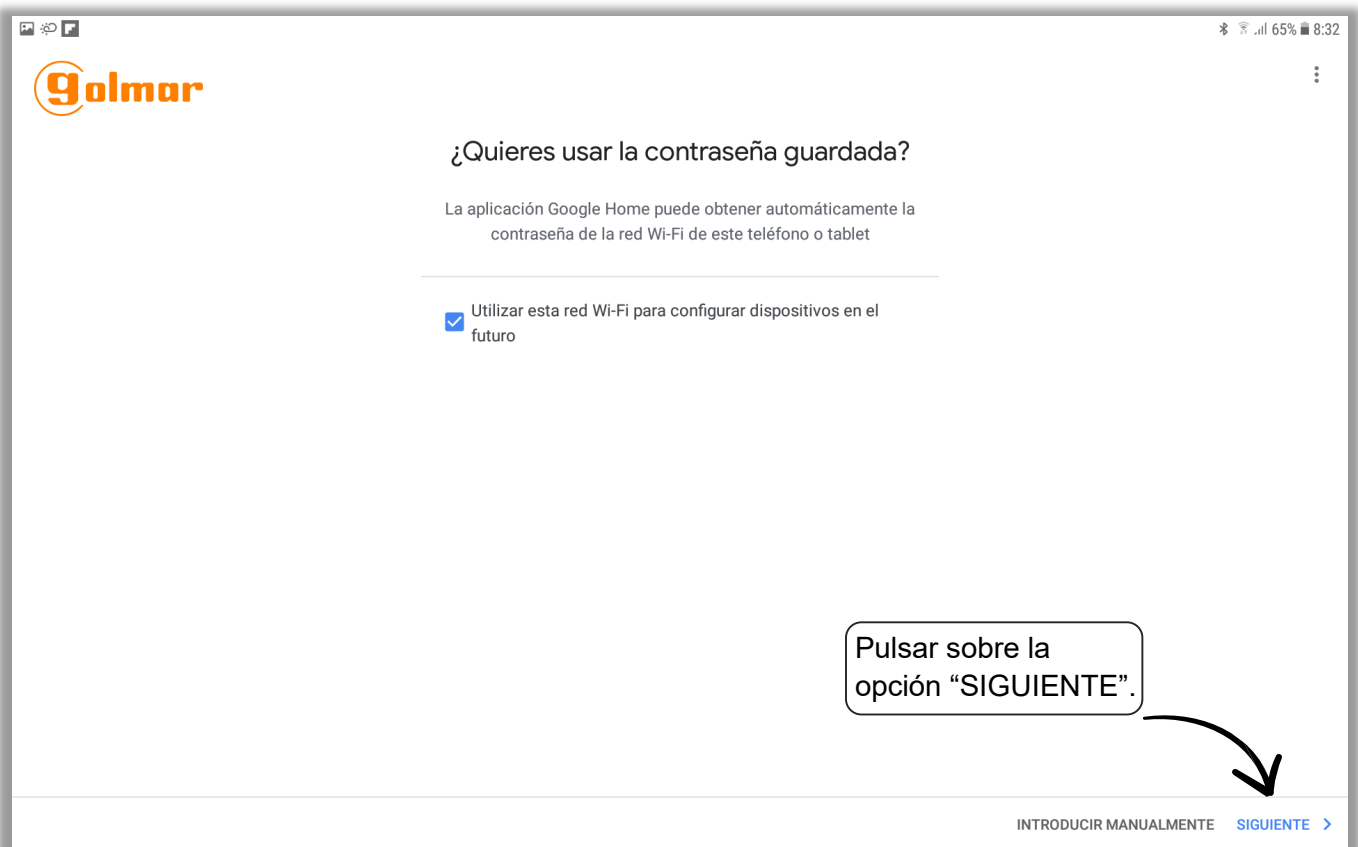





Conectándose a la red Wi-Fi

Google Home está conectándose a TP-LINK_AP_CC8C




Conectado



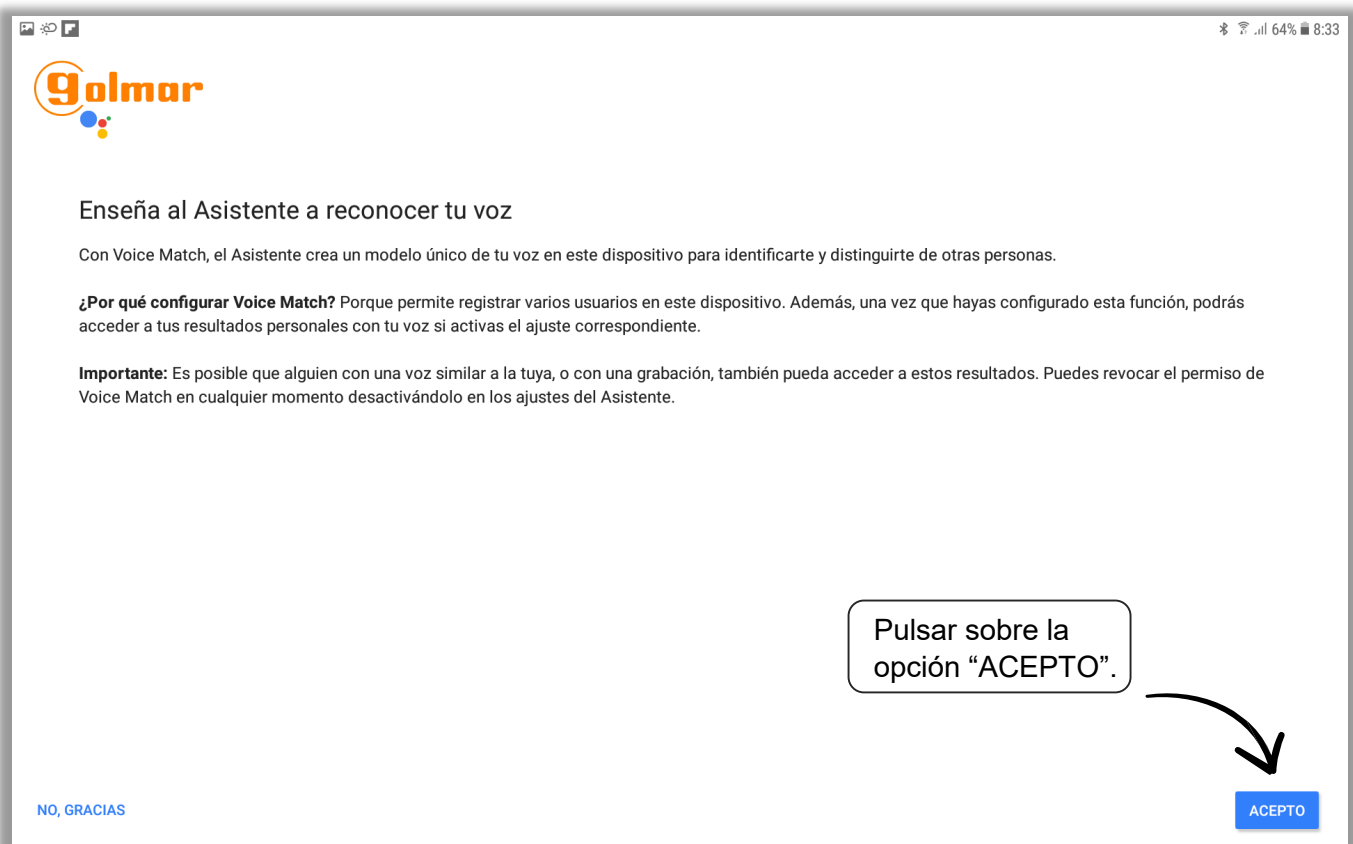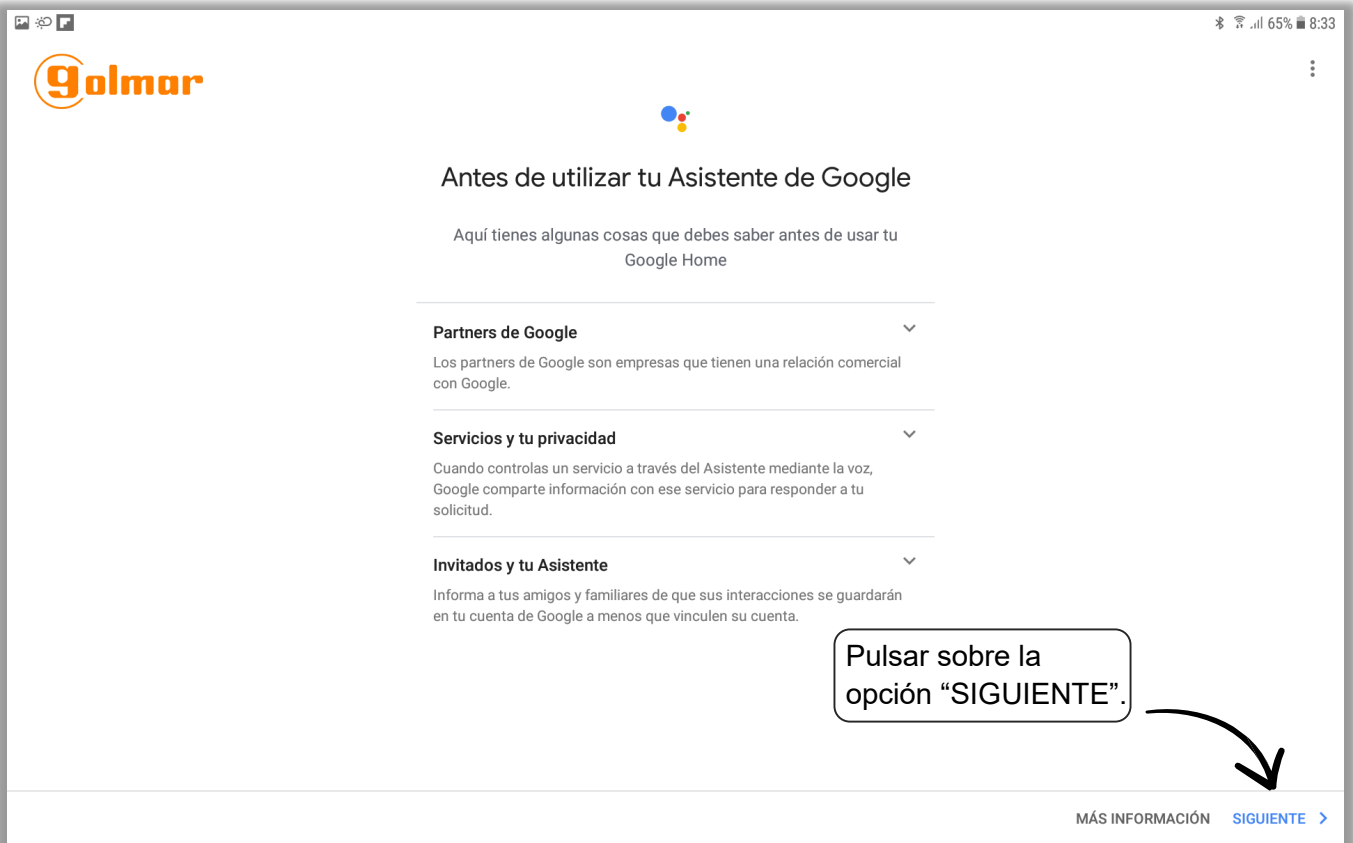


**Si el "Asistente de Google" no está activo, activarlo.*

Realizando la configuración de reconocimiento de voz (voice match).

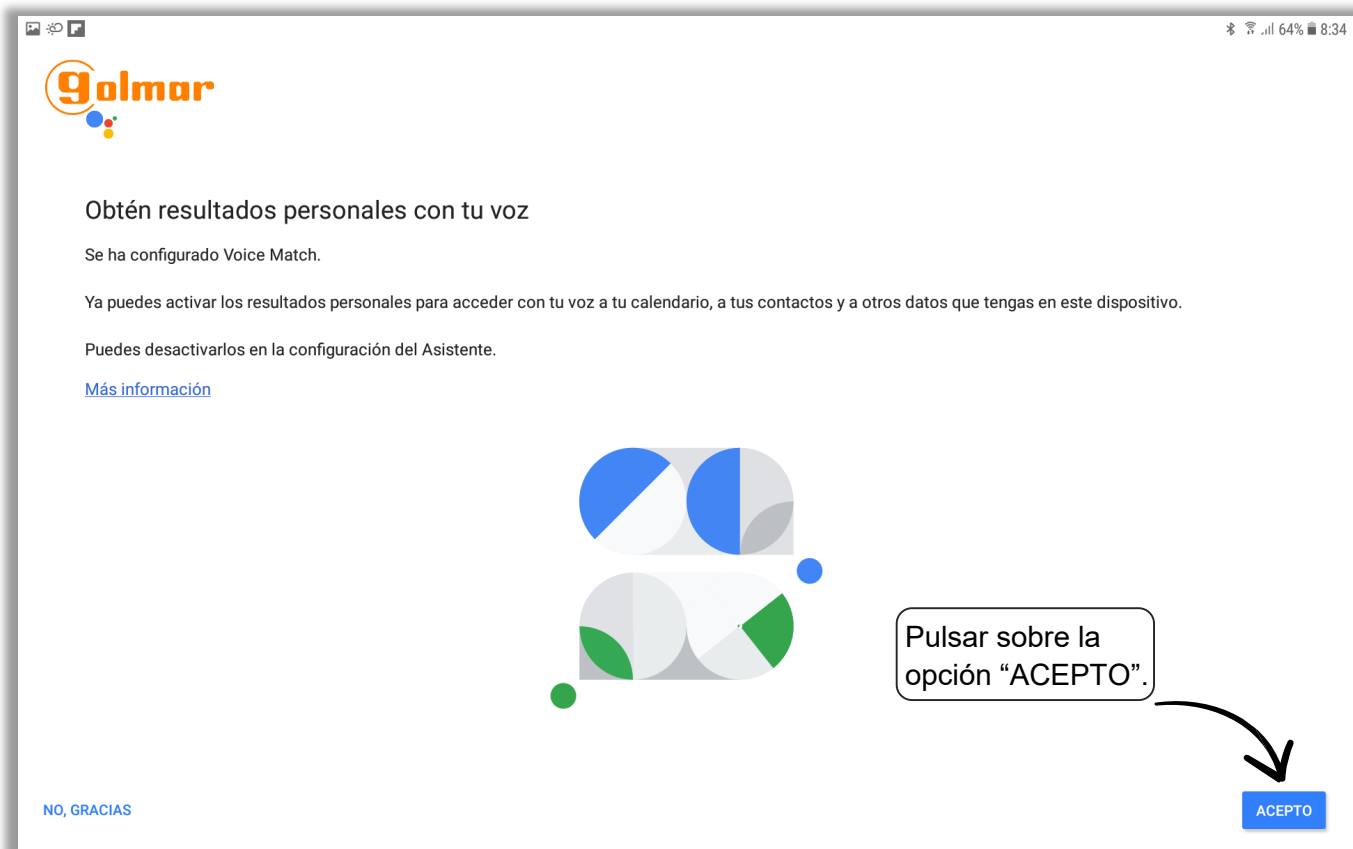

La aplicación por defecto indicará la dirección de la ubicación. Si, no aparece, introducirla manualmente.

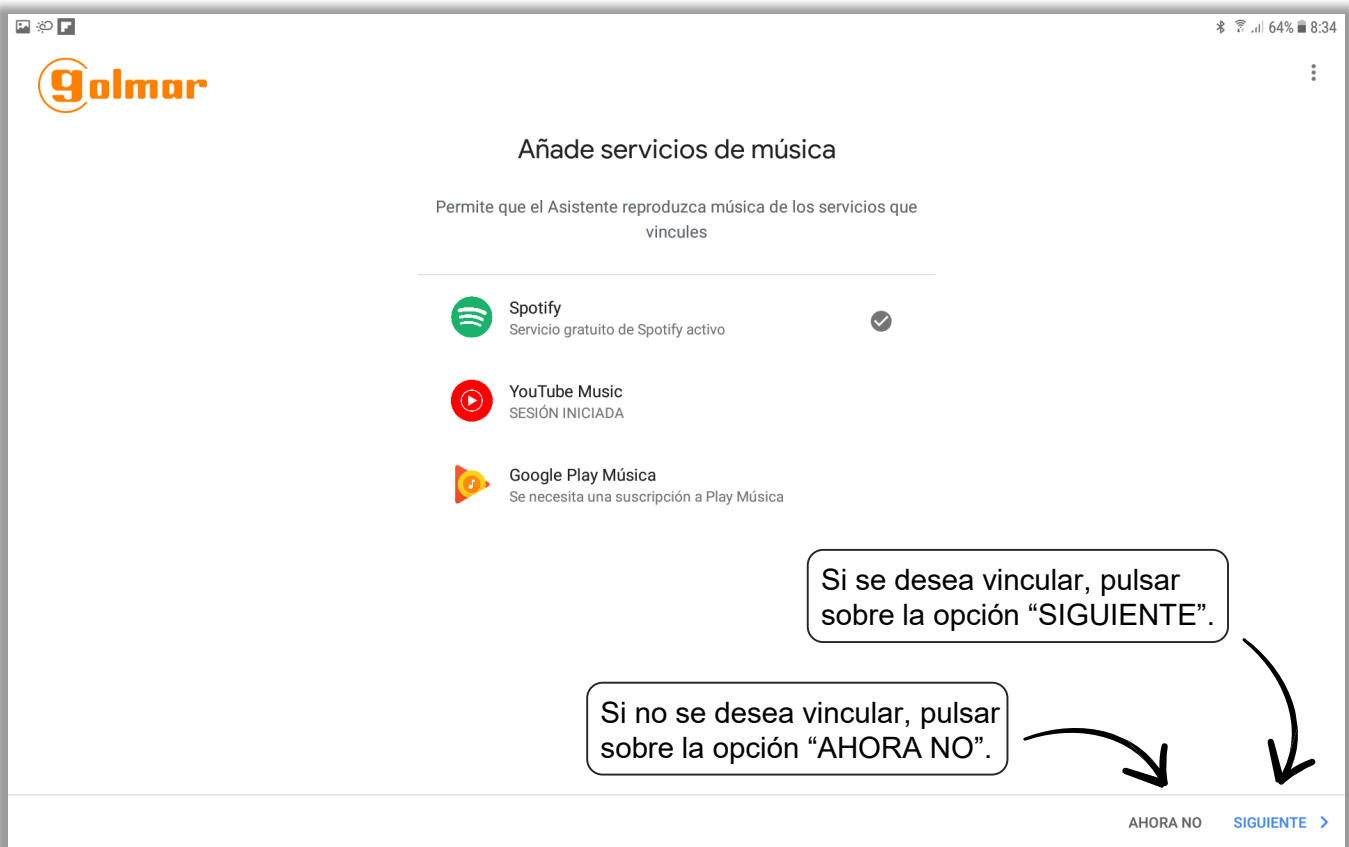




En añadir servicios de música, por defecto esta seleccionado "Spotify".




En añadir servicios de video, por defecto esta seleccionado "Netflix".


**Si, aparece el mensaje "No te pierdas nada", elegir "No gracias".*

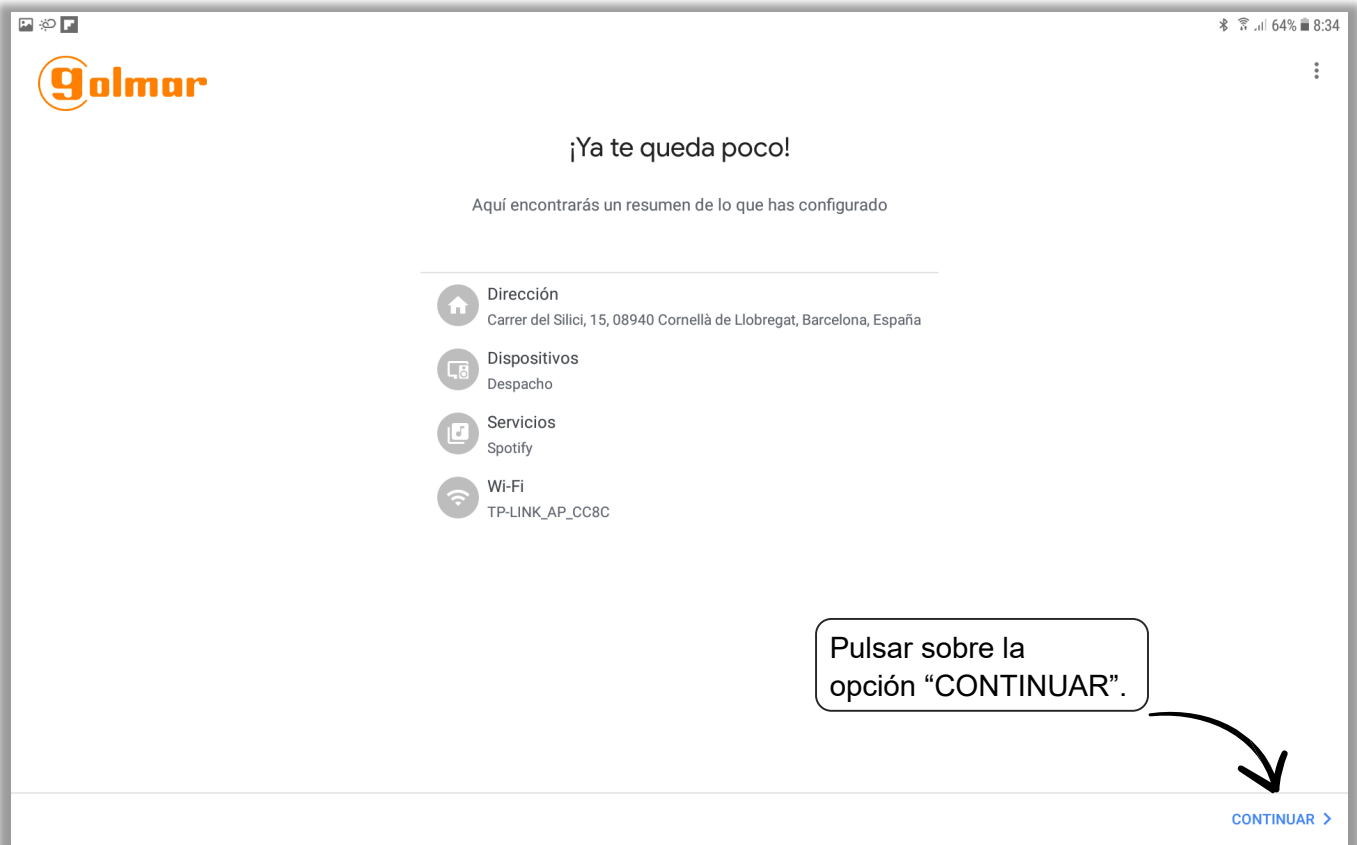

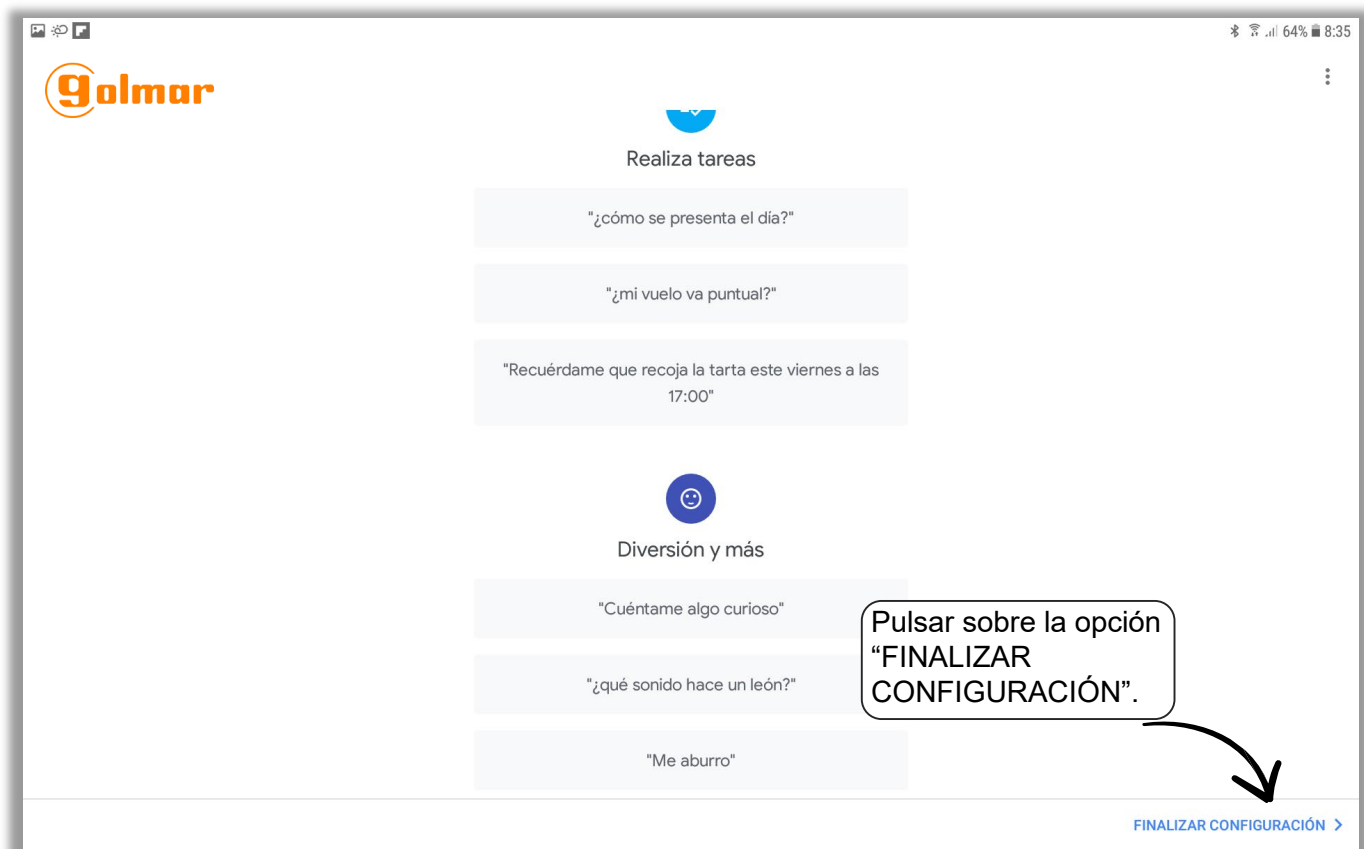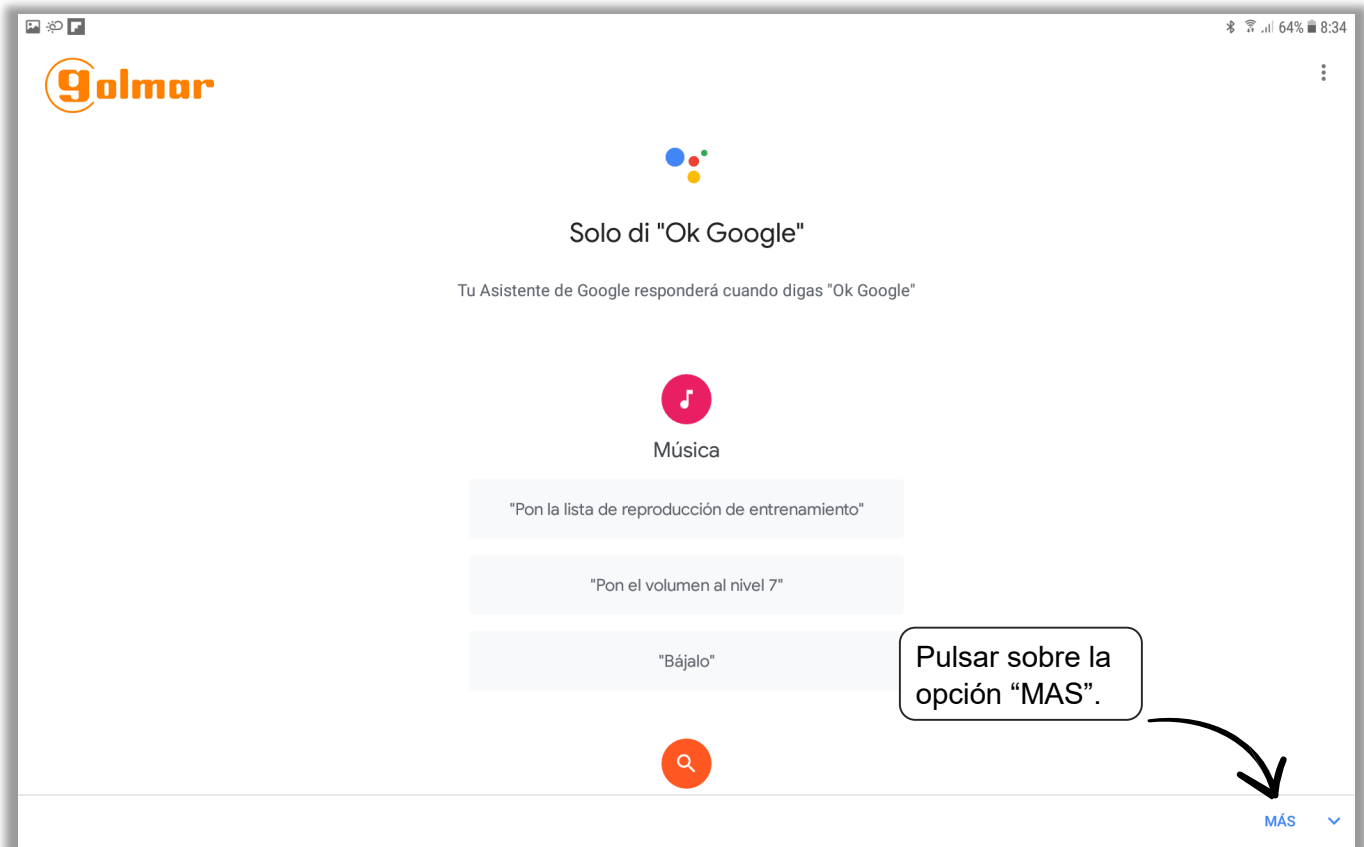


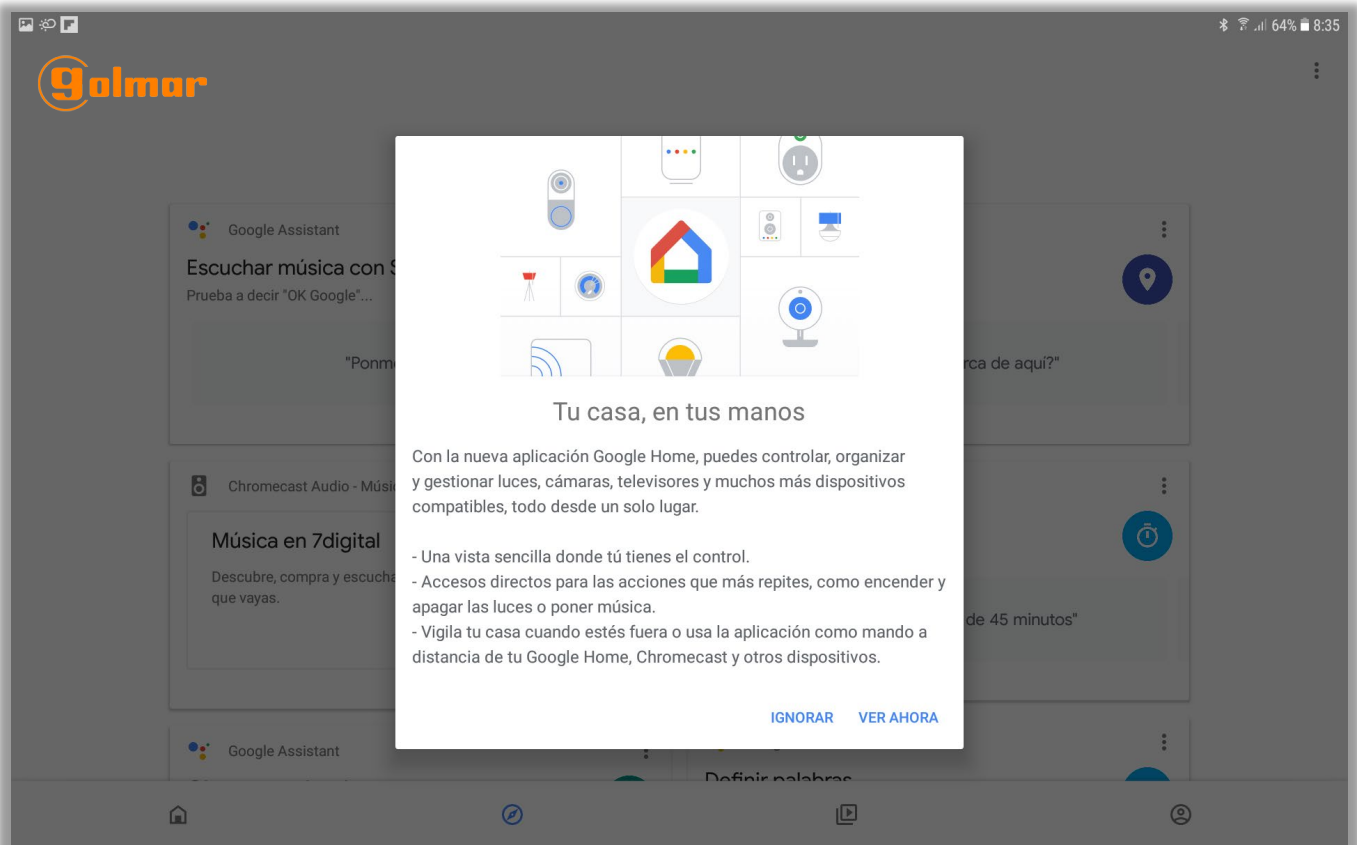


“Tu casa, en tus manos”, ofrece al usuario ver las diferentes posibilidades de la aplicación Google Home . Aquí, tan solo “IGNORAR” o “VER AHORA”.


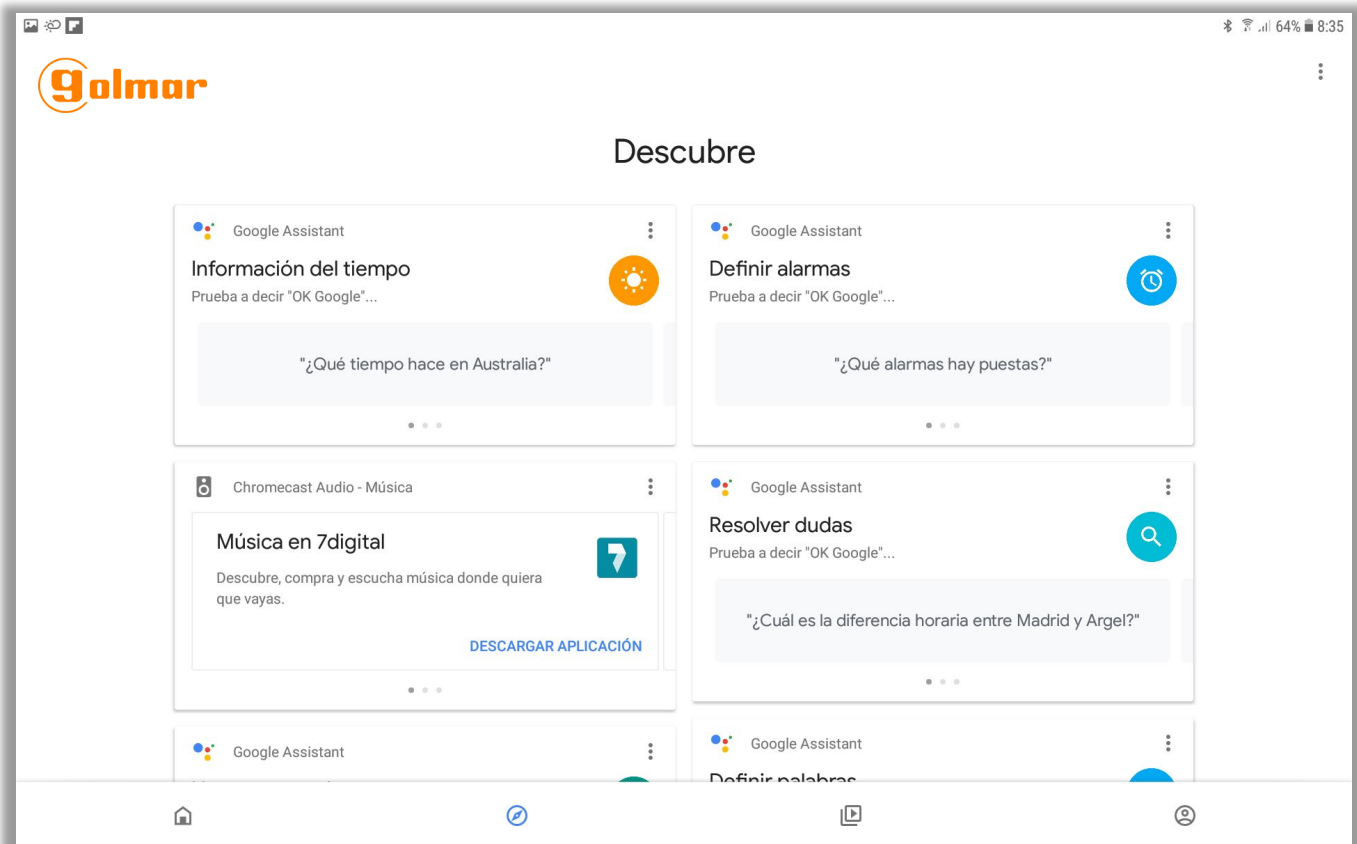




“Descubre”, ofrece al usuario diferentes tarjetas de acceso directo. Ahora, pulsar sobre el icono “casa” (parte inferior izquierda).

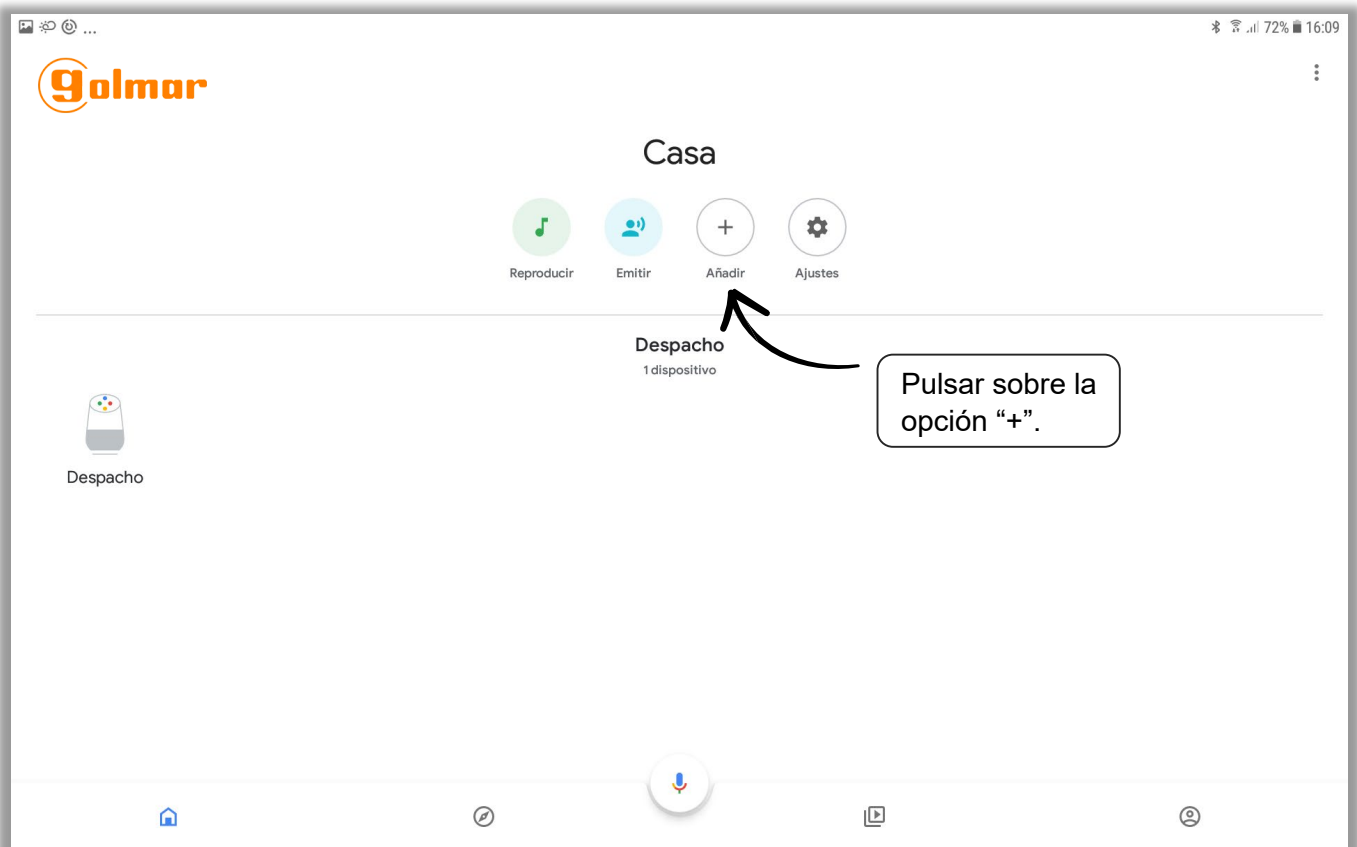


A partir de este punto, se describe el procedimiento de asociación entre la aplicación Google Home y la aplicación YnO (Yokis).

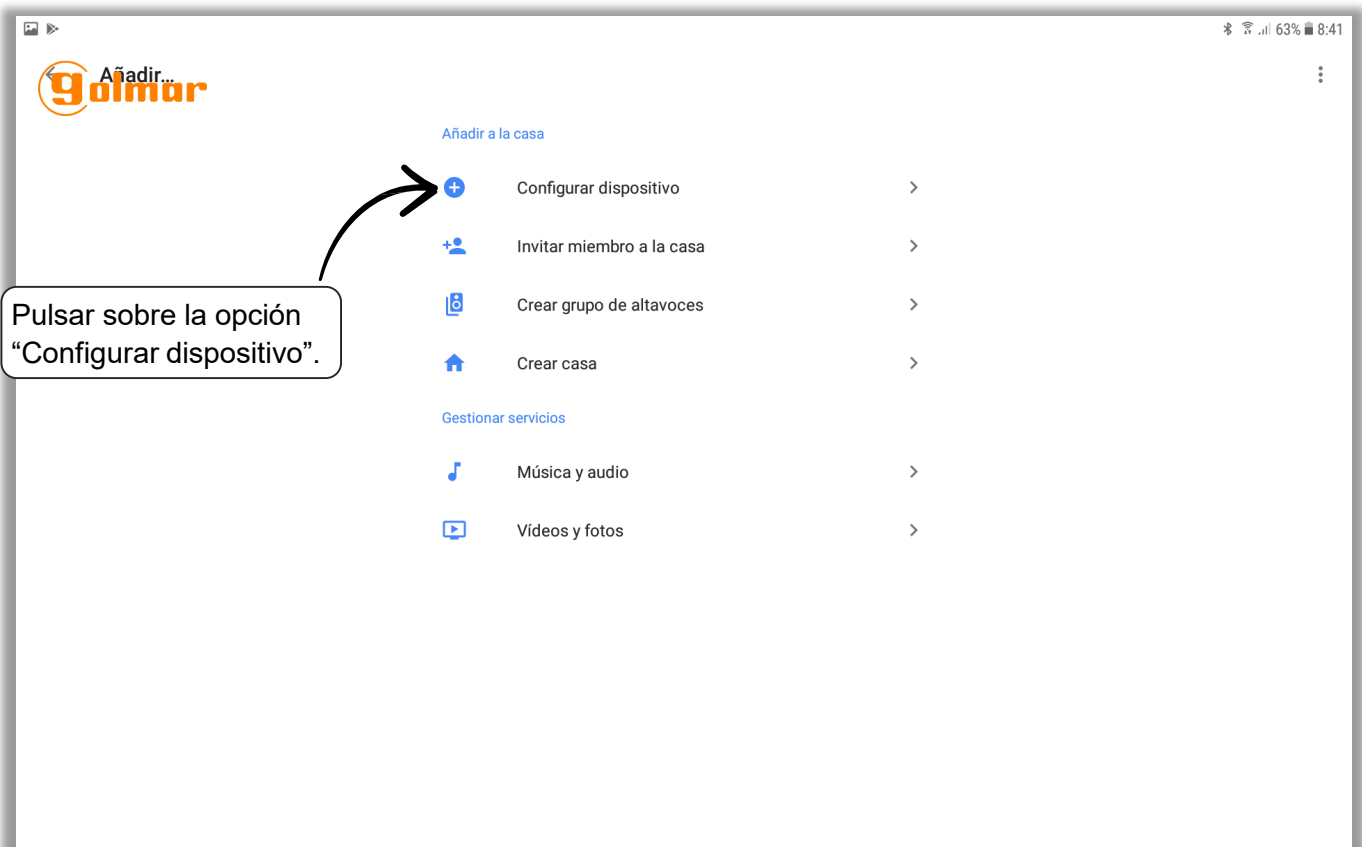


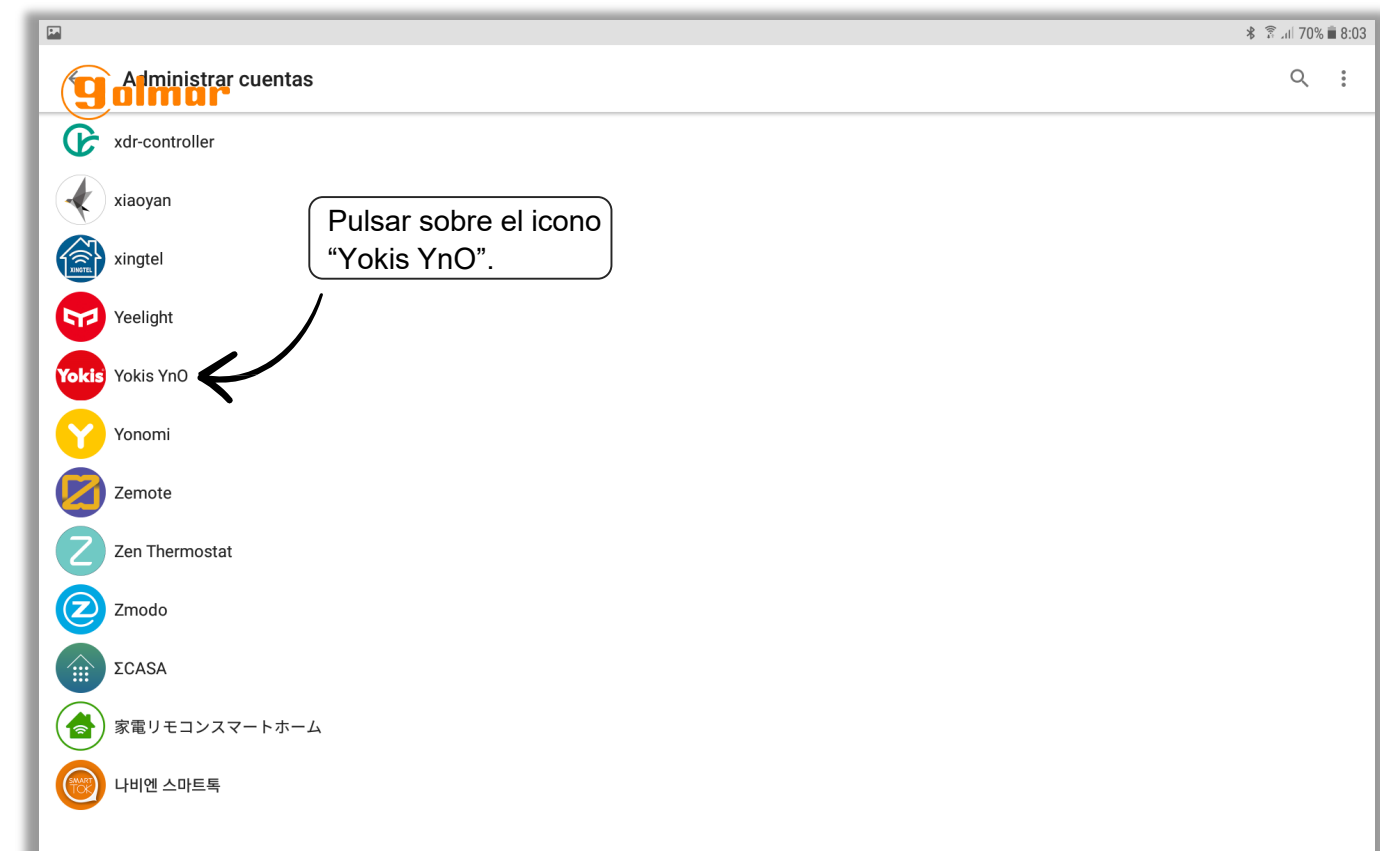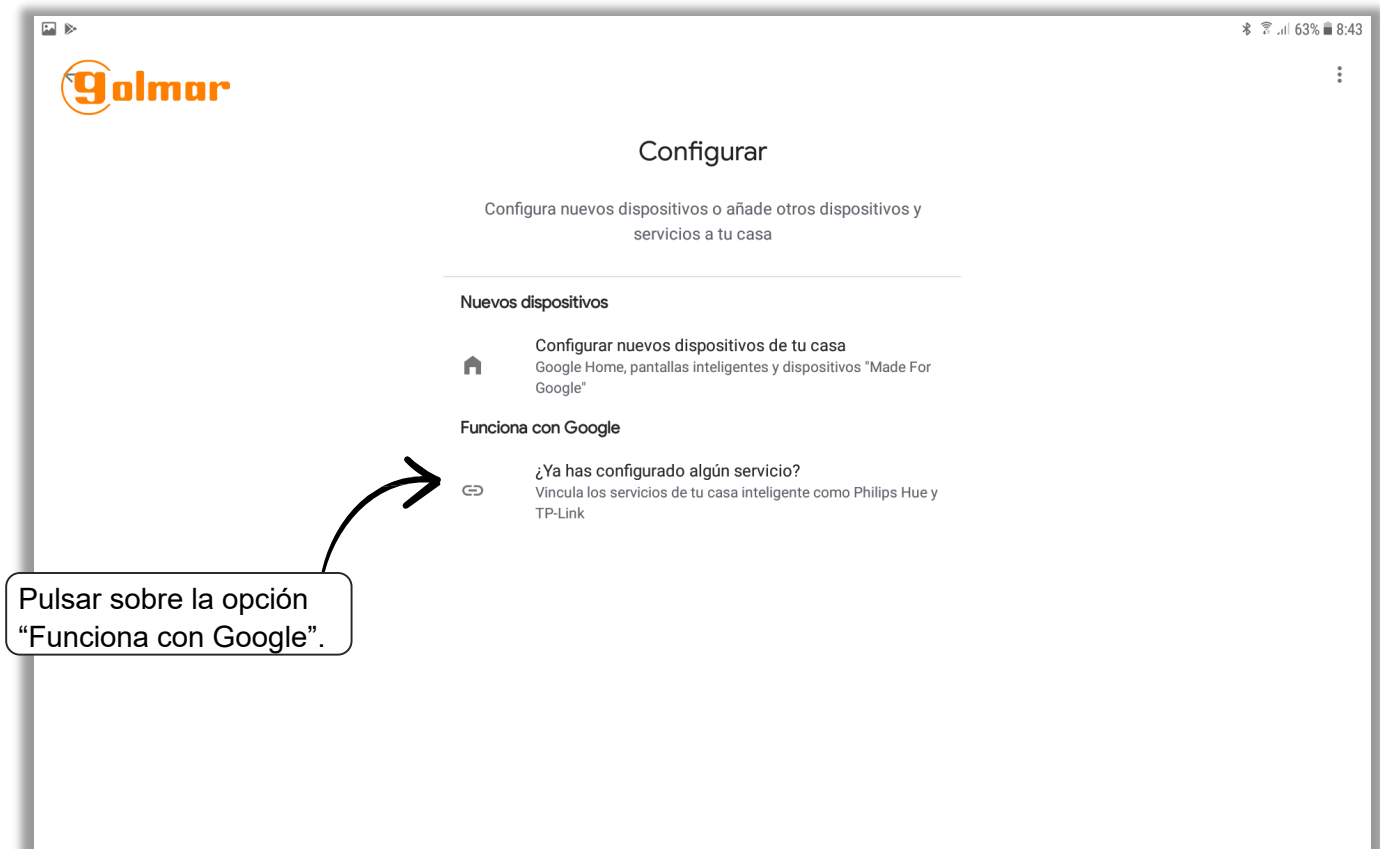

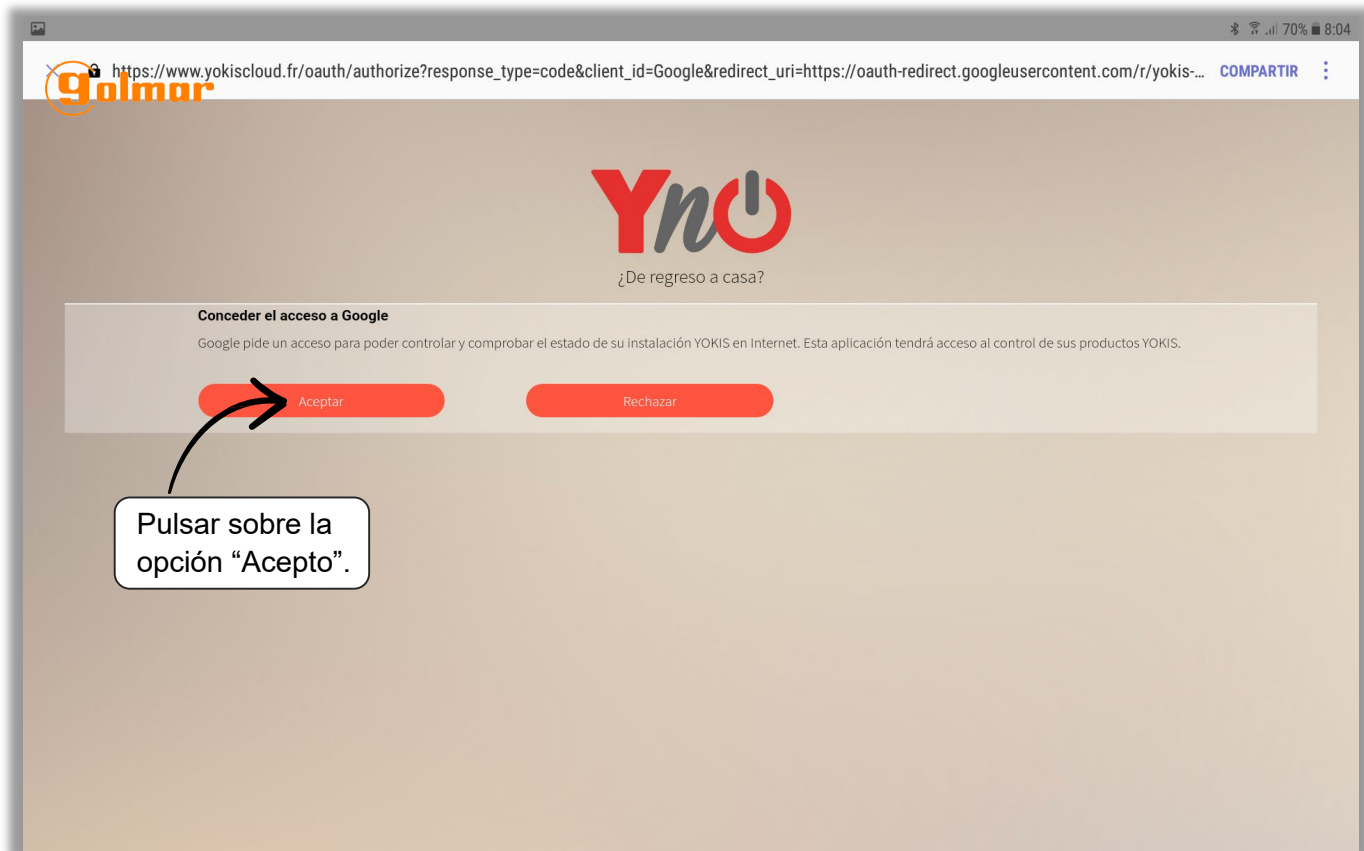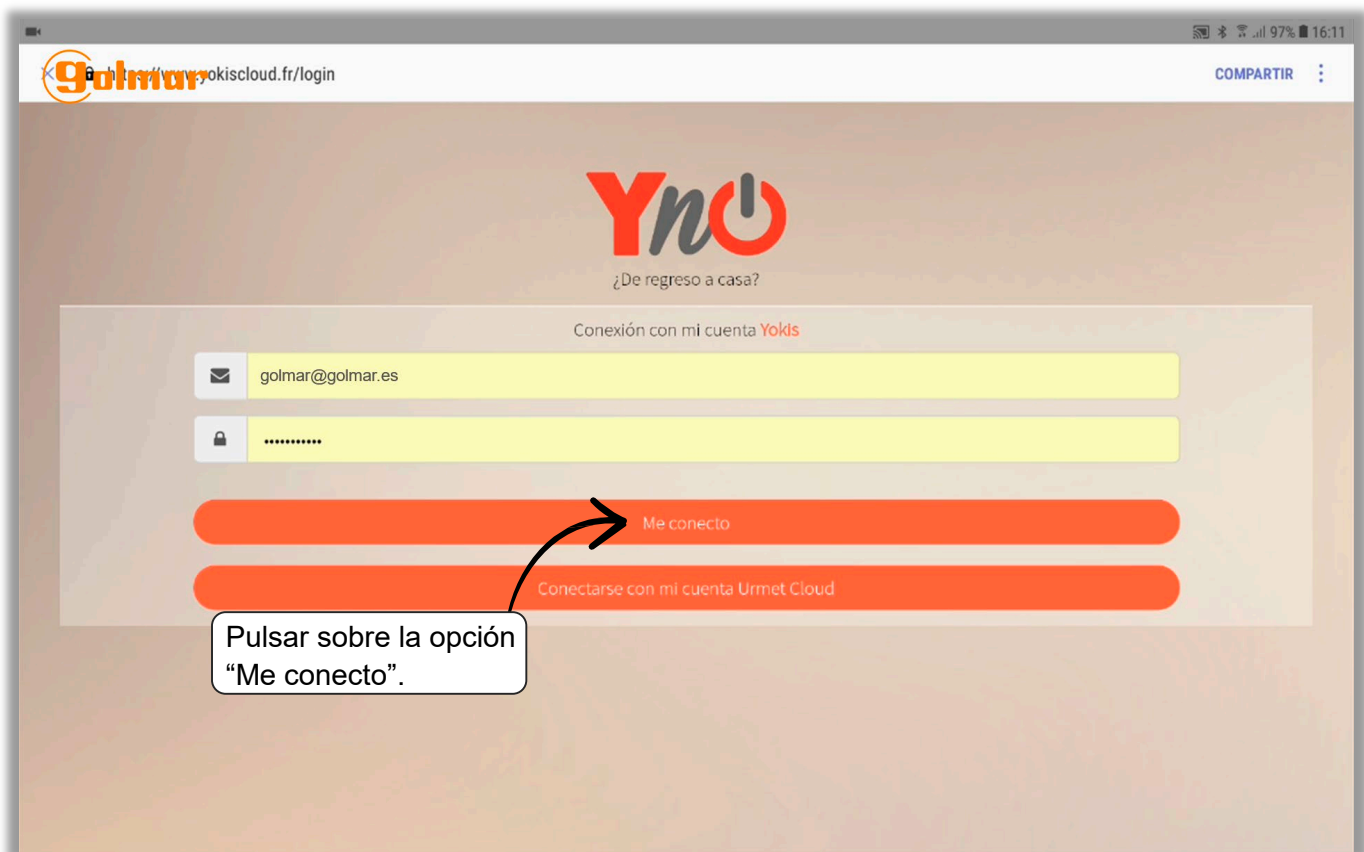

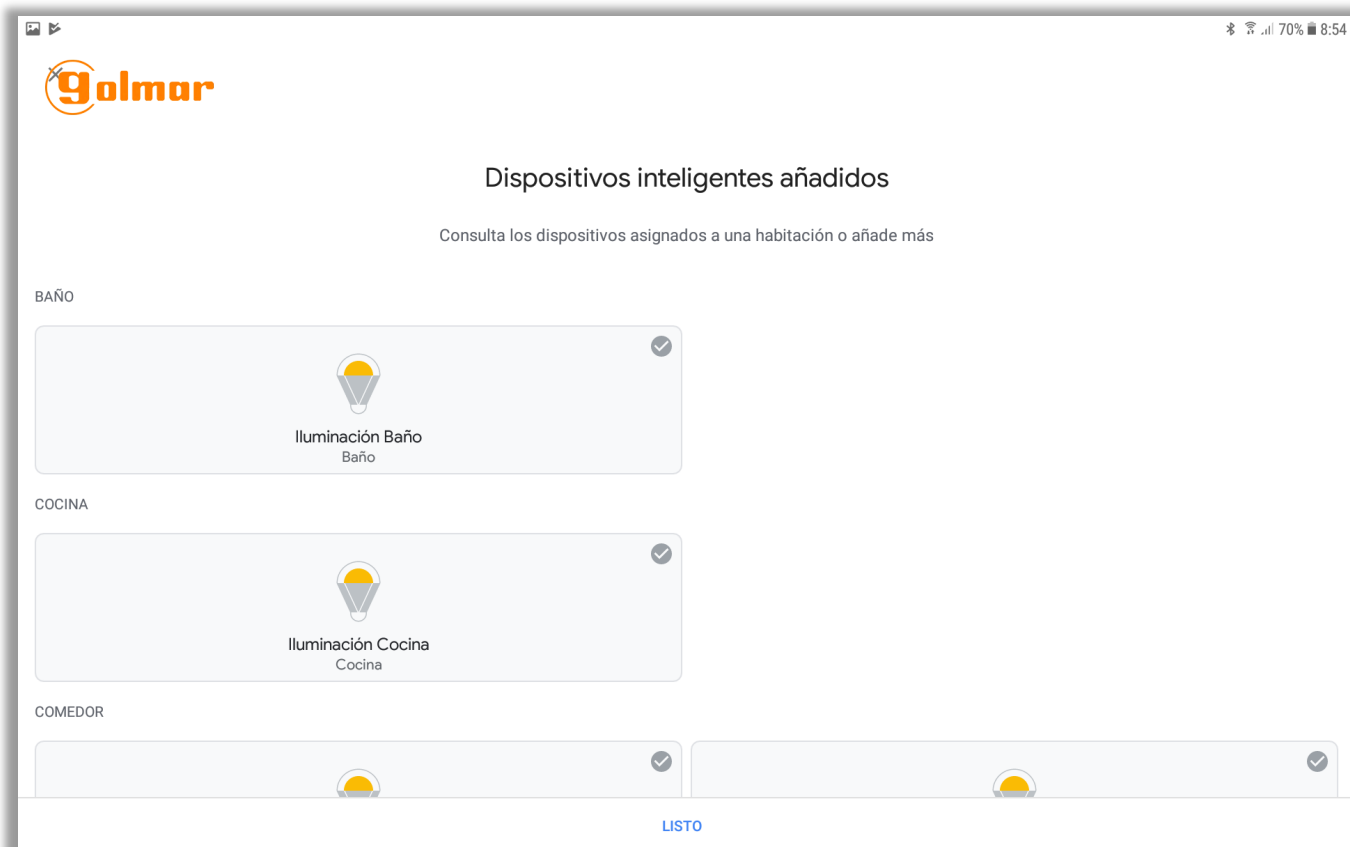

Comprobar, si se han volcado correctamente los módulos Yokis a la aplicación Google Home.

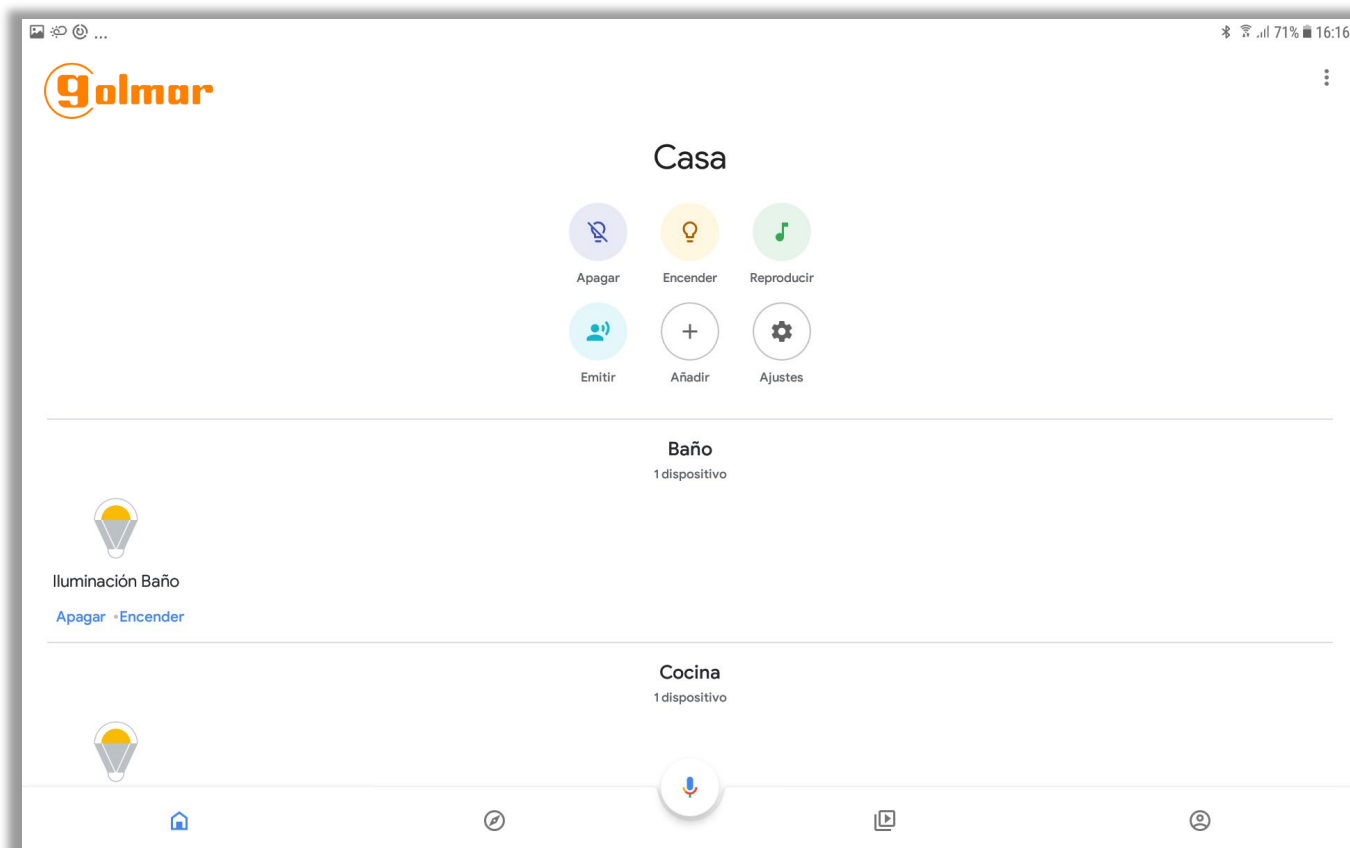

Desde esta pantalla de la aplicación será posible encender, apagar, regular, los módulos Yokis. Esto mismo será posible hacerlo mediante los comandos de voz que se muestran en el siguiente punto de este manual. “2. Comandos de voz”.

2. COMANDOS DE VOZ



Ok Google, ¿cuánto voy a tardar en llegar al trabajo?

Como el tráfico es fluido de tu ubicación al trabajo puedes tardar 37 minutos



2. Comandos de voz

a. Luces



OK Google, enciende (o apaga) [X dispositivo]

Encenderá (o apagará) el dispositivo mencionado.



OK Google, enciende (o apaga) [Y estancia]

Es posible llamar a cualquier habitación que contenga luces. Encenderá todas las luces de esa habitación.



OK Google, enciende (o apaga) [X de Y]

X = dispositivo, Y = estancia.



OK Google, está X (dispositivo) apagado (o encendido)?

Nos dirá el estado en el que se encuentra el dispositivo.



OK Google, enciende X (dispositivo) al Y %

Para ajustar luces compatibles con la regulación de intensidad, regulación del 0 al 100%.

Para apagar luces regulables será posible hacerlo con los siguientes comandos:



OK Google, apaga X (dispositivo regulador)



OK Google, atenúa X al 0% (dispositivo regulador)



OK Google, baja X al 0% (dispositivo regulador)

Nota:

- En lugar de “enciende” es posible decir “activa”, así como reemplazar “apaga” por “desactiva”.
- En la regulación de luces es posible decir en lugar de enciende: atenúa, sube o baja.

2. Comandos de voz

b. Persianas



OK Google, sube (o baja) [X persiana]

Subirá (o bajará) la persiana mencionada.



OK Google, sube (o baja) [Y estancia]

*Es posible llamar a cualquier habitación que contenga persianas.
Subirá o bajará todas las persianas de esa habitación.*



OK Google, sube (o baja) [X de Y]

X = persiana, Y = estancia.



OK Google, sube (o baja) [X persiana] al Y%

Para ajustar la persiana en una posición entre el 0 y el 100%.



3. ACTUALIZACIÓN DE CAMBIOS EN LA INSTALACIÓN






4. Actualización de cambios en la instalación

En caso de realizar alguna modificación en la instalación además de volverla a volcar al Yokis hub, es necesario actualizar esta información en la aplicación Google Home.

Para ello habrá que desvincular y vincular nuevamente la cuenta Yokis YnO de la app Google Home.

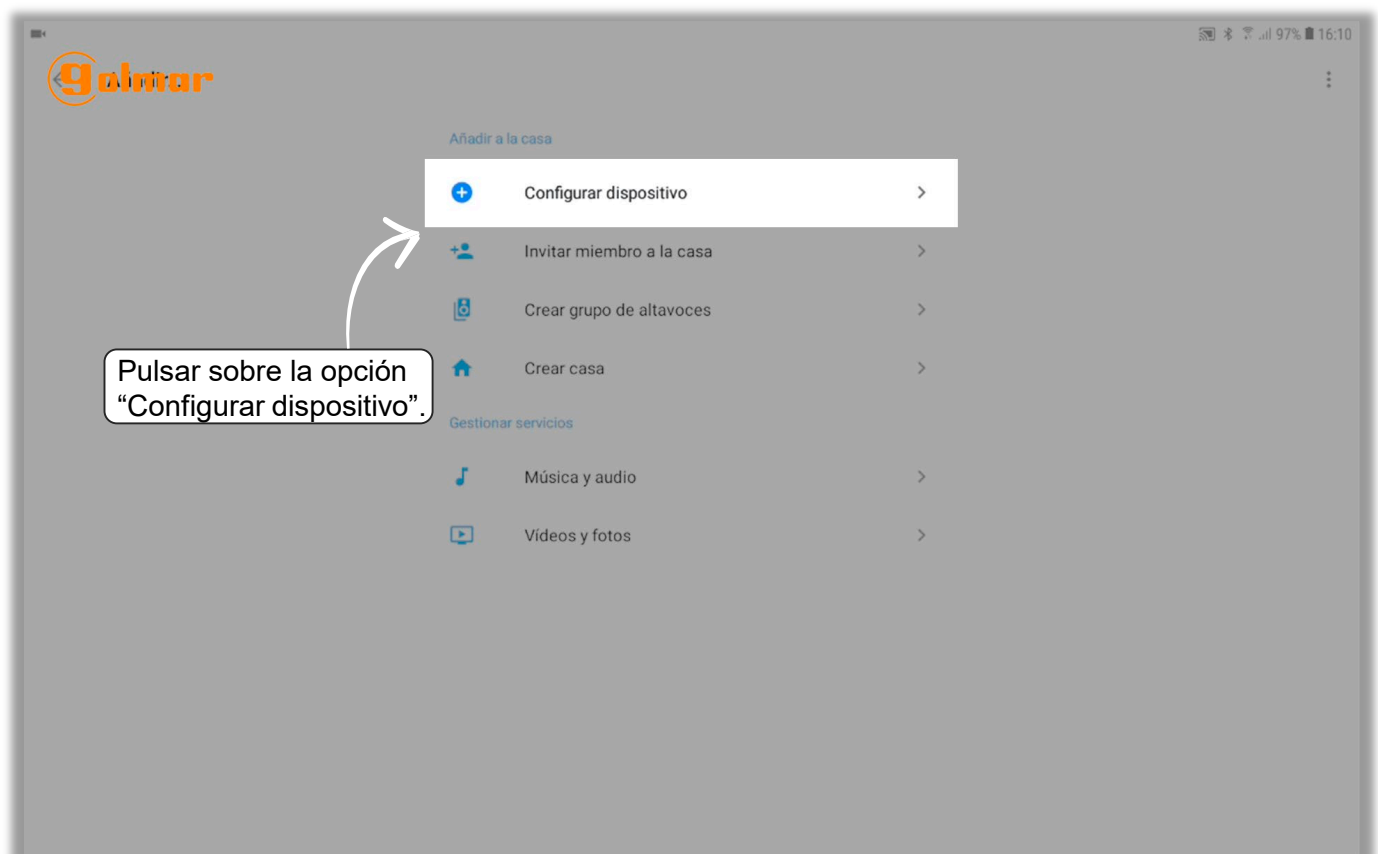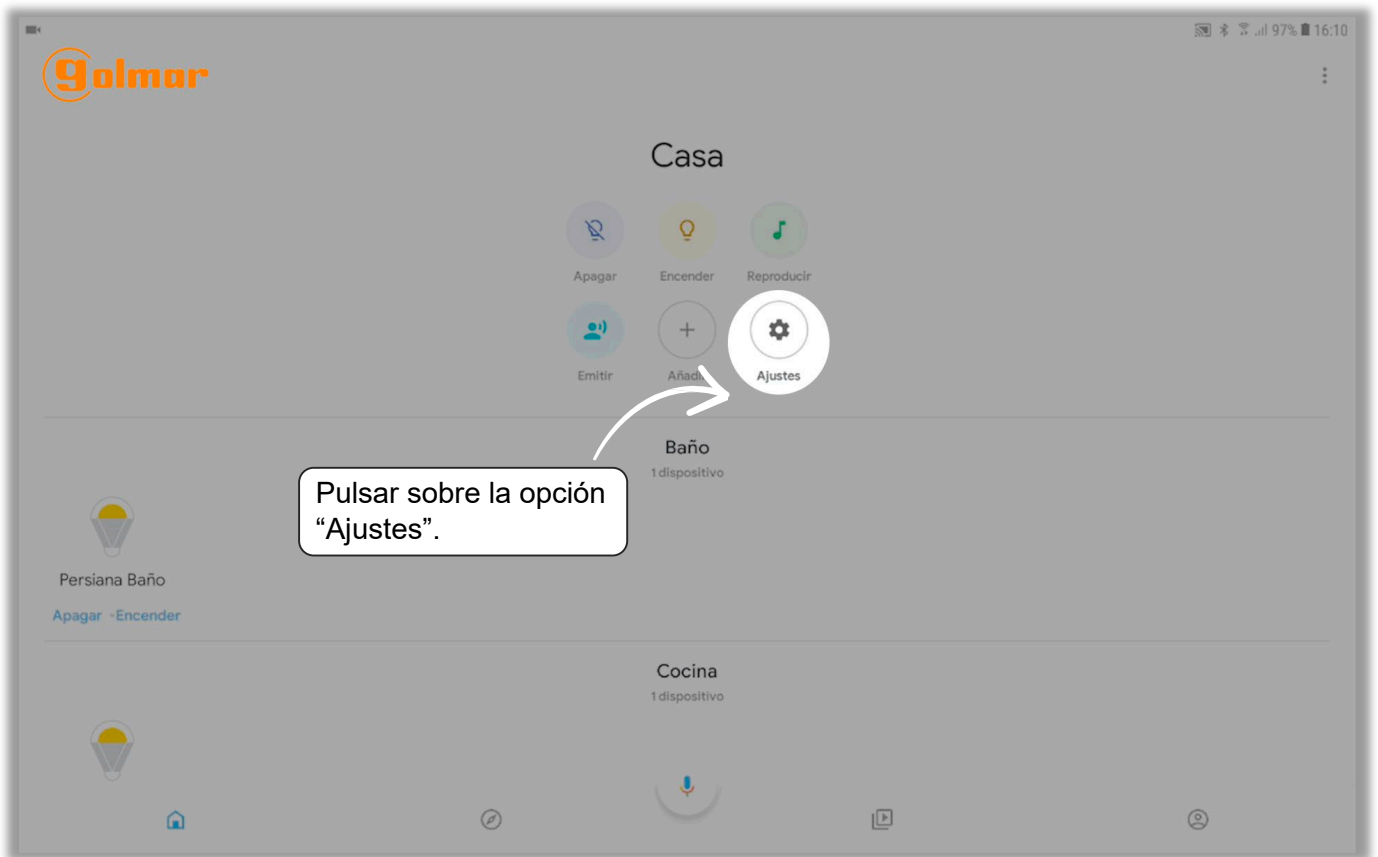

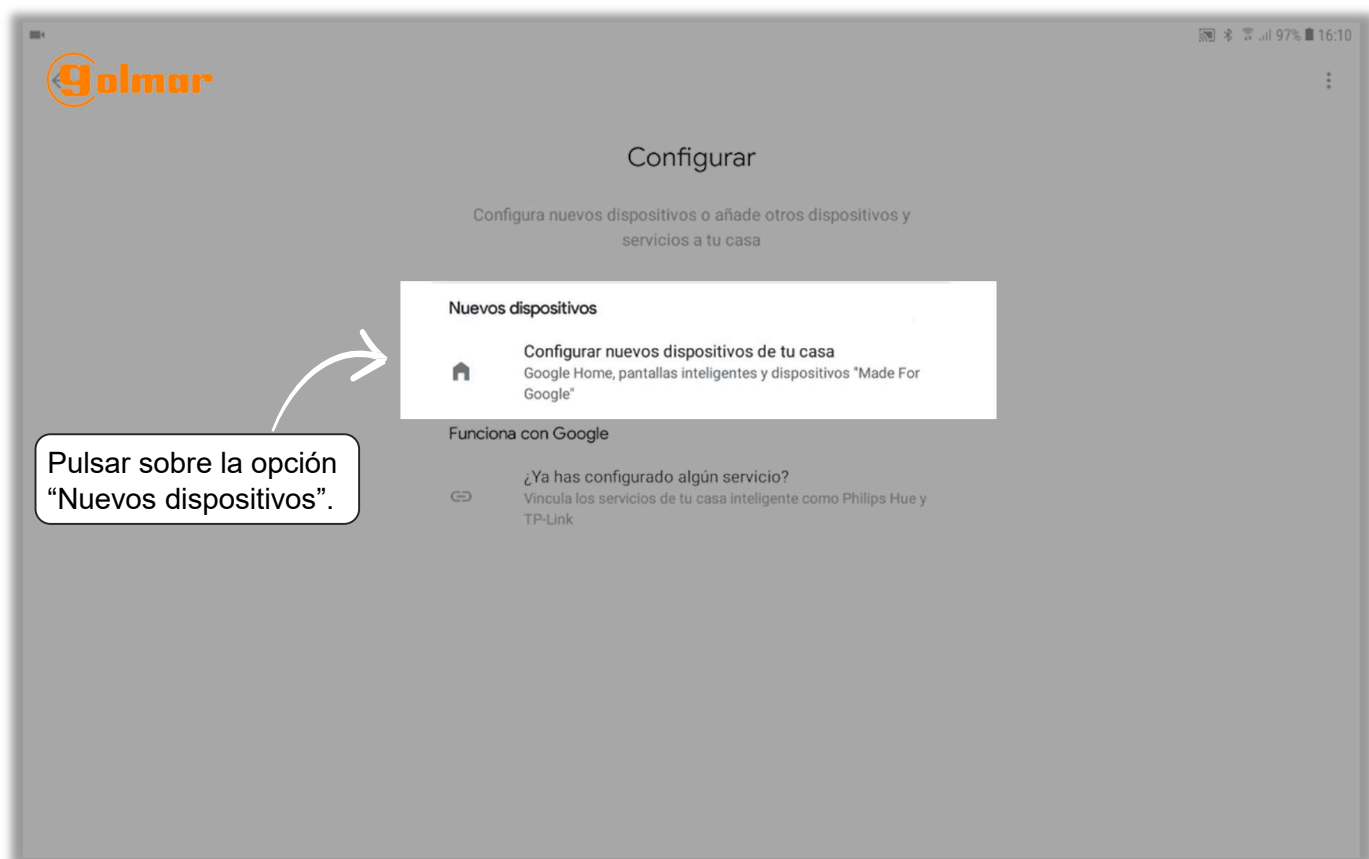

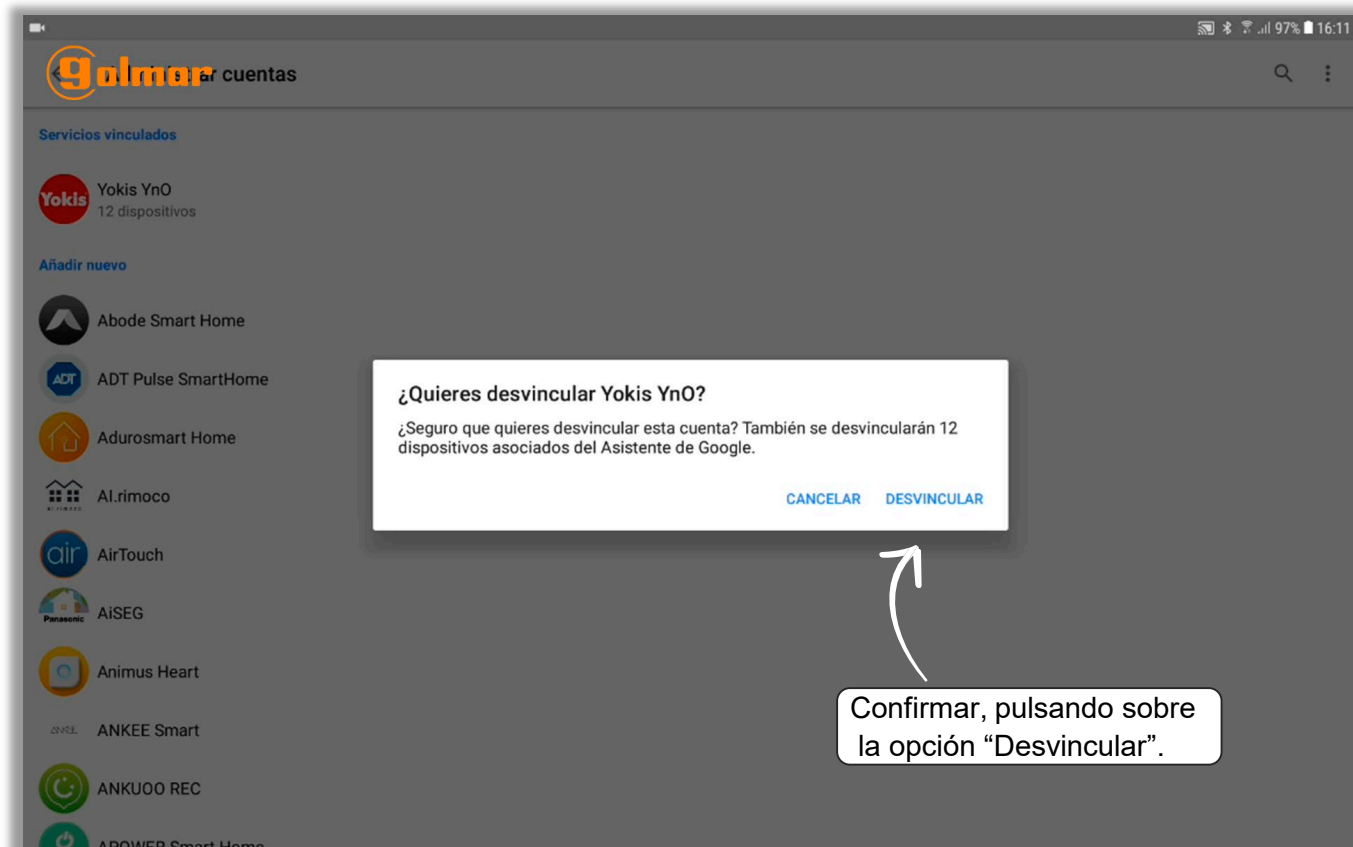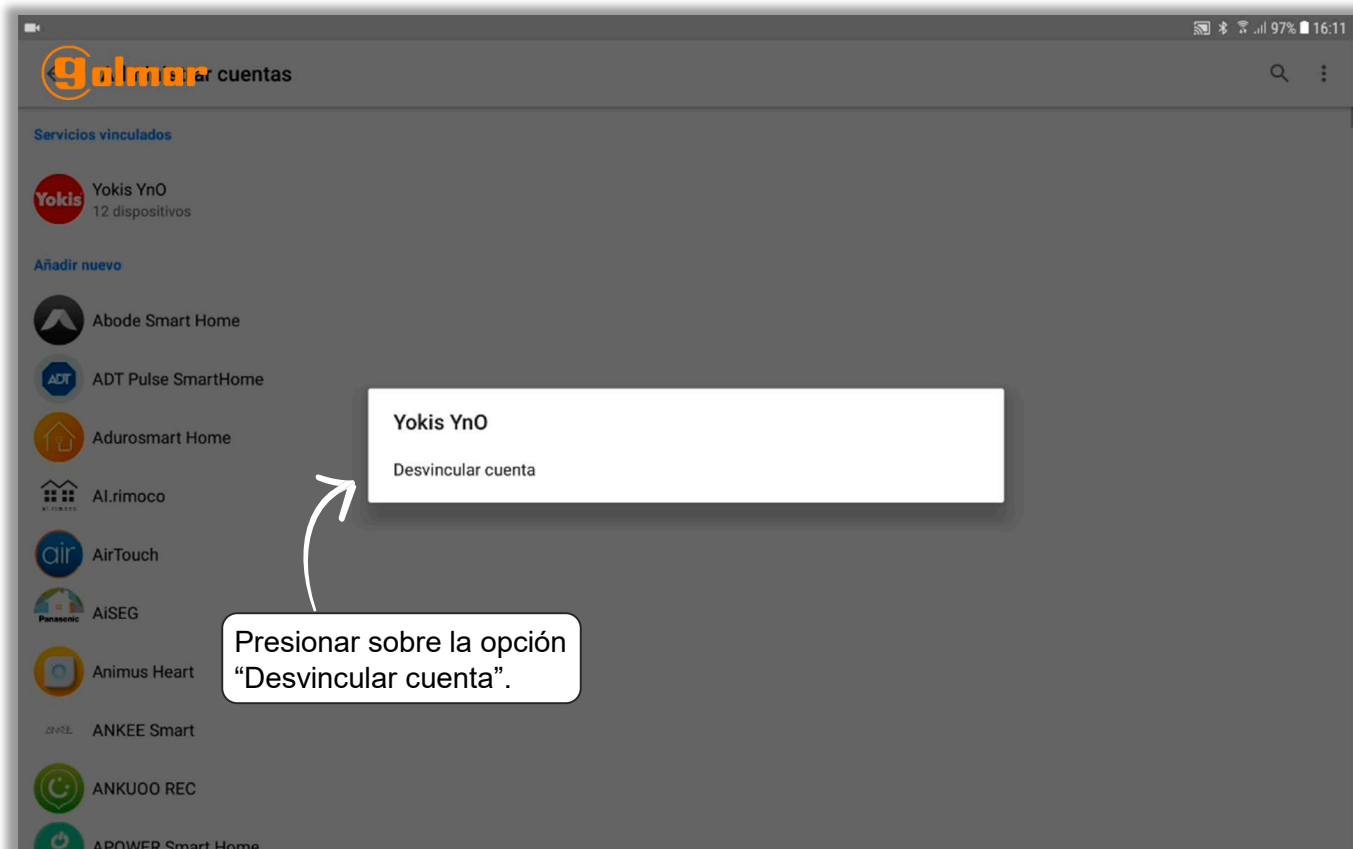



NOTA: Si la cuenta Yokis YnO, sigue apareciendo como vinculada, repita el proceso.





Galmar

Yokis



Asistente de Google