



MONITOR VESTA2 SE GB2

INLEIDING

Allereerst willen wij u hartelijk danken voor de aanschaf van dit product. Al onze producten voldoen aan de hoogste kwaliteitsnormen, wat blijkt uit onze ISO-9001-certificering en onze andere producten.

Geavanceerde technologie en zorgvuldige kwaliteitscontrole zorgen ervoor dat zowel klanten als gebruikers de vele mogelijkheden van het systeem volledig kunnen benutten. Voor optimaal gebruik en voor de juiste installatie van het systeem vragen wij u de tijd te nemen om deze handleiding te lezen.

INHOUDSOPGAVE

Inleiding	2
Inhoudsopgave	2
Veiligheidsmaatregelen	2
Systeem kenmerken	3
Gebruik van het systeem	3
Beschrijving monitor	
Beschrijving	4
Functie toetsen	4
Indicatie Leds	4
Beschrijving connector	4
Instellen dip-schakelaar	4
Instellen monitor code/adres	5
Installeren monitor „opbouw“	6
Installeren monitor op een „inbouwdoos“	7
Werking	
Beschrijving	8
1.1 Ontvangen oproep van een buitendeurpaneel	8
1.2 Oproep niet beantwoorden (gemiste oproep)	9
1.3 Beëindigen oproep	9
1.4 Beantwoorden oproep van buitendeurpaneel	9
1.5 Beantwoorden oproep van buitendeurpaneel (activeren relais SAR-GB2 en tonen camera's via DQ-CAM-GB2) ..	10
1.6 Doktersfunctie (automatisch de deur openen)	10
Scherf en volume instellingen (Contrast, helderheid, kleur en monitor volume)	11
Gebruikers menu	
Toegang tot het menu	12
1. Oproepen van camera beelden deurpanelen / camera's	13
1.1 Oproepen van camera beelden van buitendeurpaneel	13
1.2 Oproepen camera beelden externe camera (module DQ-CAM-GB2 is hiervoor nodig)	14
2. Intercomfunctie	15
2.1 Intercomfunctie tussen tussen woningen onderling	15-16
2.2 Intercomfunctie tussen appartementen (geen functie)	16
2.3 Oproep naar portiersmodule	17
2.4 Intercomfunctie binnen hetzelfde appartement	18
3. Beeldgeheugen	19
4. Niet storen functie	20-21
5. Oproepen doorschakelen (geen functie)	21
6. Schakelen trappenhuisverlichting	22
7. Instellingen (oproep toon, oproep volume, zelfoproep tijd en taal keuze)	23-25
8. Over (informatie, fabrieksinstellingen en installeurs menu)	25-26
Monitor reinigen	27

VEILIGHEIDSMATREGELEN

- Installeren en wijzigen van de installatie **dient altijd spanningsloos te gebeuren.**
- Installatie en wijzigingen dient ten alle tijden door **gekwalificeerde personen** te gebeuren.
- De installatie en bekabeling dient minimaal **40 cm.** verwijderd te zijn van **andere apparatuur.**
- Gebruik geen extreme krachten voor het aandraaien van de schroeven.
- Installeer de monitor in droge ruimte en voorkom dat er waterdruppels door lekkage bij kunnen.
- Voorkom plaatsing nabij een warmtebron of in rokerige ruimtes.
- Voordat u het systeem aansluit op de netvoeding controleert u de aansluitingen tussen het deurpaneel, de voeding, stroomverdelers en monitoren.
- Volg altijd de aanwijzingen uit deze handleiding op.

SYSTEEMKENMERKEN

- Handsfree monitor.
- 4.3" TFT-kleurenscherm.
- Monitor voor vereenvoudigde installatie (niet-gepolariseerde 2-draads BUS).
- Monitor VESTA2 SE GB2 / H, monitor met loop voor hoorapparaten met t-stand voor betere communicatie.
- Capacitieve toetsen voor toegang en selecteren van de menu opties:





Gebruikersmenu:

- Beelden buitendeurpaneel weergeven.
- Camera beelden weergeven (hiervoor is de module DQ-CAM-GB2 noodzakelijk).
- Intercomoproep tussen woningen.
- Oproep naar portiersmodule.
- Intercom oproep binnen dezelfde woning.
- Beeldgeheugen (hiervoor is de module M-IP GB2 noodzakelijk).
- Niet storen (oproepen van het buitendeurpaneel of intercom worden niet ontvangen).
- Doorschakelen (geen functie).
- Activeren van extern relais (hiervoor is de module SAR-GB2 noodzakelijk).
- Instellingen: Oproeptoon, oproepvolume, automatisch inschakelen en taal.
- Over: Informatie, fabrieksinstellingen (herstellen) en installateurs menu.












Installateurs menu:

- Monitor als hoofdmonitor of secundaire monitor (slave 1, slave 2 of slave 3). Maximaal 4 monitoren per woning.
- Bewakingsmonitor.
- Activeren doktersfunctie (automatisch deur openen).
- Menu bekijken wanneer de bus bezet is.
- Intercomgesprekken tussen woningen activeren..


Instellingenmenu voor scherm en volume: (tijdens zelfoproep of gesprek).

- Contrast, helderheid, kleur en volume van de monitor luidspreker.
- Toets voor het beginnen/beëindigen van het gesprek; in ruststand wordt het camera beeld van het buitendeur paneel opgeroepen indien niet bezet.
- Toets voor het activeren deuropener 1 en 2 respectievelijk  / .
- Dokters functie (automatisch openen van de deur na aanbellen).
-  Status LED voedingsspanning.
-  Status LED "niet storen" brandt continu / doktersfunctie, knippert langzaam.
- Verschillende beltonen om aan te geven vanwaar de oproep komt (deurpaneel, intercom of etage deur).
- Dipschakelaars voor het instellen van de monitor code (oproepcode) en de eindweerstand.
- Ingang voor etage beldrukker aansluiting.
- Uitgang voor extra oproep signaal SAR-12/24, (12Vdc/50mA maximaal).

WERKING VAN HET SYSTEEM

- Om een oproep te plaatsen moet de bezoeker op de bijbehorende beldrukker drukken; Een akoestische toon zal uit de monitor klinken en de LED  gaat branden om aan te geven dat er is aangebeld. Als de spraaksynthese is ingeschakeld, geeft een gesproken bericht 'bellen' aan dat de oproep wordt gedaan. Op dat moment ontvangt de monitor in de woning de oproep. Als er per ongeluk op de knop van een verkeerde woning wordt gedrukt, druk dan op de juiste beldrukker van de gewenste woning, waardoor het eerste gesprek wordt geannuleerd.
- De beltoon klinkt 40 seconden lang. Zonder dat de bezoeker dit merkt, komt hij/zij in beeld op de hoofdmonitor van de bewoner. Als de betreffende functie in de monitor is geactiveerd, kan het beeld ook worden ontvangen op een secundaire monitor. Voor kit Villa-toepassing: zonder dat de bezoeker dit merkt, komt hij/zij in beeld op de monitor (met code 0 voor 'woning 1' of met code 16 als de oproep wordt gedaan in 'woning 2'). Als de oproep niet binnen 40 seconden wordt beantwoord, gaat de LED  uit en wordt het systeem vrijgegeven.
- Om de communicatie tot stand te brengen, druk op de toets  op de monitor, de LED  op het buitendeurpaneel zal oplichten. Als de monitor een Vesta2 SE GB2 / H met het symbool  op de voorzijde is, plaatst het hoortoestel met t-stand op een afstand tussen 15 en 25 cm van de monitor voor maximale audio kwaliteit met het buitendeurpaneel.
- De spreektijd is anderhalve minuut of totdat opnieuw op  wordt gedrukt. Als het gesprek is beëindigd, gaan de LED's  en  uit en wordt het systeem vrijgegeven. Als de spraakfunctie is geactiveerd, geeft deze het bericht 'Het gesprek is beëindigd' ter bevestiging dat de spreektijd om is.
- Om de deur 1 of 2 te openen, druk op de bijbehorende toets  of  tijdens het gesprek: een korte druk zal de deuropener voor 5 seconden activeren, de LED  op het buitendeurpaneel gaat branden. Als de spraakfunctie is geactiveerd wordt het bericht „de deur is geopend“ gesproken.
- De beschrijving van de functietoetsen vindt u op pagina 4.

BESCHRIJVING VAN DE MONITOR

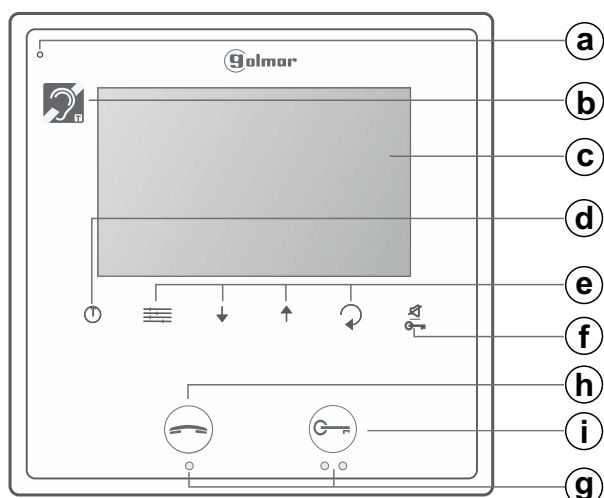

- a. Microfoon.
 b. Hearing-aid loop (T-Stand) (Vesta2 SE GB2/H).
 Zet het hoortoestel in de T-stand, zie pagina 8.
 c. TFT 4.3" kleurenscherm.
 d. Toets voor openen/sluiten menu.
 e. Menu toetsen.
 f. **Functietoets** voor activeren deur 2.
 In rust: Toets/ indicatie LED "niet storen" en "doktersfunctie".
 g. Herkenningpunten voor slechtziende personen.
 h. **Functietoets** starten/beëindigen gesprek.
 In rust: Geeft het beeld weer van het buitendeurpaneel.

Menu toetsen en status-LED's:

- Toets voor toegang tot menu en selecteren functies.
- ↓ Naar beneden scrollen in het menu.
 Bij zelfoproep ,oproep of gesprek: Activeer externe verlichting.
- ↑ Omhoog scrollen in het menu.
 Bij zelfoproep ,oproep of gesprek: selecteren van paneel/camera's oplopend en in carrousel modus (indien aanwezig).
- ↻ Terug in het menu.

Connector aansluitingen en dipschakelaar:**Aansluitingen:**

- L1, L2:** BUS-aansluiting (niet-gepolariseerd).
- HZ+, HZ-:** Aansluiting etage beldrukker.
- EXTERNE BEL, AARDE:** Aansluiting voor externe bel (SAR-12/24).
 (12Vdc/50mA maximaal).

Dipschakelaars configureren:


Dip6: Stelt het einde van de lijn in. Instellen op AAN bij monitoren waar de buskabel eindigt. Instellen op UIT bij tussenliggende monitoren (eindweerstand).

Dip1 t/m Dip5: Monitoradres instellen (adressen 0 t/m 31). Schakelaars die zijn ingesteld op UIT hebben een waarde van nul.


De waarden van de schakelaars die zijn ingesteld op AAN worden weergegeven in het bijgaande diagram. De monitorcode is de som van de waarden van de schakelaars die op AAN staan

Dipschakelaar waarden

Schakelaar n°: 1 2 3 4 5
 AAN waarde: 1 2 4 8 16


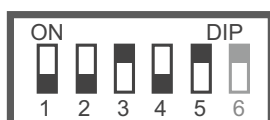


Voorbeeld: 0 + 0 + 4 + 0 + 16 = 20

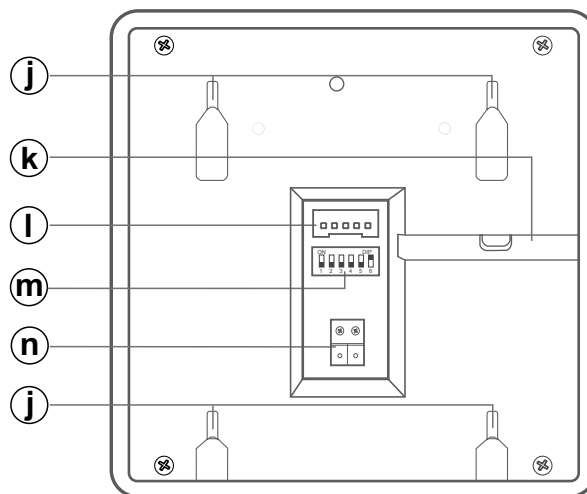

- i. **Functietoets** deuropener 1.
 In rust: Houd 10 seconden ingedrukt om de "doktersfunctie" te activeren/deactiveren (functiecode [9018] moet geactiveerd zijn).
 j. Gaten voor bevestigingsplaat.
 k. Ingang voor horizontale kabel.
 l. Aansluitconnector.
 m. Dip-schakelaar voor monitor code.
 n. BUS-aansluiting.

- ⌚ **Status LED** BUS spanning.
 Toets: oproep/geprek beëindigen.
 In rust: Toegang tot menu en sluiten menu.
- 🔑 **Functietoets** 2de deuropener/, 'Niet storen' LED aan 'niet storen'-functie geactiveerd.
 LED knippert: 'dokters modus' geactiveerd.
 LED uit: functie is niet geactiveerd.

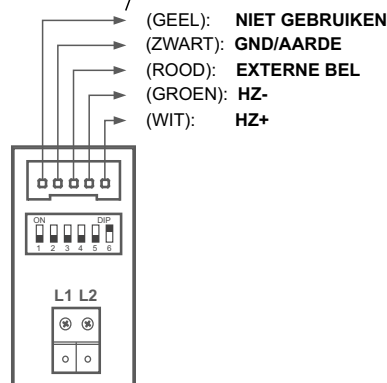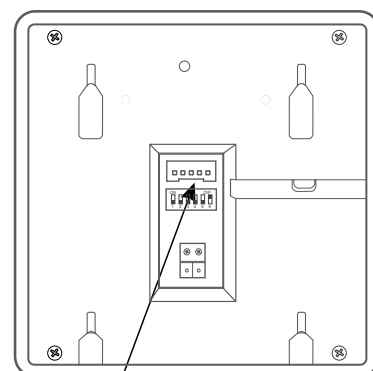

BESCHRIJVING MONITOR


Instellen monitor code/adressering (code/adres 0 tot 31):

Dip6: Voor het instellen van de eindweerstand/ einde van de lijn. Indien de switch op AAN geplaatst zal dit de BUS afsluiten (eindtoestel), indien op UIT zal de BUS nog doorgaan naar een volgend toestel.

Dip6 op AAN



Dip6 op UIT

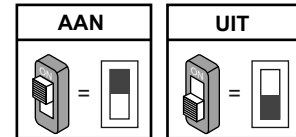

Dip1 tot Dip5: Voor het instellen van de monitor code (adres 0 tot 31).

Code 00



Code 09



Code 18



Code 27



Code 01



Code 10



Code 19




Code 28



Code 02



Code 11



Code 20



Code 29



Code 03




Code 12



Code 21



Code 30



Code 04



Code 13



Code 22



Code 31



Code 05



Code 14




Code 23



Code 06




Code 15



Code 24



Code 07



Code 16



Code 25



Code 08



Code 17



Code 26




PLAATSING MONITOR OP DE MONTAGEPLAAT

Voorkom plaatsing van de monitor in rokerige, stoffige of vochtige omgeving .


Positionering montageplaat:

Bevestig de montageplaat op 1,60m. vanaf bovenzijde montageplaat tot aan de vloer. De minimale afstand tussen montageplaat en een ander object moet minimaal 5cm zijn.

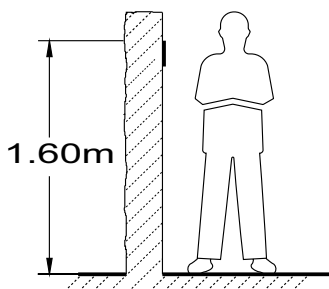

Bevestigen van de montageplaat op de muur:


Om de montageplaat aan de muur te bevestigen, boor twee gaten van $\varnothing 6\text{mm}$ en gebruik de meegeleverde pluggen en schroeven.

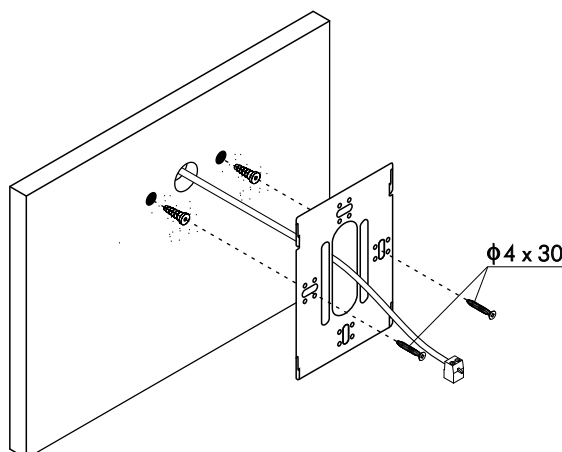

Bevestigen van de monitor:

Bevestig de kabel aan de connector (zie pagina 4) en plaats de connector op de monitor. Plaats de bevestigingsgaten van de monitor op de uitstekende lippen ① van de montageplaat , beweeg hierna de monitor richting de muur ② totdat de monitor vastklik met de magneten op de montageplaat ③ .

Vergeet niet de folie van het scherm te verwijderen nadat de monitor en installatie is opgeleverd.

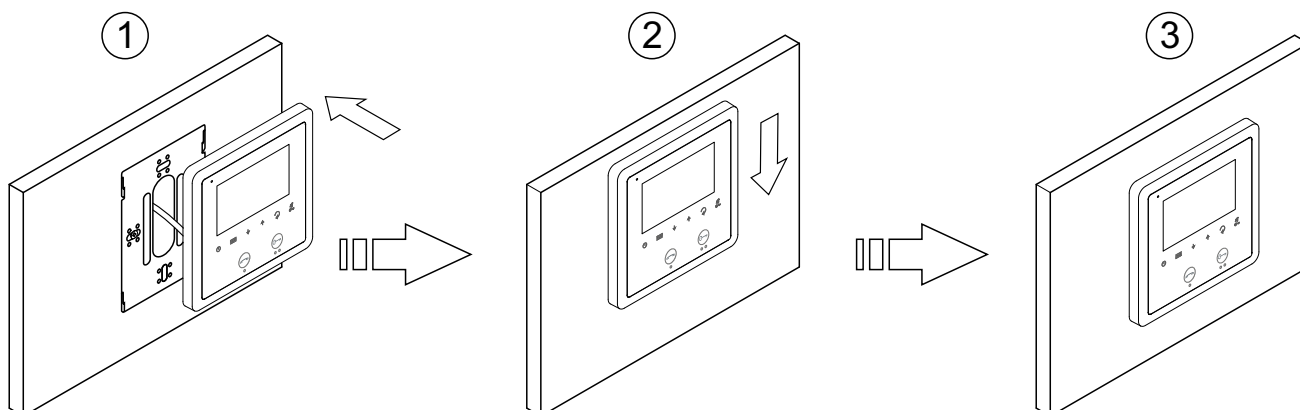


INSTALLEREN MONITOR OP EEN INBOUWDOOS

Voorkom plaatsing van de monitor in rokerige, stoffige of vochtige omgeving .


Plaatsing inbouwdoos:

Plaats het hart van de inbouwdoos op een hoogte van 1.50m. De minimale afstand tussen inbouwdoos en overige attributen dient minimaal 10 centimeter te zijn.

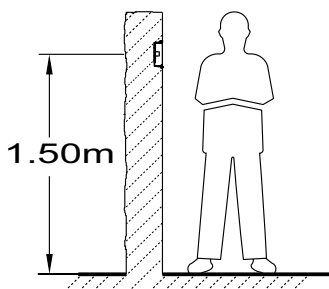

Plaatsen van een inbouwdoos en bevestigen van de montageplaat:


Haal de bedrading uit de inbouwdoos. Zorg dat schroeven in de ring van de inbouwdoos horizontaal zijn uitgelijnd . Bevestig de montageplaat, gebruik hierbij de schroeven van de inbouwdoos.

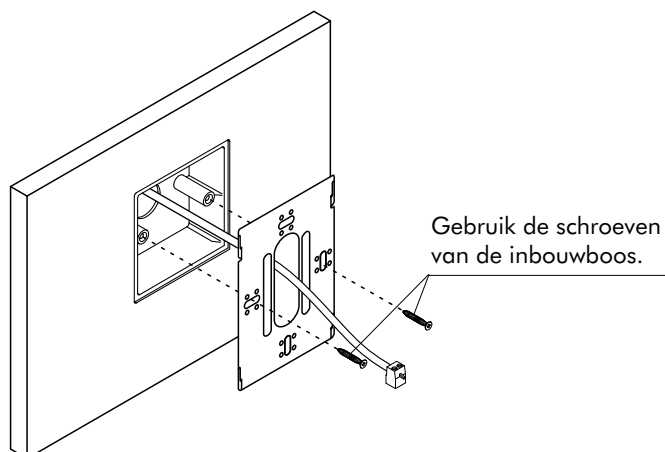

Bevestigen van de monitor:


Bevestig de kabel aan de connector (zie pagina 4) en plaats de connector op de monitor. Plaats de bevestigingsgaten van de monitor op de uitstekende lippen ① van de montageplaat , beweeg hierna de monitor richting de muur ② totdat de monitor vastklikt met de magneten op de montageplaat ③.

Vergeet niet de folie van het scherm te verwijderen nadat de monitor en installatie is opgeleverd.

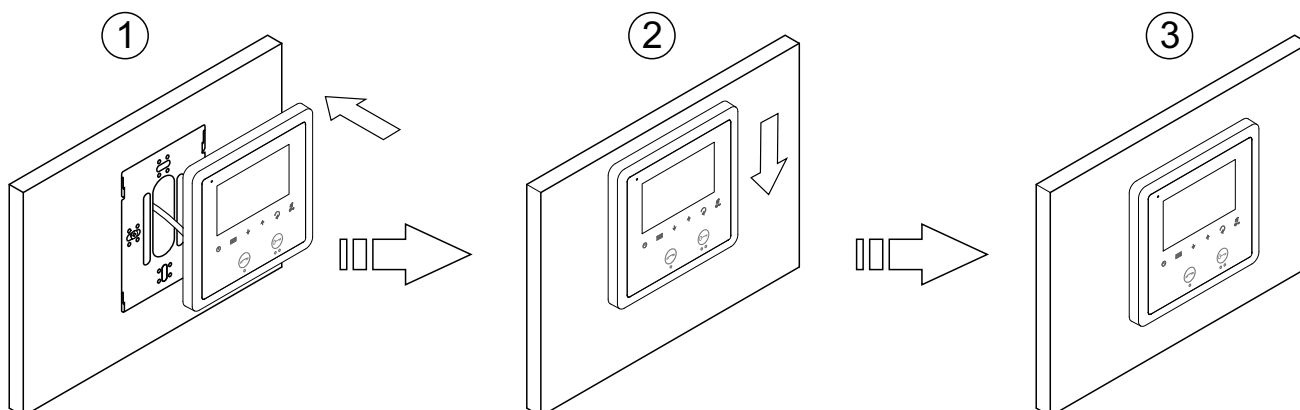


WERKING VAN DE MONITOR

Beschrijving van de monitor bij een oproep en bij een gesprek:

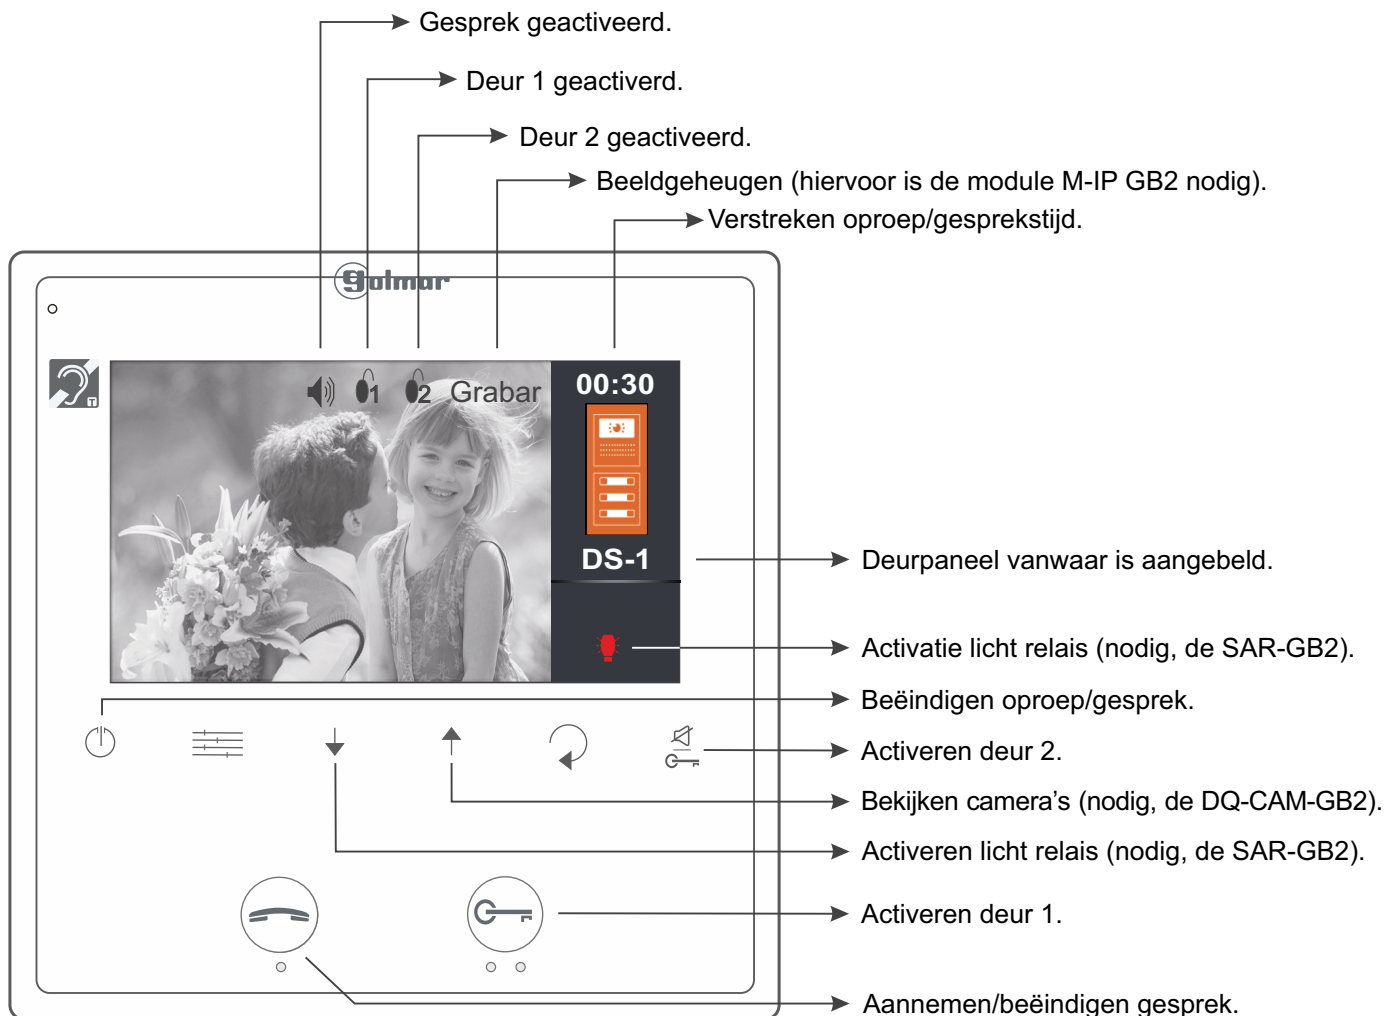


Communicatie met gehoorapparaten (alleen bij de monitor Vesta2 SE GB2/H):

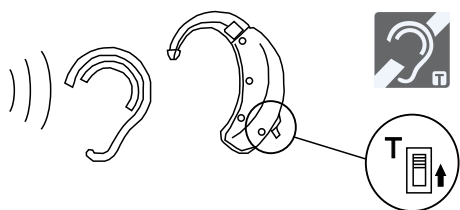

Plaats het hoortoestel op een afstand van 15 - 25 cm van de monitor om de maximale audio kwaliteit te verkrijgen tijdens communicatie met het buitendeurpaneel.

1.1 Een oproep ontvangen vanaf het deurpaneel:

Bij het ontvangen van een oproep zullen de monitor (en) een melodie afspelen en zal het beeld van het buitendeurpaneel op de hoofdmonitor te zien zijn zonder dat de bezoeker dit merkt. Als de oproep niet binnen 40 seconden wordt beantwoord, keert de monitor terug naar de ruststand. Als de M-IP GB2-geheugenmodule is toegepast, maakt deze automatisch een foto of video-opname (voor video is vereist een 16-GB Klasse 10 MicroSD-kaart "Niet inbegrepen") en de status-led knippert om aan te geven dat er een foto / video wordt genomen.

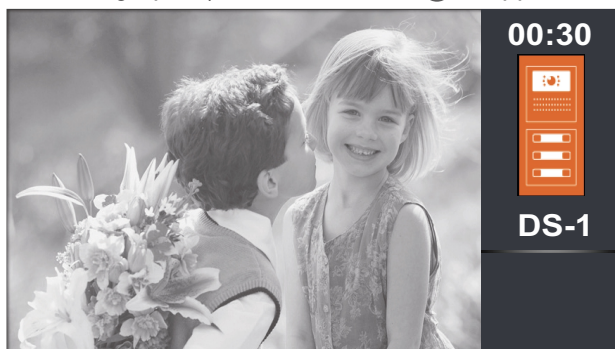

Om deur 1 te openen, druk tijdens het gesprek op de deuropenertoets: een korte druk activeert de deuropener voor 5 seconden.




Om deur 2 te openen, druk tijdens het gesprek op deze deuropenertoets: een korte druk activeert de deuropener voor 5 seconden.

Vervolg

WERKING VAN DE MONITOR



Vervolg van vorige pagina.

1.2 De oproep wordt niet beantwoord (gemiste oproep):

Als er wordt aangebeld, wordt er een melodietje ten gehore gebracht door de monitor(en) en is de bezoeker te zien op de hoofdmonitor zonder dat hij/zij dit merkt. Als deze oproep niet binnen 40 seconden wordt beantwoord, keert de monitor terug naar stand-by. Als de M-IP GB2-geheugenmodule is toegepast, maakt deze automatisch een foto of video-opname (voor video is vereist een 16-GB Klasse 10 MicroSD-kaart "Niet inbegrepen") en de status-led  knippert om aan te geven dat er een foto / video wordt genomen.



1.3 Een oproep vanaf het deurpaneel beëindigen:

Als er wordt aangebeld, wordt er een melodietje ten gehore gebracht door de monitor(en) en is de bezoeker te zien op de hoofdmonitor zonder dat hij/zij dit merkt. Als de M-IP GB2-geheugenmodule is toegepast, maakt deze automatisch een foto of video-opname (voor video is vereist een 16-GB Klasse 10 MicroSD-kaart "Niet inbegrepen") en de status-led  knippert om aan te geven dat er een foto / video wordt genomen. Om het gesprek te beëindigen, druk op de toets .







Om deur 1 te openen, druk tijdens het gesprek op de deuropenertoets: één druk op de knop activeert de deuropener gedurende 5 seconden.



Om deur 2 te openen, druk tijdens het gesprek op deze deuropenertoets: één druk op de knop activeert de deuropener gedurende 5 seconden.

1.4 Oproep vanaf het buitendeurpaneel beantwoorden:

Als er wordt aangebeld, wordt er een melodietje ten gehore gebracht door de monitor(en) en is de bezoeker te zien op de hoofdmonitor zonder dat hij/zij dit merkt. Als de M-IP GB2-geheugenmodule is toegepast, maakt deze automatisch een foto of video-opname (voor video is vereist een 16-GB Klasse 10 MicroSD-kaart "Niet inbegrepen") en de status-led  knippert om aan te geven dat er een foto / video wordt genomen. Als u de oproep wilt beantwoorden, druk dan op de toets . Als de monitor een Vesta2 SE GB2/H is met het pictogram  aan de voorzijde, plaats uw hoortoestel op een afstand van 15 - 25 cm van de monitor om de maximale audio kwaliteit te verkrijgen tijdens communicatie met het buitendeurpaneel. Het gesprek duurt 1 ½ minuut of totdat op de toets  wordt gedrukt.



Start/beëindigen gesprek.



Als u deur 1 wilt openen, drukt u tijdens het gesprek op de deuropenertoets: één druk op de knop activeert de deuropener gedurende 5 seconden.






Als u deur 2 wilt openen, drukt u tijdens het gesprek op deze deuropenertoets: één druk op de knop activeert de deuropener gedurende 5 seconden.

Vervolg

WERKING VAN DE MONITOR

Vervolg van vorige pagina.

1.5 Oproep beantwoorden (Activeren verlichting via SAR-GB2 en tonen camera's DQ-CAM-GB2):

Als er wordt aangebeld, wordt er een melodietje ten gehore gebracht door de monitor(en) en is de bezoeker te zien op de hoofdmonitor zonder dat hij/zij dit merkt. Als de M-IP GB2-geheugenmodule is toegepast, maakt deze automatisch een foto of video-opname (voor video is vereist een 16-GB Klasse 10 MicroSD-kaart "**Niet inbegrepen**") en de status-led knippert om aan te geven dat er een foto / video wordt genomen. Om de oproep te beantwoorden, druk dan op de toets . Als de monitor een Vesta2 SE GB2/H is met het pictogram  aan de voorzijde, plaats uw hoortoestel op een afstand van 15 - 25 cm van de monitor om de maximale audio kwaliteit te verkrijgen tijdens communicatie met het buitendeurpaneel. Het gesprek duurt 1 ½ minuut of totdat op de toets  wordt gedrukt.



Start/beëindigen gesprek.



Om deur 1 te openen, druk tijdens het gesprek op de deuropenertoets: één druk op de knop activeert de deuropener gedurende 5 seconden.





Om deur 2 te openen, druk tijdens het gesprek op deze deuropenertoets: één druk op de knop activeert de deuropener gedurende 5 seconden.

- ↓ Tijdens zelfoproep, aanbellen of het gesprek: activeren verlichting (hiervoor is de module SAR-GB2 nodig).
- ↑ Tijdens zelfoproep, aanbellen of het gesprek: blader door de videobeelden van de panelen of camera's (hiervoor is de module DQ-CAM-GB2 nodig). **Opmerking:** Tijdens het bekijken van de buitendeurpanelen of camera's een audioverbinding heeft


1.6 Functie "doktersmodus" (automatisch openen van de deur bij aanbellen):

Beschrijving:



In de stand „doktersmodus“ wordt deuropener 1 automatisch geactiveerd, 7 seconden nadat er bij het buitendeurpaneel is aangebeld wordt de deur geopend zonder dat er een is en zonder dat op de toets  wordt gedrukt. Zonder dat de bezoeker dit merkt zal op de hoofd monitor het videobeeld worden weergegeven. Als de M-IP GB2-geheugenmodule is toegepast, maakt deze automatisch een foto of video-opname (voor video is vereist een 16-GB Klasse 10 MicroSD-kaart "**Niet inbegrepen**") en de status-led  knippert om aan te geven dat er een foto / video wordt genomen. Let op, de monitor gaat hierna weer uit!

Activeren van de functie "doktersmodus":

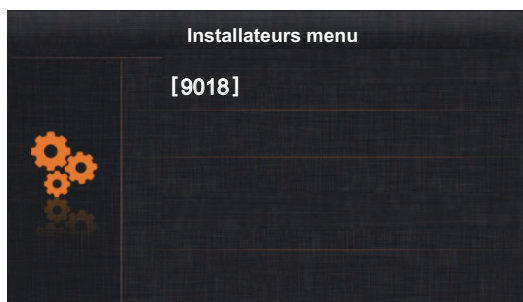

Om de doktersmodus te kunnen activeren moet de functiecode [9018] worden ingevoerd in het installeursmenu (zie pag. 25 en 26).



Aanzetten "doktersmodus":

Om de doktersfunctie aan te zetten moet de monitor in rust staan. Druk voor 10 seconden op de toets , de status LED  zal knipperen om aan te geven dat de doktersmodus is geactiveerd.

Uitzetten "doktersmodus":






Om de doktersfunctie uit te zetten moet de monitor in rust staan. Druk voor 10 seconden op de toets , de status LED  zal uit gaan om aan te geven dat de doktersmodus is geactiveerd.

Belangrijk:






Wanneer de functie "niet storen" wordt geactiveerd (en de monitor staat in "doktersmodus" actief), dan zal de status LED continue gaan branden en zal de „doktersmodus“ worden uitgezet.

Wanneer de functie "niet storen" wordt gedeactiveerd (en de monitor staat in "doktersmodus" actief), dan zal de status LED gaan knipperen en zal de „doktersmodus“ weer worden aanzet.






MENU INSTELLINGEN: SCHERM EN VOLUME AANPASSEN

Voor het aanpassen van het contrast moet de monitor in gesprek zijn of in zijn ingesteld op automatisch inschakelen. Druk op toets  om de optie Contrast op het scherm weer te geven. Selecteer het gewenste contrast met toetsen  en . Druk op toets  om door te gaan naar de volgende optie, Helderheid, of druk op toets  om het menu Instellingen te verlaten.








Voor het aanpassen van de helderheid moet de monitor in gesprek zijn of in zijn ingesteld op automatisch inschakelen. Druk dan diverse malen op toets  totdat de optie Helderheid op het scherm wordt weergegeven. Selecteer de gewenste helderheid met toetsen  en . Druk op toets  om door te gaan naar de volgende optie, Kleur, of druk op toets  om het menu Instellingen te verlaten.



Voor het aanpassen van de kleur moet de monitor in gesprek zijn of in zijn ingesteld op automatisch inschakelen. Druk dan diverse malen op toets  totdat de optie Kleur op het scherm wordt weergegeven. Selecteer het gewenste kleurniveau met toetsen  en . Druk op toets  om door te gaan naar de volgende optie, Volume, of druk op toets  om het menu Instellingen te verlaten.



Voor het aanpassen van het gespreksvolume moet de monitor in gesprek zijn of in zijn ingesteld op automatisch inschakelen. Druk dan diverse malen op toets  totdat de optie Volume op het scherm wordt weergegeven. Selecteer het gewenste volume met toetsen  en . Druk op toets  om terug te keren naar de optie Helderheid of druk op toets  om het menu Instellingen te verlaten.




GEBRUIKERSMENU


Beschrijving van de menu toetsen:

 Menu oproepen en functie selecteren.

 Pijl omlaag toets, bladeren menu.

 Pijl omhoog toets, bladeren menu.

 Menu verlaten en terug toets.

 Status LED: Aan: BUS voeding aanwezig.


Knipperen: Opslaan foto's/video's van buitendeurpaneel, (indien de module M-IP-GB2, voor opslaan video is toegepast MicroSD 16GB Classe 10 "**Niet inbegrepen**").

Toets functie:

Led knippert: Toegang tot menu "Beeldgeheugen".

Led brandt: Toegang/verlaten menu.

* **Opmerking:** De monitor maakt automatisch een video opname binnen 6 seconden na ontvangst van een oproep.

Om het menu op te roepen, moet de monitor op stand-by staan. Druk dan op toets  om het scherm met de eerste opties van het hoofdmenu weer te geven.

1ste Hoofdmenu

Scroll met toetsen  en  door de verschillende opties en ga naar het secundaire scherm.

1ste Hoofdmenu2de Hoofdmenu

GEBRUIKERSMENU

Vervolg van vorige pagina.


1. Beelden van deurpaneel/camera weergeven:

1.1 Beeld van één van de geïnstalleerde deurpanelen weergeven: ga met toetsen \uparrow en \downarrow naar de optie Camera/Door (Camera/deur) en druk op toets Menu . Het volgende optiemenu wordt weergegeven. Ga naar de optie die overeenkomt met het Deurpaneel waarvan u het beeld wilt weergeven

1ste Hoofdmenu



Optiemenu

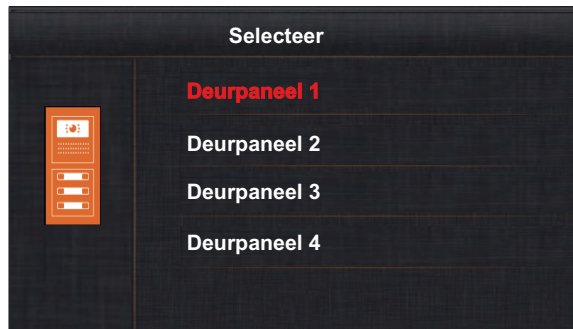

Het volgende scherm toont het beeld van het geselecteerde deurpaneel met adres 1; op het scherm staan ook het geselecteerde deurpaneel 'DS-1' en de verstreken verbindingstijd en in het scherm staat het symbool Speaker .

De verbinding duurt 30 seconden of totdat opnieuw op toets Menu wordt gedrukt.

Als u de oproep wilt beantwoorden, druk dan op de toets Call . Als de monitor een Vesta2 SE GB2/H is met het pictogram Speaker aan de voorzijde, plaats uw hoortoestel op een afstand van 15 - 25 cm van de monitor om de maximale audio kwaliteit te verkrijgen tijdens communicatie met het buitendeurpaneel. Het gesprek duurt 1 ½ minuut of totdat u op de toets Call drukt of door op optie Menu te drukken.

Om de deur 1 of 2 te openen, druk op de bijbehorende toets Key 1 of Key 2 tijdens het gesprek: een korte druk zal de deuropener voor 5 seconden activeren.



→ Dit pictogram wordt alleen weergegeven wanneer de gespreksstand is ingeschakeld.



GEBRUIKERSMENU


Vervolg van vorige pagina.

1.2 Beeld van een van de geïnstalleerde camera's weergeven (DQ-CAM-GB2-module vereist): ga met toetsen \uparrow en \downarrow naar de optie Camera/Deur en druk op toets \equiv . Het volgende optiemenu wordt weergegeven. Ga met toetsen \uparrow en \downarrow naar de optie die overeenkomt met camera 'CM' waarvan u het beeld wilt weergeven.

1ste Hoofdmenu



Optiemenu

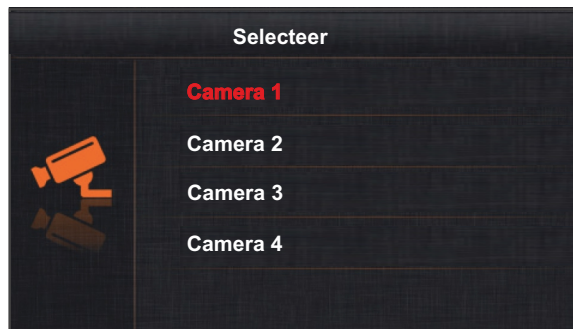

Het scherm toont vervolgens het beeld van de geselecteerde camera met adres 1; op het scherm staan ook de geselecteerde camera CM-1 en de verstreken verbindingstijd.

De verbinding duurt 30 seconden of totdat opnieuw op toets \curvearrowright wordt gedrukt.



GEbruikersMENU

Vervolg van vorige pagina.

2. Intercomgesprekken:

Ga met toetsen \uparrow en \downarrow naar de optie Intercom oproep en druk op toets \equiv . Het volgende optiemenu wordt weergegeven.

1ste Hoofdmenu



Optiemenu




2.1 Intercom voor gesprekken tussen woningen: u roept deze functie op door met toetsen \uparrow en \downarrow naar de optie namenlijst te gaan en op toets \equiv te drukken. Het volgende optiemenu wordt weergegeven. Ga met toetsen \uparrow en \downarrow naar de woning die u wilt oproepen.

BELANGRIJK: Activeer de functiecodes [9015] en [8017] op de monitor, (zie "installateursmenu" pagina's 25-26).

Optiemenu




Optiemenu oproep uit "Namenlijst"

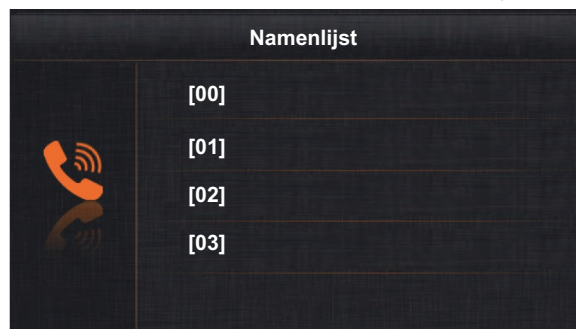


Druk daarna op toets \equiv om de oproep te doen. Tijdens de oproep wordt het volgende scherm weergegeven, met daarop het adres van de woning waarvoor de oproep is bestemd. Een lange toon bevestigt dat de oproep bezig is. Een reeks korte tonen geeft aan dat de oproep niet kan worden gedaan omdat de ontvanger al in gesprek is, met het deurpaneel of met een andere woning. Terwijl de oproep bezig is, kunt u op toets \hookrightarrow drukken om de oproep te annuleren.

Optiemenu oproep uit Namenlijst

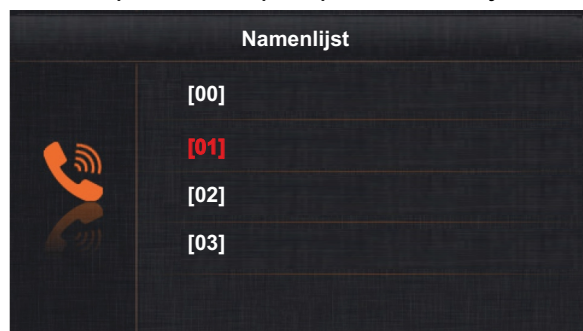





Scherm intercomoproep

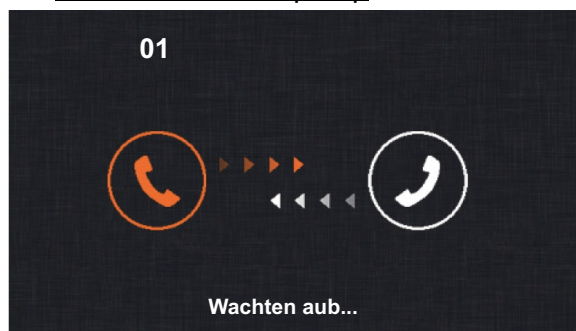


GEbruikersMENU


Vervolg van vorige pagina.



In de woning die wordt opgeroepen, speelt/spelen de monitor(en) een melodietje dat de intercomoproep aangeeft en is het adres van de woning die de oproep doet te zien op de monitor. Druk op toets  om het gesprek aan te nemen of druk op toets  om de oproep te annuleren. Als het gesprek wordt aangenomen, is de spreektijd anderhalve minuut of totdat opnieuw op toets  of  wordt gedrukt.

Een intercom oproep ontvangen

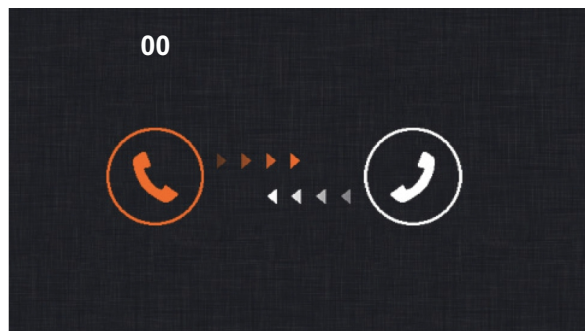

Tijdens een gesprek

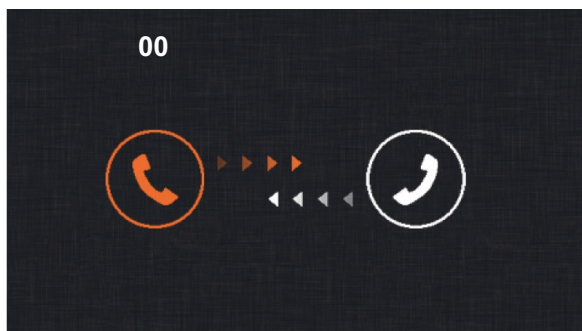

Als tijdens een intercomoproep bij een van beide woningen wordt aangebeld bij het deurpaneel, wordt de intercomoproep geannuleerd. De monitor speelt een melodietje dat aangeeft dat er wordt aangebeld en het beeld verschijnt op de hoofdmonitor. Druk op toets  op de monitor om het gesprek met degene bij het deurpaneel aan te nemen. Op een eventuele secundaire monitor drukt u op toets  om het gesprek aan te nemen.

De monitor geeft met verschillende beltonen aan waar een oproep vandaan komt.

2.2 Toegang krijgen tot nummer kiezen (geen functie).

Optiemenu



GEBRUIKERSMENU

Vervolg van vorige pagina.

2.3 Een oproep doen naar de bewakingsmonitor van het gebouw (indien aanwezig): ga met toetsen \uparrow en \downarrow naar de optie Portier oproepen (GU) en druk op toets \equiv . Het optiemenu GU Portier oproepen wordt weergegeven. Een lange toon bevestigt dat de oproep bezig is. Een reeks korte tonen geeft aan dat de oproep niet kan worden gedaan omdat de bewakingsmonitor in gesprek is met een andere woning. Terwijl de oproep bezig is, kan op toets \hookrightarrow worden gedrukt om de oproep te annuleren.

BELANGRIJK: Aanbevolen wordt om functiecode [8017] te activeren in de monitor (zie Installateurs menu (Functies invoeren) op pagina 25 en 26).

Optiemenu




Tijdens een intercomoproep




De bewakingsmonitor speelt een melodietje waarmee een inkomende oproep wordt aangegeven en toont het adres van de woning die de oproep doet. Druk op toets \hookleftarrow om het gesprek aan te nemen of druk op toets \hookrightarrow om de oproep te annuleren. Als het gesprek wordt aangenomen, is de spreektijd anderhalve minuut of totdat opnieuw op toets \hookleftarrow of \hookrightarrow wordt gedrukt.

Een intercomoproep ontvangen

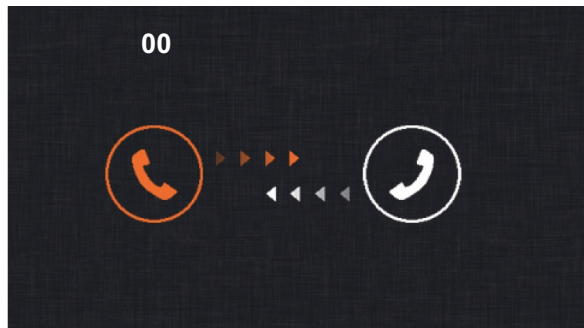

Tijdens een gesprek

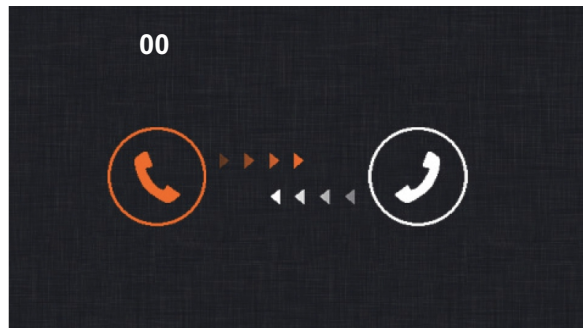

Als bij een woning wordt aangebeld bij het deurpaneel terwijl men een oproep doet aan of in gesprek is met de bewakingsmonitor, wordt de oproep naar de bewakingsmonitor geannuleerd. De monitor in de woning speelt een melodietje dat aangeeft dat bij het deurpaneel wordt aangebeld en het beeld verschijnt op de hoofdmonitor. Druk op toets \hookleftarrow op de monitor om het gesprek met degene bij het deurpaneel aan te nemen. Op een eventuele secundaire monitor drukt u op toets \hookleftarrow om het gesprek aan te nemen.

De monitor geeft met verschillende beltonen aan waar een oproep vandaan komt.

GEbruikersMENU

Vervolg van vorige pagina.

2.4 Een intercomoproep doen binnen een woning: ga met toetsen \uparrow en \downarrow naar de optie Interne oproep en druk op toets \equiv . Het volgende scherm wordt weergegeven en een lange toon bevestigt dat de oproep bezig is. Een reeks korte tonen geeft aan dat de oproep niet kan worden gedaan omdat een monitor in de woning in gesprek is met iemand bij het deurpaneel. Terwijl de oproep bezig is, kan op toets \hookrightarrow gedrukt worden om de oproep te annuleren.
BELANGRIJK: Aanbevolen wordt om functiecode [8017] te activeren in de monitor (zie Installateurs menu (Functies invoeren) op pagina 24 en 25).

Optiemenu




Tijdens een intercom oproep




De andere monitoren in de woning spelen een melodietje dat een binnenkomende intercomoproep aangeeft. Druk op toets \hookleftarrow om het gesprek aan te nemen of druk op toets \hookrightarrow om de oproep te annuleren. Als het gesprek wordt aangenomen, is de spreektijd anderhalve minuut of totdat opnieuw op toets \hookleftarrow of \hookrightarrow wordt gedrukt.

Een intercom oproep ontvangen

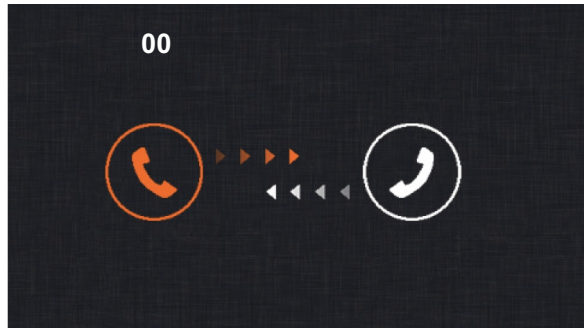

Tijdens een gesprek

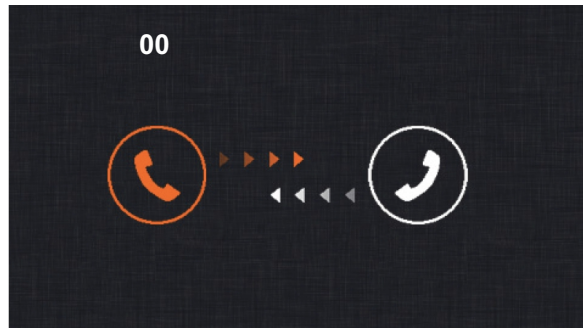

Als er tijdens een intercomoproep bij het deurpaneel wordt aangebeld, wordt de intercomoproep geannuleerd. De monitor speelt een melodietje dat aangeeft dat er wordt aangebeld en het beeld verschijnt op de hoofdmonitor. Druk op toets \hookleftarrow op de monitor om het gesprek met degene bij het deurpaneel aan te nemen. Op een eventuele secundaire monitor drukt u op toets \hookleftarrow om het gesprek aan te nemen.


Als er tijdens een intercomoproep een oproep komt vanaf een andere woning, wordt de intercomoproep geannuleerd. De monitor speelt een melodietje waarmee een binnenkomende oproep wordt aangegeven en toont het adres van de woning die de intercomoproep doet (zie Intercom voor gesprekken tussen woningen, pagina 15).

De monitor geeft met verschillende beltonen aan waar een oproep vandaan komt.

GEBRUIKERSMENU

Vervolg van vorige pagina.

3. Beeldgeheugen (hiervoor is module M-IP-GB2) nodig:




Om foto's/video's van oproepen van het buitendeurpaneel wwer te geven, ga met de pijlen ↑ en ↓ naar de optie terug kijken en druk op de toets . Het volgende selectiescherm wordt weergegeven, met behulp van de toetsen ↑ en ↓ kan de foto/video worden geselecteerd die moet worden weergegeven (voor video is het nodig om een MicroSD 16GB Clase 10 "Niet inbegrepen" te plaatsen, de duur van elke video is 10 seconden).

Hoofdmenu



Optiemenu




Om de geselecteerde foto/video te verwijderen, druk op de toets . De tekst "Verwijderen?", wordt op het scherm weergegeven, druk op de toets  om te bevestigen vervolgens wordt de volgende foto/video getoond, druk op de toets  als de foto/video niet verwijderd moet worden en terug te keren naar het menu scherm.





Optiemenu



Optiemenu




Om de optie terug kijken "Beeldgeheugen" te verlaten en terug te keren naar het hoofdmenu, druk op de toets .

Om de datum&Tijd te wijzigen, open de optie "Instellingen" (zoals weergegeven op pagina. 23) en druk vervolgens gedurende 3 seconden op toets . Het volgende instellingen scherm „Datum&Tijd“ wordt weergegeven, druk op de toets  om tussen datum en tijd te wisselen. Met de toetsen ↑ en ↓ kunne de waardes worden aangepast. Druk op de toets  om de wijziging op te slaan en druk op de toets  om het optie menu te verlaten.

Instellingen menu



Instellingen datum & tijd

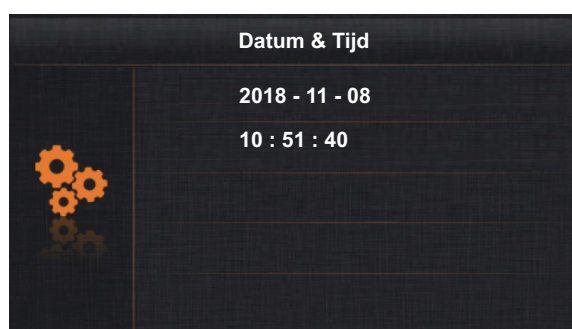


GEbruikersMENU

Vervolg van vorige pagina.

4. Niet storen-stand:


Ga met toetsen en naar de optie Niet storen en druk op toets . Het volgende optiemenu wordt weergegeven.

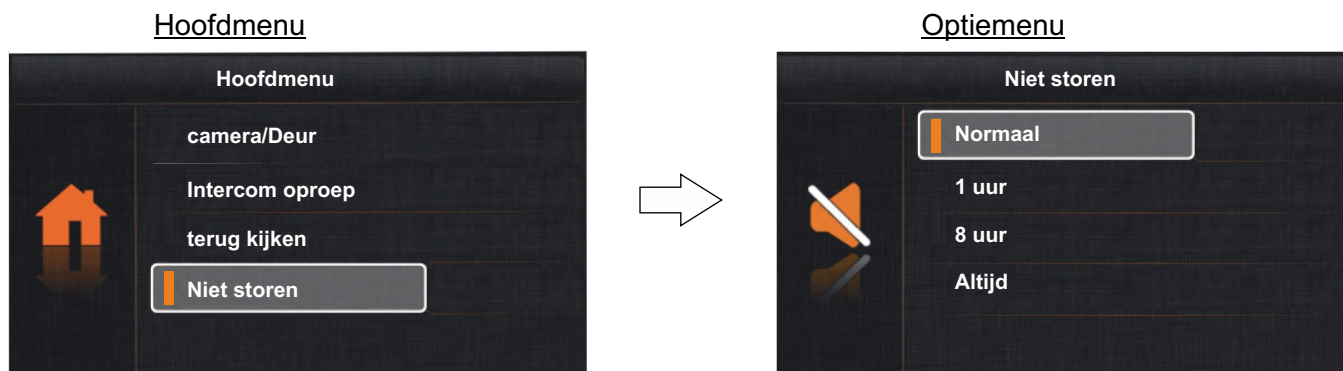

4.1 De Niet storen-stand activeren: ga met toetsen en naar de optie „Altijd“ en druk op toets . De status-LED gaat branden en het icoon wordt weergegeven op het scherm om aan te geven dat de functie is geactiveerd. De monitor neemt nu geen oproepen aan vanaf het deurpaneel of via de intercom. Raadpleeg paragraaf 4.4 'Niet storen-stand opheffen' op pagina 21 om de Niet storen stand op te heffen. **Let op: U bent nu niet bereikbaar!**



4.2 Niet storen-stand voor 1 uur activeren: ga met toetsen en naar de optie 1 uur en druk op toets . De status-LED gaat branden en op het scherm wordt icoon weergegeven om aan te geven dat de functie geactiveerd is. De monitor neemt nu geen oproepen aan vanaf het deurpaneel of via de intercom. De Niet storen-stand blijft 1 uur lang geactiveerd. Raadpleeg paragraaf 4.4 'Niet storen stand opheffen' op pagina 21 om de Niet storen-stand op te heffen voordat het uur is beëindigd. **Let op: U bent nu niet bereikbaar!**

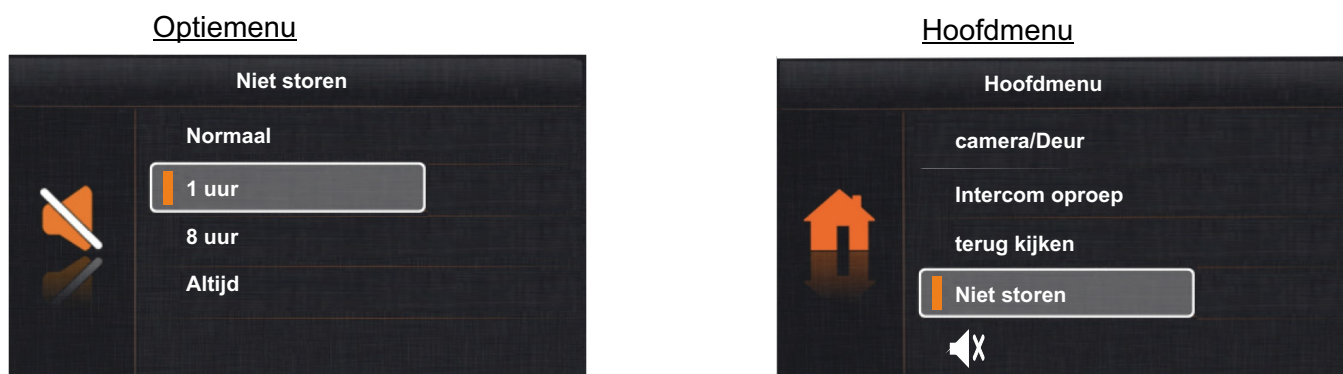

GEbruikersMENU

Vervolg van vorige pagina.







4.3 Niet storen-stand voor 8 uur activeren: ga met toetsen  en  naar de optie 8 uur en druk op toets . De status-LED  gaat branden en op het scherm wordt icoon  weergegeven om aan te geven dat de functie geactiveerd is. De monitor neemt nu geen oproepen aan vanaf het deurpaneel of via de intercom. De Niet storen-stand blijft 1 uur lang geactiveerd. Raadpleeg paragraaf 4.4 'Niet storen stand opheffen' op pagina 21 om de Niet storen-stand op te heffen voordat het uur is beëindigd. **Let op: U bent nu niet bereikbaar!**

Optiemenu



Hoofdmenu



4.4 Niet storen-stand opheffen: druk op de status-LED  om het optiescherm Niet storen weer te geven, ga dan met toetsen  en  naar de optie Normaal en druk op toets . De status-LED  gaat uit en het icoon  verdwijnt van het scherm om aan te geven dat de functie is opgeheven.

Monitor in rust



Optiemenu



5. Oproepen doorschakelen (geen functie):

2de hoofdmnu



GEBRUIKERSMENU

Vervolg van vorige pagina.

6. Externe verlichting schakelen (hiervoor is module SAR-GB2 nodig):

Ga met behulp van toetsen \uparrow en \downarrow naar de optie „Licht“ en druk op de toets \equiv . Het volgende selectiescherm wordt nu weergegeven.

2de hoofdmenu



Optiemenu



6.1 Om externe verlichting te schakelen: gebruik de toetsen \uparrow en \downarrow om naar de optie „Inschakelen“ te gaan en druk op de toets \equiv , het icoon 💡 wordt in het scherm weergegeven, (zie paragraaf 6.3 "verlichting uitschakelen" op pagina 22).

Optiemenu



Optiemenu



6.2 Om de verlichting met een tijdmodus te activeren, ga met de toetsen \uparrow en \downarrow naar de optie „5 minuten inschakelen“ en druk op de toets \equiv , het icoon 💡 wordt weergegeven en de functie zal gedurende 5 minuten worden geactiveerd. Om de verlichting uit te schakelen, (zie paragraaf 6.3 "Uitzetten" op pagina 22).

Optiemenu



Optiemenu



6.3 Om de externe verlichting uit te schakelen, gebruik de toetsen \uparrow en \downarrow om naar de optie „uitzetten“ te gaan en druk op de toets \equiv , het icoon 💡 op het scherm zal niet meer worden weergegeven. Druk op de toets ⏮ om af te sluiten en terug te keren naar het 2de hoofdmenu scherm.

Optiemenu



Optiemenu



GEBRUIKERSMENU

Vervolg van vorige pagina.

7. Instellingen (beltoon, belvolume, automatisch inschakelen en taal selecteren)

Ga met de toetsen \uparrow en \downarrow naar de optie Instellingen en druk op toets \equiv . Het optiemenu Instellingen wordt weergegeven.

2de hoofdmenu



1ste instellingen menu



7.1 Beltonen aanpassen: ga met toetsen \uparrow en \downarrow naar de optie Oproeptoon en druk op toets \equiv . Er wordt een tweede optiemenu weergegeven.

1ste instellingen menu



2de instellingen menu




Beltonen van deurpaneel, intercom en deurbel wijzigen: ga met toetsen \uparrow en \downarrow naar de gewenste optie en druk op toets \equiv . Het menu Select. toon wordt weergegeven. Selecteer de gewenste beltoon met toetsen \uparrow en \downarrow . Druk op toets \hookrightarrow om het scherm te verlaten en terug te keren naar het tweede menuscherm.

2de instellingen menu



Selectiescherm

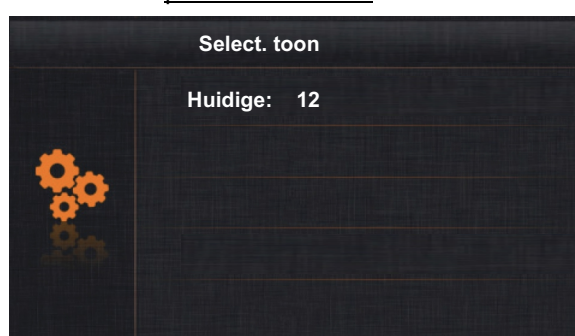

Druk op toets \hookrightarrow om terug te keren naar het menu Instellingen.

2de optiemenu



1ste selectiescherm



Naar volgende pagina

GEBRUIKERSMENU

Vervolg van vorige pagina.

7.2 Belvolume instellen: ga met toetsen \uparrow en \downarrow naar de optie Vol ringtoon en druk op toets \equiv . Het volgende optiemenu wordt weergegeven. Selecteer het gewenste volume met toetsen \uparrow en \downarrow . Druk op toets \curvearrowright om het scherm te verlaten en terug te keren naar het menu Instellingen.

1ste Instellingen menu



Aanpassen selectie



7.3 Tijd voor automatisch inschakelen instellen: ga met toetsen \uparrow en \downarrow naar de optie Zelfoproep tijd en druk op toets \equiv . Het volgende optiemenu wordt weergegeven. Stel de gewenste tijd in met behulp van toetsen \uparrow en \downarrow . Druk op toets \curvearrowright om het scherm te verlaten en terug te keren naar het menu Instellingen.

1ste Instellingen menu



Aanpassen selectie



Taal instellen: ga met toetsen \uparrow en \downarrow naar de optie Taal en druk op toets \equiv . Het optiemenu Taal wordt weergegeven.

1ste Instellingen menu



Taal instellen



Selecteer de taal met toetsen \uparrow en \downarrow . Druk op toets \equiv om de keuze te bevestigen en dan op toets \curvearrowright om het scherm te verlaten en terug te keren naar het menu Settings (Instellingen). Druk op toets \curvearrowright om terug te keren naar het menu Instellingen zonder wijzigingen aan te brengen. Om de taal Nederlands te selecteren ga met toets \downarrow naar onder en selecteer Dutch.

Pantalla de selección



1ª Pantalla de selección



Naar volgende pagina

GEBRUIKERSMENU

Vervolg van vorige pagina.

Druk op toets  om naar het tweede hoofdmenu te gaan.




1ste Instellingen menu




2de Instellingen menu




8. Over (Info) (informatie, standaardinstellingen en functies invoeren):




Ga met toetsen  en  naar de optie Over en druk op toets . Het menu Over wordt weergegeven met daarin de gemaakte selecties.

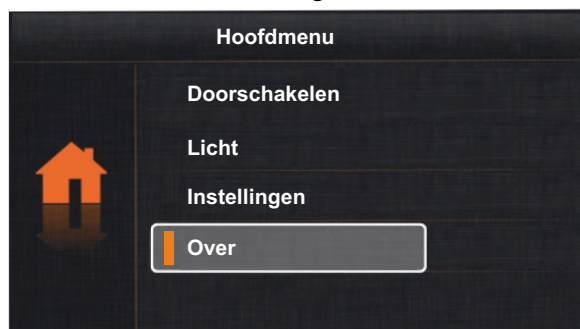2de Instellingen menu

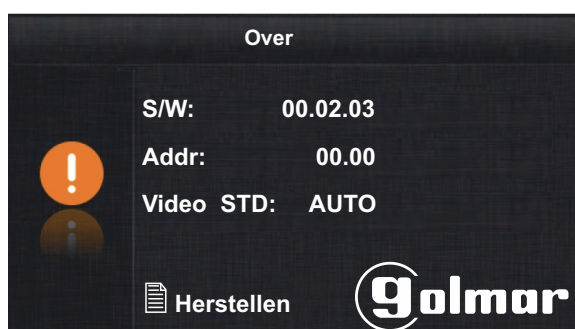


Informatie menu





8.1 Standaardinstellingen herstellen: druk op toets  om de standaardinstellingen te herstellen. Er wordt een scherm weergegeven met de tekst 'Herstellen?'. Druk nogmaals op toets  om bevestigend te antwoorden en de standaardinstellingen uit hoofdstuk 7. 'Instellingen' te herstellen (beltoon, belvolume en zelfoproep tijd) (zie pagina 23) of druk op toets  om terug te keren naar het voorgaande scherm zonder deze functie uit te voeren.

Informatie menu



8.2 Functiecodes invoeren: druk in het menu Over 4 seconden lang op toets  om naar het scherm te gaan waar u functiecodes kunt invoeren. Het menu Installateurs menu (Functies invoeren) wordt weergegeven.

Informatie menu

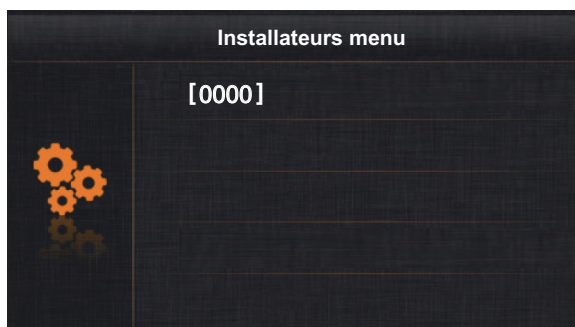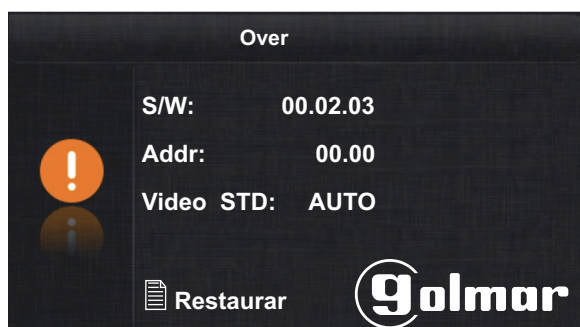


Naar volgende pagina

GEBRUIKERSMENU

Vervolg van vorige pagina.

Voer het eerste cijfer van de functiecode in met behulp van toetsen \uparrow en \downarrow en druk dan op toets \equiv om naar het volgende cijfer te gaan; herhaal de voorgaande stappen totdat de gehele functiecode is ingevoerd. Bevestig de functiecode door op toets \equiv te drukken. Druk op toets \curvearrowright om terug te keren naar het vorige scherm. (De functiecodes staan vermeld op pagina 26)

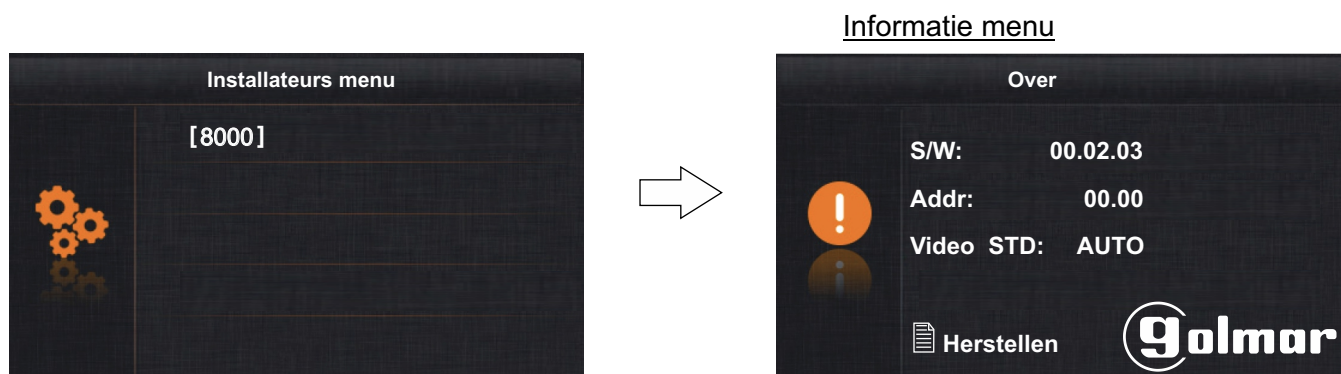

Functiecodes:


- * [8000]: Hoofdmonitor (fabrieksinstelling).
- [8004]: Bewakingsmonitor.
- [8016]: Menu niet actief als BUS bezig is
- (2) [9015]: Intercomgesprekken ingeschakeld.
- [9017]: Zonder Dokters modus (standaard)
- * [8001] t/m [8003]: Secundaire monitor 1 t/m 3.
- [8005]: Zonder bewakingsmonitor (fabrieksinstelling).
- (1) [8017]: Menu wel actief als BUS bezig is.
- [9016]: Intercomgesprekken niet ingeschakeld (standaard)
- [9018]: Met Dokters modus.

* Elke woning kan slechts één hoofdmonitor hebben: eventuele andere monitors in de woning moeten worden geconfigureerd als secundaire monitors.


(1) Aanbevolen wordt om functiecode [8017] in te voeren als er meer dan één monitor in de woning aanwezig is en intercomgesprekken worden gebruikt.

(1)(2) Aanbevolen wordt om de functiecodes [8017] en [9015] in te voeren om intercomgesprekken tussen woningen te kunnen maken.

Druk op toets \curvearrowright om terug te keren naar het tweede hoofdmenu.

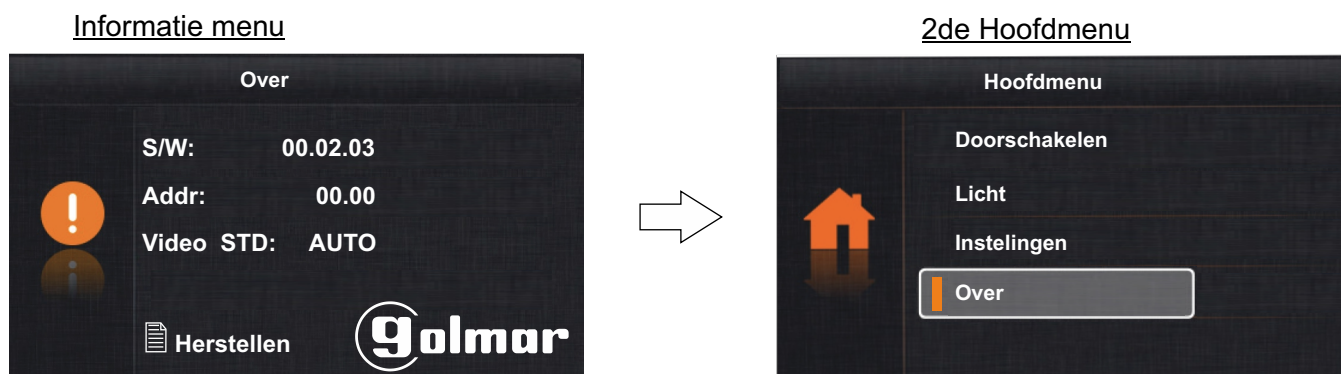


Druk op toets \curvearrowright of ⏻ om het hoofdmenu te verlaten.

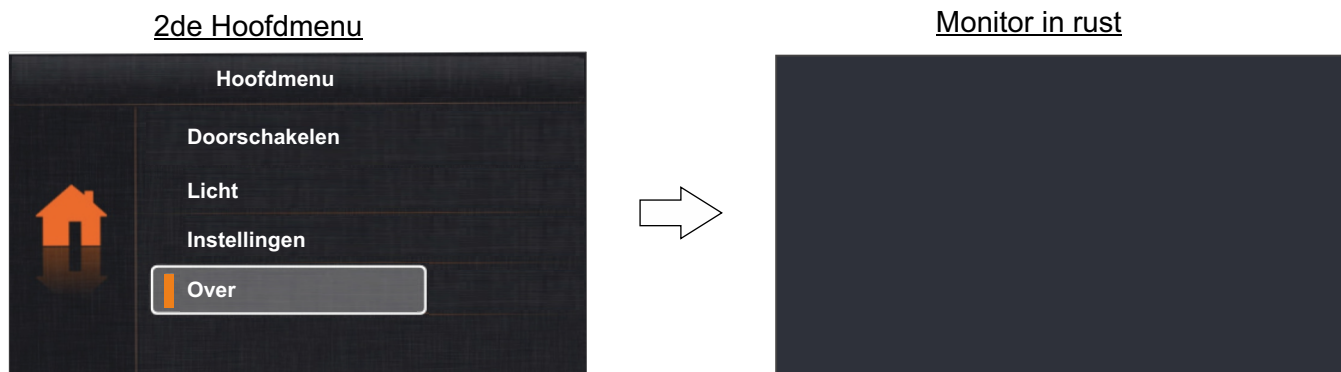

DE MONITOR REINIGEN

- Gebruik geen oplosmiddelen, zeep of andere reinigingsmiddelen die zuren, azijn of schuurmiddelen bevatten.
- Gebruik een zachte, niet-pluizende en enigszins bevochtigde doek.
- Nadat u de monitor hebt gereinigd, wrijft u deze na met een zachte, droge, niet-pluizende doek.

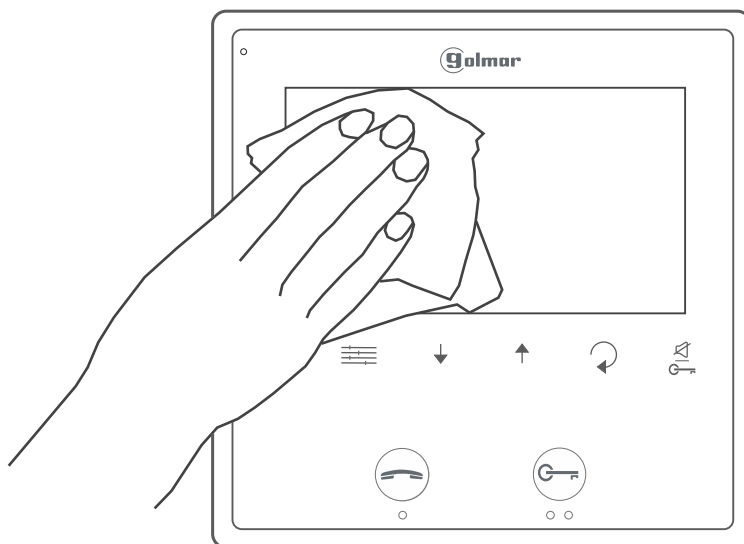



golmar@golmar.es
www.golmar.es
info@vercoma.nl
www.vercoma.nl



Golmar se reserva el derecho a cualquier modificación sin previo aviso.

Golmar se réserve le droit de toute modification sans préavis .

Golmar reserves the right to make any modifications without prior notice.

Golmar behoudt zich het recht voor zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen.