

■ Módulo de memoria de video/ foto.

# Módulo de memoria M-IP-GB2 Instalación 2 hilos GB2 Nexa Modular



## INTRODUCCIÓN

Ante todo le agradecemos y felicitamos por la adquisición de este producto.

Nuestro compromiso por conseguir la satisfacción de clientes como usted queda manifiesto por nuestra certificación ISO-9001 y por la fabricación de productos como el que acaba de adquirir.

La avanzada tecnología de su interior y un estricto control de calidad harán que, clientes y usuarios disfruten de las innumerables prestaciones que este equipo ofrece. Para sacar el mayor provecho de las mismas y conseguir un correcto funcionamiento desde el primer día, rogamos lea detenidamente este manual de instrucciones.

## ÍNDICE

Introducción.....	2
Índice.....	2
Consejos para la puesta en marcha.....	2
Precauciones de seguridad.....	3
Descripción de terminales.....	3
Montaje.....	3
Modo de funcionamiento.....	4
Diagrama de conexiones.....	5
Ajuste Fecha/hora.....	6
Notas.....	7

## CONSEJOS PARA LA PUESTA EN MARCHA

- No apretar excesivamente los tornillos de los bornes conexión Bus del módulo M-IP-GB2.
- Antes de conectar el equipo, verificar el conexionado del módulo M-IP-GB2, el alimentador FA-GB2/B, distribuidores y monitores.
- Utilizar el cable Golmar **RAP-2150** (2x1mm<sup>2</sup>).
- Siga en todo momento las instrucciones de este manual.


## PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

- Cuando se instale o modifique el equipo, **hacerlo sin alimentación.**
- La instalación y manipulación de estos equipos debe ser realizado por **personal autorizado.**
- La instalación debe viajar alejada al menos a **40cm. de cualquier otra instalación.**
- Instale el módulo en un lugar seco y protegido sin riesgo de goteo o proyecciones de agua.
- Evite emplazamientos cercanos a fuentes de calor, húmedos, polvorientos o con mucho humo.
- No bloquee las ranuras de ventilación para que pueda circular el aire libremente.
- Para evitar daños, el módulo M-IP-GB2 tiene que estar firmemente anclado.

## CARACTERÍSTICAS

- Módulo de memoria M-IP-GB2 con instalación simplificada (bus de 2 hilos no polarizados).
- Módulo de memoria M-IP-GB2 para el sistema GB2:
  - ☞ Instalación "Edificio":
    - Hasta 1 unidad de memoria M-IP-GB2.
    - La unidad de memoria debe instalarse en el lado Bus monitores (ver esquema de instalación en página 5).
    - Cada apartamento solamente puede ver sus propias grabaciones.
- El monitor del sistema debe soportar la función de grabación de imágenes (videos/ fotos).
- Cuando se conecta a la unidad M-IP-GB2, la función memoria de foto y calendario se activarán inmediatamente, para la función memoria de video, es necesario una tarjeta MicroSD 16 GB Clase 10 (no incluida).
- El monitor del sistema debe soportar la función de grabación de imágenes.
- El monitor tiene función de auto-grabación.
- El tiempo por cada grabación de video en el módulo de memoria es de 9 segundos (necesario tarjeta MicroSD 16 GB Clase 10).
- Los videos/ fotos grabados se pueden eliminar desde el monitor.
- Los videos/ fotos se pueden reproducir en el monitor si el sistema está en reposo. Si se recibe una llamada mientras se está visionando un video/ foto, se interrumpirá la reproducción para atender la llamada inmediatamente.
- En sistema de edificio, cada apartamento solamente puede ver sus propias grabaciones.
- Es recomendable revisar los videos/ fotos de las llamadas perdidas almacenadas e ir eliminando aquellos antiguos.

DESCRIPCIÓN DE TERMINALES

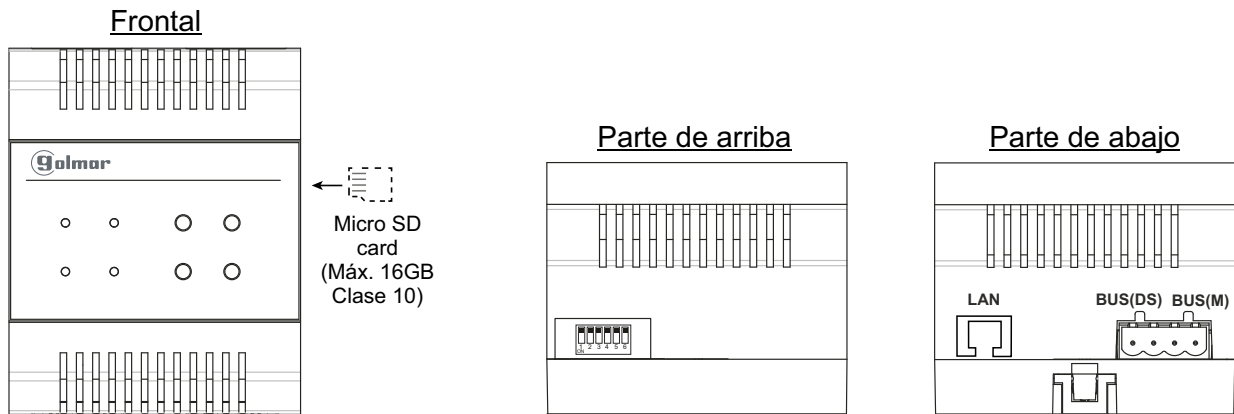

Conmutadores DIP (dejar en OFF), **SIN FUNCIÓN**

BUS (DS): Bornes entrada Bus.


BUS (M): Bornes salida Bus.

LAN: Sin función.

Tabla1


Posición	Estado	Descripción
DIP1~DIP6		Sin función

MONTAJE

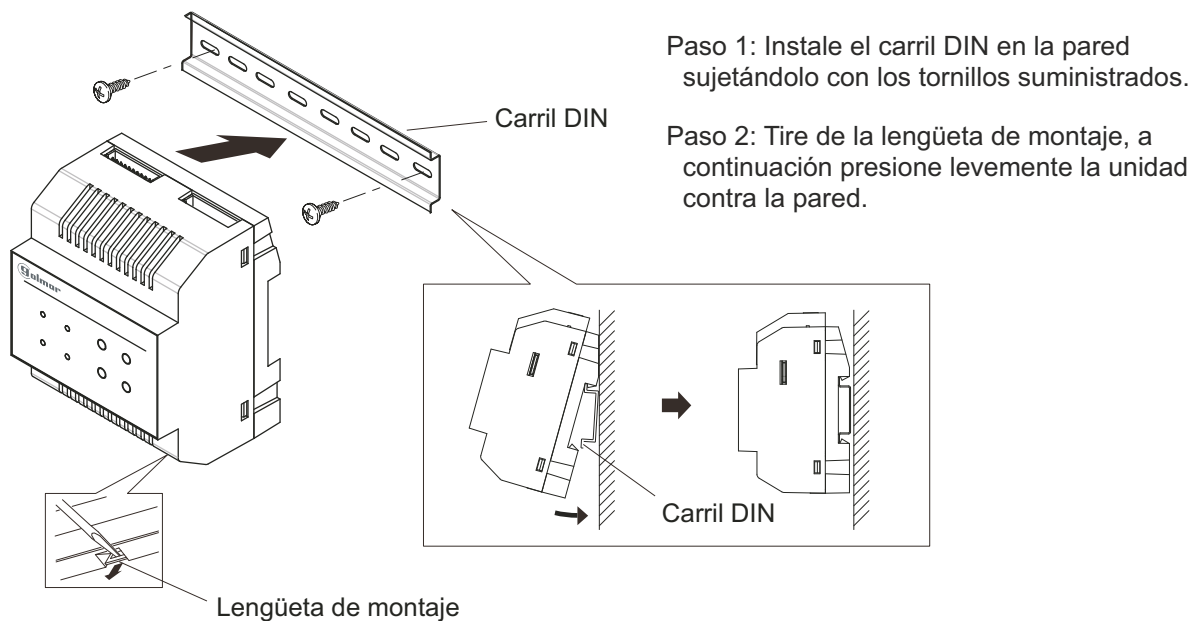

NOTA: Antes de conectar el módulo M-IP-GB2 desconectar la alimentación del sistema.

MODO DE FUNCIONAMIENTO

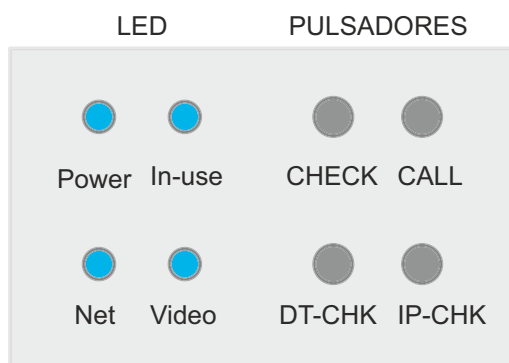

Descripción de los LEDs de estado:

Indicador LED	Descripción
POWER	-Led fijo, estado OK. -Led intermitente, inicializando sistema, aprox. 15seg.
LIGHT	-Sin uso
MEMORY	-Sin uso
CAMERA	-Sin uso

Descripción de los pulsadores:

PULSADORES	Descripción
CHECK	-Sin uso
CALL	-Sin uso
DT-CHK	-Sin uso
IP-CHK	-Sin uso


CARACTERÍSTICAS CABLE MANGUERA RAP-2150 (GOLMAR)

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS	VALORES
Conductor de cobre pulido flexible de 1mm <sup>2</sup> trenzado	Clase V
Paso del cableado	15 V/m

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS	VALORES
Resistencia eléctrica del conductor a 20°C	19,5 Ω/Km
Capacidad entre conductores	45pf/m ± 10%
Impedancia característica	100 Ω ± 10%

ESQUEMA DE INSTALACIÓN:

**Instalación edificio de videoportero con módulo de imagen M-IP-GB2.**

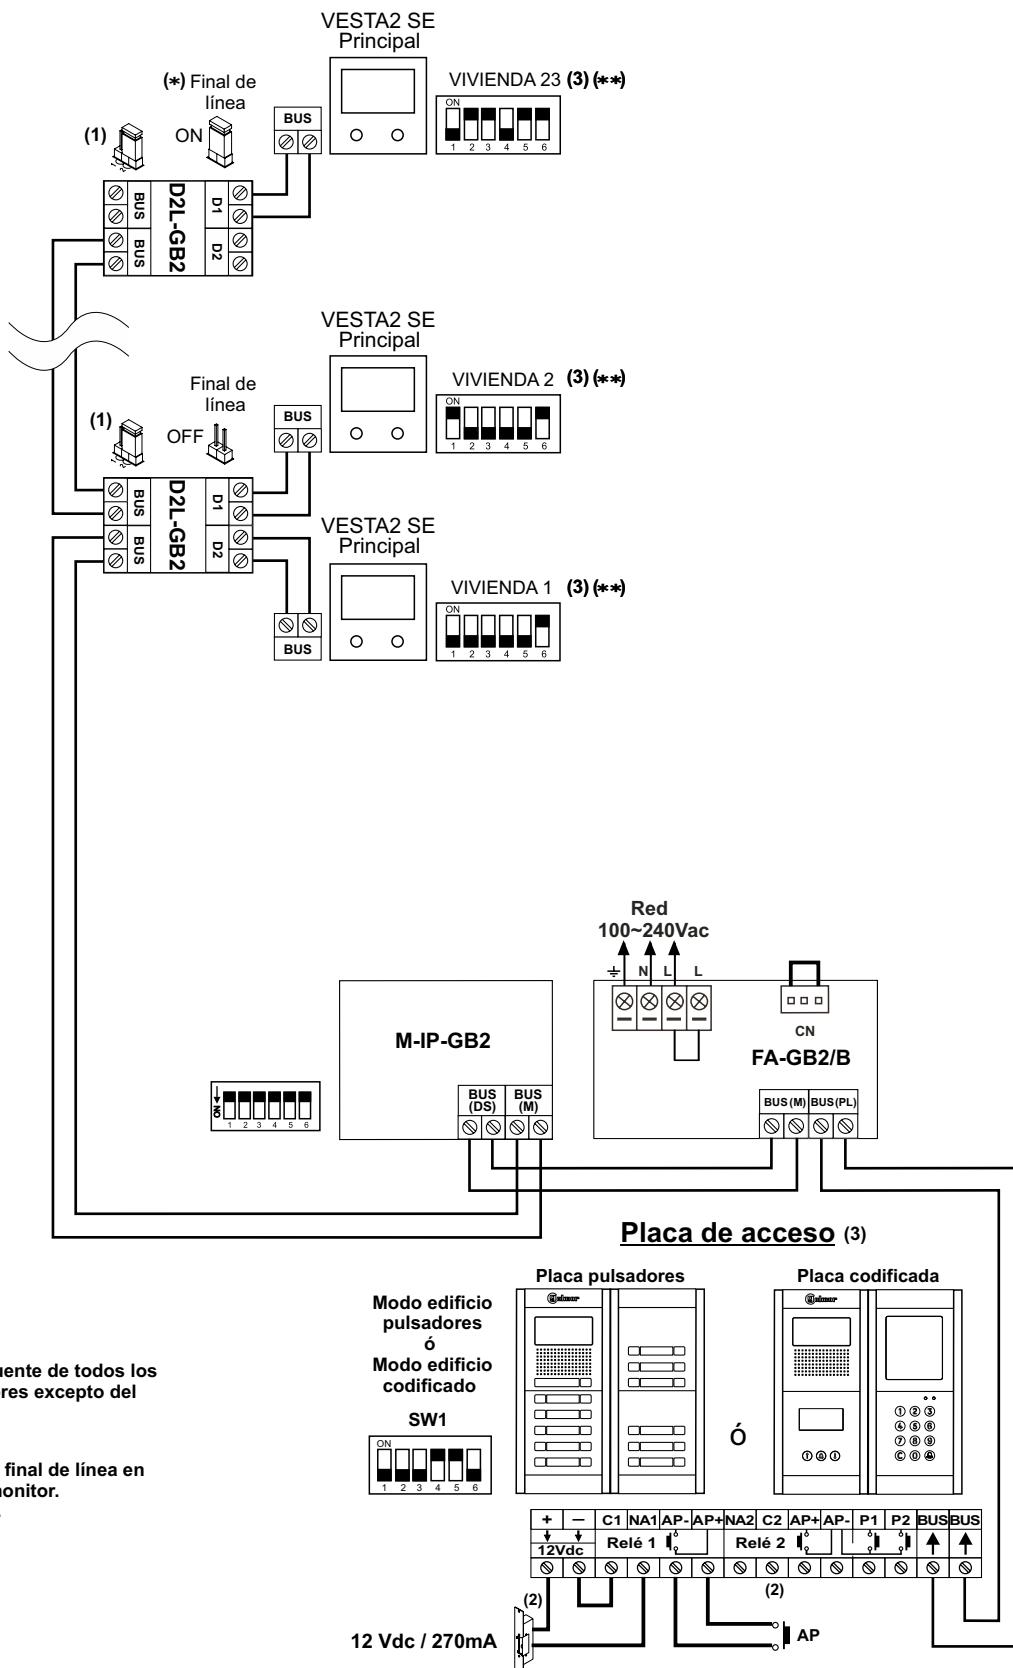






(\*) Sacar el puente de todos los distribuidores excepto del último.



(\*\*) Configurar final de línea en el último monitor. Dip 6 a On.






**Importante:**

- (1) Colocar el puente en la posición de monitores GB2 de todos los distribuidores D2L-GB2.
- (2) Para la conexión de un abrepuertas de alterna o un 2º Abrepuertas, (ver manual que se adjunta con la placa).
- (3) Para la descripción, instalación, configuración, distancias, secciones, programación del monitor y de la placa, ver manual correspondiente.

**AJUSTE FECHA / HORA**

Si se desea modificar la fecha y la hora que se mostrarán en los videos/ fotos grabados, entre en el menú del monitor VESTA 2 SE pulsando la tecla  y con la ayuda de los pulsadores  y  ir a la opción "Ajustes". Pulsando  una vez en el menú "Ajustes" mantener pulsada la tecla  durante 3 segundos y a continuación realizar el ajuste de la fecha y hora. (Ver detalles del ajuste fecha y hora mostrados más abajo).

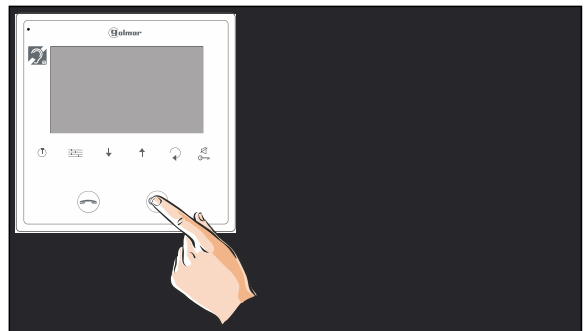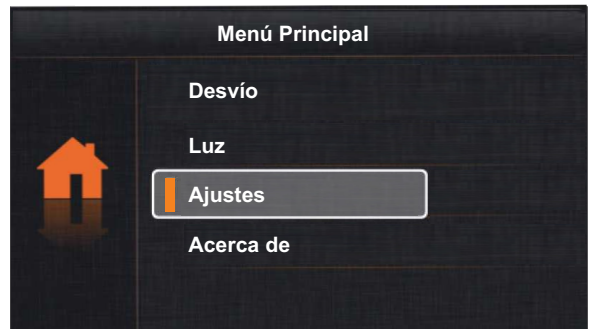

Mostrando el monitor la pantalla de ajustes "Fecha y hora", presione el pulsador  para moverse por la fecha / hora y con la ayuda de los pulsadores  y  modifique al valor deseado. Pulse la opción  para guardar y a continuación pulse la opción  para salir de la función menú de usuario .





golmar@golmar.es  
www.golmar.es

GOLMAR S.A.  
C/ Silici, 13  
08940- Cornellá de Llobregat  
SPAIN



Golmar se reserva el derecho a cualquier modificación sin previo aviso.  
Golmar se réserve le droit de toute modification sans préavis.  
Golmar reserves the right to make any modifications without prior notice.